



2695835030

# ランプユニット

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**⚠ 警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全のために

ソニー製品は安全に充分に配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る。
- 破損したら使わずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口に修理を依頼する。

### 警告表示の意味

この取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

### ⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や高温などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。

#### 行為を指示する記号



指示



フラグをコンセントから抜く

#### 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

#### 注意を促す記号



火災



感電



注意

### ⚠ 警告

下記の注意を守らないと、高温・火災などにより死亡や大けがになることがあります。



火災



感電



指示

#### ランプ交換は、充分にランプが冷えてから

ランプ交換の際は、電源を切ってから、30分以上たって、充分にランプが冷えてから行ってください。I / Uキーで電源を切った直後はランプが高温になっており、さわるとやけどの原因となることがあります。



禁止

#### 他の製品に使用しない

このランプユニットは、ソニープロジェクションテレビ用の交換用ランプです。他の製品には絶対にお使いにならないでください。火災や故障などの原因になります。



分解禁止

#### ランプの分解や改造をしない

ランプを分解・改造して使用すると火災や感電の原因となります。



フラグをコンセントから抜く

#### ランプ交換の際はプラグをコンセントから抜く

ランプを交換する前に必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。



禁止

#### ランプの収納部に異物を入れない

ランプを抜いた後のランプの収納部に金属類や燃えやすい物などの異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。

## XL-5200

Sony Corporation © 2006 Printed in Japan

## 保証書とアフターサービス

### 保証書について

この製品は保証書が添付されています。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

### アフターサービスについて

#### ランプが点灯しないときはまずチェックを

→ ランプが確実に取り付けてあるかご確認ください。

#### それでもランプが点灯しないときはサービス窓口へ

→ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 本機または使用済みランプを廃棄するときは

→ 一般の廃棄物とは一緒にしないでください。

→ 本機のランプの中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例、または規則に従ってください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名：XL-5200

故障の状態：できるだけくわしく

購入年月日：

お買い上げ店  
TEL.

お近くのサービスステーション  
TEL.

このランプユニットは、ソニープロジェクションテレビ用の交換用ランプです。

お使いになる前に、お手持ちのプロジェクションテレビの取扱説明書をご覧になり、このランプが使用できるかどうかを必ず確認してください。

ランプの交換のしかたについては、プロジェクションテレビの取扱説明書をご覧ください。

# ランプ交換

## 1 本機の電源スイッチを切り、数分たってから電源プラグをはずす。

### ご注意

- ランプを交換する前に必ず本機の電源を切り、冷却用のファンが止まってから電源プラグを抜いてください。
- ランプ交換は必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- 電源を切り冷却用のファンが止まっている間は、しばらくはランプが非常に熱いので、30分以上たってからランプ交換を行ってください。なお、30分以上たってもまだ熱い場合があります。触るとやけどの原因になりますので、ランプが充分冷えてからランプ交換を行ってください。

## 2 交換用のランプを箱から取り出す。


### ご注意

- 交換用ランプを揺さぶらないでください。振動はランプを傷め、消耗を早める原因となります。
- 交換用ランプのガラス面やランプ収納部のガラス部分に直接手を触れたり、汚したりしないでください。テレビの画質悪化や、ランプの消耗を早める原因となります。


## 3 ランプを交換する。

### ① 本機右側面のランプカバーをはずす。

#### 本機右側面

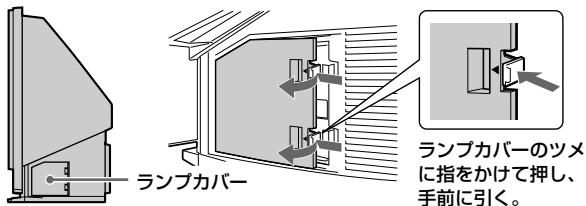

### ② ランプ部のふたをはずす。

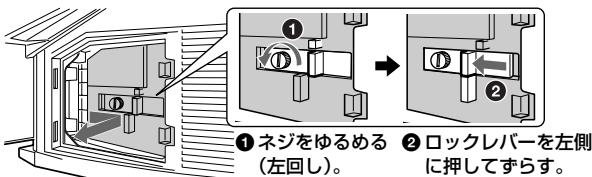

### ③ ランプを取り出す。


使用直後のランプは非常に高温になっています。ランプ前面のガラス面およびその周辺とランプ収納部のガラス部分には絶対にさわらないようご注意ください。

ランプの凹部を持ち、まっすぐ手前に引く。



### ④ 新しいランプを取り付ける。

ランプは確実に取り付けてください。正しく取り付けられていないと、画面が暗くなったり火災の原因となることがあります。

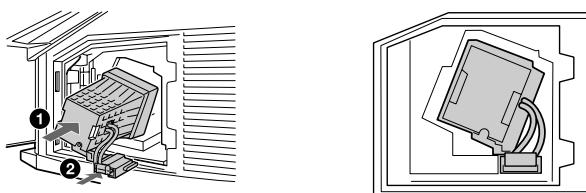


① ランプの凹部を持ち、本機のランプ収納部に合わせて右側に少し傾け、奥までしっかりと押し込む。

② ランプ右下の部分を奥までしっかりと押し込む。

本機のランプ収納部は、上図のように右に少し傾いています。


### ⑤ ランプ部のふたを取り付ける。

ランプ部のふたは確実に取り付けてください。正しく取り付けられていないと、電源が入りません。

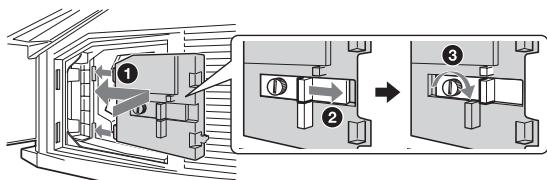

① ランプ収納部左奥の穴に、ふたのツメを差し込む。  
② ふたを手で押さえながら、ロックレバーを右側に押してすらす。  
③ ネジをしっかりと締める(右回し)。

### ⑥ ランプカバーを取り付ける。

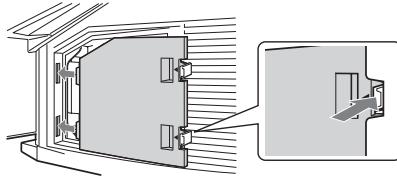

ランプ収納部左側の穴にランプカバーのツメを差し込み、ランプカバーを押す。

### ご注意

- 使用済みのランプは、交換用ランプの空き箱に収納してください。このとき、交換用ランプが入っていたポリ袋には入れないでください。
- ランプを取り出したあと、ランプ挿入口の中に付着しているほこりを掃除機で吸い取ってください。
- ランプ部のふたがしっかりと取り付けられていないと、自己診断機能が働いて、本機前面のランプが赤く3回点滅します。
- 新しいランプは、お近くのソニー商品取扱い販売店で別売りランプユニットXL-5200を購入してください。使用中のランプの寿命が来る前に新しいものをご用意ください。

## 4 ランプ設定をする。

本機の電源プラグを差し、電源を入れて「セットアップ」「各種設定」の「ランプ設定」を行ってください。次のランプ交換時期をお知らせするために、必要な設定です。詳細は、本機に同梱の取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

- 「ランプ設定」を行わないと、本機の電源を入れるたびに、ランプ交換を促すメッセージが表示され続けます。
- ランプ交換や電源プラグの抜き差しは、ていねいに行ってください。乱暴な取り扱いをすると、本機がスタンドなどから落下する恐れがあります。

## 主な仕様

最大外形寸法 約 117 x 101 x 127 mm (幅／高さ／奥行き)

質量 約 290 g

本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります  
が、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは  
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

### 使い方相談窓口

フリーダイヤル ..... 0120-333-020  
携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 0466-31-2511

左記番号へ接続後、  
最初のガイドが  
流れている間に  
「999」+「#」

### 修理相談窓口

フリーダイヤル ..... 0120-222-330  
携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。  
を押してください。  
直接、担当窓口へ  
おつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1