

SONY[®]

2-696-115-02(1)

ワイヤレスステレオ ヘッドセット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

 Bluetooth[®]

DR-BT20NX

©2006 Sony Corporation



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっているか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



2

- ① 電源を切る
- ② ACパワーアダプターで充電中の場合は、コンセントから抜く
- ③ お客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守ないと、感電やその他の事故により人がをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



注意



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



接触禁止



分解禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示



フラグをコンセントから抜く

目次

こんなことができます	10
BLUETOOTH機器基本操作の流れ	11

準備

各部のなまえと働き	12
本機を充電する	13
ペアリングする	15
ペアリングとは	15
ペアリングの手順	15
本機を装着する	17
BLUETOOTH機能のランプ表示	18

操作

音楽を聞く	19
送信側BLUETOOTH機器を操作する – AVRCP	20
通話する	22
BLUETOOTH携帯電話を操作する – HFP、HSP	24
音楽再生中に通話をする	25

その他

本機を廃棄する	26
使用上のご注意	27
BLUETOOTH技術について	29
故障かな？と思ったら	30
本機を初期化する	31
保証書とアフターサービス	32
主な仕様	33



危険



火災



感電

下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火**により**死亡や大けが**の原因となります。

指定以外のACパワーアダプターを使わない

充電するときは、必ず指定のACパワーアダプターを使用してください。

破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。



禁止

火の中に入れない



禁止

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はお客様ご相談センターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止



火のそばや炎天下などで充電したり放置しない



禁止



警告



火災



感電

下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火**により**やけどや大けが**の原因となります。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。

- 運転中は本機および携帯電話を使用しない。
- 運転中に携帯電話の画面を注視しない。
- 運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所ではヘッドセットを使わないでください。



禁止



⚠ 警告



下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火**により**やけどや大けが**の原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、ACパワーアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



この製品を海外で使用しない

ACパワーアダプターは、日本国内専用です。

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、充電端子やACパワーアダプターに触れない

感電の原因となります。



ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない


感電の原因となることがあります。



本体や充電スタンド、ACパワーアダプターを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。





下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
ヘッドセットにつないでいるBLUETOOTH機器によっては、通話時にハウリング現象がおきることがありますので、常に適度な音量を保つようにしてください。
- このヘッドセットは、音量を上げすぎる音が外に漏れます。音量を上げすぎてまわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドセットで聞くときは、いつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。



禁止



はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることができます。ボリュームは徐々に上げましょう。



禁止

通電中のACパワーアダプターや製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。




禁止

かゆみなど違和感があったら使わない

ヘッドセットが肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはお客様ご相談センター、またはお買い上げ店にご相談ください。



禁止



下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の
家財に損害を与えたりすることがあります。

本機を航空機内で使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



禁止

本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。



禁止

本機を心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。



注意

本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



禁止

長時間使用しないときはACパワーアダプターを抜く

長時間使用しないときは、安全のためACパワー アダプターをコンセントから抜いてください。



プラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACパワーアダプターを抜く

ACパワーアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

本機は、国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。



指示

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

△ 危険 充電式電池が液漏れしたとき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

△ 警告 充電式電池について

- 指定された充電器以外で充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 液漏れした電池は使わない。

△ 注意 日本国での充電式電池の廃棄について



リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については有限責任中間法人JBRCホームページ<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>を参照してください。

BLUETOOTH機器について

機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- 本機を分解／改造すること
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、お客様ご相談センターまでお問い合わせください。お客様ご相談センターについては、本取扱説明書をご覧ください。

2.4 F H 1

この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10 mです。

Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

こんなことができます

ブルートゥース

本機は、BLUETOOTH®ワイヤレステクノロジーを利用したワイヤレスステレオヘッドセットです。

- 音楽送信に対応したBLUETOOTH機器の音楽を楽しめるBLUETOOTHヘッドセットシステム
- BLUETOOTH携帯電話をかばんの中に入れたまま、ハンズフリーでの通話が可能
- BLUETOOTH対応音楽プレーヤー*の基本的なリモコン操作（再生／一時停止／停止など）が可能
- 便利な充電機能

BLUETOOTH技術について詳しくは、29ページをご覧ください。



* 接続するBLUETOOTH機器がAVRCP(Audio Video Remote Control Profile)に対応している必要があります。

BLUETOOTH機器基本操作の流れ

ペアリングする

音楽送信に対応したBLUETOOTH機器と本機を、接続相手として登録します。一度ペアリングすれば、次回からペアリングする必要はありません。

BLUETOOTH
携帯電話など



ペアリング



ワイヤレスステレオ
ヘッドセット

→ 15ページ

音楽を聞く

BLUETOOTH接続する

BLUETOOTH機器を操作して、BLUETOOTH接続します。



接続

A2DP

AVRCP

→ 19ページ

通話する

BLUETOOTH接続する

本機の電源を入れると、自動的にペアリングした携帯電話とBLUETOOTH接続します。



接続

HFP

HSP

→ 22ページ

音楽を聞く

BLUETOOTH機器で再生する音楽を本機で聞くことができます。

音楽の再生、一時停止または停止などを、本機で操作できます。



音楽

→ 19~21ページ

通話する


本機を操作して電話をかけたり、受けたりできます。



音声

→ 23~24ページ

各部のなまえと働き

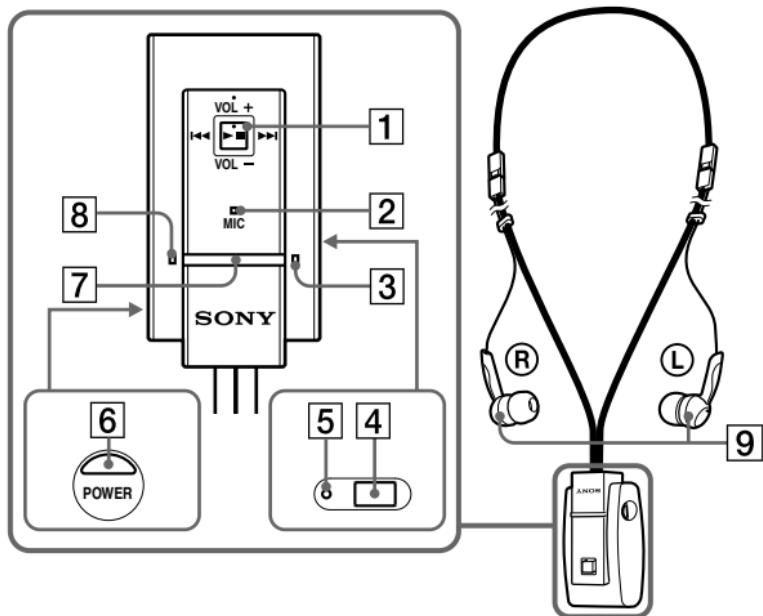


- ① ジョグスイッチ**
本機で音楽を聞くとき、さまざまな機能を操作します。
- ② マイク**
- ③ ランプ（青）**
本機の通信状態を表示します。
- ④ 充電端子**
- ⑤ RESETボタン**

- ⑥ POWER（電源）ボタン**
- ⑦ マルチファンクションボタン**
本機で通話するとき、さまざまな機能を操作します。
- ⑧ ランプ（赤）**
本機の電源状態を表示します。
- ⑨ イヤーレシーバー**


本機を充電する

本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。充電してからお使いください。


1 付属のACパワーアダプターと充電スタンドを接続する。

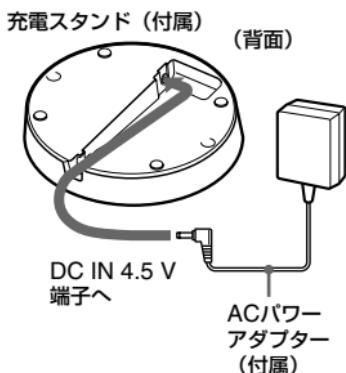

2 付属のACパワーアダプターを、電源コンセントに接続する。

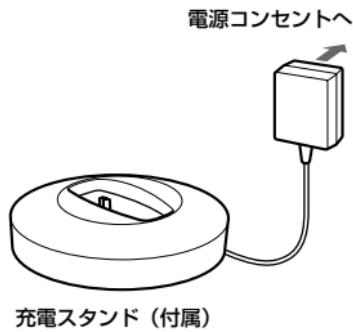

3 本機を充電スタンドの上にのせる。

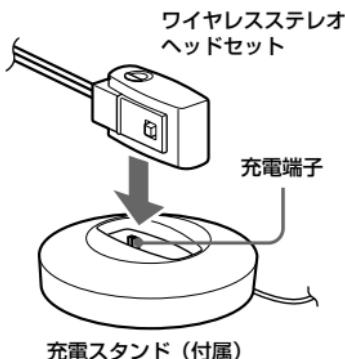

本機と充電スタンドの充電端子を接続します。

本機に充電端子が接続されるとランプ（赤）が点灯します。
充電は、約3時間*で完了し、ランプ（赤）は自動的に消灯します。

* 電池残量がない状態から、満充電するのにかかる時間

ヒント

本機の電源が入っているときにACパワーアダプターを電源コンセントにつなぐと、本機の電源は自動的に切れます。

警告

本機は以下の原因などにより、充電中に異常を検知すると、充電が完了していなくてもランプ（赤）が消灯することがあります。

- 動作保証温度範囲（0 ℃～40 ℃）を超える場合
- 充電式電池に問題がある場合この場合、もう一度上記の温度範囲で充電を行ってください。それでも問題が解決しない場合は、お近くのソニーご相談窓口にご相談ください。

ご注意

- 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が短くなることがあります。何回か充放電を繰り返すと、充分に充電できるようになります。
- 使用可能時間が通常の半分ぐらいに低下した場合は、充電式電池の寿命と考えられます。充電式電池の交換については、お買い上げ店またはお近くのソニーご相談窓口にご相談ください。
- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、ほこりや電気的な衝撃を避けてください。また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。
- 付属のACパワーアダプターは本機専用です。他のACパワーアダプターは使用しないでください。

使用可能時間*

本機の状態	使用可能時間
連続通信（音楽再生時間を含む	最大11時間
連続待ち受け	最大100時間

充電式電池の残量を確認する

本機の電源が入っているときにPOWERボタンを押すと、ランプ（赤）が点滅します。ランプ（赤）が点滅した回数で、充電式電池の残量を確認できます。

ランプ（赤）	電池残量
3 回点滅	満
2 回点滅	中
1 回点滅	減 （要充電）

ご注意

本機の電源を入れた直後やペアリングを行っているときは、充電式電池の残量を確認することができません。

残量がほとんどなくなると

ランプ（赤）が自動的にゆっくり点滅します。充電式電池の残量が完全になくなると、ビープ音が鳴り、本機の電源が自動的に切れます。

* 周囲の温度や使用状態により、上記の使用可能時間と異なる場合があります。

ペアリングする

ペアリングとは


BLUETOOTH機器では、あらかじめ、接続しようとする機器を登録しておく必要があります。この登録のことをペアリングといいます。

一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。

- 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
- 9台以上の機器をペアリングしたとき。
本機は8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台のなかで最後に接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされます。
- 接続相手の機器から、本機との接続履歴が削除されたとき。
- 本機を初期化したとき。
すべてのペアリング情報が消去されます。

ペアリングの手順

- 1 相手側BLUETOOTH機器を、本機の1 m以内に置く。
- 2 本機の電源がオフの状態でPOWERボタンを7秒以上押し続け、ペアリングモードにする。

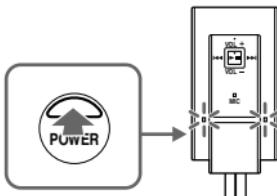

ご注意

- 約3秒後に本機の電源が入り、ランプ（青）とランプ（赤）が、同時に2回点滅しますが、ボタンを放さないでください。両方のランプが同時に点滅を開始したら、ボタンを放してください。
- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、本機のペアリングモードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。

3 相手側BLUETOOTH機器でペアリング操作を行い、本機を検索する。

相手側BLUETOOTH機器の画面に、検出した機器の一覧が表示されます。本機は

「DR-BT20NX」と表示されます。

「DR-BT20NX」と画面に表示されない場合は、もう一度手順1から操作を行ってください。

4 相手側BLUETOOTH機器の画面に表示されている「DR-BT20NX」を選択する。

5 相手側BLUETOOTH機器の画面でパスコード* の入力を要求されたら、「0000」を入力する。

ランプ（青）がゆっくりした点滅に変わったら、ペアリングの完了です。このとき、相手側BLUETOOTH機器の画面によつては「登録完了」などと表示されます。

* パスコードは、パスキー、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

6 相手側BLUETOOTH機器でBLUETOOTH接続操作を行う。

本機が相手側BLUETOOTH機器を最後に接続した機器として記憶します。

また、相手側BLUETOOTH機器によつては、ペアリングが完了すると自動的に本機とBLUETOOTH接続した状態になる場合があります。

検出した機器の一覧リストの表示ができない

BLUETOOTH機器や、画面がない機器とペアリングするとき


本機と接続する機器の両方をペアリングモードにすることで、ペアリングすることができる場合があります。接続機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

◆ヒント

- 複数のBLUETOOTH機器とペアリングするには、ペアリングしたい機器ごとに手順1～5を繰り返してください。
- 本機とペアリングしたBLUETOOTH機器の情報をすべて削除するには、「本機を初期化する」（31ページ）をご覧ください。

本機を装着する


ネックストラップを首に掛けて、②の印のついた方を右耳に、①の印のついた方を左耳に付けてください。使用中、イヤーレシーバーをはずしても肩に掛かる、ネックストラップ方式です。

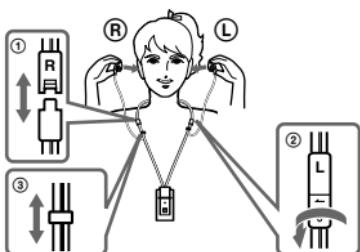

- ① 右胸の連結部は、ストラップに大きな力が加わったとき、安全のためにはずれる構造となっています。
- ② ストラップを首に掛ける際、左胸の連結部（回転ロック機構）を矢印の方向にねじってはずすと便利です。
- ③ イヤーレシーバーをはずしたときは、コードスライダーをイヤーレシーバー側へスライドすると、イヤーレシーバーがブランクのを防ぐことができます。


イヤーピースの正しい装着方法

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。より良い音質を楽しんでいただくためにはイヤーピースをおさまりの良い位置に調整したり、耳の奥まで押し込むなど、ぴったりと耳に装着させるようしてください。

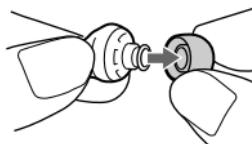

ホルダーの使いかた

下図のようにハウジング部のみを収納します。本機をポーチやバッグに収納したときコードがからみにくくなります。また、イヤーピースの紛失防止にもなります。

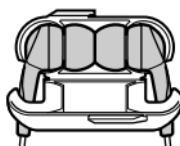


BLUETOOTH機能のランプ表示

■ : ランプ (青)
■ : ランプ (赤)

状態		点滅パターン	
ペアリング	機器検索中	■ B	● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ... ■ R
接続動作	接続待ち	■ B	● - - ● - - ● - - ● - - ● - - ● - ... ■ R
	接続動作中	■ B	● - - ● - - ● - - ● - - ● - - ● - ... ■ R
接続済み	HFP/HSPまたは A2DPの接続 (非通話時または 非音楽再生時)	■ B	● - - - - - - - - ● - - - - - - - ... ■ R
	HFP/HSPと A2DPの同時接続 (非通話時または 非音楽再生時)	■ B	● - ● - - - - - - - - ● - ● - - - - ... ■ R
音楽	再生時	■ B	● ● - - - - - - - - ● ● - - - - - - ... ■ R
	再生時 (HFP/HSPで 待ち受け中)	■ B	● ● ● - - - - - - - - ● ● ● - - - - - ... ■ R
通話	着信中	■ B	● ● ● ● ● ● ... ■ R
	通話中	■ B	● ● - - - - - - - - ● ● - - - - - - - ... ■ R
	音楽再生中の 通話	■ B	● ● ● - - - - - - - - ● ● ● - - - - - ... ■ R

音楽を聞く

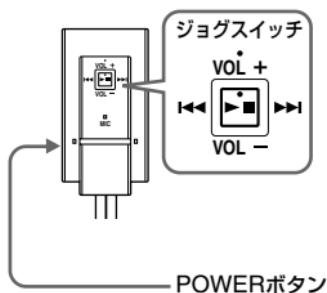

機器の操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。

- 送信側BLUETOOTH機器の電源が入っている。
- 本機と送信側BLUETOOTH機器のペアリングが完了している。
- 送信側BLUETOOTH機器が音楽送信機能に対応している（プロファイル：A2DP*）。

1 本機の電源がオフの状態で、 POWERボタンを 約3秒間押し続ける。

ランプ（青）とランプ（赤）が同時に2回点滅し、電源が入ります。

ご注意

POWERボタンを7秒以上押し続けると、本機がペアリングモードになります。

2 送信側BLUETOOTH機器で BLUETOOTH接続操作を行 う（A2DP）。

送信側BLUETOOTH機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

3 送信側BLUETOOTH機器の 再生を始める。

♪ヒント

ジョグスイッチを押して、本機から送信側BLUETOOTH機器へA2DPのBLUETOOTH接続をすることもできます。ただし、本機で通話をしているときは、ジョグスイッチを押してもA2DPのBLUETOOTH接続はできません。

ご注意

本機と送信側BLUETOOTH機器を、HSPでBLUETOOTH接続して音楽を再生した場合、本機で高音質の音楽を聞くことができません。送信側BLUETOOTH機器を操作して、A2DPのBLUETOOTH接続に切り換えてください。

* プロファイルについて詳しくは、29ページをご覧ください。

音量を調節するには

音楽を再生しているときに、ジョグスイッチを上または下へ倒して音量を調節します。

♪ヒント

- 送信側BLUETOOTH機器の音量を大きめにし、本機の音量を適度な音量に調節することで、高音質を楽しむことができます。
- 本機は、音楽を聞くときの音量レベルと通話するときの音量レベルを、それぞれ設定することができます。

使い終わるには

1 送信側BLUETOOTH機器を操作して、BLUETOOTH接続を切断する。

2 本機のPOWERボタンを約3秒間押し続ける。

ランプ（青）とランプ（赤）が同時に点灯し、本機の電源が切れます。

♪ヒント

送信側BLUETOOTH機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的にBLUETOOTH接続を切断する場合があります。

送信側BLUETOOTH機器を操作する – AVRCP

送信側BLUETOOTH機器が機器操作機能（対応プロファイル：AVRCP）に対応している場合は、本機のボタンで、送信側BLUETOOTH機器の操作ができることがあります。

ご注意

送信側BLUETOOTH機器の対応機能については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご確認ください。

状態：停止中または一時停止中

	短押し	長押し
▶■	①	②
◀◀/▶▶	③	④

- ① 再生を開始*1
- ② 停止
- ③ 曲戻し／曲送り
- ④ 早戻し／早送り*2

状態：再生中

	短押し	長押し
▶■	⑤	⑥
◀◀/▶▶	⑦	⑧


- ⑤ 一時停止*1
- ⑥ 停止
- ⑦ 曲戻し／曲送り
- ⑧ 早戻し／早送り*2

- *¹ お使いのBLUETOOTH機器によつては、ジョグスイッチを2回押す必要があります。
- *² お使いのBLUETOOTH機器によつては、操作に対応していない場合があります。

ご注意

本機のVOL + / -で送信側
BLUETOOTH機器の音量を調節するこ
とはできません。

通話する

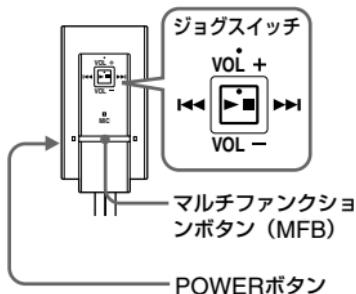

機器の操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。

- 携帯電話のBLUETOOTH機能が有効になっている。
- 本機とBLUETOOTH携帯電話のペアリングが完了している。

1 本機の電源がオフの状態で、POWERボタンを約3秒間押し続ける。

ランプ（青）とランプ（赤）が同時に2回点滅し、電源が入ります。電源が入ると、前回接続したBLUETOOTH携帯電話へ自動的に接続します。

ご注意

POWERボタンを7秒以上押し続けると、本機がペアリングモードになります。

ヒント

自動接続を試みて1分間を過ぎると、接続動作が止まります。その場合は、マルチファンクションボタンを押すと、再度接続を試みます。

前回と異なるBLUETOOTH携帯電話へ接続するときは、「本機がBLUETOOTH携帯電話へ自動的に接続しないときは」の手順に従ってBLUETOOTH携帯電話から本機へBLUETOOTH接続を行ってください。

本機がBLUETOOTH携帯電話へ自動的に接続しないときは

1 BLUETOOTH携帯電話でBLUETOOTH接続操作を行う（HFPまたはHSP*）。

BLUETOOTH携帯電話の操作については、お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

検出した機器の一覧が、BLUETOOTH携帯電話の画面に表示されます。本機は「DR-BT20NX」と表示されます。

HFPとHSPの両方に対応したBLUETOOTH携帯電話をご使用になるときは、HFPをご使用ください。

* プロファイルについて詳しくは、29ページをご覧ください。

ご注意

本機とBLUETOOTH携帯電話をA2DPで接続して音楽を聞いているときは、BLUETOOTH携帯電話でHFPまたはHSPの接続に切り換えてください。本機のマルチファンクションボタンでBLUETOOTH接続操作を行うことはできません。

電話をかけるには

1 お使いの携帯電話のボタンを操作して電話をかける。

本機から音が聞こえない場合は、マルチファンクションボタンを約2秒間押し続けます。

※ヒント

携帯電話の機種によっては、下記のような方法で電話をかけることができます。詳しくは、お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

- 通話待ち受け中に、マルチファンクションボタンを押してボイスダイヤル機能を使って電話をかけることができます。
- マルチファンクションボタンを約2秒間押し続けて、特定の番号へ電話をかけることができます。

電話を受けるには

電話がかかってきたら、着信音が本機から聞こえます。

1 本機のマルチファンクションボタンを押して、電話を受ける。

本機から聞こえる着信音は、携帯電話によって以下のように異なります。

- 本機の着信音
- 携帯電話の着信音
- 携帯電話のBLUETOOTH接続専用の着信音

ご注意

携帯電話のボタンを押して電話を受けた場合、機種によっては、携帯電話での通話が優先されることがあります。この場合、本機のマルチファンクションボタンを約2秒間押し続けるか、携帯電話を操作して、音声通信を本機に切り換えてください。携帯電話側での操作について詳しくは、お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

音量を調節するには

ジョグスイッチを上または下へ倒して音量を調節します。

※ヒント

- ・通話待ち受け中に音量を調節することはできません。
- ・本機は、通話するときの音量レベルと音楽を聞くときの音量レベルを、それぞれ設定することができます。

電話を切るには

本機のマルチファンクションボタンを押して、通話を終了します。

使い終わるには

1 BLUETOOTH携帯電話を操作して、BLUETOOTH接続を切断する。

2 本機のPOWERボタンを約3秒間押し続ける。

ランプ（青）とランプ（赤）が同時に点灯し、電源が切れます。

BLUETOOTH携帯電話を操作する – HFP、HSP

携帯電話との接続には、HFPまたはHSPのどちらかが使用されます。どちらのプロファイルが使われるかは、携帯電話によって異なり、対応する機能も異なります。お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

HFP

状態	マルチファンクションボタン	
	短押し	長押し
待ち受け	ボイスダイヤル開始	リダイヤル
ボイスダイヤル中	ボイスダイヤル解除	–
発信中	発信中断	–
着信中	応答	拒否
通話中	通話終了	使用機器を本機または携帯電話へ切り換え

HSP

状態	マルチファンクションボタン	
	短押し	長押し
待ち受け	–	発信*1
発信中	発信中断*1	発信中断または使用機器を本機へ切り換え*2
着信中	応答	–
通話中	通話終了*3	使用機器を本機へ切り換え

*1 携帯電話の機種によっては、操作に対応していない場合があります。

*2 携帯電話の機種によって異なります。

*3 携帯電話本体で通話しているときは、操作に対応しない場合があります。

音楽再生中に通話をする

本機と携帯電話をHFPまたはHSPでBLUETOOTH接続している場合は、本機で音楽を聞いているときでも、本機を通話に切り換えることができます。

操作をはじめる前に、「通話する」(22ページ)をご覧になり、通話時の操作方法をご確認ください。

音楽再生中に電話をかけるには

- 1 再生中に、マルチファンクションボタンを押す(22ページ参照)。または、お使いの携帯電話を操作する。
本機から音が聞こえない場合は、マルチファンクションボタンを約2秒間押し続けます。

音楽再生中に電話を受けるには

本機から聞こえる音が、自動的に着信音へ切り換わります。

- 1 マルチファンクションボタンを押して、通話を開始する。
通話が終了したら、マルチファンクションボタンを押します。本機が音楽再生に戻ります。

自動的に着信音へ切り換わらないときは


- 1 再生中の音楽を停止する。
- 2 着信音が鳴ったら、マルチファンクションボタンを押して、通話を開始する。

本機を廃棄する


本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。

環境保全のために、本機を廃棄する際は、充電式電池を取りはずし適切に廃棄してください。

**1 市販のプラスドライバーを使
い、ネジを2か所外す。**

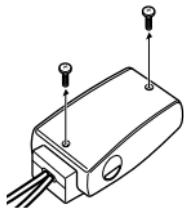

**2 ケースを開け、カバーと充電
式電池を取り外す。**

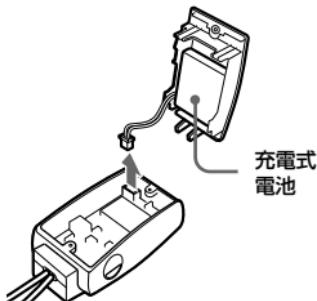

充電式電池はカバーから取りはずさずに廃棄してください。

ご注意

充電式電池を無理にカバーから取りはずさないでください。充電式電池が破損するおそれがあり危険です。

使用上のご注意

BLUETOOTH通信について

- BLUETOOTH無線技術ではおよそ10 m程度までの距離で通信できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
- アンテナは本機に内蔵されています。接続するBLUETOOTH機器を本機の近くに置くことで、BLUETOOTH通信の感度は向上します。
- BLUETOOTH通信は以下の状況において、通信感度に影響を及ぼすことがあります。
 - 本機とBLUETOOTH機器の間に人体や金属、壁などの障害物がある場合
 - 無線LANが構築されている場所や、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所など
- BLUETOOTH機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4 GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。
 - 本機とBLUETOOTH機器を接続するときは、無線LANから10 m以上離れたところで行う。
 - 10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切る。
 - 本機とBLUETOOTH機器をできるだけ近付ける。
- BLUETOOTH機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBLUETOOTH機器の電源を切ってください。
 - 病院内／電車内／航空機内／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所
 - 自動ドアや火災報知機の近く
- 本機は、BLUETOOTH技術を使用した通信時のセキュリティとして、BLUETOOTH標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティが充分でない場合があります。BLUETOOTH技術を使用した通信を行う際はご注意ください。
- BLUETOOTH技術を使用した通信時に情報の漏洩が発生しましても、弊社としては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機はすべてのBLUETOOTH機能対応機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
 - 接続するBLUETOOTH機能対応機器は、BLUETOOTH SIGの定めるBLUETOOTH標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
 - 接続する機器が上記BLUETOOTH標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
 - ハンズフリー通話中、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

付属のACパワーアダプターについて

- この製品には、付属のACパワーアダプター（極性統一形プラグ・JEITA規格）をご使用ください。上記以外の製品を使用すると、故障の原因になることがあります。



極性統一形プラグ

- ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターをご使用時は、以下の点にご注意ください。
 - ACパワーアダプターを棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に置かないでください。
 - 火災や感電の危険をさけるために、水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、ACパワーアダプターの上に花瓶など、水の入ったものを置かないでください。
- 長い間使わないときは、ACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。コンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに必ずACパワーアダプター本体をつかんで抜いてください。

その他のご注意

- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光の当たる場所や停車中の車内などには置かないでください。故障の原因となります。
- 携帯電話をご使用の際、電波状況、場所の影響により、ご使用できない場合があります。

- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに本機の使用を中止してください。
- 小さなお子さまには、使用させないでください。
- シュレッダーや機械装置のそばなど、引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。
- 安全のためストラップに大きな力が加わると、左右の連結部がはずれる構造となっていますので、激しい動きをしないでください。
- イヤーレシーバーがぬれた場合には乾いたタオルでふき取り、十分に乾燥させてからお使いください。
- イヤーピースのお手入れは、イヤーレシーバーからイヤーピースをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよくふいてからご使用ください。
- イヤーピースは長期の使用・保存により劣化するおそれがあります。
- コードをスライドさせる際には、無理に引っ張らないでください。コードの表面がやぶけるおそれがあります。
- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、もう一度この取扱説明書をよく読んでから、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店にご相談ください。

BLUETOOTH技術について

BLUETOOTH無線技術は、パソコンやデジタルカメラなどのデジタル機器同士で通信を行うための近距離無線技術です。およそ10m程度までの距離で通信を行うことができます。必要に応じて2つの機器をつなげて使うのが一般的な使い方ですが、1つの機器に同時に複数の機器をつなげて使うこともあります。

無線技術によってUSBのように機器同士をケーブルでつなぐ必要はなく、また、赤外線技術のように機器同士を向かい合わせたりする必要もありません。例えば片方の機器をかばんやポケットに入れて使うこともできます。

BLUETOOTH規格は世界中の数千社の会社が賛同している世界標準規格であり、世界中のさまざまなメーカーの製品で採用されています。

BLUETOOTH機能の対応バージョンとプロファイル

プロファイルとは、BLUETOOTH製品の特性ごとに機能を標準化したものです。本機は下記のBLUETOOTHバージョンとプロファイルに対応しています。

ハンズフリー通話をするために
は、携帯電話も右記のバージョン
とプロファイル（HFPまたはHSP
のどちらか）に対応している必要
があります。

対応BLUETOOTHバージョン：
BLUETOOTH標準規格Ver. 2.0準拠

- 対応BLUETOOTHプロファイル：
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)：高音質な音楽コンテンツを送受信する。
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)：再生、一時停止、停止、ボリューム調節など、AV機器を操作する。
 - HSP (Headset Profile) *：通話／携帯電話を操作する。
 - HFP (Hands-free Profile) *：ハンズフリーで通話／携帯電話を操作する。

* 携帯電話のBLUETOOTH機能が HFP と HSP の両方に 対応している場合は、HFP (Hands-free Profile) を 使用してください。

ご注意

BLUETOOTH機能を使うには、相手側 BLUETOOTH機器が本機と同じプロファイルに対応している必要があります。

ただし、同じプロファイルに対応しても、BLUETOOTH機器の仕様により機能が異なる場合があります。

故障かな？と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検してください。それでも正確に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

共通

電源が入らない

- 本機を充電する。
- 充電中は電源を入れることができません。本機を充電スタンドからはずし、電源を入れる。

ペアリングできない

- 本機とBLUETOOTH機器をなるべく近付けてからペアリングを行う。

BLUETOOTH接続ができない

- 本機の電源が入っているか確認する。
- 相手側BLUETOOTH機器の電源が入っていてBLUETOOTH機能が有効になっていることを確認する。
- 本機に相手側BLUETOOTH機器との接続履歴が残っていない。ペアリングが完了したらすぐに、相手側BLUETOOTH機器でBLUETOOTH接続を行う。
- 本機または相手側BLUETOOTH機器がスリープ状態になっている。
- BLUETOOTH接続が切断されている。もう一度BLUETOOTH接続を開始する。

音がひずむ

- 本機やBLUETOOTH機器の周辺に2.4 GHz帯の周波数を使用する無線や電子レンジなどの機器がないか確認する。

通信距離が短い（音声が途切れる）

- 無線LANやBLUETOOTH機器、電子レンジを使用している場所など、電磁波を発生する機器がある場合は、その機器から離れて使用する。

本機を操作できない

- RESETボタンを押す（この操作をしても、ペアリング情報は削除されません）。

音楽を聞くとき

音が出ない

- 本機と送信側BLUETOOTH機器の電源が入っているか確認する。
- 本機と送信側BLUETOOTH機器が、A2DPでBLUETOOTH接続されているか確認する。
- 送信側BLUETOOTH機器で、音楽が再生されているか確認する。
- 本機の音量が小さすぎないか確認する。
- 送信側BLUETOOTH機器の再生音量が調節できる場合は、音量が小さすぎないか確認する。
- 本機と送信側BLUETOOTH機器を再度ペアリングする。

音が小さい

- 本機の音量を上げる。
- 送信側BLUETOOTH機器の再生音量が調節できる場合は、音量を上げる。

音質が悪い

- 本機と送信側BLUETOOTH機器が、HSPでのBLUETOOTH接続になっているときは、A2DPでのBLUETOOTH接続に切り換える。

通話するとき

通話相手の声が聞こえない

- 本機とBLUETOOTH携帯電話の電源が入っているか確認する。
- 本機とBLUETOOTH携帯電話がBLUETOOTH接続されているか確認する。
- BLUETOOTH携帯電話の音声設定が、通話中に本機を使うようになっているか確認する。
- 本機の音量が小さすぎないか確認する。
- BLUETOOTH携帯電話で音量を調節できるときは、音量が小さすぎないか確認する。
- 本機で音楽を聞いているときは再生を停止して、本機のマルチファンクションボタンを押して着信に応答する。

通話相手からの声が小さい

- 本機の音量を上げる。
- BLUETOOTH携帯電話で音量を調節できるときは、音量を上げる。

本機を初期化する

音量調節などを工場出荷時の設定に戻し、すべてのペアリング情報を削除します。

1 本機の電源が入っている状態で、POWERボタンを3秒以上押し続けて本機の電源を切る。

2 POWERボタンとマルチファンクションボタンを同時に7秒以上押し続ける。

ランプ（青）とランプ（赤）が同時に4回点滅し、本機が工場出荷時の設定に戻ります。すべてのペアリング情報が削除されます。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずはチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間にについて

当社ではヘッドセットの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

主な仕様

概要

通信方式

BLUETOOTH標準規格Ver. 2.0

出力

BLUETOOTH標準規格Power Class 2

最大通信距離

見通し距離約10 m^{*1}

使用周波数帯域

2.4 GHz 帯 (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

変調方式

FHSS

対応BLUETOOTHプロファイル^{*2}

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)、HFP (Hands-free Profile)、HSP (Headset Profile)

対応コードック^{*3}

SBC^{*4}、MP3

付属品

ACパワーアダプター (1)

充電スタンド (1)、

イヤーピース (S × 2、M × 2、L × 2)、

ホルダー (1)

取扱説明書 (本書) (1)

その他印刷物一式

*1 通信距離は目安です。周囲環境により
通信距離が変わる場合があります。

*2 BLUETOOTHプロファイルとは、
BLUETOOTH製品の特性ごとに機能
を標準化したものです。

*3 音声圧縮変換方式のこと

*4 Subband Codecの略

ヘッドセット

電源

DC 3.7 V : 内蔵リチウムイオン充電式電池

ストラップ長

約0.35 m

コード長 (本体–イヤーレシーバー間)

約0.4 m

質量

約33 g (ストラップ・コード含む)
イヤーレシーバー : 約4 g (コード含まず)

レシーバー部

形式

密閉ダイナミック型

ドライバユニット

9 mm、ドーム型 (CCAW採用)

再生周波数帯域

20 – 20,000 Hz

マイク部

全指向性、エレクトレットコンデンサー型

有効周波数帯域

100 – 4,000 Hz

本機はFraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づく許諾製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため
予告なく変更することがあります。
ご了承ください。

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



Printed in Malaysia

* 2 6 9 6 1 1 5 0 2 * (1)