

# 学習機能付 リモートコマンダー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**⚠ 警告** 電気製品は安全のための注意を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**RM-PL500D**

© 2006 Sony Corporation

# **⚠ 警告 安全のために**

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- **安全のための注意事項を守る**

- **故障したら使わない**

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

- **万一、異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する**

## **警告表示の意味**

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

### **⚠ 危険**

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

### **⚠ 警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

### **⚠ 注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

## ⚠️ 警告



下記の注意事項を守らないと、  
**火災・感電により大けが**  
の原因となります。


### 幼児やペットなどに誤って触らせない

このリモコンはオーディオ・ビデオ機器の操作に加えて、学習機能により冷暖房器具や電気器具なども操作できるため、幼児やペットが誤って操作すると火災や大けがなどの原因となります。

使用後は幼児やペットが誤って触らないように、手の届かないところに置くと同時に、ホールド機能（37ページ参照）を使って操作ボタンをロックしてください。



禁止

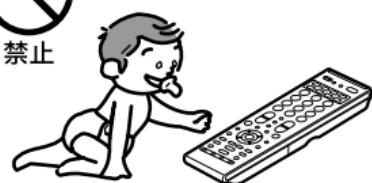

## ⚠️ 注意

下記の注意事項を守らないと、**けがをした  
り周辺の家財に損害を与えること  
があります。**

### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。

万一、水や異物が入ったときは、リモコンから電池を取り出しお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止



### 内部を開けない

感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止



### 安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因になることがあります。また、置き場所の強度も十分に確認してください。



禁止




# 簡単設定ガイド

ここでは、ソニー以外のA V機器を操作するための設定方法を紹介します。まず始めに、付属の「メーカー番号一覧表」から、本機に設定したいメーカーのメーカー番号(4桁)を探してください。

## メーカー番号が見つかった場合


例として、テレビのメーカー番号「8011」を設定します。

### 1 メーカー番号設定モードにする。

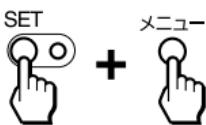


SETボタンを押しながらメニュー  
ボタンを押す

### 2 テレビボタンを押す。

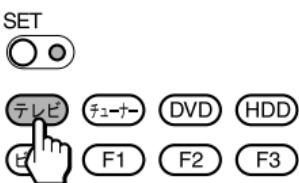

### 3 メーカー番号を入力する。



### 4 数字ボタンの12を押して、 メーカー番号設定モードを 終了する。




詳しくは12ページをご覧ください。

## メーカー番号が見つからない場合

ご使用の機器に対応するメーカー番号をサーチ機能で検索し、設定することができます。


例として、テレビのメーカー番号を検索します。

### 1 メーカー番号設定モードにする。

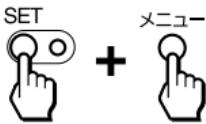


SETボタンを押しながらメニュー  
ボタンを押す

### 2 テレビボタンを押す。

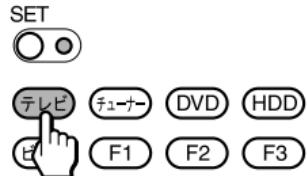

### 3 メーカー番号をひとつずつ 順番に送信する。

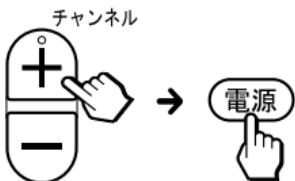

チャンネル+または-ボタンを押  
してから電源ボタンを押します。  
ご使用の機器が反応するまで繰り  
返してください。

### 4 数字ボタンの12を押して、 メーカー番号設定モードを 終了する。




詳しくは15ページをご覧ください。

## 学習機能


お手持ちの機器の付属リモコンの信号が、本機にあらかじめ記憶されていなかった場合は、付属のリモコンのボタンの信号を本機に「学習」させて記憶させることができます。

例として、ビデオデッキに付属のリモコンから▶（再生）ボタンの信号を、本機の▶（再生）ボタンに学習させます。


- 1 本機とビデオデッキのリモコンを向かい合わせにする。**

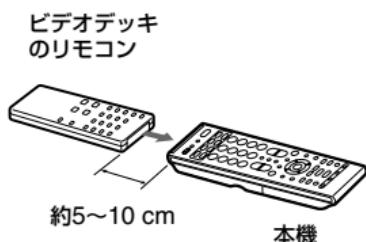


- 2 本機を学習モードにする。**  
SETボタンを3秒以上長押しすると、SETランプが点滅します。

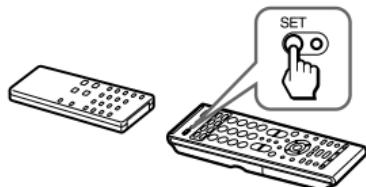


- 3 ビデオボタンを押す。**

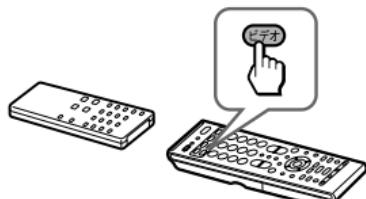

- 4 学習させたいボタンを押す。**

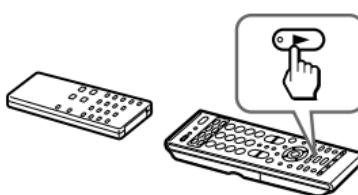


- 5 本機のビデオボタンが点灯するとともに、学習完了のピーという音が鳴るまで、ビデオデッキのリモコンの▶（再生）ボタンを押し続ける。**

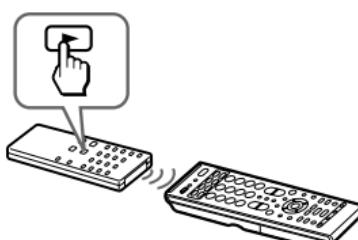

- 6 ほかにも学習させたいボタンがある場合は、手順4と5を繰り返す。**

- 7 SETボタンを押して、学習モードを終了する。**

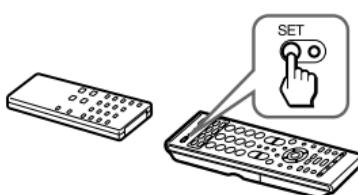

詳しくは22ページをご覧ください。

# 目次

簡単設定ガイド .....	4
主な特長 .....	8

---

## 準備

電池を入れる .....	9
電池の交換時期 .....	9
電池についての安全上のご注意 .....	9
各部のなまえ .....	10

---

## 基本的な使いかた

ソニー以外のAV機器の操作を設定する	
-メーカー番号の設定- .....	11
メーカー番号を設定する .....	12
メーカー番号が正しく設定されているか確認する .....	14
メーカー番号一覧表にないメーカーの機器を設定する .....	15
お手持ちの機器をリモコン操作する .....	18
音量調節について .....	19
各機器の操作について .....	19
その他のリモコン信号を記憶させる -学習機能- .....	22
正しく学習させるコツ .....	25
操作切換ボタンにリモコン信号を記憶させる .....	26
学習したボタンの機能を変更する .....	27
エアコンの信号を学習させる場合のご注意 .....	30

---

## 進んだ使いかた

オーディオシステムにつないだ映像機器の音量を調節する .....	31
操作切換ボタンを押すだけで機器の選択と同時に選んだ 機器の電源が入るように設定する（ソニー製品のみ）	
-電源オン機能- .....	33

---

操作切換ボタンに操作プログラム を登録する 一コンポーネントマクロ機能一	34
操作切換ボタンの表示と違う機器を設定する	36

---

## その他の機能

リモコン操作をロックする 一ホールド機能一	37
キータッチ音を消す 一キータッチ音消音機能一	38
すべての設定内容を消去する 一工場出荷時状態に戻す一	39

---

## その他

正しくお使いいただくために	40
主な仕様	40
故障かな?とお考えになる前に	41
記憶されている機能一覧表	44
索引	109
保証書とアフターサービス	110
メーカー番号一覧表	別冊

# **主な特長**

RM-PL500Dは、複数のリモコンによるAV機器操作の煩わしさを解消し、1台でお手持ちのAV機器の集中コントロールを可能にしたリモートコマンダーです。本機は、以下のような特長を備えています。

## **AV機器8台を集中コントロール**

本機1台で、最大8台分のAV機器（テレビ、チューナー、DVD、ビデオなど）のコントロールができます。

## **ソニー製品を含む主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶すみ**

ソニー製品を含め、主なメーカーのAV機器のリモコン信号を記憶させてあります。AV機器の種類とメーカー番号を選ぶだけで、お手持ちのAV機器のリモコン操作が簡単に行えます。(11ページ)  
また、工場出荷時には、ソニー製のAV機器のリモコン信号が設定されていますので、そのままソニー製品のコントロールセンターとしてお使いいただけます。

## **別のリモコンの信号が記憶できる学習機能**

お手持ちの機器の付属リモコンの信号が、本機にあらかじめ記憶されていなかった場合は、本機に「学習」させて記憶させることができます。（学習させるときは、お手持ちの機器の付属リモコンを使います。）(22ページ)


また、AV機器だけでなく、エアコンや照明器具などに付属のリモコンの信号を学習させることもできます（一部の機器を除く）。(30ページ)

## **複数機器の連続した操作手順を、ひとつのボタンに登録できるコンポーネントマクロ機能を搭載**

最大16個の連続した操作手順をひとつのボタンに記憶させ、ワンタッチで一連の操作を行うことができます。(34ページ)

# 電池を入れる

下図に従って単3形乾電池2本（付属）を入れます。  
（充電式電池は使用できません）

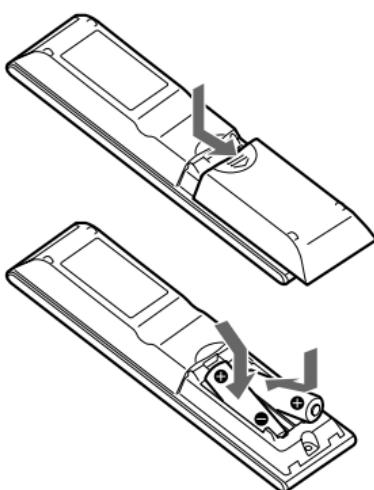

## 電池の交換時期

### リモコン操作用電池（2本）

ふつうの使いかたをした場合、約1年もちます。電池が消耗すると、リモコンは正常に作動しなくなったりリモコンの動作距離が短くなったりします。そのようなときは、2本とも新しい電池と交換してください。

## 電池についての安全上のご注意

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

### △ 危険

**乾電池が液漏れしたとき  
乾電池の液が漏れたときは素手で  
液をさわらない**

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。


### △ 警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 乾電池は充電しない。
- ④と①の向きを正しく入れる。
- 乾電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい乾電池と使用した乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
- 液漏れした乾電池は使わない。

### △ 注意

- 火のそばや直射日光のあるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

# 各部のなまえ

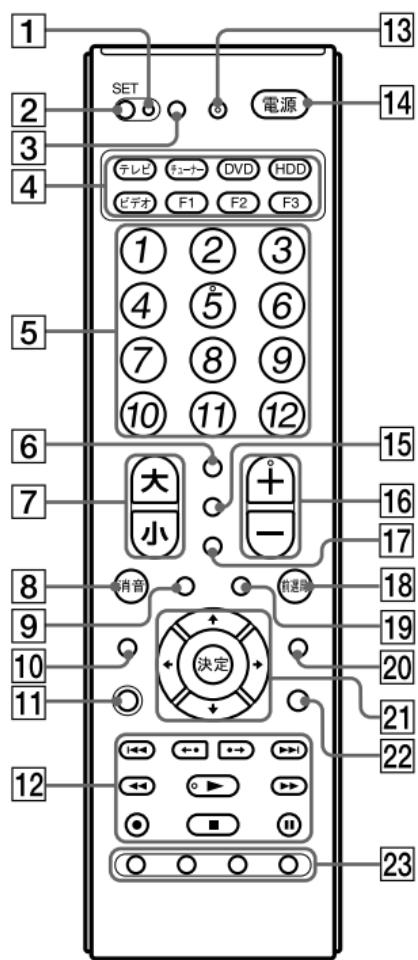

## 凸点(突起)について

数字ボタンの「5」、音声切換ボタン、再生ボタン、チャンネル+ボタンには凸点(突起)が付いています。操作の目印としてお使いください。

- 1 SETランプ (Set Lamp)
- 2 セット (Set)
- 3 テレビ入力切換ボタン (TV Input Switch Button)
- 4 操作切換ボタン (Operation Switch Button)

操作中に点灯または点滅します。

- 5 数字ボタン (Number Buttons)
- 6 放送切換ボタン (Broadcast Switch Button)
- 7 音量大/小ボタン\* (Volume Up/Down Button\*)
- 8 消音ボタン\* (Mute Button\*)
- 9 画面表示ボタン (Screen Display Button)
- 10 番組表ボタン (Program Guide Button)
- 11 戻るボタン (Back Button)
- 12 操作ボタン (Operation Button)
- 13 音声切換ボタン (Voice Switch Button)
- 14 電源ボタン (Power Button)
- 15 10キー/ボタン (10-key/Buttons)
- 16 チャンネル+/-ボタン (Channel +/ - Button)
- 17 オフトイマーボタン (Off Timer Button)
- 18 前選局ボタン (Previous Channel Selection Button)
- 19 d (運動データ) ボタン (d (Movement Data) Button)
- 20 メニュー/ボタン (Menu/Buttons)
- 21 カーソル/決定ボタン (Cursor/Determination Button)
- 22 ツールボタン (Tool Button)
- 23 カラー/ボタン (Color Buttons)

## \*音量大/小ボタンと消音ボタンについてのご注意

映像機器を選んでいるときは、テレビの音量を調節および消音します。オーディオ機器を選んでいるときは、F3操作切換ボタンにアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターが設定されている場合のみアンプの音量を調節および消音します。音量調節する機器の設定は変えることができます(31ページ)。

## ご注意

リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なります。本機の工場出荷時のそれぞれの機器に対する操作ボタンの機能については、『記憶されている機能一覧表』(44ページ)をご覧ください。

# ソニー以外のAV機器の操作を設定する

## —メーカー番号の設定—

本機は工場出荷時に、ソニー製のAV機器を操作できるように設定されています（下の表参照）。工場出荷時の設定と同じソニー製品を操作する場合は、メーカー番号の設定を行う必要はありません。

他社製のAV機器を操作する場合、またはソニー製のAV機器でも動作しないときは、12ページの手順に従ってメーカー番号を設定してください。

操作切換ボタン	操作できる機器	工場出荷時の設定
テレビ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• テレビ*</li> <li>• ビデオ一体型テレビ*</li> <li>• BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ</li> </ul>	ソニー製BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ
チューナー	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自由に設定が出来ます**</li> </ul>	ソニー製スカイパーフェクTV!チューナー
DVD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自由に設定が出来ます**</li> </ul>	ソニー製DVDレコーダー
HDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自由に設定が出来ます**</li> </ul>	ソニー製ハードディスクビデオレコーダー
ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自由に設定が出来ます**</li> </ul>	ソニー製VHSビデオデッキ*
F1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自由に設定が出来ます**</li> </ul>	未設定
F2		
F3		

\* アナログBSチューナー内蔵のテレビやビデオデッキを含む。

\*\* 自由に設定が出来る機器は以下の機器です。

- テレビ\*
- ビデオ一体型テレビ\*
- BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ
- スカイパーフェクTV!チューナー
- ケーブルテレビホームターミナル
- BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー
- ケーブルテレビデジタルチューナー
- DVDレコーダー
- DVDプレーヤー
- DVDプレーヤー内蔵ホームシアター
- HDDレコーダー
- ビデオデッキ\*
- アンプ
- CDプレーヤー
- MDデッキ
- 照明

※ 付属のメーカー番号一覧表内のメーカー・機種でも、操作できない機種や一部機能が操作できない機種があります。

その場合は、本機の「学習機能」を使って(22ページ)、本機のボタンに操作したい機器のリモコン信号を「学習」させることで、操作することができます。

次のページへつづく


## ソニー以外のAV機器の操作を設定する—メーカー番号の設定—(つづき)

### ちょっと一言

オーディオ機器(アンプ、CDプレーヤー、MDデッキ)、照明などの操作機能を前ページのいずれかの操作切換ボタンに設定することができます。また、お好みの機器のリモコン信号を操作切換ボタンの表示にかかわらず設定することもできます。ただし、テレビ操作切換ボタンはテレビのみの設定となります。詳しくは『操作切換ボタンの表示と違う機器を設定する』(36ページ)をご覧ください。


それぞれの機器に対する操作ボタンの機能については、『記憶されている機能一覧表』(44ページ)をご覧ください。

## メーカー番号を設定する

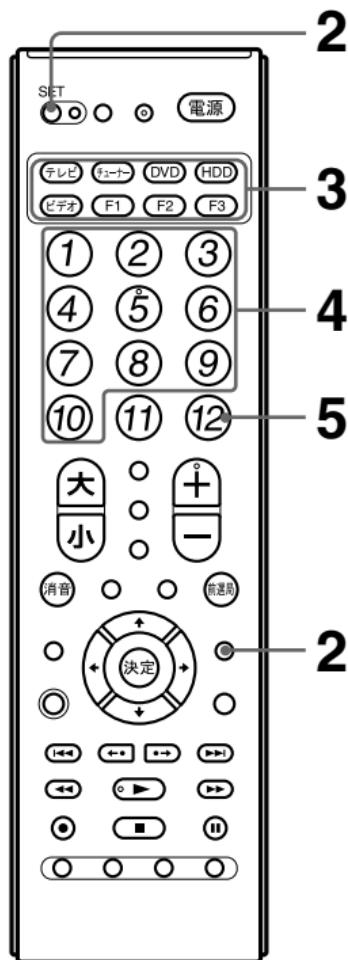

**1** 付属の『メーカー番号一覧表』を参照し、操作する機器のメーカー番号を探す。

**2** SETボタンを押しながらメニューボタンを押す。

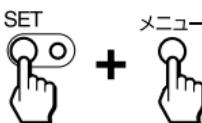


SETランプが点灯します。



**3** 設定する機器の操作切換ボタンを押す。



SETランプと選択された機器の操作切換ボタンが点灯します。

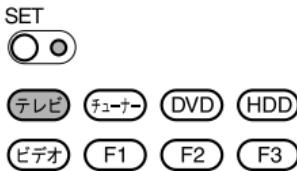

**4** 4桁のメーカー番号を押す。

「0」を入力するときは  
10/0ボタンを押してください。

**5** 数字ボタンの12を押す。

機器のメーカー番号が確定され、操作切換ボタンは消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。



メーカー番号を設定してもうまく操作できない場合は、ほかのメーカー番号を設定してみてください。

操作切換ボタンが5回点滅してから消灯した場合は、設定は無効になります。もう一度手順2からやり直してください。

#### ご注意

- ・『メーカー番号一覧表』にない番号を押したり、間違った順番で番号を押すと、操作切換ボタンが5回点滅してから消灯します。メーカー番号を確かめてから、もう一度設定をやり直してください。
- ・設定操作の途中で20秒以上放置すると、入力待ち状態が解除されます。メーカー番号の設定を続けるには、もう一度手順2からやり直してください。
- ・設定操作の途中でSETボタンを押すと、それまでに入力された番号は消え、設定が無効になります。もう一度手順2からやり直してください。

設定操作を中止するにはSETボタンを押します。


## ソニー以外のAV機器の操作を設定する—メーカー番号の設定—(つづき)

### メーカー番号が正しく設定されているか確認する

1 操作する機器本体の主電源を入れる。

2 確認したい機器の操作切換ボタンを押す。

操作切換ボタンは押したときに点灯し、はなすと消灯します。



3 操作する機器に本機に向けて電源ボタンを押す。

電源ボタンを押したとき、操作切換ボタンが点灯し、はなすと消灯します。



正しく設定されていれば、操作する機器の電源が切れます。

4 電源の操作が正しくできた場合は、チャンネルや音量などの他の操作も確認してみる。

詳しくは『お手持ちの機器をリモコン操作する』(18ページ)をご覧ください。

### 設定が終わったら

メーカー番号が正しく設定できた場合は、設定したメーカー番号を電池ぶた内側のラベルに記入しておくことをお勧めします。

### 正しくリモコン操作ができないときは

付属の『メーカー番号一覧表』を参照し、操作したい機器に複数のメーカー番号がある場合は、他の番号を使って、もう一度12ページの設定操作を行つか、サーチ機能(15ページ)を使って設定して下さい。

### 音量大/小ボタンと消音ボタンについてのご注意

映像機器を選んでいるときは、テレビの音量を調節および消音しますので、テレビボタンが点灯します。



オーディオ機器を選んでいるときは、F3操作切換ボタンにアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターが設定されている場合のみアンプの音量を調節および消音しますので、F3ボタンが点灯します。

操作する機器のメーカー番号を設定するときは、最初にテレビとアンプの設定をすると便利です。

### すでにリモコン信号が学習されているボタンについてのご注意

学習機能(22ページ)によって、あるリモコン信号がすでに記憶されているボタンには、メーカー番号を設定しても、そのメーカー番号とは関係なく、学習された信号が残ります。メーカー番号の設定どおりのボタンの機能を使う場合は、学習させたりモコン信号を消してください(27ページ)。

# メーカー番号一覧表にないメーカーの機器を設定する

付属の『メーカー番号一覧表』にないメーカーの機器についてはサーチ機能によって設定することができます。

## サーチをはじめる前に


サーチ機能での設定を正確に行えるように、最初に設定する機器本体を以下の状態にしておいてください。  
テレビ、アンプ\*、DVDプレーヤー、内蔵ホームシアター\*：電源を入れる。

スカイパーフェクTV! チューナー、ケーブルテレビホームターミナル\*、BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー\*、ケーブルテレビデジタルチューナー\*、DVDプレーヤー\*、ビデオデッキ、DVDレコーダー、HDDレコーダー：電源を切る。


CDプレーヤー\*、MDデッキ\*：電源を入れ、再生するディスクを入れる。

照明\*：消灯する

\* 操作切換ボタンにこれらの機器が設定してある場合（36ページ）はサーチ機能で設定を行えます。

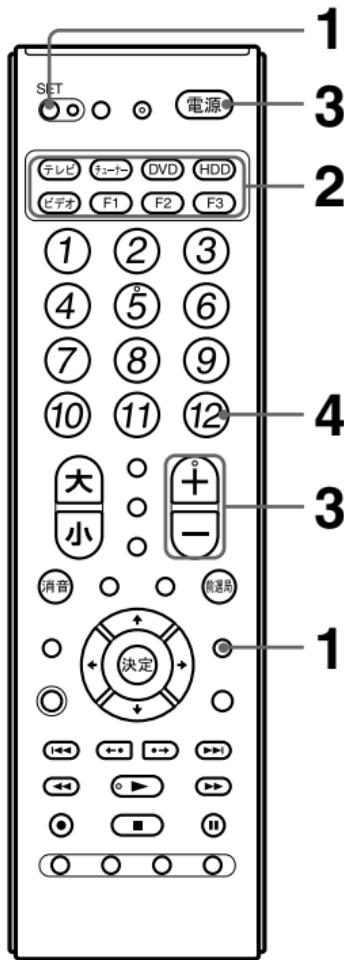

- 1** SETボタンを押しながらメニュー ボタンを押す。

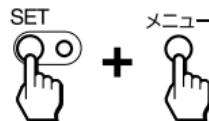

SETランプが点灯します。



## メーカー番号一覧表にないメーカーの機器を設定する(つづき)

### 2 設定する機器の操作切換ボタンを押す。



SETランプと選択された機器の操作切換ボタンが点灯します。




### 3 機器本体が以下のように反応するまでチャンネル+またはチャンネルーボタンと電源ボタンを交互に押す。

テレビ、アンプ、DVDプレーヤー内蔵ホームシアター：電源が切れる。

スカイパーエクTV! チューナー、ケーブルテレビホームターミナル、BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー、ケーブルテレビデジタルチューナー、DVDプレーヤー、ビデオデッキ、DVDレコーダー、HDDレコーダー：電源が入る。

CDプレーヤー、MDデッキ：電源が切れる。または再生が始まる。

照明：点灯する。

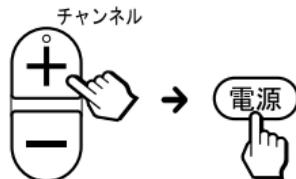

チャンネル+を押した回数分メーカー番号が送られます。  
チャンネル-を押した回数分メーカー番号が戻ります。  
メーカー番号が「0001」・「1001」・「2001」・「3001」・「4001」・「5001」・「7001」・「8001」になると、SETランプと選択された機器の操作切換ボタンが2回点滅します。  
例えば「8」で始まる4桁のメーカー番号を持つ機器の中でメーカー番号が送られ(戻り)ます。

### 4 数字ボタンの12を押す。



機器のメーカー番号は確定され、操作切換ボタンは消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。



操作切換ボタンが5回点滅してから消灯した場合は、設定は無効になります。もう一度はじめからやり直してください。

## 5 『メーカー番号が正しく設定されているか確認する』(14ページ) にしたがって、機器を操作できるかどうかを確認する。


### ご注意

- 設定操作の途中で20秒以上放置すると、入力待ち状態が解除されます。メーカー番号の設定を続けるには、もう一度はじめからやり直してください。
- 設定操作の途中でチャンネル+/-または電源以外のボタンを押すと、押されたボタンが無効であることを示すために操作切換ボタンが2回点滅します。チャンネル+/-または電源ボタンのみを使って、操作を続けてください。

設定操作を中止するにはSETボタンを押します。

# お手持ちの機器をリモコン操作する


ソニー製品以外の機器を操作する場合は、あらかじめメーカー番号の設定（11ページ）を行ってください。

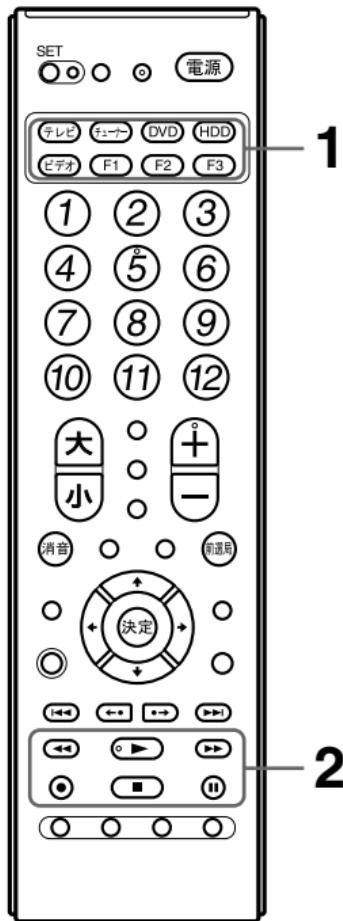

## 例：テレビを操作するには

- 操作する機器の操作切換ボタンを押す。

操作切換ボタンは押したときに点灯し、はなすと消灯します。



- 操作したいボタンを押す。

それぞれの機器の操作ボタンの機能については、『記憶されている機能一覧表』（44ページ）をご覧ください。

## ご注意

機器や機能によっては操作できないことがあります。この場合は、お手持ちの機器のリモコンの信号を本リモコンに学習（22ページ）させてからお使いください。ただし、赤外線リモコンに対応していない機器や機能は、本機では操作できません。

## 音量調節について

音量を調節するときは音量大小ボタンを押し、一時的に消音するときは消音ボタンを押します。

映像機器を選んでいるときはテレビの音量が調節され（テレビボタンが点灯）、オーディオ機器を選んでいるときは、F3操作切換ボタンにアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターが設定されている場合のみアンプの音量が調節されます（F3ボタンが点灯）。この設定は変えることもできます（31ページ）。

### ご注意

- 学習機能（22ページ）で音量大小ボタンや消音ボタンにリモコン信号を記憶させている機器では、テレビやアンプの音量が調節されるかわりに学習した信号の操作になります。
- テレビやアンプが設定されているボタンの音量大小ボタンや消音ボタンにリモコン信号を学習させた場合、他の機器では学習した信号の操作になります。

## 各機器の操作について

### テレビの入力切り換えについて

テレビ入力切換ボタンを押すたびにテレビの入力が切り換わりますが、テレビ入力切換ボタンを押しながら以下の数字ボタンを押し、直接切り換えることができます。

下記の操作をしてうまくできない場合は、お手持ちの機器のリモコンの信号を本機に学習（22ページ）させてください。

#### 例：ソニー製

#### BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ

テレビ入力切換 + 10

:テレビチューナー

テレビ入力切換 + 1 :ビデオ1

テレビ入力切換 + 2 :ビデオ2

テレビ入力切換 + 3 :ビデオ3

テレビ入力切換 + 4 :ビデオ4

テレビ入力切換 + 5

:コンポーネント入力切換

テレビ入力切換 + 6

:AVマルチ入力切換

テレビ入力切換 + 7

:コンポーネント1

テレビ入力切換 + 8

:コンポーネント2

テレビ入力切換 + 9

:コンポーネント3

テレビ入力切換 + 11 :HDMI1

テレビ入力切換 + 12 :HDMI2

## お手持ちの機器をリモコン操作する(つづき)

### アナログBS機器の操作のしかた

BSチャンネルへの切り替えは、機器によって操作が異なります。基本的には、お手持ちのテレビやビデオデッキに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。テレビやビデオデッキの取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### ● アナログBSチューナー内蔵テレビの場合

操作切換ボタンのテレビを押す。

#### 操作のしかた1

- 1 放送切換ボタンを押して、BSモードにする。
- 2 数字ボタン(5、7、9、または11)を押して、BSチャンネルを選ぶ。

#### 操作のしかた2

- 1 テレビ入力切換ボタンを何度か押して、BSモードにする。
- 2 チャンネル+/−ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

#### 操作のしかた3

- 1 チャンネル+/−ボタンを何度か押して、BSチャンネルに切り換える。
- 2 さらにチャンネル+/−ボタンを押して、希望のBSチャンネルを選ぶ。

### 操作のしかた4

- 1 放送切換ボタンを押しながら、数字ボタン(5、7、9、11)を押して、BSチャンネルを選ぶ。

### 操作のしかた5

- 1 放送切換ボタンを押しながら、チャンネル+/−ボタンを何度か押す。

### 操作のしかた6

- 1 カラーボタン(青、赤、緑、黄)を押す。  
青: BS5  
赤: BS7  
緑: BS9  
黄: BS11

#### ● BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには

- 主音声と副音声を切り換えるときは、音声切換ボタンを押します。  
それでも切り換わらないときは、放送切換ボタンを押しながら音声切換ボタンを押します。
- 独立音声を選ぶときは、放送切換ボタンを押しながら10キー ボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう一度放送切換ボタンを押しながら10キー ボタンを押します。

#### ● BSデコーダー(アナログWOWOW)を操作するには

- BSデコーダーの電源を入れるには、放送切換ボタンを押しながら電源ボタンを押します。
- 音声を選択するには、放送切換ボタンを押しながらd(連動データ)ボタンを押します。

- 主音声と副音声を切り換えるには、放送切換ボタンを押しながら画面表示ボタンを押します。

## ● アナログBSチューナー内蔵ビデオデッキの場合

操作切換ボタンのビデオを押す。

### 操作のしかた1

- 放送切換ボタンを押して、BSモードにする。
- チャンネル+/−ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

### 操作のしかた2

- オフタイマーボタンを何度か押して、BSモードにする。
- チャンネル+/−ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

### 操作のしかた3

- チャンネル+/−ボタンを何度か押して、BSチャンネルに切り換える。
- さらにチャンネル+/−ボタンを押して、希望のBSチャンネルを選ぶ。

### 操作のしかた4

- 放送切換ボタンを押して、BSモードにする。
- 数字ボタン(1~10/0)を押して、BSチャンネルを選ぶ。  
ソニー製のビデオデッキでは、BS5チャンネルを選びたいときは数字ボタンの10/0と5を、BS7チャンネルを選びたいときは数字ボタンの10/0と7を、BS11チャンネルを選びたいときは数字ボタンの1と1をそれぞれ順番に押すものもあります。

### 操作のしかた5

- 放送切換ボタンを押しながらチャンネル+/−ボタンを押して、BSモードにする。
- チャンネル+/−ボタンを押して、BSチャンネルを選ぶ。

## ● BSモードのときに、主音声や副音声を切り換えるには

- 主音声/副音声を切り換えるときは、音声切換ボタンを押します。
- 独立音声を選ぶときは、放送切換ボタンを押しながら10キーボタンを押します。テレビ音声に戻すときは、もう一度放送切換ボタンを押しながら10キーを押します。


# その他のリモコン 信号を記憶させる

## —学習機能—

メーカー番号を設定しても操作できない製品や機能を操作するために、本機のボタンに操作したい機器のリモコンの信号を「学習」させることができます。学習機能を使えば、メーカー番号を設定（11ページ）したあとで、それぞれのボタンの機能を変えることもできます。学習させたボタンの機能をメモしておくと便利です。（メーカー番号一覧表の裏面にメモできます。）

### ご注意


- 学習できないリモコン信号もあります。
- コンピューター用モニター（チューナー内蔵型を含む）も学習させれば使うことができます。
- スカイパーフェクTV！チューナー内蔵テレビも学習させれば使うことができます。
- DVDやHDDを内蔵したテレビやビデオデッキなども学習させれば操作することができます。

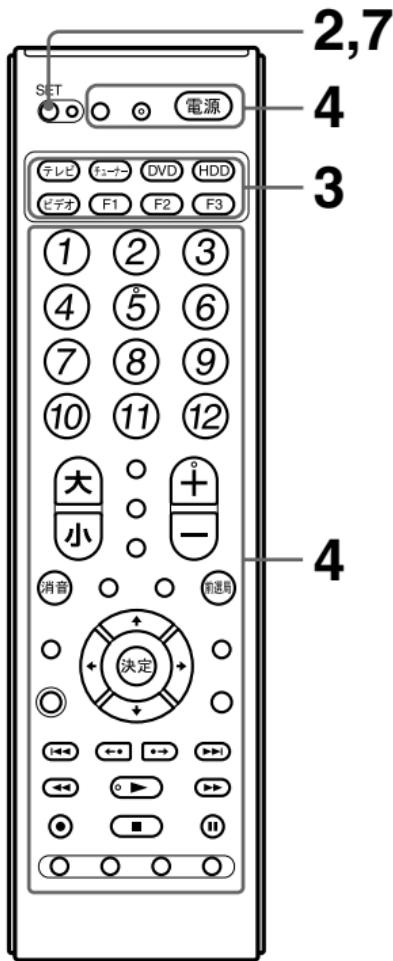

## 例：お使いのビデオデッキのリモコンの▶（再生）信号を本機のビデオの▶キーに記憶させるには

- 1 本機 (RM-PL500D) とお使いの機器 (ビデオデッキ) のリモコンを向かい合わせにする。**

お使いの機器のリモコン

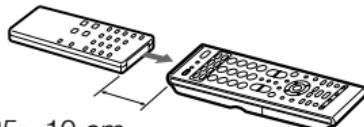

約5~10 cm

RM-PL500D

- 2 SETボタンを3秒以上長押しする。**




SETランプが点滅します。



- 3 学習させる機能の操作切換ボタンを押す。**



SETランプが点滅し、押された操作切換ボタンが点灯します。

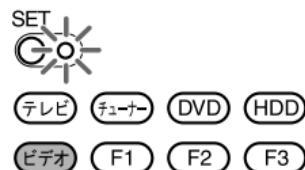

- 4 機能を記憶させたい本機のボタンを押す。**



SETランプの点滅速度が早くなります。(学習待ち状態)。




**あるリモコン信号がすでにそのボタンに記憶されているときは**

SETランプが2回点滅し、手順3の操作切換ボタンを押した後の状態に戻ります。他のボタンを選ぶか、もしくはその信号を消去(28ページ)した後、はじめからやり直してください。

## その他のリモコン信号を記憶させる—学習機能—(つづき)

**5 SETランプと設定中の操作切換ボタンが再び点灯するとともに、学習完了のピーという音が鳴るまで、お使いの機器（ビデオデッキ）のリモコンボタンを押し続ける。**

信号を受信している間はSETランプだけが点灯し、操作切換ボタンは消灯します。

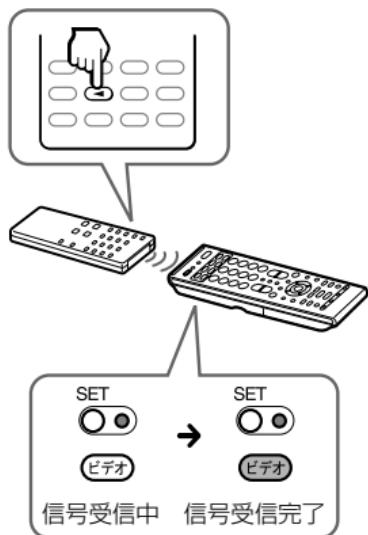

**SETランプが5回点滅したときは**

学習ができませんでした。もう一度、手順4と5を行ってください。

**6 引き続き他のボタンに学習させるときは、手順4と5を繰り返す。**

**他の機器のボタンに学習させるには**

手順1のようにリモコンを向かい合わせてから、学習させる機器の操作切換ボタンを押し、手順4と5を行ってください。

**7 SETボタンを押して学習操作を終了する。**

### ご注意

- 学習の途中で20秒以上放置すると、学習機能が解除されます。
- 手順4のあと10秒以内に手順5を行わないと、手順3の状態に戻ります。この場合、操作切換ボタンが点灯している間にもう一度手順4を行ってください。

学習操作を中止するにはSETボタンを押します。

### 正しくリモコン操作ができないときは

学習したボタンで正しく操作できないときは、もう一度学習をやり直してください。（例えば、音量大ボタンを1回押しただけで音量が非常に大きくなる場合などは、学習中にノイズが入った可能性があります。）

### 学習したあとにメーカー番号の設定を行うと

学習機能が優先されるため、そのボタンについてのみ、学習機能で記憶させた機能が残ります。

### ●(録画または録音)信号を学習させるときは

本機ではひとつのボタンにつきひとつのリモコン信号しか学習させることができません。

お使いのビデオデッキなどのリモコンで、録画や録音をするのにふたつのボタンを同時に押す（●ボタンと▶ボタンなど）必要がある場合は、ふたつのボタンを押した状態で送信される信号を本機に記憶させてください。

## 音量大/小ボタンや消音ボタンにリモコン信号を学習させるときは

- ・テレビとアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアター以外の機器で学習させた場合、その機器を操作するときに、音量大/小ボタンまたは消音ボタンを押したときのみ、学習させた信号の操作になります。
- ・テレビ操作切換ボタンやアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターが設定されている場合のF3操作切換ボタンの音量大/小ボタンや消音ボタンにリモコン信号を学習させた場合、他の機器では学習した信号の操作になります。

## エアコンのリモコン信号を学習させるときは

30ページのご注意をお読みください。

## 正しく学習させるコツ

- ・学習中に、リモコンを動かさないでください。
- ・本機が操作説明どおりの状態になるまで、お使いの機器のリモコンのボタンを押し続けてください。
- ・両方のリモコンに、新しい電池を入れて学習を行ってください。
- ・直射日光のある場所や、照明器具の下などは避けてください。(ノイズが入る原因となります。)

・お使いの機器のリモコンの形状によっては、発光部の位置がずれている場合があります。うまく学習できないときは、リモコンの位置を変えてみてください。

・双方向リモコン(一部ソニー製のアンプに装備)で学習する場合、アンプなどのメインユニット側の信号と干渉し、うまく学習できないことがあります。そのときは別の部屋に移るなどして操作をしてください。

### ⚠ 警告

#### 幼児やペットなどに誤って触らせない

このリモコンはオーディオ・ビデオ機器の操作に加えて、学習機能により冷暖房器具や電気器具なども操作できるため、幼児やペットが誤って操作すると火災や大けがなどの原因となります。

使用後は幼児やペットが誤って触らないように、手の届かないところに置くと同時に、ホールド機能(37ページ)を使って操作ボタンをロックしてください。

## その他のリモコン信号を記憶させる—学習機能—(つづき)

### 操作切換ボタンにリモコン信号を記憶させる

操作切換ボタンに手順をひとつ「学習」させることができます。操作切換ボタンを押すだけで機器選択に続いて必ず行う操作が自動的に行えるので、手順をひとつ省略することができます。例えばDVDプレーヤーをかけるとき、必ずアンプの入力をDVDに切り換える必要がある場合、本機のDVDボタンにアンプの入力切換の信号を記憶させます。DVDボタンひとつ押せば、自動的にアンプの入力切換がDVDに変わります。(この場合、アンプの電源はあらかじめオンにしておく必要があります。)

**例: お使いのアンプのDVD入力切換のリモコン信号を本機のDVDボタンに記憶させるには**


**1 学習操作の手順1~2 (23ページ) を行う。**

**2 学習させる機器の操作切換ボタンを3秒以上長押しする。**




操作切換ボタンを3秒以上長押しすると、点滅していたSETランプが点灯します。

SET



操作切換ボタンから指をはなすと、SETランプと操作切換ボタンが点滅します(学習待ち状態)。

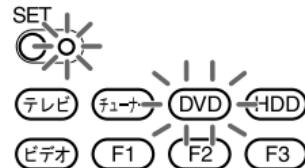

**あるリモコン信号がすでにそのボタンに記憶されているときは**

SETランプが2回点滅し、SETボタンを長押しした後の状態に戻ります。他のボタンを選ぶか、もしくはその信号を消去(28ページ)した後、はじめからやり直してください。

**3** SETランプが点灯し、再び点滅するとともに、学習完了のピーという音が鳴るまで、お使いの機器(アンプ)のリモコンボタンを押し続ける。

データを転送している間は、SETランプだけが点灯し、操作切換ボタンは消灯します。

#### SETランプが5回点滅したときは

学習ができませんでした。もう一度、手順2と3を行ってください。

**4** 引き続きリモコン信号を記憶させるときは手順2と3をくり返す。

**5** SETボタンを押して学習操作を終了する。


#### ご注意

- 学習の途中で20秒以上放置すると、学習機能が解除されます。
- 手順2のあと10秒以内に手順3を行わないと、手順1の状態に戻ります。この場合操作切換ボタンが点灯している間にもう一度手順2から操作を行ってください。

学習操作を中止するにはSETボタンを押します。

## 学習したボタンの機能を変更する

ボタンに学習させた内容を変更するには、学習させたリモコン信号を消去してから、もう一度学習操作を行います。

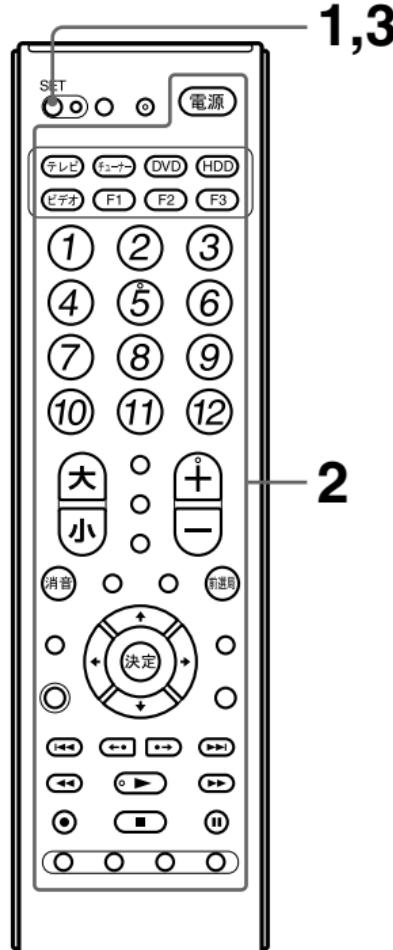

## その他のリモコン信号を記憶させる—学習機能—(つづき)

### 学習させたリモコン信号をひとつずつ消去するには

例：ビデオの数字ボタン1に学習させたリモコン信号を消去するには


1 SETボタンを3秒以上長押しする。




SETランプが点滅します。



2 操作切換ボタンを押しながら、学習済みのボタンを押す。

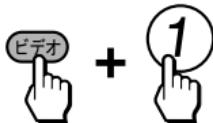

学習内容の消去と同時にSETランプが消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。



学習内容消去中 学習内容消去完了

#### ご注意

必ず操作切換ボタンを押しながら学習済みボタンを押してください。操作切換ボタンをはなしますと、学習操作モードに切り換わります。



3 SETボタンを押して消去操作を終了する。

消去操作を中止するにはSETボタンを押します。

操作切換ボタン（テレビ、チューナー、DVD、HDD、ビデオ、F1、F2、F3）に学習させたリモコン信号を消去するには


例：テレビ操作切換ボタンに学習させたリモコン信号を消去するには

SETボタンを押しながら、テレビボタンを3秒以上押す。



学習内容の消去と同時にランプが消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。

## 特定の操作切換ボタンの学習内容を一度にすべて消去するには

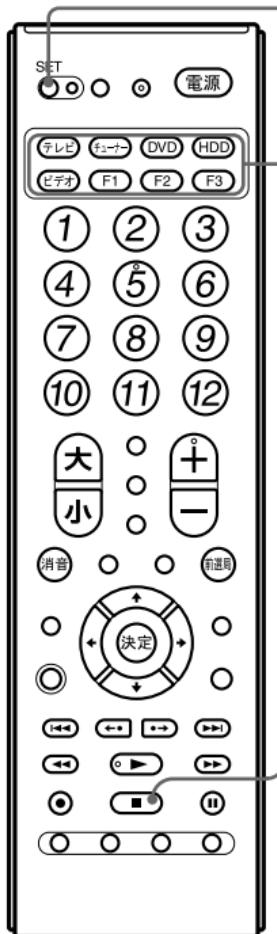

1,3

2

## 例: ビデオに学習させたりモコン信号をすべて消去するには


1 SETボタンを3秒以上長押しする。




SETランプが点滅します。



2 ■を押しながら、学習内容をすべて消去したい機器の操作切換ボタンを押す。



学習内容の消去と同時にSETランプが消灯するとともに、ピーという音が鳴ります。



学習内容消去中 学習内容消去完了

### ご注意

- ここでは学習した信号が消去されるだけで、機器の設定はそのままです。
- 操作切換ボタンに学習させたりモコン信号は28ページの方法で消去することができます。

## エアコンの信号を学習させる場合のご注意

### 3 SETボタンを押して消去操作を終了する。

消去操作を中止するにはSETボタンを押します。

#### 季節による違いについて

季節によりエアコンの設定や操作を変える必要がある場合は、そのたびに、本機にリモコン信号を学習し直してください。

#### エアコンの入/切がうまくできないときは

お使いのリモコンではひとつのボタンで入/切ができるのに、学習させた本機のボタンでは「入」または「切」しかできない場合は、下記の手順で2つのボタンに学習し直してください。

- 1 エアコンの入/切を学習させたボタンの学習内容をいったん消去する。
- 2 そのボタンに、「その他のリモコン信号を記憶させる」(22ページ) の手順でエアコンのリモコン信号「入」を学習させる。
- 3 続けて、別のボタンにエアコンの同じボタンのリモコン信号「切」を学習させる。

これで、本機の2つのボタンにはそれぞれエアコンの電源入(運転)の信号と、電源切(停止)の信号が記憶されるので、本機でエアコンを操作することができます。

# オーディオシステムにつないだ映像機器の音量を調節する


映像機器の音量はテレビで、オーディオ機器の音量は、F3操作切換ボタンに設定されているアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターで調節できるようになっています。例えば、ビデオデッキを操作しているとき、音量を調節するためにテレビ操作に切り換える必要がありません。工場出荷時は以下のように設定されています。

操作切換ボタン	音量調節できる機器
テレビ	テレビ
チューナー	テレビ
DVD	テレビ
HDD	テレビ
ビデオ	テレビ
F1	—
F2	—
F3	—

お使いの映像機器をオーディオシステムにつないでいて映像機器の音量調節をアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターで行いたい場合は設定を変えることができます。

工場出荷時にアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターは設定されていません。この操作を行う場合は、F3操作切換ボタンにアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターの設定をする必要があります。

## 工場出荷時の音量調節設定を変えるには

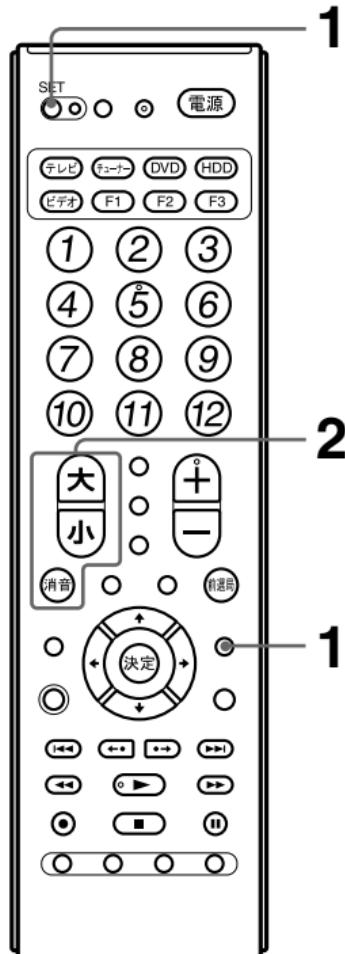

[次のページへつづく](#)

## オーディオシステムにつないだ 映像機器の音量を調節する (つづき)


- SETボタンを押しながらメニューボタンを押す。  
SETランプが点灯します。



例: F3操作切換ボタンにアンプが設定されている場合

消音ボタンと音量小ボタンの2重押し


SET



音量調節設定が完了



- 消音ボタンを押しながら、音量大または音量小ボタンを押します。



### すべての音量調節設定をアンプにするには

消音ボタンを押しながら、音量大ボタンを押します。

### 例: F3操作切換ボタンにアンプが設定されている場合

消音ボタンと音量大ボタンの2重押し



音量調節設定が完了

映像機器とは:

テレビ、ビデオデッキ、スカイパーエクTV! チューナー、BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー、ケーブルテレビデジタルチューナー、ケーブルテレビホームターミナル、DVDプレーヤー、DVDレコーダー、HDDレコーダー

オーディオ機器とは:

アンプ、DVDプレーヤー内蔵ホームシアター、CDプレーヤー、MDデッキ



### オーディオ機器のみの音量調節設定をアンプにするには

消音ボタンを押しながら、音量小ボタンを押します。

設定操作を中止するにはSETボタンを押します。

### ご注意


学習機能によって、音量大/小ボタンまたは消音ボタンにリモコン信号を記憶させている場合、この手順を行っても音量大/小ボタンまたは消音ボタンの設定は変わりません。

# 操作切換ボタンを押すだけで機器の選択と同時に選んだ機器の電源が入るように設定する(ソニー製品のみ)

## —電源オン機能—

操作切換ボタンにソニー製品の電源オンの信号を追加/解除することができます。操作切換ボタンを押すと、選択した機器の電源が入ります。

本機は工場出荷時に、この機能が設定されています。

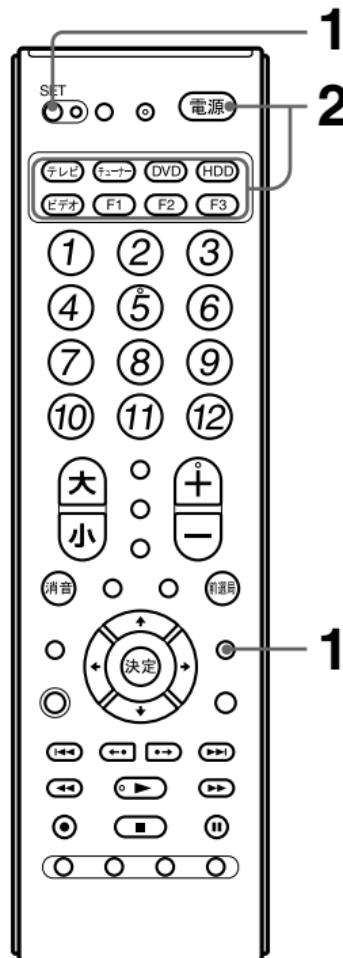

## 例: テレビボタンの電源オン機能を解除するには


- 1 SETボタンを押しながら、メニュー ボタンを押す。SETランプが点灯します。



- 2 電源ボタンを押しながら、操作切換ボタンを押す。

すでに電源オン機能が設定されている操作切換ボタンがあるとき、電源ボタンを押すとその操作切換ボタンがテレビから順に点灯します。

例えば、ビデオとDVDがすでに電源オン機能が設定されているとき、電源ボタンを押すとそれらのボタンが順に点灯します。

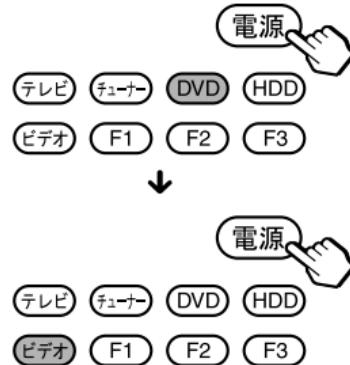

設定操作を中止するにはSETボタンを押します。

次のページへつづく

**操作切換ボタンを押すだけで機器の選択と同時に選んだ機器の電源が入るように設定する  
(ソニー製品のみ)  
—電源オン機能—(つづき)**

## **電源オン機能を再設定するには**

33ページの手順を繰り返します。

電源ボタンを押しながら操作切換ボタンを押すと、電源オン機能が再設定されます。

### **ご注意**

- ・ソニー以外のメーカー番号を設定しているときは、この操作はできません（操作切換ボタンが2回点滅して、設定できないことをお知らせします）。また、電源オン機能を設定した後に、ソニー以外のメーカー番号へ変更（11ページ）すると、電源オン機能が解除されます。
- ・すでに操作切換ボタンに手順をひとつ「学習」させてある場合（26ページ）は、電源オン機能の設定操作（33ページ）はできますが、そのままでは電源オン機能は使えません。学習内容を消去すると、電源オン機能が使えるようになります。

## **操作切換ボタンに操作プログラムを登録する**

### **—コンポーネントマクロ機能—**

最大16ステップまでの操作プログラム（コンポーネントマクロ）を操作切換ボタンに登録することができます。

操作切換ボタンを2秒以上長押しすると、登録したプログラムが実行されます。

### **ご注意**

操作切換ボタンを2秒より短く押した場合は、通常の操作切換ボタンの機能が働き、登録したプログラムは実行されません。

### **例：ビデオ操作切換ボタンに下記の操作を登録するには**

テレビの電源を入れる



テレビ入力切換ボタンを押してビデオ1を選択する




ビデオの電源を入れる




ビデオを再生する

- 1** SETボタンを押しながら操作切換ボタンを押す。  
SETランプと選択された操作切換ボタンのみ点灯します。

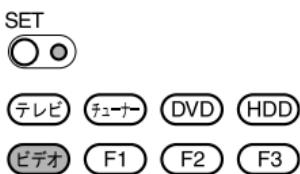

すでに操作プログラム（コンポーネントマクロ）が登録されている操作切換ボタンを選択すると、ピーピーというNG音とともに2回点滅してから設定操作が中止されます。

- 2** 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を入力する。  
この例では次のようにボタンを押します。

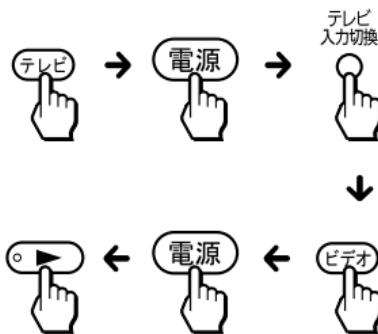

登録可能なステップ数は操作切換ボタンの操作も含めて最大16ステップまでです。

- 3** SETボタンを押すとプログラムが登録され、設定操作が終了する。  
ピーという音とともに操作切換ボタンが消灯します。

### ご注意

- 電源オン設定されている操作切換ボタンにも操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録することができます。この場合、操作切換ボタンを押したときと、プログラム実行中に操作機器が切り換えられたときに電源オン機能が実行されます。
- 設定操作の途中で20秒以上放置すると、入力待ち状態が解除されます。操作プログラム（コンポーネントマクロ）の登録を続けるには、もう一度手順1からやり直してください。
- すでに操作切換ボタンに信号を「学習」させてある場合（26ページ）は、操作プログラム（コンポーネントマクロ）の登録設定はできません。28ページの「操作切換ボタンに学習させたりモコン信号を消去するには」をご覧の上、学習内容を消去してください。

## 操作切換ボタンの機能を拡張する(つづき)

- BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビのチューナー切換操作を登録すると、切換操作は、BSデジタルチューナーから始まります。
- BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナーのチューナー切換操作を登録すると、切換操作は、110度CSデジタルチューナーから始まります。
- ケーブルテレビデジタルチューナーのチューナー切換操作を登録すると、切換操作は、ケーブルテレビチューナーから始まります。
- プログラム入力中に続けて同じ操作切換ボタンを押すと、次のステップが実行されるまでに約0.4秒の待ち時間を挿入することができます。例えば、上記手順2でテレビ→電源→テレビとボタンを押した場合、プログラム実行時にテレビ電源信号が送信された後、つぎのテレビ入力切換信号が送信されるまでの間に約0.4秒の間隔を空けることができます。

## 操作切換ボタンに登録した操作プログラム(コンポーネントマクロ)を消去するには

- 1 SETボタンを押しながら、消去したいプログラムが登録されている操作切換ボタンを3秒以上長押しする。  
ピーという音がしてプログラムが消去され設定操作が終了します。

## 操作切換ボタンの表示と違う機器を設定する

それぞれの操作切換ボタンには、表示とは違う機器を自由に設定することもできます。メーカー番号の設定時に、表示とは違う機器のメーカー番号を入力した場合、表示とは違う機器が設定されます。


### ご注意

- 再び、もとの機器で使う場合は、あらためてメーカー番号の設定が必要です(11ページ)。
- 学習機能で記憶した学習内容を消去しないまま、新たにメーカー番号の設定を行うと、学習したボタンには記憶させた学習内容がそのまま残ります。不必要になった学習内容は、消去してください。
- テレビ操作切換ボタンにはテレビのみ設定ができます。


# リモコン操作をロックする

## —ホールド機能—


誤操作を防ぐために、すべてのボタンをロックすることができます。

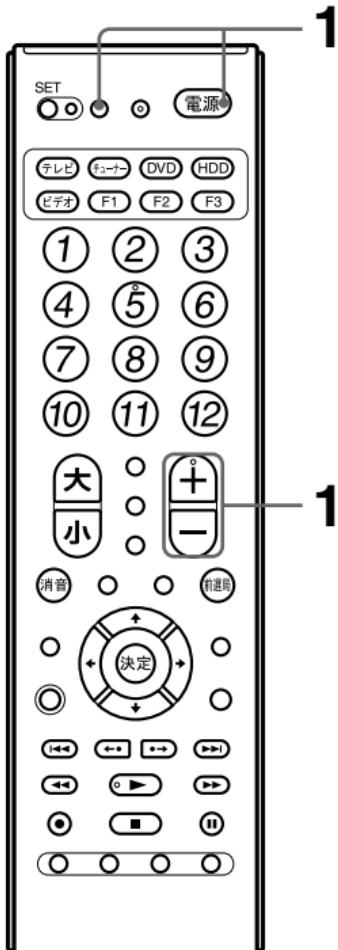


1 電源ボタンを押しながら、テレビ入力切換ボタンとチャンネル+ボタンを押す。

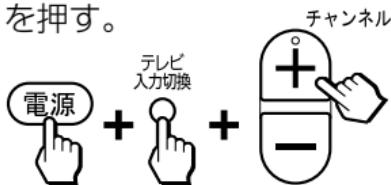

SETランプと現在使用している機器の操作切換ボタンが1回点滅してホールドが設定されます。

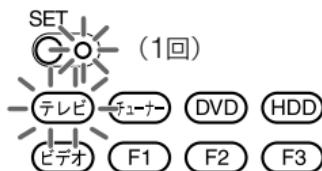


ホールド中はすべての操作が無効になります。(SETランプと操作切換ボタンがすべて2回点滅します。)

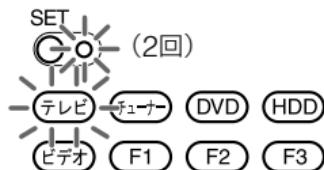

## ホールドを解除するには

電源ボタンを押しながらテレビ入力切換ボタンとチャンネル+ボタンを押す。


SETランプと現在使用している機器の操作切換ボタンが1回点滅してホールドが解除されます。

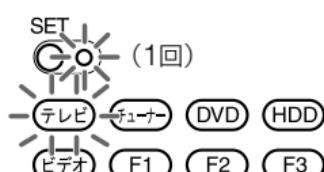

# キータッチ音を消す

## —キータッチ音消音機能—


本機はボタンを押すとタッチ音が鳴るように設定されていますが、この音を消すこともできます。

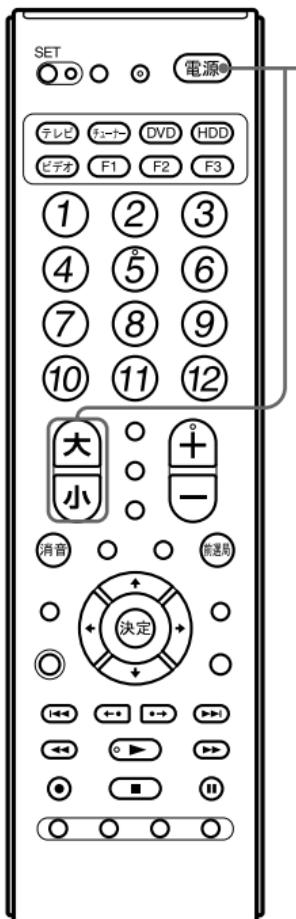

- 1 電源ボタンを押しながら音量小ボタンを押す。




キータッチ音を元に戻すには、電源ボタンを押しながら音量大ボタンを押します。

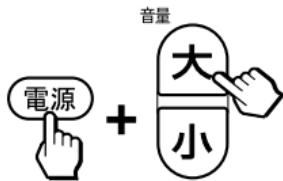


## すべての設定内容 を消去する

## —工場出荷時状態に戻す—


すべての設定内容や学習機能によって記憶されたリモコン信号を消去し、本機を工場出荷時状態に戻すことができます。

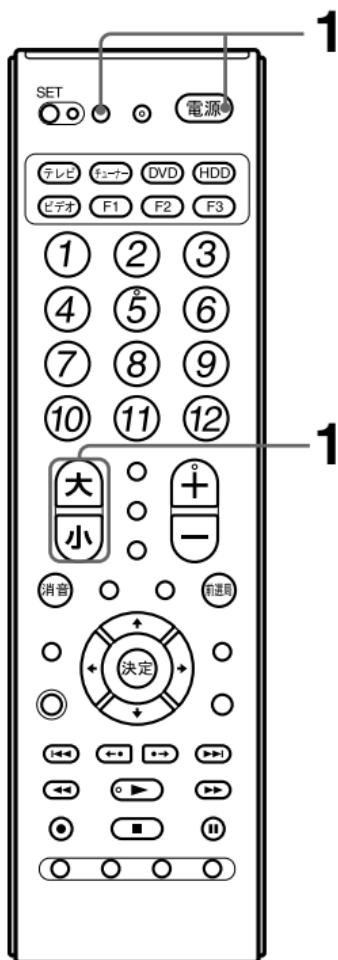

- 1 電源ボタンを押しながらテレビ入力切換ボタンと音量小ボタンを押す。

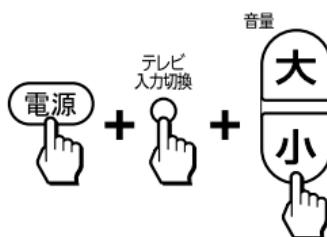

SETランプと操作切換ボタンが、左から順に点灯していきます。最後にSETランプが消灯すると、本機のすべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。

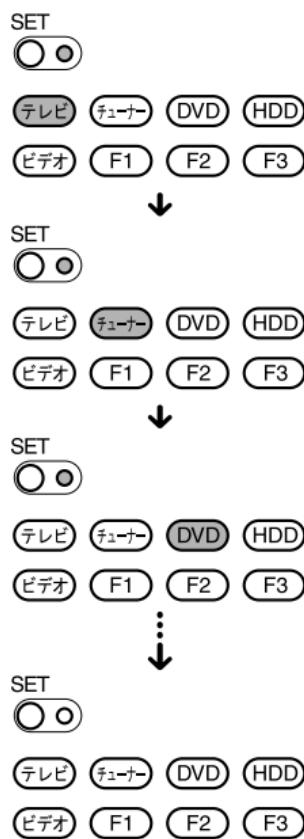

# 正しくお使いいた だくために

## 使用上のご注意

- 落としたり、衝撃を与えた  
りしないでください。故障の原  
因となることがあります。
- 暖房器具のそばや直射日光の  
あたる場所、湿気やほこりの  
多い場所には置かないでくだ  
さい。
- 操作する機器のリモコン受光  
部に、直射日光や強い照明が  
あたらないようにしてください。  
リモコン操作ができない  
場合があります。
- このリモコンはオーディオ・  
ビデオ機器の操作に加えて、  
学習機能により冷暖房器具や  
電気器具なども操作できるた  
め、幼児やペットが誤って操  
作すると火災や大けがなどの  
原因となります。

## お手入れのしかた

リモコンの表面は、中性洗剤溶  
液を少し含ませた柔らかい布な  
どで拭いてください。  
シンナー、ベンジン、アルコー  
ルなどは、表面を傷めますの  
で、使わないでください。

# 主な仕様

## 動作距離

約10 m\* (正面距離)

## 学習可能キー数

約400 (ソニーリモコン信号にて)

## 学習可能ビット数

250ビット

## 学習可能周波数

500 kHz以下

## 電源

DC 3 V、単3形乾電池2本  
(充電式電池は使用できません)

## 電池持続時間

約1年

(1日に300回、本機のボタンを押  
した場合)

– 使用頻度で変わります。

## 最大外形寸法

約54×197×24 mm (幅×高さ×  
奥行き) (JEITA\*\*)

## 質量

約130 g (電池含む)

## 付属品

- 単3形乾電池 (2) \*\*\*
- 取扱説明書 (1)
- メーカー番号一覧表 (1)
- 保証書 (1)

\* 使用機器のメーカー・機種に  
よっては距離が変わることあり  
ます。

\*\* JEITA (電子情報技術産業協会)  
規格による測定値です。

\*\*\* 付属のマンガン電池はお試し用  
です。

本機の仕様および外観は改良のため  
予告なく変更することがあります  
ご了承ください。

# 故障かな？とお考えになる前に

本機が正しく動作しないときは、まず電池を確認（9ページ）してから、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。


症状	処置
リモコンでお手持ちの機器が操作できない	<ul style="list-style-type: none"><li>メーカー番号の設定を行っていますか？ 他社製の機器またはソニー製の機器でも動作しない場合は、メーカー番号の設定を行ってください。</li><li>操作する機器から離れすぎていませんか？ 10 m以内の距離でリモコンを使ってください。</li><li>操作する機器にリモコンを向けているか、操作する機器のリモコン受光部の前に障害物がないか確認してください。</li><li>操作する機器の電源を入れてください。</li><li>正しい操作切換ボタンを押しているか確認してください。</li><li>お使いの機器が赤外線方式のリモコン対応かどうか確認してください。操作する機器にリモコンが付属されていない場合は、リモコンでは操作できないことがあります。</li><li>選択した操作切換ボタンに別の機器の設定をした可能性があります。そのボタンに設定した機器やメーカー番号などを確認してください。</li></ul>
メーカー番号を設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"><li>正しいメーカー番号を設定しましたか？ 同じメーカーでも複数の番号がある場合は、『メーカー番号一覧表』にある他の番号を設定してみてください。また他社のメーカー番号も試してみてください。他社のメーカー番号を設定すると、操作できることもあります。</li><li>メーカー設定が変ってしまっていませんか？ 操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやり直してください。</li><li>同じメーカーでも、機種によっては記憶されているものと異なるリモコン信号を使用している場合があります。メーカー番号を設定しても操作できないボタンがある場合は、学習機能でリモコン信号を記憶させてください（22ページ）。</li><li>操作しようとしている機器が『メーカー番号一覧表』と違うメーカー番号になっている可能性があります。『メーカー番号一覧にない機器を設定する』（15ページ）を参照してサーチ機能でメーカー番号を設定してみてください。</li></ul>

## 故障かな？とお考えになる前に (つづき)

症状	処置
ボタンを押すと「ピッピッ」と音が出続け操作切換ボタンが一定間隔で点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>電池が消耗しています。</li><li>新しい電池と交換してください。</li></ul>
音量調節ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>映像機器の音量調節が正しく設定されていますか？『オーディオシステムにつないだ映像機器の音量を調節する』(31ページ) を参照して正しく設定してください。</li></ul>
学習がうまくいかない	<ul style="list-style-type: none"><li>双向リモコン（一部ソニー製のアンプに装備）で学習する場合、アンプなどのメインユニット側の信号と干渉し、うまく学習できないことがあります。そのときは別の部屋に移るなどして操作をしてください。</li></ul>
学習機能で記憶させた操作ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>正しく学習できなかった可能性があります。『正しく学習させるコツ』(25ページ) を参照して、もう一度学習をやり直してください (22ページ)。</li></ul>
学習操作中にSETランプが5回点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>正しく学習できませんでした。『正しく学習させるコツ』(25ページ) を参照して、もう一度学習をやり直してください (22ページ)。</li><li>メモリー容量がいっぱいになってしまいか？使用頻度が低いボタンに学習させた信号を消去 (28ページ) してから、学習を行ってください。</li></ul>
設定操作中に操作切換ボタンが5回点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>メーカー番号の設定ができませんでした。付属の『メーカー番号一覧表』を参照して、もう一度メーカー番号の設定をやり直してください (11ページ)。</li></ul>
学習操作中にSETランプが2回点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>設定するのに選択した操作切換ボタンや他のボタンが学習機能 (22ページ) によってリモコン信号を記憶しています。学習した内容を消去 (28ページ) するか、学習していない他のボタンを選択してから、もう一度設定操作をしてください。</li></ul>
操作切換ボタンがすべて2回点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>ホールド機能 (37ページ) が働いていませんか？ホールド機能を解除 (37ページ) してからお使いください。</li></ul>
ボタンを押してもキータッチ音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>キータッチ音消音機能 (38ページ) が働いていませんか？キータッチ音消音機能を解除 (38ページ) してからお使いください。</li></ul>
メーカー番号設定中に操作切換ボタンが2回点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>メーカー設定操作に無効なボタンが押されました。有効なボタンを使って設定操作を続けてください。または、SETボタンを押して設定操作を中止してから、もう一度はじめから設定操作をやり直してください。</li></ul>

症状	処置
操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能が正しく働かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録するときは、正しい手順で操作ステップを入力してください（34ページ）。</li> <li>本機の向きを変えてみてください。それでも操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能が正しく働かない場合は、操作するそれぞれの機器をできるだけ近づけてください。</li> <li>お使いのそれぞれの機器のリモコン受光部が離れすぎていたり、受光部がふさがれていると、機器の連続した操作ができない場合があります。 機器の操作がうまくできなかった場合は、必ずすべての機器を、操作プログラム（コンポーネントマクロ）を送信する前の状態に戻してください。そのまま続けると、再び操作プログラム（コンポーネントマクロ）を送信したときに、機器が正常に動作しません。</li> <li>操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能をお使いになる前に、お使いの機器の電源オン/オフの状態を確認してください。お使いの機器によっては、電源オン/オフのリモコン信号を受光するたびに、交互に電源が入ったり切れたりするため、本機の操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能では、電源が入らない場合があります。</li> <li>操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能の操作ステップとして登録したボタンのメーカー設定を変えたりしていませんか？ その場合、操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能を実行すると、新しく設定されたリモコン信号が出力されます。</li> <li>操作ステップの間隔が短すぎませんか？ お使いの機器によっては、操作ステップの間隔が短いとうまく操作できない場合があります。その場合は、ボタンの入力の順番を変えて操作プログラム（コンポーネントマクロ）の調整をしてください。（操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能のプログラムの設定をしているときに操作切換ボタンで間隔を作ることができます。）（36ページ）</li> <li>操作切換ボタンに信号を学習させていませんか？ すでに操作切換ボタンに信号を「学習」させてある場合（26ページ）は、操作プログラム（コンポーネントマクロ）の登録設定はできません。28ページの「操作切換ボタンに学習させたリモコン信号を消去するには」をご覧の上、学習内容を消去してください。</li> </ul>
操作切換ボタンを押すだけで、機能の選択と一緒に選んだ機器の電源が入る機能が正しく動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作切換ボタンに信号を学習させていませんか？ すでに操作切換ボタンに手順をひとつ「学習」させてある場合（26ページ）は、電源オン機能の設定操作（33ページ）はできますが、そのままでは電源オン機能は使えません。学習内容を消去すると、電源オン機能が使えるようになります。</li> <li>ソニー以外のメーカーは、機能しません。</li> </ul>
すべての設定ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池が消耗しています。 新しい電池と交換してください。</li> </ul>

# 記憶されている機能一覧表

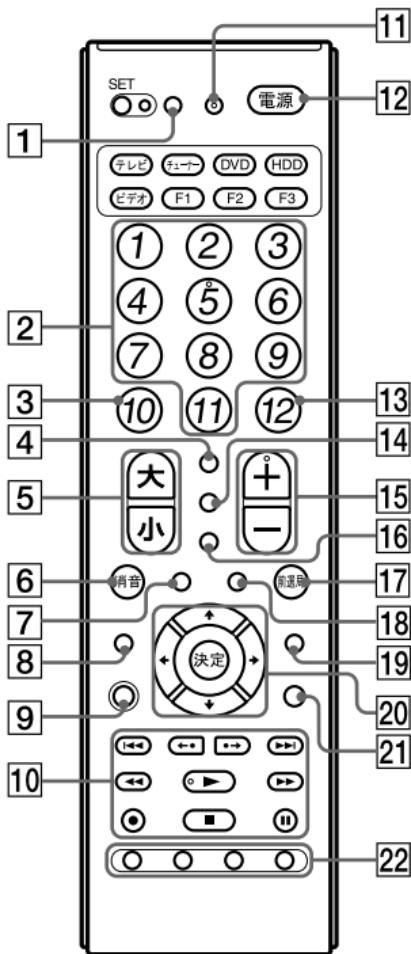

## ご注意

メーカー・機種によっては操作できない機能もあります。

## テレビ (テレビ\*)

本機のボタン	対応する機能
① テレビ 入力切換	入力切り換え
⑫ 電源	電源
⑬ 1~12	チャンネル選択 (1~12、 10キー選択の場合 10/0は0)
⑤ 音量大/小	音量調節
④ 放送切換	BS操作 (20ページ 参照)
⑯ オフ タイマー	スリープタイマー
⑪ 音声切換	二重音声放送の切 り替え
⑮ d (連動デー タ)	ワイド画面切り換え
⑯ チャンネル +/-	次のチャンネルへ:+ 前のチャンネルへ:-
⑥ 消音	消音
⑦ 画面表示	テレビの画面表示 切り替え
⑯ ↑	↑
⑯ ↓	↓
⑯ →	→
⑯ ←	←
⑯ 決定	決定
⑯ 前選局	ひとつ前の選局 チャンネルに戻る
⑯ メニュー	メニュー表示
⑯ ▶▶	ビデオ4ダイレクト 切り替え
⑯ ▶◀	ビデオ1ダイレクト 切り替え
⑯ ▶▶	ビデオ3ダイレクト 切り替え
⑯ ▶◀	ビデオ2ダイレクト 切り替え

本機のボタン	対応する機能
10 ► **	コンポーネント3
10 ◀ **	コンポーネント1
10 ► **	コンポーネント2
10 ■ **	コンポーネント切り換え
10 II **	AVマルチ切り換え
22 青	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局5
22 赤	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局7
22 緑	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局9
22 黄	アナログBS放送のチャンネルダイレクト選局11

- \* ビデオ一体型テレビ、アナログBSチューナー内蔵テレビ、アナログBSチューナー内蔵ビデオ一体型テレビを含みます。
- \*\* ビデオ一体型テレビ設定時はビデオ一体型テレビのビデオ操作を行います。

## ビデオディッキ\*

本機のボタン	対応する機能
12 電源	電源
2 3 13 1~12	チャンネル選択 (1~12、10キー選択の場合10/0は0)
4 放送切換	BS操作 (20ページ参照)
16 オフトイマー	ライン入力切り換え
11 音声切換	二重音声放送の切り換え
8 番組表	アンテナ出力切り換え
15 チャンネル +/-	次のチャンネルへ:+ 前のチャンネルへ:-
7 画面表示	データスクリーン
20 ↑	↑
20 ↓	↓
20 →	→
20 ←	←
20 決定	決定
17 前選局	ディッキ切り換え
19 メニュー	メニュー表示
10 ►►	早送り
10 ◀◀	巻戻し
10 ►	再生
10 ●	録画 (●を押しながら►を押す) **
10 ■	停止
10 II	一時停止
22 青	サーチ ←
22 赤	ビデオカセットの取り出し
22 緑	2倍速再生
22 黄	サーチ →

\* アナログBSチューナー内蔵ビデオを含みます。

\*\* 本機では、誤って録画が始まらないように、録画 (●) ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDプレーヤー

本機のボタン	対応する機能
[12] 電源	電源
[2][3] 1~10/0	数字ボタン(画面上の項目選択) (10/0は0)
[2] 11	数字ボタン(10以上)
[13] 12	選択項目の実行
[11] 音声切換	音声切り換え(オーディオ)
[18] d(連動データ)	字幕表示
[8] 番組表	セットアップ
[7] 画面表示	現在の再生状態を画面に表示
[9] 戻る	ひとつ前の選択画面に戻る(リターン)
[20] ↑	↑
[20] ↓	↓
[20] →	→
[20] ←	←
[20] 決定	決定
[19] メニュー	メニュー表示(DVDメニュー)
[21] ツール	タイトルメニュー表示(トップメニュー)
[10] ►►	次の場面、曲へ
[10] ▲◀	前の場面、曲へ
[10] ►►	早送り
[10] ▲◀	早戻し
[10] ►	再生
[10] ■	停止
[10] ▶▶	一時停止
[22] 青	角度の切り換え(アンダル)
[22] 赤	トレイ開/閉
[22] 緑	再生モード
[22] 黄	設定のクリア

### CDプレーヤー

本機のボタン	対応する機能
[12] 電源	電源
[2][3] 1~9, 10/0	曲番号の選択(1~9, 0)
[2] 11	曲番号の選択(10~以上)
[13] 12	実行
[18] d(連動データ)	次のディスクを選択(DISC SKIP)(CDチェンジャーの場合)
[7] 画面表示	CDプレーヤーの表示オン/オフ
[10] ►►	次の曲
[10] ▲◀	前の曲
[10] ►►	早送り
[10] ▲◀	早戻し
[10] ►	再生
[10] ■	停止
[10] ▶▶	一時停止
[22] 赤	トレイ開/閉
[22] 緑	再生モード
[22] 黄	クリア

# DVDプレーヤー内蔵 ホームシアター

本機のボタン	対応する機能
12 電源	電源
2,3 1~10/0	数字ボタン (画面上の項目選択) (10/0は0)
2 11	数字ボタン (10~以上)
13 12	選択項目の実行
5 音量大小	音量調節
11 音声切換	音声切り換え (オーディオ)
6 消音	消音
8 番組表	DVDセットアップ
14 10キー	押すたびにアンプの入力を切り換え
16 オフタイマー	オフタイマー
7 画面表示	現在の再生状態を画面に表示
18 d (連動データ)	字幕表示
9 戻る	ひとつ前の選択画面に戻る (リターン)
20 ↑	↑
20 ↓	↓
20 →	→
20 ←	←
20 決定	決定
19 メニュー	メニュー表示 (DVDメニュー)
21 ツール	タイトルメニュー表示 (トップメニュー)

本機のボタン	対応する機能
10 ►►	次の場面、曲へ
10 ◀◀	前の場面、曲へ
10 •→	フラッシュ送り
10 •←	フラッシュ戻し
10 ►►	早送り
10 ◀◀	早戻し
10 ►▶	再生
10 ■	停止
10 ▶▶	一時停止
22 青	メニュー表示 (アンプメニュー)
22 赤	トレイ開/閉
22 緑	FM/AM切り換え
22 黄	設定のクリア

その他

[次のページへつづく](#)

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### アンプ

本機のボタン	対応する機能
12 電源	電源
2 1	ビデオ1入力 (VIDEO1)
2 2	ビデオ2入力 (VIDEO2)
2 3	AUX入力 (AUX)
2 4	FM/AMチューナー 入力 (TUNER)
2 5	CDプレーヤー入力 (CD)
2 6	テープデッキ入力 (TAPE)
2 7	MDデッキ入力 (MD)
2 8	テレビ入力 (TV)
2 9	レコードプレー ヤー入力 (PHONO)
3 10	DVDプレーヤー 入力 (DVD)
5 音量大/小	音量調節
4 放送切換	FM/AM切り換え
15 チャンネル +/-	次のプリセットへ、 高い周波数へ：+ 前のプリセットへ、 低い周波数へ：-
6 消音	消音
16 オフタイマー	5・1 INPUT
17 前選局	プリセットの切り換 え (シフト)
14 10キー	押すたびにアンプ の入力を切り換え
7 画面表示	デジタル入力 ←
18 d (連動デー タ)	デジタル入力 →

### MDデッキ

本機のボタン	対応する機能
12 電源	電源
2 3 1~9, 10/0	曲番号の選択 (1~ 9, 0)
2 11	曲番号の選択 (10~以上)
13 12	実行
7 画面表示	表示モード切り換 え、または表示オ ン/オフ
18 d (連動デー タ)	次のディスクを選 択 (DISC SKIP) (MDチェンジャー の場合)
10 ►►	次の曲へ
10 ▶◀	前の曲へ
10 ►►	早送り
10 ◀◀	早戻し
10 ►	再生
10 ■	停止
10 II	一時停止
10 ●	録音 (●を押しなが ら►を押す) *
22 青	デッキA
22 赤	ディスク取り出し
22 緑	録音モード
22 黄	デッキB

\* 本機では、誤って録音が始まらないように、録音 (●) ボタン単独では操作できないようになっています。

# チューナー(スカイパーフェクTV!)

本機のボタン

対応する機能

メ  
カ  
名

ソニー  
アイワ

パナソニック  
(松下電器)

[12] 電源	電源	電源
[2] 1	1	1
[2] 2	2	2
[2] 3	3	3
[2] 4	4	4
[2] 5	5	5
[2] 6	6	6
[2] 7	7	7
[2] 8	8	8
[2] 9	9	9
[3] 10/0	0	0
[2] 11	予約一覧	
[13] 12	選局	#
[4] 放送切換	衛星切換	衛星切換
[11] 音声切換	音多切換	信号切換
[8] 番組表	番組ガイド	番組表
[15] チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル+/-
[7] 画面表示	画面表示	画面表示
[20] ↑	↑	↑
[20] ↓	↓	↓
[20] →	→	→
[20] ←	←	←
[20] 決定	決定	決定
[17] 前選局	ジャンプ	前選局
[19] メニュー	メニュー	メニュー
[9] 戻る		戻る
[10] ▶▶	i.LINK	裏番組
[10] ▶◀	番組説明	放送内容
[10] ⇠	ラジオ	
[10] ▶▶		ページ↑
[10] ▶◀		ページ↓
[10] ▶		
[10] ■		
[10] ▶▶	スチル	

その他

[次のページへつづく](#)

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### チューナー(スカイパーフェクトTV!)

本機のボタン

対応する機能  
 メ 東芝、DXアンテナ、  
 カ マスプロ  
 ネ 日立  
 ハ木アンテナ

[12] 電源	電源	電源
[2] 1	1	1
[2] 2	2	2
[2] 3	3	3
[2] 4	4	4
[2] 5	5	5
[2] 6	6	6
[2] 7	7	7
[2] 8	8	8
[2] 9	9	9
[3] 10/0	0	0
[2] 11	訂正	予約一覧
[13] 12	#	機能
[4] 放送切換	ネットワーク	衛星切換 信号切換
[11] 音声切換	音多切換	音声切換
[8] 番組表	番組ガイド	番組ガイド
[15] チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル+/-
[7] 画面表示	リザーブ(記憶)	画面表示
[20] ↑	↑	↑
[20] ↓	↓	↓
[20] →	→	→
[20] ←	←	←
[20] 決定	決定	決定
[17] 前選局	リサーブ(呼び出し)	CHリターン
[19] メニュー	メニュー	メニュー
[9] 戻る	戻る(取り消し)	戻る
[10] ▶▶	機能	予約登録
[10] ▶◀	表示	詳細
[10] ↔	テレビ/ラジオ	
[10] ▶		
[10] ◀		
[10] ▶		ページ↑
[10] ■		ページ↓
[10] ▶▶	機能	

本機のボタン	対応する機能	
メカ 名	アイワ	シャープ
12 電源	電源	電源
2 1	1	1
2 2	2	2
2 3	3	3
2 4	4	4
2 5	5	5
2 6	6	6
2 7	7	7
2 8	8	8
2 9	9	9
3 10/0	10/0	0
2 11	予約一覧	予約確認
13 12	選局	マイチャンネル マイプログラム
4 放送切換	JSkyB/PerfecTV 衛星A/B	衛星切換
11 音声切換	音声切換	音声切換
8 番組表	番組ガイド	番組ガイド
15 チャンネル+/-	チャンネル+/-	選局↑/↓
7 画面表示	画面表示	表示切
20 ↑	↑	↑
20 ↓	↓	↓
20 →	→	→
20 ←	←	←
20 決定	決定	決定/スチル
17 前選局	前CH、ラスト5CH	チャンネルバック
19 メニュー	メニュー	メニュー
9 戻る	戻る	戻る
10 ►►		お好みA/B/C/D/E/F/G/H
10 ▶◀	番組説明	情報表示（番組情報）
10 •→	ラジオ	
10 ►►		ページ→
10 ◀◀		ページ←
10 ►	お好みCH↑	ページ↑
10 ■	お好みCH↓	ページ↓
10 ▶▶		

その他

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### チューナー(スカイパーフェクトTV!)

本機のボタン

対応する機能

メー  
カ  
名

マスプロ

NEC

[12] 電源	電源	電源
[2] 1	1	1
[2] 2	2	2
[2] 3	3	3
[2] 4	4	4
[2] 5	5	5
[2] 6	6	6
[2] 7	7	7
[2] 8	8	8
[2] 9	9	9
[3] 10/0	0	0/10
[2] 11	予約一覧	
[13] 12	#	
[4] 放送切換	衛星切換	
[11] 音声切換	音多切換	二重音声
[8] 番組表	番組表	チャンネルガイド
[15] チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル+/-
[7] 画面表示	表示	ロゴ表示
[20] ↑	↑	↑
[20] ↓	↓	↓
[20] →	→	→
[20] ←	←	←
[20] 決定	決定	決定/スチル
[17] 前選局	番組画面へ戻る	
[19] メニュー	メニュー	メニュー
[9] 戻る	戻る	キャンセル
[10] ▶▶		キャンセル
[10] ▶◀	説明	
[10] ↔		
[10] ▶		
[10] ◀		
[10] ▶▶	お好み↑	
[10] ■■	お好み↓	
[10] ▶▶		

本機のボタン	対応する機能	
	ユニデン	HUMAX
メカニカル名		
12 電源	電源	電源
2 1	1	1
2 2	2	2
2 3	3	3
2 4	4	4
2 5	5	5
2 6	6	6
2 7	7	7
2 8	8	8
2 9	9	9
3 10/0	0	0
2 11	予約確認	予約一覧
13 12	終了	
4 放送切換	信号切換	衛星切換
11 音声切換	音声切換	
8 番組表	番組ガイド	現在番組
15 チャンネル+/-	情報↑/↓	チャンネル+/-
7 画面表示		画面表示
20 ↑	↑	↑
20 ↓	↓	↓
20 →	→	→
20 ←	←	←
20 決定	決定/スチル	決定
17 前選局	前チャンネル	前CH
19 メニュー	メニュー	メニュー
9 戻る	終了	戻る/取消
10 ►►	ページ	
10 ▶◀	メモリー設定	番組説明
10 ↔	お好み	
10 ►►		
10 ▶◀		
10 ►		
10 ■		
10	メモリー 1/2/3/4	スチル

その他

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### チューナー(ケーブルテレビホームターミナル)

本機のボタン

対応する機能

メ カ 名	ソニー	他社のホームターミナル
[12] 電源	電源	電源
[2] 1	1	1
[2] 2	2	2
[2] 3	3	3
[2] 4	4	4
[2] 5	5	5
[2] 6	6	6
[2] 7	7	7
[2] 8	8	8
[2] 9	9	9
[3] 10/0	0	0
[2] 11		
[13] 12	選局	
[4] 放送切換	JSkyB/PerfecTV	
[11] 音声切換	二重音声	多重切換(主/副)
[8] 番組表	番組ガイド	
[15] チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル(選局)↑/↓
[7] 画面表示	画面表示	CHコール(表示、表示コール)、時計
[20] ↑	↑	↑
[20] ↓	↓	↓
[20] →	→	→
[20] ←	←	←
[20] 決定	決定	決定
[17] 前選局	ジャンプ	リターン(リピート、チャンネルリターン、CHリコール)
[19] メニュー	メニュー	メニュー
[10] ►►	i.LINK	入力切換(ホームターミナル/ビデオ、ビデオ)
[10] ▶◀	番組説明	
[10] •→	ラジオ	呼出し
[10]	スチル	

## チューナー(アナログBS/CS チューナー、MUSEデコーダー)

本機のボタン	対応する機能
	メカ-名 ソニー
⑫ 電源	電源
② 1	1
② 2	2
② 3	3
② 4	4
② 5	5
② 6	6
② 7	7
② 8	8
② 9	9
③ 10/0	10/0
② 11	11
⑬ 12	12/ENTER
④ 放送切換	BS/CS切換*
⑪ 音声切換	音声切換
⑯ チャンネル+/-	チャンネル+/-
⑦ 画面表示	画面表示
⑩ ►►	入力切換*
⑩ •→	WOWOW選択*
⑩	独立音声切換

\* BS/CSチューナーのみ

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### テレビ(BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン	対応する機能	
メソニー カ 名	パナソニック (松下電器)	
12 電源	電源	電源
2 3 1~10/0	1~10	1~10
2 11	11	11/*
13 12	12	12/#
5 音量大	音量+	音量+
5 音量小	音量-	音量-
4 放送切換	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換
16 オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
11 音声切換	二重音声	音声切換
8 番組表	番組表	番組表
15 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネルʌ/v
6 消音	消音	消音
14 10キー	3桁入力	チャンネル番号入力
7 画面表示	画面表示	画面表示
18 d (連動データ)	d (連動データ)	d (データ)
9 戻る	戻る	戻る
20 ↑	↑	↑
20 ↓	↓	↓
20 →	→	→
20 ←	←	←
20 決定	決定	決定
17 前選局	ジャンプ	前選局
19 メニュー	メニュー	メニュー
21 ツール	ツール	
10 ►►	i.LINK	機器ナビ
10 ▶◀	番組説明	番組内容
10 ↔	ラジオ/データ	番組ナビ
10 ←→	映像	映像切換
22 青	青	青
22 赤	赤	赤
22 緑	緑	緑
22 黄	黄	黄

本機のボタン	対応する機能	
	東芝	三菱
メカニカル名		
12 電源	電源	電源
2 [3] 1~10/0	1~10	1~10
2 11	11	11/*
13 12	12	12/#
5 音量大	音量+	音量▲
5 音量小	音量-	音量▼
4 放送切換	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換
16 オフタイマー		オフタイマー
11 音声切換		音声切換
8 番組表	番組表	番組表
15 チャンネル+/-	チャンネル▲/▼	チャンネル▲/▼
6 消音	消音	消音
14 10キー	BS…、3桁番号入力	チャンネル番号入力
7 画面表示	表示	画面表示
18 d (運動データ)	d	d (データ)
9 戻る	戻る	戻る
20 ↑	↑	↑
20 ↓	↓	↓
20 →	→	→
20 ←	←	←
20 決定	決定	決定
17 前選局		前選局
19 メニュー	ホームメニュー	メニュー
21 ツール		
10 ►►	i.LINK	
10  ◀◀	番組説明	番組内容
10 •→	メディア	番組ナビ
10 ←•		映像切換
22 青	青	青
22 赤	赤	赤
22 緑	緑	緑
22 黄	黄	黄

その他

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### テレビ(BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン カ ー 名	対応する機能	
	メビクター	シャープ
[12] 電源	電源	電源
[2][3] 1~10/o	1~10	1~10
[2] 11	11	11
[13] 12	12/選局	12
[5] 音量大	音量+	音量大
[5] 音量小	音量-	音量小
[4] 放送切換	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換
[16] オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
[11] 音声切換	音声切換	音声切換
[8] 番組表	週間番組表	番組表
[15] チャンネル+/-	チャンネル+/-	選局△/▽
[6] 消音	消音	消音
[14] 10キー	番号入力	3桁入力
[7] 画面表示	画面表示	画面表示
[18] d (連動データ)	d (データ放送)	d (連動データ)
[9] 戻る	戻る	戻る
[20] ↑	↑	↑
[20] ↓	↓	↓
[20] →	→	→
[20] ←	←	←
[20] 決定	決定	決定
[17] 前選局		
[19] メニュー	テレビメニュー	メニュー
[21] ツール		
[10] ►►	i.LINK	i.LINK
[10] ▲▼	番組説明 番組内容	番組情報
[10] ↔	BSメディア切換	テレビ/ラジオ/データ
[10] ←→		
[10] ←→	マルチビュー	映像切換
[22] 青	青	青
[22] 赤	赤	赤
[22] 緑	緑	緑
[22] 黄	黄	黄

本機のボタン	対応する機能	
メカ名	日立	サンヨー
12 電源	電源	電源
2 [3] 1~10/0	1~10	1~10
2 11	11/*	11
13 12	12/#	12
5 音量大	音量▲	音量+
5 音量小	音量▼	音量-
4 放送切換	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換
16 オフタイマー		オフタイマー
11 音声切換	音声切換	音声切換
8 番組表	番組表	番組表
15 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル+/-
6 消音	消音	消音
14 10キー	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力
7 画面表示	画面表示	画面表示
18 d (連動データ)	d (データ)	d (データ)
9 戻る	戻る	戻る
20 ↑	↑	↑
20 ↓	↓	↓
20 →	→	→
20 ←	←	←
20 決定	決定	決定
17 前選局		
19 メニュー	メニュー	メニュー
21 ツール		デジタルメニュー
10 ►►	メディアパネル	
10 ▶◀	詳細	番組内容
10 ↔	テレビ/ラジオ/データ/ べんり	テレビ/ラジオ/データ
10 ↔		映像切換
22 青	青	青
22 赤	赤	赤
22 緑	緑	緑
22 黄	黄	黄

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### テレビ(BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン	対応する機能
	メ パイオニア カ 名
12 電源	電源
2 3 1~10/0	1~10
2 11	11
13 12	12
5 音量大	音量+
5 音量小	音量-
4 放送切換	アナログ/デジタル放送切換
16 オフタイマー	オフタイマー
11 音声切換	音声切換
8 番組表	番組表
15 チャンネル+/-	チャンネル+/-
6 消音	消音
14 10キー	数字選局
7 画面表示	画面表示
18 d (連動データ)	d (データ)
9 戻る	戻る
20 ↑	↑
20 ↓	↓
20 →	→
20 ←	←
20 決定	決定
17 前選局	
19 メニュー	メニュー
21 ツール	
10 ►►	i.LINK
10 ▶◀	番組内容
10 ↔	メディア サービス切換
10 ←	映像
22 青	青
22 赤	赤
22 緑	緑
22 黄	黄

# チューナー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)\*

本機のボタン	対応する機能	
メ カ 名	ソニー	パナソニック (松下電器)
12 電源	電源	電源
2 [3] 1~10/0	1~10	1~10
2 11	11	11/*
13 12	12	12/#
4 放送切換	衛星切換	放送切換
11 音声切換	二重音声	音声切換
8 番組表	番組表	番組表
15 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネルʌ/v
14 10キー	10キー入力	チャンネル番号入力
7 画面表示	画面表示	画面表示
18 d (運動データ)	d (運動データ)	d (データ)
9 戻る	戻る	戻る
20 ↑	↑	↑
20 ↓	↓	↓
20 →	→	→
20 ←	←	←
20 決定	決定	決定
17 前選局	ジャンプ	前選局
19 メニュー	メニュー	番組ナビ
21 ツール	ツール	
10 ►►	i.LINK再生	機器ナビ
10 ▶◀	番組説明	番組内容
10 ↔	ラジオ/データ	サービス切換
10 ↔	映像	映像切換
22 青	青	青
22 赤	赤	赤
22 緑	緑	緑
22 黄	黄	黄

\* 地上デジタルはソニー、パナソニック、DXアンテナのみ

その他

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### チューナー(BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)\*

本機のボタン	対応する機能	
	メ カ 名	DXアンテナ
[12] 電源	電源	電源
[2][3] 1~10/0	1~10	1~10
[2] 11	11	*
[13] 12	12	#
[4] 放送切換	ネットワーク切換	放送切換
[11] 音声切換	音声切換	
[8] 番組表	番組表	番組表
[15] チャンネル+/-	チャンネル△/▽	チャンネル△/▽
[14] 10キー	チャンネル3桁入力	BS…
[7] 画面表示	画面表示	
[18] d (連動データ)	d (データ)	d
[9] 戻る	戻る	戻る
[20] ↑	↑	↑
[20] ↓	↓	↓
[20] →	→	→
[20] ←	←	←
[20] 決定	決定	決定
[17] 前選局		
[19] メニュー	メニュー	ホームメニュー
[21] ツール		
[10] ►►		i.LINK
[10] ▶◀	番組説明	表示
[10] ••	サービス切換	メディア
[10] ←•	映像切換	クイック
[22] 青	青	青
[22] 赤	赤	赤
[22] 緑	緑	緑
[22] 黄	黄	黄

\* 地上デジタルはソニー、パナソニック、DXアンテナのみ

本機のボタン	対応する機能		
	メカ 名	ビクター	シャープ
12 電源	電源	電源	電源
2 [3] 1~10/0	1~10	1~10	1~10
2 11	11	11	11
13 12	12	12	12
4 放送切換			
11 音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
8 番組表	週間番組表	番組表	番組表
15 チャンネル+/-	チャンネル+/-	チャンネル△/▽	チャンネル△/▽
14 10キー		3桁入力	
7 画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
18 d (運動データ)	d	d (データ運動)	d (データ運動)
9 戻る	戻る	戻る	戻る
20 ↑	↑	↑	↑
20 ↓	↓	↓	↓
20 →	→	→	→
20 ←	←	←	←
20 決定	決定	決定	決定
17 前選局			
19 メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
21 ツール			
10 ►►	i.LINK		
10 ▶◀	番組説明	番組情報	
10 ↔	信号切換	テレビ/ラジオ/データ	
10 ↔	マルチビュー	映像切換	
22 青	青	青	青
22 赤	赤	赤	赤
22 緑	緑	緑	緑
22 黄	黄	黄	黄

その他

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### チューナー(ケーブルテレビディジタルチューナー)

本機のボタン	対応する機能
	メパナソニック カ(松下電器) 名
[12] 電源	電源
[2][3] 1~10/0	1~10
[2] 11	*
[13] 12	#
[4] 放送切換	放送切換
[21] ツール	機器ナビ
[11] 音声切換	音声切換
[8] 番組表	番組表
[15] チャンネル+/-	チャンネルʌ/v
[14] 10キー	チャンネル番号入力
[7] 画面表示	画面表示
[18] d (連動データ)	d (データ)
[9] 戻る	戻る
[20] ↑	↑
[20] ↓	↓
[20] →	→
[20] ←	←
[20] 決定	決定
[17] 前選局	前選局
[19] メニュー	番組ナビ
[10] ►►	機器操作
[10] ▲▼	番組内容
[10] ↔	サービス切換
[10] ←→	映像切換
[10] ►►	字幕
[10] ←→	裏番組
[10] ►	お好み選局
[10] ■	便利機能
[10] ▶▶	静止
[10] ●	元の画面
[22] 青	青
[22] 赤	赤
[22] 緑	緑
[22] 黄	黄

# DVDレコーダー（デジタルチューナー内蔵）

本機のボタン

対応する機能

メーカー名

ソニー

本機のボタンを単押し

オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し\*

[12] 電源

電源

[11] 音声切換

音声切換

[2] 1

1

1

[2] 2

2

2

[2] 3

3

3

[2] 4

4

4

[2] 5

5

5

[2] 6

6

6

[2] 7

7

7

[2] 8

8

8

[2] 9

9

9

[3] 10

10

10

[2] 11

11

11

[13] 12

12

12

[15] チャンネル+

チャンネル+

チャプターマーク書き込み

[15] チャンネル-

チャンネル-

チャプターマーク消去

[17] 前選局

HDD/DVD

入力切換

[4] 放送切換

地上アナログ/地上デジタル/BS/CS

シーンサーチ

[14] 10キー

10キー

録画モード

[16] オフタイマー\*

画面表示

時間表示

[7] d (連動データ)

d (連動データ)

クリア

[8] 番組表

番組表

番組説明

[19] メニュー

ホーム

DVDトップメニュー

[21] ツール

オプション

DVDメニュー

[9] 戻る

戻る

開/閉

[20] ↑

↑

[20] ↓

↓

[20] →

→

[20] ←

←

[20] 決定

決定

[10] ▶▶

次

[10] ▶◀

前

[10] •→

フラッシュ送り

[10] ←•

フラッシュ戻り

[10] ▶▶

早送り

[10] ◀◀

早戻し

[10] ▶

再生

[10] ■

停止

[10] II

一時停止

[10] ●+▶\*

録画

[10] ●+■\*

録画停止

[10] ●+II\*

録画一時停止

[22] 青

青

字幕

[22] 赤

赤

DVDリターン

[22] 緑

緑

ワープ

[22] 黄

黄

映像切換

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

その他

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー(デジタルチューナー内蔵)

本機のボタン	対応する機能
メーカー名	ソニー(ブルーレイレコーダー)
	本機のボタンを単押し
	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
[12] 電源	電源
[11] 音声切換	音声切換
[2] 1	1
[2] 2	2
[2] 3	3
[2] 4	4
[2] 5	5
[2] 6	6
[2] 7	7
[2] 8	8
[2] 9	9
[3] 10	10
[2] 11	11
[13] 12	12
[15] チャンネル+	チャンネル+
[15] チャンネル-	チャンネル-
[17] 前選局	カーソルモード
[4] 放送切換	BS/地上
[14] 10キー	10キー
[16] オフタイマー*	
[7] 画面表示	画面表示
[18] d(連動データ)	d(連動データ)
[8] 番組表	番組表
[19] メニュー	タイトルリスト
[21] ツール	ツール
[9] 戻る	戻る
[20] ↑	↑
[20] ↓	↓
[20] →	→
[20] ←	←
[20] 決定	決定
[10] ▶▶	スキップ送り
[10]◀◀	スキップ戻り
[10] ⏪	
[10] ⏩	
[10] ▶▶	早送り
[10]◀◀	早戻し
[10] ▶	再生
[10] ■	停止
[10] II	一時停止
[10] ●+▶*	録画
[10] ●+■*	録画停止
[10] ●+II*	録画一時停止
[22] 青	青
[22] 赤	赤
[22] 緑	緑
[22] 黄	黄
	インデックス-
	インデックス+
	ワープ
	映像切換

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能
メーカー名	パナソニック (松下電器)
本機のボタンを単押し	オフタイマー・ボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源
11 音声切換	音声
2 1	1
2 2	2
2 3	3
2 4	4
2 5	5
2 6	6
2 7	7
2 8	8
2 9	9
3 10	10
2 11	11
13 12	12
15 チャンネル+	チャンネル▲
15 チャンネル-	チャンネル▼
17 前選局	HDD/DVD/SD切換
4 放送切換	放送/入力切換
14 10キー	番号入力
16 オフタイマー*	
7 画面表示	画面表示
18 d (連動データ)	d (データ)
8 番組表	番組表
19 メニュー	再生ナビ
21 ツール	サブメニュー
9 戻る	戻る
20 ↑	↑
20 ↓	↓
20 →	→
20 ←	←
20 決定	決定
10 ►►	スキップ送り
10 ◀◀	スキップ戻し
10 •→	30秒スキップ
10 ←•	
10 ►►	早送り
10 ◀◀	早戻し
10 ►	再生
10 ■	停止
10 II	一時停止
10 ●+► ■**	録画
10 ●+■ *●	
10 ●+II *●	
22 青	青
22 赤	赤
22 緑	緑
22 黄	黄

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー(デジタルチューナー内蔵)

本機のボタン	対応する機能
メーカー名	パナソニック(松下電器)(ブルーレイレコーダー)
本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	BD電源
11 音声切換	音声
2 1	1
2 2	2
2 3	3
2 4	4
2 5	5
2 6	6
2 7	7
2 8	8
2 9	9
3 10	10
2 11	11
13 12	12
15 チャンネル+	チャンネル▲
15 チャンネル-	チャンネル▼
17 前選局	入力切換
4 放送切換	予約確認
14 10キー	Gコード
16 オフタイマー*	
7 画面表示	表示切換
18 d(連動データ)	d(データ) 消去
8 番組表	番組表 タイマー切/入
19 メニュー	プログラムナビ 機能選択
21 ツール	サブメニュー 便利機能
9 戻る	戻る
20 ↑	↑
20 ↓	↓
20 →	→
20 ←	←
20 決定	決定
10 ►►	スキップ送り
10 ▶◀	スキップ戻し
10 ●→	30秒スキップ
10 ←●	
10 ►►	早送り
10 ▲◀	早戻し
10 ▶▶	再生
10 ■	停止
10 II	一時停止
10 ●+►*■*	録画
10 ●+■*■*	
10 ●+II**	
22 青	青 画面設定
22 赤	赤 チャプター
22 緑	緑 録画モード
22 黄	黄

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	シャープ	
	本機のボタンを単押し	オフタイマー ボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声	
2 1	1	1
2 2	2	2
2 3	3	3
2 4	4	4
2 5	5	5
2 6	6	6
2 7	7	7
2 8	8	8
2 9	9	9
3 10	10	10
2 11	11	11
13 12	12	12
15 チャンネル+	選局▲	
15 チャンネル-	選局▼	
17 前選局	HDD/DVD	入力切換
4 放送切換	地上A/D/BS/CS	テレビ/ラジオ/データ
14 10キー	3桁入力	Gコード
16 オフタイマー*		
7 画面表示	ディスク情報	本体表示
18 d (連動データ)	d (データ連動)	
8 番組表	番組表(予約)	番組情報
19 メニュー	録画リスト(トップメニュー)	スタートメニュー
21 ツール	視聴メニュー	グループ(DVDメニュー)
9 戻る	戻る	終了
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次	
10 ▶◀	前	
10 •→	30秒送り	
10 ←•	10秒戻し	
10 ►►	早送り	
10 ◀◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►※*	録画	
10 ●+■※*	録画停止	
10 ●+II※*		
22 青	青	HDMI変換
22 赤	赤	チャプターマーク
22 緑	緑	録画画質
22 黄	黄	裏録停止

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないよう、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表（つづき）

## DVDレコーダー（デジタルチューナー内蔵）

本機のボタン		対応する機能
メーカー名		シャープ (ブルーレイレコーダー)
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声切換	
2 1	1	1
2 2	2	2
2 3	3	3
2 4	4	4
2 5	5	5
2 6	6	6
2 7	7	7
2 8	8	8
2 9	9	9
3 10	10	10
2 11	11	11
13 12	12	12
15 チャンネル+	選局▲	BDトレイ開/閉
15 チャンネル-	選局▼	DVDトレイ開/閉
17 前選局	DVD/HDD/BD	入力切換
4 放送切換	地上A/D/BS/CS	テレビ/ラジオ/データ
14 10キー	3桁入力	Gコード
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	再生設定
18 d (連動データ)	d (データ連動)	字幕
8 番組表	番組表	番組情報
19 メニュー	録画リスト (トップメニュー)	スタートメニュー
21 ツール		DVDメニュー
9 戻る	戻る	終了
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次	
10 ▶◀	前	
10 ●→	30秒送り	
10 ←●	リプレイ	
10 ►►	早送り	
10 ◀◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►※*	録画	
10 ●+■※*	録画停止	
10 ●+II※*	録画一時停止	
22 青	青	お好み再生/D映像/HDMI切換
22 赤	赤	チャプターマーク
22 緑	緑	録画モード
22 黄	黄	オリジナル/プレイリスト

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	東芝
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声/音多	
2 1	コマ戻し	1
2 2	一時停止	2
2 3	コマ送り	3
2 4	早戻し	4
2 5	再生	5
2 6	早送り	6
2 7	スロー戻し	7
2 8	停止	8
2 9	スロー送り	9
3 10	スキップ戻し	10/*
2 11	チャプター分割	11/0
13 12	スキップ送り	12/#
15 チャンネル+	チャンネル▲	アングル
15 チャンネル-	チャンネル▼	i.LINK
17 前選局	HDD/DVD	TS/VR
4 放送切換	放送切換	メディア
14 10キー	CH番号入力	クリア
16 オフタイマー*		
7 画面表示	表示切換	モード
18 d (連動データ)	d (データ)	ズーム
8 番組表	番組ナビ	番組説明
19 メニュー	見るナビ	簡単メニュー
21 ツール	クイックメニュー	サーチ/文字
9 戻る	戻る	終了
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	スキップ送り	
10 ▶◀	スキップ戻し	
10 •→	ワンタッチスキップ	
10 ←•	ワンタッチリプレイ	
10 ►►	早送り	
10 ▶◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**		
10 ●+II**		
22 青	青	タイムバー
22 赤	赤	編集ナビ
22 緑	緑	字幕
22 黄	黄	タイムスリップ

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

# DVDレコーダー(デジタルチューナー内蔵)

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	パイオニア	
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
[12] 電源	電源	
[11] 音声切換	音声	
[2] 1	1	1
[2] 2	2	2
[2] 3	3	3
[2] 4	4	4
[2] 5	5	5
[2] 6	6	6
[2] 7	7	7
[2] 8	8	8
[2] 9	9	9
[3] 10	10	10
[2] 11	11	11
[13] 12	12	12
[15] チャンネル+	チャンネル+	コマ送り/スロー戻し
[15] チャンネル-	チャンネル-	コマ送り/スロー送り
[17] 前選局	HDD/DVD	入力切換
[4] 放送切換	地上アナログ/地上デジタル/衛星BS/衛星CS1/2	サービス切換
[14] 10キー	3桁入力	Gコード
[16] オフタイマー*		
[7] 画面表示	画面表示	録画モード
[18] d(連動データ)	d(データ連動)	予約
[8] 番組表	番組表	番組情報
[19] メニュー	ディスクナビ	ホームメニュー
[21] ツール	気が利くナビ	メニュー
[9] 戻る	戻る	開/閉
[20] ↑	↑	
[20] ↓	↓	
[20] →	→	
[20] ←	←	
[20] 決定	決定	
[10] ▶▶	次	
[10] ▶◀	前	
[10] •→	CMスキップ	
[10] ←•	CMバック	
[10] ▶▶	早送り	
[10] ▶◀	早戻し	
[10] ▶	再生	
[10] ■	停止	
[10] II	一時停止	
[10] ●+▶***	録画	
[10] ●+■***	録画停止	
[10] ●+II***		
[22] 青	青	プレイモード
[22] 赤	赤	ワンタッチダビング
[22] 緑	緑	字幕
[22] 黄	黄	アングル

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	日立
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声切換	
2 1	1	1
2 2	2	2
2 3	3	3
2 4	4	4
2 5	5	5
2 6	6	6
2 7	7	7
2 8	8	8
2 9	9	9
3 10	10	10
2 11	11	11
13 12	12	12
15 チャンネル+	チャンネル△	ジョグリング右回転
15 チャンネル-	チャンネル▽	ジョグリング左回転
17 前選局	HDD/DVD	レコーダー切換1/2
4 放送切換	BS/CS/地上デジタル/地上アナログ	ミルカモ
14 10キー	チャンネル番号入力	Gコード
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	録画モード
18 d (連動データ)	d (連動データ)	予約一覧
8 番組表	番組表	ワケ録
19 メニュー	ディスクナビゲーション	設定メニュー
21 ツール	べんり	おしえて
9 戻る	戻る	開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	その他
10 ▶▶	スキップ/コマ送り 送り	
10◀◀	スキップ/コマ送り 戻り	
10↔	30秒スキップ	
10↔	10秒バック	
10▶▶	早送り	
10◀◀	早戻し	
10▶	再生	
10■	停止	
10	一時停止	
10●+▶**	録画	
10●+■**		
10●+  **		
22 青	青	入力切換
22 赤	赤	マーカー
22 緑	緑	字幕
22 黄	黄	タイムシフト

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

# DVDレコーダー(デジタルチューナー内蔵)

### 本機のボタン

### 対応する機能

メーカー名	日立	
本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*	
12 電源	電源	
11 音声切換	音声切換	
2 1	1	1
2 2	2	2
2 3	3	3
2 4	4	4
2 5	5	5
2 6	6	6
2 7	7	7
2 8	8	8
2 9	9	9
3 10	10	10
2 11	11	11
13 12	12	12
15 チャンネル+	チャンネル△	
15 チャンネル-	チャンネル▽	
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	BS/CS/地上デジタル/地上アナログ	ミルカモ
14 10キー	チャンネル番号入力	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	録画モード
18 d (連動データ)	d (連動データ)	
8 番組表	番組表	
19 メニュー	ディスクナビゲーション	設定メニュー
21 ツール	べんり	
9 戻る	戻る	開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	スキップ/コマ送り 送り	
10 ◀◀	スキップ/コマ送り 戻り	
10 ●→	30秒スキップ	
10 ←●	10秒バック	
10 ►►	早送り	
10 ◀◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**		
10 ●+II**		
22 青	青	入力切換
22 赤	赤	マーカー
22 緑	緑	字幕
22 黄	黄	ダビング

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

# DVDレコーダー

## 本機のボタン

## 対応する機能

メーカー名	ソニー
本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源
11 音声切換	音声
2 1	システムメニュー
2 2	字幕
2 3	カーソルモード
2 4	チャプターマーク消去
2 5	チャプターマーク書き込み
2 6	シンクロ録画
2 7	入力切換
2 8	録画モード
2 9	ズーム+
3 10	おまかせまる録
2 11	ビジュアルサーチ
13 12	ズーム-
15 チャンネル+	チャンネル+
15 チャンネル-	チャンネル-
17 前選局	HDD/DVD
4 放送切換	予約リスト
14 10キー	予約
16 オフタイマー*	
7 画面表示	画面表示
18 d (連動データ)	番組説明
8 番組表	番組表
19 メニュー	タイトルリスト
21 ツール	ツール
9 戻る	戻る
20 ↑	↑
20 ↓	↓
20 →	→
20 ←	←
20 決定	決定
10 ►►	次
10 ▶◀	前
10 ●→	フラッシュ+/-
10 ←●	フラッシュ-/+
10 ►►	早送り
10 ◀◀	早戻し
10 ►	再生
10 ■	停止
10 II	一時停止
10 ●+►**	録画
10 ●+■**	録画停止
10 ●+II**	録画一時停止
22 青	システムメニュー
22 赤	字幕
22 緑	チャプターマーク消去
22 黄	チャプターマーク書き込み

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表（つづき）

# DVDレコーダー

本機のボタン	メーカー名	対応する機能	
		本機のボタンを単押し	ソニー オフタイマー ボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源		電源	
11 音声切換		音声	
2 1		1	システムメニュー
2 2		2	字幕
2 3		3	カーソルモード
2 4		4	チャプターマーク消去
2 5		5	チャプターマーク書込み
2 6		6	シンクロ録画
2 7		7	入力切換
2 8		8	録画モード
2 9		9	ズーム+
3 10		0、10/0	おまかせまる録
2 11		11	ビジュアルサーチ
13 12		確定、12	ズーム-
15 チャンネル+		チャンネル+	ズーム+
15 チャンネル-		チャンネル-	ズーム-
17 前選局		HDD/DVD	カーソルモード
4 放送切換		予約リスト	プログレッシブ
14 10キー		予約	サラウンド
16 オフタイマー*			
7 画面表示		画面表示	時間/テキスト
18 d (連動データ)		番組説明	クリア
8 番組表		番組表	Gガイド
19 メニュー		タイトルリスト	トップメニュー
21 ツール		ツール	メニュー
9 戻る		戻る	開/閉
20 ↑		↑	
20 ↓		↓	
20 →		→	
20 ←		←	
20 決定		決定	
10 ►►		次	
10 ▶◀		前	
10 •→		フラッシュ+	
10 ←•		フラッシュ-	
10 ►►		早送り	
10 ◀◀		早戻し	
10 ►		再生	
10 ■		停止	
10 II		一時停止	
10 ●+►※*		録画	
10 ●+■※*		録画停止	
10 ●+II※*		録画一時停止	
22 青		システムメニュー	字幕
22 赤		字幕	シンクロ録画
22 緑		チャプターマーク消去	入力切換
22 黄		チャプターマーク書込み	録画モード

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能
メーカー名	ソニー
	本機のボタンを単押し オフトайマー ボタンと本機のボタンを二重押し*
[12] 電源	電源
[11] 音声切換	
[2] 1	トップメニュー 1
[2] 2	メニュー 2
[2] 3	リターン 3
[2] 4	
[2] 5	
[2] 6	
[2] 7	BS7 7
[2] 8	録画モード 8
[2] 9	
[3] 10	
[2] 11	BS11 11
[13] 12	○(まるボタン) 12/確定
[15] チャンネル+	
[15] チャンネル-	
[17] 前選局	ゲーム終了
[4] 放送切換	ビュー
[14] 10キー	削除
[16] オフトайマー*	
[7] 画面表示	画面表示
[18] d(連動データ)	クリア
[8] 番組表	番組表 Gガイド
[19] メニュー	ホーム SELECT
[21] ツール	△(オプション) START
[9] 戻る	×(戻る) 取り出し
[20] ↑	↑
[20] ↓	↓
[20] →	→
[20] ←	←
[20] 決定	決定
[10] ▶	R1/次
[10] ◀	L1/前
[10] •→	R3
[10] ←•	L3
[10] ▶▶	R2
[10] ◀◀	L2
[10] ▶	再生
[10] ■	停止
[10] II	一時停止
[10] ●+▶***	録画
[10] ●+■***	録画停止
[10] ●+II***	録画一時停止
[22] 青	
[22] 赤	
[22] 緑	
[22] 黄	

\* オフトайマー ボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表（つづき）

## DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	ソニー
	本機のボタンを単押し	オフタイマー ボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換		
2 1	1	トップメニュー
2 2	2	メニュー
2 3	3	リターン
2 4	4	
2 5	5	
2 6	6	
2 7	7	BS7
2 8	8	録画モード
2 9	9	
3 10	10/0	
2 11	11	BS11
13 12	12/確定	○(まるボタン)
15 チャンネル+		
15 チャンネル-		
17 前選局	ゲーム終了	
4 放送切換	ビュー	
14 10キー		削除
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	
18 d (連動データ)		クリア
8 番組表	番組表	Gガイド
19 メニュー	ホーム	SELECT
21 ツール	△(オプション)	START
9 戻る	×(戻る)	取り出し
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	R1/次	
10 ◀◀	L1/前	
10 •→	R3	
10 ←•	L3	
10 ►►	R2	
10 ◀◀	L2	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►※*	録画	
10 ●+■※*	録画停止	
10 ●+II※*	録画一時停止	
22 青		
22 赤		
22 緑		
22 黄		

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	日立
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声切換	
2 1	«	1
2 2	»	2
2 3	△	3
2 4	字幕切換	4
2 5	入力切換	5
2 6	▽	6
2 7	DVDメニュー	7
2 8	アングル	8
2 9	リピート	9
3 10	ABリピート	10
2 11	TV	11
13 12	マーク	12
15 チャンネル+	チャンネル▲	
15 チャンネル-	チャンネル▼	
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	予約一覧	
14 10キー		
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	
18 d (連動データ)		
8 番組表	番組表	
19 メニュー	メニュー	
21 ツール	機能	
9 戻る	戻る	開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次チャプタ	
10 ▶◀	前チャプタ	
10 •→	ジャンプ	
10 ←•	バック	
10 ►►	早送り	
10 ◀◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**	録画停止	
10 ●+II**	ちょっと待って	
22 青	«	
22 赤	»	
22 緑	▽	
22 黄	△	

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	日立
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声切換	
2 1	1	«
2 2	2	»
2 3	3	▲
2 4	4	字幕切換
2 5	5	入力切換
2 6	6	▼
2 7	7	DVDメニュー
2 8	8	アングル
2 9	9	リピート
3 10	10	ABリピート
2 11	11	TV
13 12	12	マーク
15 チャンネル+	チャンネル▲	
15 チャンネル-	チャンネル▼	
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	予約一覧	
14 10キー		
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	
18 d (連動データ)		
8 番組表	番組表	
19 メニュー	メニュー	
21 ツール	機能	
9 戻る	戻る	開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次チャプタ	
10 ▶◀	前チャプタ	
10 •→	ジャンプ	
10 ←•	バック	
10 ►►	早送り	
10 ◀◀	早戻し	
10 ▶	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**	録画停止	
10 ●+II**	ちょっと待って	
22 青	«	
22 赤	»	
22 緑	▼	
22 黄	△	

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	シャープ
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声切換	
2 1	スタートメニュー	1
2 2	フォルダ	2
2 3	青	3
2 4	入力切換、外部入力	4
2 5	ダビング	5
2 6	赤	6
2 7	タイムシフト	7
2 8	チャプターマーク、チャプターマーク/接続設定リセット	8
2 9	緑	9
3 10	録画モード、録画モード/ズーム	10/0
2 11	再生設定	11(クリア) 12(メモリ)
13 12	黄	
15 チャンネル+	選局▲	アングル
15 チャンネル-	選局▼	リピート
17 前選局	HDD/DVD	スロー
4 放送切換	BS	裏録モニター
14 10キー	Gコード	消さないで/操作ロック
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	本体表示/バックライト
18 d (連動データ)	おこのみ、おこのみ/外部自動録画	ダイレクト
8 番組表	Gガイド	オリジナル/プレイリスト
19 メニュー	録画リスト(DVDトップメニュー)	DVDメニュー、オリジナル/プレイリスト(DVDメニュー)
21 ツール	予約リスト/外部自動録画	終了
9 戻る	戻る	トレイ開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次	
10 ▶◀	前	
10 ••	30秒スキップ	
10 ←•	リプレイ	
10 ►►	早送り	
10 ◀◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止/ライブ	
10 II	静止/一時停止	
10 ●+►*	録画	
10 ●+■*	録画停止	
10 ●+II*	録画一時停止	
22 青	青	スタートメニュー
22 赤	赤	字幕
22 緑	緑	チャンネル表示
22 黄	黄	

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	シャープ
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
[12] 電源	電源	
[11] 音声切換	音声切換	
[2] 1	1	スタートメニュー
[2] 2	2	フォルダ
[2] 3	3	青
[2] 4	4	入力切換、外部入力
[2] 5	5	ダビング
[2] 6	6	赤
[2] 7	7	タイムシフト
[2] 8	8	チャプターマーク、チャプターマーク/接続設定リセット
[2] 9	9	緑
[3] 10	10/0	録画モード、録画モード/ズーム
[2] 11	11(クリア)	再生設定
[13] 12	12(メモリ)	黄
[15] チャンネル+	選局▲	アングル
[15] チャンネル-	選局▼	リピート
[17] 前選局	HDD/DVD	スロー
[4] 放送切換	BS	裏録モニター
[14] 10キー	Gコード	消さないで/操作ロック
[16] オフタイマー*		
[7] 画面表示	画面表示	本体表示/バックライト
[18] d(連動データ)	おこのみ、おこのみ/外部自動録画	ダイレクト
[8] 番組表	Gガイド	オリジナル/プレイリスト
[19] メニュー	録画リスト(DVDトップメニュー)	DVDメニュー、オリジナル/プレイリスト(DVDメニュー)
[21] ツール	予約リスト/外部自動録画	終了
[9] 戻る	戻る	トレイ開/閉
[20] ↑	↑	
[20] ↓	↓	
[20] →	→	
[20] ←	←	
[20] 決定	決定	
[10] ▶▶	次	
[10] ▶◀	前	
[10] •→	30秒スキップ	
[10] ←•	リプレイ	
[10] ▶▶	早送り	
[10] ▶◀	早戻し	
[10] ▶	再生	
[10] ■	停止/ライブ	
[10] II	静止/一時停止	
[10] ●+▶**	録画	
[10] ●+■**	録画停止	
[10] ●+II**	録画一時停止	
[22] 青	青	スタートメニュー
[22] 赤	赤	字幕
[22] 緑	緑	チャンネル表示
[22] 黄	黄	

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	三菱
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	レコーダー電源	
11 音声切換	音声	
2 1	機能一覧	1
2 2	字幕	2
2 3	青、青/A-B、A-B	3
2 4	チャプターマーク	4
2 5	レコーダー選択	5
2 6	サーチ	6
2 7	録画モード	7
2 8	ダビング、ワンタッチダビング	8
2 9	緑、緑/リピート、リピート	9
3 10	コマ送り縮小、簡易コマ戻し	10/0
2 11	コマ送り拡大、コマ送り	11(毎週/毎日)
13 12	番組名鑑、パチャルライブラリー	12(延長)、12≥10(延長)
15 チャンネル+	チャンネル▲	アングル
15 チャンネル-	チャンネル▼	リピート
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	切換(BS/UHF/文字)、BS/UHF/文字切換	予約(デジタル放送)
14 10キー	予約画面(Gコード予約)、Gコード予約/予約画面	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	AVセレクト
18 d(運動データ)	詳細	クリア
8 番組表	番組表	
19 メニュー	再生リスト(トップメニュー)、トップメニュー(再生リスト)	DVDメニュー、メニュー
21 ツール	簡単メニュー	DVダビング
9 戻る	リターン/戻る	トレイ開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	スキップ送り、次	
10 ▶◀	スキップ戻し、前	
10 ••	30秒スキップ	
10 ↔	チョット戻し	
10 ►►	早送り(スロー送り)	
10 ◀◀	早戻し(スロー戻り)	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►***	録画/オフタイマー録画	
10 ●+■***		
10 ●+II***		
22 青	青、青/A-B、A-B	
22 赤		
22 緑	緑、緑/リピート、リピート	
22 黄		

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	三菱
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	レコーダー電源	
11 音声切換	音声	
2 1	1	機能一覧
2 2	2	字幕
2 3	3	青、青/A-B、A-B
2 4	4	チャプターマーク
2 5	5	レコーダー選択
2 6	6	サーチ
2 7	7	録画モード
2 8	8	ダビング、ワンタッチダビング
2 9	9	緑、緑/リピート、リピート
3 10	10/0	コマ送り縮小、簡易コマ戻し
2 11	11(毎週/毎日)	コマ送り拡大、コマ送り
13 12	12(延長)、12≥10(延長)	番組名鑑、パチャルライブラリー
15 チャンネル+	チャンネル▲	アングル
15 チャンネル-	チャンネル▼	リピート
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	切換(BS/UHF/文字)、BS/UHF/文字切換	予約(デジタル放送)
14 10キー	予約画面(Gコード予約)、Gコード予約/予約画面	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	AVセレクト
18 d(運動データ)	詳細	クリア
8 番組表	番組表	
19 メニュー	再生リスト(トップメニュー)、トップメニュー(再生リスト)	メニュー、DVDメニュー
21 ツール	簡単メニュー	DVダビング
9 戻る	リターン/戻る	トレイ開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	スキップ送り、次	
10 ▶◀	スキップ戻し、前	
10 •→	30秒スキップ	
10 ←•	チョット戻し	
10 ►►	早送り(スロー送り)	
10 ◀◀	早戻し(スロー戻り)	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►*■*	録画/オフタイマー録画	
10 ●+■*■*		
10 ●+II**		
22 青	青、青/A-B、A-B	
22 赤		
22 緑	緑、緑/リピート、リピート	
22 黄		

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	ビクター
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声	
2 1	設定	1
2 2	残量確認/録画モード	2
2 3		3
2 4	表示切換	4
2 5		5
2 6	字幕	6
2 7	オンエア	7
2 8		8
2 9	アングル	9
3 10	ダビング	10(取消し)
2 11		0/11
13 12		12(記憶/マーク)
15 チャンネル+	チャンネル+	
15 チャンネル-	チャンネル-	
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	予約/確認	
14 10キー		
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示(プログレッシブ)	
18 d(運動データ)		
8 番組表		タイマー
19 メニュー	ナビ(トップメニュー)	
21 ツール	メニュー	
9 戻る	リターン/戻る	
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次スキップ	
10 ▶◀	前スキップ	
10 ↔	CMスキップ	
10 ↔	チョット見バック	
10 ►►	早送り/スロー(+)	
10 ◀◀	早戻し/スロー(-)	
10 ►	再生(変換)	
10 ■	停止/クリア	
10 II	一時停止(確定)	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**		
10 ●+II**		
22 青		
22 赤		
22 緑		
22 黄		

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	ピクター
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声	
2 1	1	設定
2 2	2	残量確認/録画モード
2 3	3	
2 4	4	表示切換
2 5	5	
2 6	6	字幕
2 7	7	オンエア
2 8	8	
2 9	9	アングル
3 10	10 (取消し)	ダビング
2 11	0/11	
13 12	12 (記憶/マーク)	
15 チャンネル+	チャンネル+	
15 チャンネル-	チャンネル-	
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	予約/確認	
14 10キー		
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示 (プログレッシブ)	
18 d (連動データ)		
8 番組表		タイマー
19 メニュー	ナビ (トップメニュー)	
21 ツール	メニュー	
9 戻る	リターン/戻る	
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次スキップ	
10 ▶◀	前スキップ	
10 •→	CMスキップ	
10 ←•	チョット見バック	
10 ►►	早送り/スロー (+)	
10 ◀◀	早戻し/スロー (-)	
10 ►	再生 (変換)	
10 ■	停止/クリア	
10 II	一時停止 (確定)	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**		
10 ●+II**		
22 青		
22 赤		
22 緑		
22 黄		

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	ビクター
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声	
2 1	設定	1
2 2	録画モード	2
2 3		3
2 4	表示切換	4
2 5		5
2 6	字幕	6
2 7	オンエア	7
2 8		8
2 9	アングル（現在録画確認）	9
3 10	ダビング	10（取消し）
2 11		0/11
13 12		12（記憶/マーク）
15 チャンネル+	チャンネル+	ジャンプ+
15 チャンネル-	チャンネル-	ジャンプ-
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	予約ナビ	
14 10キー	編集	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	プログレッシブ
18 d (連動データ)	お知らせ	
8 番組表	番組表	
19 メニュー	再生ナビ	トップメニュー
21 ツール	メニュー	? (お助けガイド)
9 戻る	リターン	開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次スキップ（翌日）	
10 ▶◀	前スキップ（前日）	
10 •→	CMスキップ	
10 ←•	チョット見バック	
10 ►►	早送り/スロー（+）	
10 ◀◀	早戻し/スロー（-）	
10 ►	再生（変換）	
10 ■	停止/クリア	
10 II	一時停止（確定）	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**		
10 ●+II**		
22 青		
22 赤		
22 緑		
22 黄		

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	ピクター
	本機のボタンを単押し	オフタイマー ボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声	
2 1	1	設定
2 2	2	録画モード
2 3	3	
2 4	4	表示切換
2 5	5	
2 6	6	字幕
2 7	7	オンエア
2 8	8	
2 9	9	アングル(現在録画確認)
3 10	10(取消し)	ダビング
2 11	0/11	
13 12	12(記憶/マーク)	
15 チャンネル+	チャンネル+	ジャンプ+
15 チャンネル-	チャンネル-	ジャンプ-
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	予約ナビ	
14 10キー	編集	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	プログレッシブ
18 d(連動データ)	お知らせ	
8 番組表	番組表	
19 メニュー	再生ナビ	トップメニュー
21 ツール	メニュー	? (お助けガイド)
9 戻る	リターン	開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次スキップ(翌日)	
10 ◀◀	前スキップ(前日)	
10 •→	CMスキップ	
10 ←•	チョット見バック	
10 ►►	早送り/スロー(+)	
10 ◀◀	早戻し/スロー(-)	
10 ►	再生(変換)	
10 ■	停止/クリア	
10 II	一時停止(確定)	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**		
10 ●+II**		
22 青		
22 赤		
22 緑		
22 黄		

\* オフタイマー ボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	バイオニア
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	A (音声)、音声	
2 1	ホームメニュー	1
2 2	録画モード	2
2 3	A (音声)、音声	3
2 4	i	4
2 5	チャプターマーク	5
2 6	B (字幕)、字幕	6
2 7	コマ送り/スロー [戻り]	7
2 8	コマ送り/スロー [送り]	8
2 9	C (アングル)、アングル	9
3 10	ワンタッチダビング	0
2 11	入力切換	Gコード
13 12	D (プレイモード)、プレイモード	クリア
15 チャンネル+	チャンネル+	
15 チャンネル-	チャンネル-	
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	予約 (予約/確認)	
14 10キー	かんたん予約	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	ナビマーク
18 d (連動データ)	番組情報	
8 番組表	番組表	
19 メニュー	ディスクナビ (トップメニュー)	ディスク一覧
21 ツール	プレイリスト (メニュー)、メニュー	オリジナルプレイリスト
9 戻る	戻る	開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次	
10 ▶◀	前	
10 •→	CMスキップ	
10 ←•	CMバック	
10 ►►	早送り	
10 ◀◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**	録画停止	
10 ●+II**	録画一時停止	
22 青	A (音声)、音声	
22 赤	B (字幕)、字幕	
22 緑	C (アングル)、アングル	
22 黄	D (プレイモード)、プレイモード	

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	パイオニア
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	A (音声)、音声	
2 1	1	ホームメニュー
2 2	2	録画モード
2 3	3	A (音声)、音声
2 4	4	i
2 5	5	チャプターマーク
2 6	6	B (字幕)、字幕
2 7	7	コマ送り/スロー [戻り]
2 8	8	コマ送り/スロー [送り]
2 9	9	C (アングル)、アングル
3 10	0	ワンタッチダビング
2 11	Gコード	入力切換
13 12	クリア	D (プレイモード)、プレイモード
15 チャンネル+	チャンネル+	
15 チャンネル-	チャンネル-	
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	予約 (予約/確認)	
14 10キー	かんたん予約	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	ナビマーク
18 d (連動データ)	番組情報	
8 番組表	番組表	
19 メニュー	ディスクナビ (トップメニュー)	ディスク一覧
21 ツール	プレイリスト (メニュー)、メニュー	オリジナルプレイリスト
9 戻る	戻る	開/閉
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次	
10 ▶◀	前	
10 •→	CMスキップ	
10 ←•	CMバック	
10 ►►	早送り	
10 ◀◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**	録画停止	
10 ●+II**	録画一時停止	
22 青	A (音声)、音声	
22 赤	B (字幕)、字幕	
22 緑	C (アングル)、アングル	
22 黄	D (プレイモード)、プレイモード	

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	東芝
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音多、音声/音多	
2 1	設定メニュー、設定、初期設定	1
2 2	残量表示	2
2 3	簡単メニュー、簡単ナビ	3
2 4	サーチ、サーチ/転送	4
2 5	チャプター分割	5
2 6	W録 (R1/R2)	6
2 7	スロー戻り	7
2 8	スロー送り	8
2 9	編集ナビ	9
3 10	フレーム/値変更戻り	0 (11)、0
2 11	フレーム/値変更送り	+10 (10)、+10
13 12	ライブラリ	クリア (12)、クリア
15 チャンネル+	チャンネル▲	タイムスリップ
15 チャンネル-	チャンネル▼	早見早聞
17 前選局	HDD/DVD	ズーム
4 放送切換	録るナビ	入力切換
14 10キー	モード、A	録画モード
16 オフタイマー*		
7 画面表示	表示	タイムバー
18 d (連動データ)	番組説明	修正/削除
8 番組表	番組ナビ	録画延長、延長
19 メニュー	見るナビ	トップメニュー
21 ツール	クイックメニュー	ワンタッチダビング
9 戻る	戻る、B	トレイ開/閉、オープン/クローズ
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	スキップ送り	
10 ▶◀	スキップ戻し	
10 ••	ワンタッチスキップ	
10 ◀•	ワンタッチリプレイ	
10 ►►	早送り	
10 ▶◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**		
10 ●+II**		
22 青	簡単メニュー、簡単ナビ	メニュー
22 赤	録るナビ	アングル
22 緑	編集ナビ	字幕
22 黄	見るナビ	リターン

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	東芝
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
[12] 電源	電源	
[11] 音声切換	音多、音声/音多	
[2] 1	1	設定メニュー、設定、初期設定
[2] 2	2	残量表示
[2] 3	3	簡単メニュー、簡単ナビ
[2] 4	4	サーチ、サーチ/転送
[2] 5	5	チャプター分割
[2] 6	6	W録(R1/R2)
[2] 7	7	スロー戻り
[2] 8	8	スロー送り
[2] 9	9	編集ナビ
[3] 10	0(11)、0	フレーム/値変更戻り
[2] 11	+10(10)、+10	フレーム/値変更送り
[13] 12	クリア(12)、クリア	ライブラリ
[15] チャンネル+	チャンネル▲	タイムスリップ
[15] チャンネル-	チャンネル▼	早見早聞
[17] 前選局	HDD/DVD	ズーム
[4] 放送切換	録るナビ	入力切換
[14] 10キー	モード、A	録画モード
[16] オフタイマー*		
[7] 画面表示	表示	タイムバー
[18] d(連動データ)	番組説明	修正/削除
[8] 番組表	番組ナビ	録画延長、延長
[19] メニュー	見るナビ	トップメニュー
[21] ツール	クイックメニュー	ワンタッチダビング
[9] 戻る	戻る、B	トレイ開/閉、オープン/クローズ
[20] ↑	↑	
[20] ↓	↓	
[20] →	→	
[20] ←	←	
[20] 決定	決定	
[10] ▶▶	スキップ送り	
[10] ◀◀	スキップ戻し	
[10] •→	ワンタッチスキップ	
[10] ←•	ワンタッチリプレイ	
[10] ▶▶	早送り	
[10] ◀◀	早戻し	
[10] ▶	再生	
[10] ■	停止	
[10] II	一時停止	
[10] ●+▶***	録画	
[10] ●+■***		
[10] ●+II***		
[22] 青	簡単メニュー、簡単ナビ	メニュー
[22] 赤	録るナビ	アングル
[22] 緑	編集ナビ	字幕
[22] 黄	見るナビ	リターン

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能
メーカー名	パナソニック(松下電器)
	本機のボタンを単押し
	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
[12] 電源	電源
[11] 音声切換	音声
[2] 1	機能選択
[2] 2	青
[2] 3	レコーダー切換
[2] 4	ダビング
[2] 5	赤
[2] 6	タイムワープ
[2] 7	緑
[2] 8	録画モード
[2] 9	画面表示
[3] 10	10/0
[2] 11	黄
[13] 12	12
[15] チャンネル+	チャンネル▲
[15] チャンネル-	チャンネル▼
[17] 前選局	切換(HDD/DVD/SD)
[4] 放送切換	予約確認、確認(予約)
[14] 10キー	Gコード
[16] オフタイマー*	
[7] 画面表示	画面表示
[18] d(連動データ)	再生設定、画面設定
[8] 番組表	番組表
[19] メニュー	再生ナビ
[21] ツール	サブメニュー
[9] 戻る	戻る
[20] ↑	↑
[20] ↓	↓
[20] →	→
[20] ←	←
[20] 決定	決定
[10] ▶▶	スキップ送り
[10]◀◀	スキップ戻し
[10] ↔	30秒スキップ
[10] ↔	
[10] ▶▶	早送り
[10]◀◀	早戻し
[10] ▶	再生
[10] ■	停止
[10] II	一時停止
[10] ●+▶*	録画
[10] ●+■*	
[10] ●+II*	
[22] 青	青
[22] 赤	赤
[22] 緑	緑
[22] 黄	黄

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	パナソニック(松下電器)
	本機のボタンを単押し	オフタイマー ボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声	
2 1	1	機能選択
2 2	2	
2 3	3	青
2 4	4	レコーダー切換
2 5	5	ダビング
2 6	6	赤
2 7	7	タイムワープ
2 8	8	
2 9	9	緑
3 10	10/0	録画モード
2 11	11(取り消し)	画面表示
13 12	12	黄
15 チャンネル+	チャンネル▲	
15 チャンネル-	チャンネル▼	
17 前選局	切換(HDD/DVD/SD)	
4 放送切換	予約確認、確認(予約)	
14 10キー	Gコード	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示	
18 d(連動データ)	再生設定、画面設定	消去
8 番組表	番組表	タイマーチ/入
19 メニュー	再生ナビ	
21 ツール	サブメニュー	
9 戻る	戻る	
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	スキップ送り	
10 ▶◀	スキップ戻し	
10 ●→	30秒スキップ	
10 ←●		
10 ►►	早送り	
10 ▶◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►*■*	録画	
10 ●+■*■*		
10 ●+II**		
22 青	青	
22 赤	赤	
22 緑	緑	
22 黄	黄	

\* オフタイマー ボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能
メーカー名	パナソニック（松下電器）
12 電源	電源
11 音声切換	音声
2 1	機能選択
2 2	
2 3	A (外部入力自動切換)
2 4	レコーダー切換
2 5	
2 6	B (ダビング)
2 7	タイムワープ
2 8	
2 9	C (チャプター)
3 10	録画モード
2 11	10/0 11 (取り消し)
13 12	D (表示切換)
15 チャンネル+	チャンネル▲
15 チャンネル-	チャンネル▼
17 前選局	切換 (HDD/DVD/SD)
4 放送切換	予約確認、確認 (予約)
14 10キー	DVD入力
16 オフタイマー*	Gコード
7 画面表示	D (表示切換)
18 d (連動データ)	再生設定、画面設定
8 番組表	消去
19 メニュー	番組表、Gガイド (番組表)
21 ツール	タイマーアクション
9 戻る	プログラムナビ (トップメニュー)
20 ↑	サブメニュー
20 ↓	戻る (リターン)
20 →	
20 ←	
20 決定	↑
10 ►►	決定
10 ▶◀	ス킵送り
10 ◀▶	ス킵戻し
10 ●→	30秒スキップ
10 ←•	
10 ►►	
10 ▶◀	早送り
10 ►▶	早戻し
10 ■	再生
10 ■■	停止
10 ■■	一時停止
10 ●+►***	録画
10 ●+■***	
10 ●+■■***	
22 青	
22 赤	A (外部入力自動切換)
22 緑	B (ダビング)
22 黄	C (チャプター)
	D (表示切換)

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	パナソニック(松下電器)
	本機のボタンを単押し	オフタイマー ボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声	
2 1	1	機能選択
2 2	2	
2 3	3	A(外部入力自動切換)
2 4	4	レコーダー切換
2 5	5	
2 6	6	B(ダビング)
2 7	7	タイムワープ
2 8	8	
2 9	9	C(チャプター)
3 10	10/0	録画モード
2 11	11(取り消し)	
13 12	12	D(表示切換)
15 チャンネル+	チャンネル▲	
15 チャンネル-	チャンネル▼	
17 前選局	切換(HDD/DVD/SD)	
4 放送切換	予約確認、確認(予約)	DVD入力
14 10キー	Gコード	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	D(表示切換)	
18 d(連動データ)	再生設定、画面設定	消去
8 番組表	番組表、Gガイド(番組表)	タイマーチ/入
19 メニュー	プログラムナビ(トップメニュー)	
21 ツール	サブメニュー	
9 戻る	戻る(リターン)	
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	スキップ送り	
10 ▶◀	スキップ戻し	
10 ●→	30秒スキップ	
10 ←●		
10 ►►	早送り	
10 ▶◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►*■*	録画	
10 ●+■*■*		
10 ●+II**		
22 青	A(外部入力自動切換)	
22 赤	B(ダビング)	
22 緑	C(チャプター)	
22 黄	D(表示切換)	

\* オフタイマー ボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能
メーカー名	パナソニック(松下電器)
本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源
11 音声切換	音声
2 1	機能選択
2 2	
2 3	A(スキップ戻り)
2 4	自動CM早送り
2 5	
2 6	B(スキップ送り)
2 7	タイムワープ
2 8	
2 9	C(ダビング)
3 10	マーカー
2 11	10/0 11(取り消し)
13 12	D(録画モード)
15 チャンネル+	チャンネル△
15 チャンネル-	チャンネル▽
17 前選局	HDD/DVD
4 放送切換	予約/確認
14 10キー	Gコード
16 オフタイマー*	
7 画面表示	表示切換
18 d(連動データ)	画面設定
8 番組表	Gガイド(番組表)
19 メニュー	プログラムナビ(トップメニュー)
21 ツール	プレイリスト(メニュー)
9 戻る	リターン
20 ↑	↑
20 ↓	↓
20 →	→
20 ←	←
20 決定	決定
10 ▶▶	B(スキップ送り)
10 ▶◀	A(スキップ戻り)
10 ⏎→	マニュアルスキップ
10 ⏎↔	
10 ▶▶	早送り
10 ▶◀	早戻し
10 ▶▶	再生
10 ■	停止
10 II	一時停止
10 ●+▶***	録画
10 ●+■***	
10 ●+II***	
22 青	A(スキップ戻り)
22 赤	B(スキップ送り)
22 緑	C(ダビング)
22 黄	D(録画モード)

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### DVDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	パナソニック(松下電器)
	本機のボタンを単押し	オフタイマー ボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声	
2 1	1	機能選択
2 2	2	
2 3	3	A(スキップ戻り)
2 4	4	自動CM早送り
2 5	5	
2 6	6	B(スキップ送り)
2 7	7	タイムワープ
2 8	8	
2 9	9	C(ダビング)
3 10	10/0	マーカー
2 11	11(取り消し)	
13 12	12	D(録画モード)
15 チャンネル+	チャンネル▲	コマ送り
15 チャンネル-	チャンネル▼	コマ戻し
17 前選局	HDD/DVD	
4 放送切換	予約/確認	
14 10キー	Gコード	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	表示切換	
18 d(連動データ)	画面設定	消去
8 番組表	Gガイド(番組表)	タイマー切/入
19 メニュー	プログラムナビ(トップメニュー)	
21 ツール	プレイリスト(メニュー)	ポジションメモリー
9 戻る	リターン	
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	B(スキップ送り)	
10 ▶◀	A(スキップ戻り)	
10 ●→	マニュアルスキップ	
10 ←●		
10 ►►	早送り	
10 ◀◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+►*■*	録画	
10 ●+■*■*		
10 ●+II**		
22 青	A(スキップ戻り)	
22 赤	B(スキップ送り)	
22 緑	C(ダビング)	
22 黄	D(録画モード)	

\* オフタイマー ボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

## HDDレコーダー

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	ソニー
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源	
11 音声切換	音声切換	
2 1	1	セットアップ
2 2	2	
2 3	3	
2 4	4	インデックス消去
2 5	5	インデックス書込み
2 6	6	
2 7	7	
2 8	8	
2 9	9	
3 10	0	
2 11	11	
13 12	12	
15 チャンネル+	チャンネル+	
15 チャンネル-	チャンネル-	
17 前選局	ビジュアルサーチ	
4 放送切換	録画モニター	
14 10キー	早見	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	画面表示/残量	
18 d (連動データ)	リスト	番組説明
8 番組表		
19 メニュー	メニュー	
21 ツール	ツール	
9 戻る	戻る	
20 ↑	↑	
20 ↓	↓	
20 →	→	
20 ←	←	
20 決定	決定	
10 ►►	次	
10 ◀◀	前	
10 ••		
10 ←•		
10 ►►	早送り	
10 ◀◀	早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止	
10 II	一時停止	
10 ●+► **	録画	
10 ●+■ **	録画停止	
10 ●+II **	録画一時停止	
22 青		
22 赤		
22 緑		
22 黄		

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、  
録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### HDDレコーダー

本機のボタン	対応する機能
メーカー名	ソニー
本機のボタンを単押し	オフタイマー ボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源
11 音声切換	音声切換
2 1	
2 2	
2 3	
2 4	
2 5	
2 6	
2 7	
2 8	
2 9	
3 10	
2 11	スロー
13 12	
15 チャンネル+	チャンネル+
15 チャンネル-	チャンネル-
17 前選局	ネット
4 放送切換	ライブ
14 10キー	ビュー
16 オフタイマー*	
7 画面表示	画面表示
18 d (連動データ)	MyCast
8 番組表	Gガイド
19 メニュー	メニュー
21 ツール	ツール
9 戻る	戻る
20 ↑	↑
20 ↓	↓
20 →	→
20 ←	←
20 決定	決定
10 ►►	
10 ▶◀	頭出し
10 ●→	フラッシュ+
10 ←●	フラッシュ-
10 ►►	早送り
10 ◀◀	早戻し
10 ►	再生
10 ■	
10	一時停止
10 ●+►*/*	録画
10 ●+■*/*	録画停止
10 ●+  */*	
22 青	
22 赤	
22 緑	
22 黄	

\* オフタイマー ボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能
メーカー名	パナソニック(松下電器)
12 電源	電源
11 音声切換	音声切換
2 1	1
2 2	2
2 3	3
2 4	4
2 5	5
2 6	6
2 7	7
2 8	8
2 9	9
3 10	10
2 11	11
13 12	12
15 チャンネル+	チャンネル▲
15 チャンネル-	チャンネル▼
17 前選局	サーチ選択
4 放送切換	映像切換
14 10キー	
16 オフタイマー*	
7 画面表示	画面表示
18 d (連動データ)	プログラムナビ
8 番組表	番組表
19 メニュー	メニュー
21 ツール	i.LINK
9 戻る	戻る
20 ↑	↑
20 ↓	↓
20 →	→
20 ←	←
20 決定	実行/決定
10 ▶▶	頭出し送り
10 ▶◀	頭出し戻り
10 ⏪	
10 ←•	
10 •↔	プレイバック
10 ▶▶	早送り
10 ▶◀	早戻し
10 ▶	再生
10 ■	停止
10 II	一時停止
10 ●+▶***	録画
10 ●+■***	
10 ●+II***	
22 青	
22 赤	
22 緑	
22 黄	

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表（つづき）

## HDDレコーダー

本機のボタン	メーカー名	対応する機能	
		本機のボタンを単押し	ピクター オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源		電源	
11 音声切換		音声切換	
2 1		1	
2 2		2	
2 3		3	
2 4		4	クリア
2 5		5	
2 6		6	
2 7		7	予約確認
2 8		8	
2 9		9	録画モード
3 10		10	
2 11		11	
13 12		12	
15 チャンネル+		チャンネル▲	
15 チャンネル-		チャンネル▼	
17 前選局			
4 放送切換			
14 10キー			
16 オフタイマー*			
7 画面表示		画面表示	
18 d (連動データ)		ナビ	
8 番組表			
19 メニュー		メニュー	
21 ツール			
9 戻る			
20 ↑		↑	
20 ↓		↓	
20 →		→	
20 ←		←	
20 決定		決定	
10 ►►			
10 ▶◀			
10 •→			
10 ←•			
10 ►►		早送り	
10 ▶◀		早戻し	
10 ►		再生	
10 ■		停止	
10 II		一時停止	
10 ●+►※*		録画	
10 ●+■※*			
10 ●+II※*			
22 青			
22 赤			
22 緑			
22 黄			

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	シャープ
	本機のボタンを単押し	オフタイマーボタンと本機のボタンを二重押し*
12 電源	電源(受像)	
11 音声切換	音声切換	
2 1	1	
2 2	2	
2 3	3	字幕
2 4	4	
2 5	5	
2 6	6	
2 7	7	登録
2 8	8	
2 9	9	
3 10	10/*	
2 11	11/いつでも	
13 12	12/おこのみ	
15 チャンネル+	選局▲	
15 チャンネル-	選局▼	
17 前選局	テレビ/ラジオ/データ	
4 放送切換	映像/アングル	
14 10キー	BS3桁	
16 オフタイマー*		
7 画面表示	表示切換	
18 d (連動データ)	d (データ連動)	情報表示
8 番組表	番組表	
19 メニュー	UV(メニュー)	
21 ツール	リスト	
9 戻る	戻る	
20 ↑	↑/スロー	
20 ↓	↓/リピート	
20 →	→/早送り	
20 ←	←/早戻し	
20 決定	決定	
10 ►►		
10 ▶◀		
10 ••		
10 ↔•		
10 ►►	►/早送り	
10 ▶◀	◀/早戻し	
10 ►	再生	
10 ■	停止/ライブ	
10 II	一時停止	
10 ●+►**	録画	
10 ●+■**		
10 ●+II**		
22 青	青/しおり	
22 赤	赤/ジャンプ	
22 緑	緑/リプレイ	
22 黄	黄/スキップ	

\* オフタイマーボタンを押しながら本機のボタンを押すと、別の機能に対応できるボタンがあります。

\*\* 本機では誤って録画・録画停止・録画一時停止にならないように、録画ボタン単独では操作できないようになっています。

次のページへつづく

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### 照明

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	ナショナル(松下電器)／ 東芝 松下電工	
12 電源	全灯	全光、ON/OFF
11 音声切換		
2 1		
2 2		
2 3		
2 4		
2 5		
2 6		
2 7		
2 8		
2 9		
3 10		
2 11		
13 12		
15 チャンネル+	調光 明	上点灯
15 チャンネル-	調光 暗	下点灯
17 前選局	おこのみの明るさ	調光
4 放送切換		順送り
14 10キー		
16 オフタイマー	スヌーズ/確認	
7 画面表示		
18 d (連動データ)		
8 番組表	保安球	常夜灯
9 戻る	消灯	全消灯
10 ►►		
10 ▲▼		
10 →→		オフタイマー 30分
10 ←←		オフタイマー 60分

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	日立	NEC
12 電源	全灯	全光、ON/OFF
11 音声切換		
2 1		
2 2		
2 3		
2 4		
2 5		
2 6		
2 7		
2 8		
2 9		
3 10		
2 11		
13 12		
15 チャンネル+		調光 明
15 チャンネル-		調光 暗
17 前選局	調光	
4 放送切換		順送り
14 10キー	ゆっくり消灯	
16 オフタイマー		
7 画面表示		LED 入/切
18 d (連動データ)		LED 光色
8 番組表	保安球	保安球
9 戻る	消灯	消灯
10 ►►		センサー 入/切
10 ▲▼		
10 ⇠⇢		
10 ⇢⇢		
10 ←→		センサー 留守
10 ↔↔		

その他

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### 照明

本機のボタン	対応する機能	
	メーカー名	コイズミ
12 電源		ダイコー 全灯
11 音声切換		
2 1		
2 2		
2 3		
2 4		
2 5		
2 6		
2 7		
2 8		
2 9		
3 10		
2 11		
13 12		
15 チャンネル+	調光 明	調光 明
15 チャンネル-	調光 暗	調光 暗
17 前選局		調光
4 放送切換	順送り	順送り
14 10キー		
16 オフタイマー		
7 画面表示		
18 d (連動データ)		
8 番組表		保安球
9 戻る	消灯	消灯
10 ►►		
10 ▲▼	タイマー解除	
10 →→	オフタイマー 30分	オフタイマー 30分
10 ←←	オフタイマー 60分	オフタイマー 60分

本機のボタン	対応する機能	
メーカー名	タキズミ	
12 電源	全灯	全灯
11 音声切換		
2 1		
2 2		
2 3		
2 4		
2 5		
2 6		
2 7		
2 8		
2 9		
3 10		
2 11		
13 12		
15 チャンネル+	調光 明	調光A
15 チャンネル-	調光 暗	調光B
17 前選局		
4 放送切換	点灯切換	送り
14 10キー		
16 オフタイマー		
7 画面表示		
18 d (連動データ)		
8 番組表	保安球	豆球
9 戻る	消灯	消灯
10 ►►		
10 ▲▼		
10 ⇠⇢		
10 ↔		オフタイマー 30分
10 ↔		オフタイマー 60分

その他

## 記憶されている機能一覧表(つづき)

### 照明

本機のボタン	対応する機能
メーカー名 オーデリック	

12 電源	全灯、ON/OFF
11 音声切換	
2 1	明るさ 10
2 2	明るさ 20
2 3	明るさ 30
2 4	明るさ 40
2 5	明るさ 50
2 6	明るさ 60
2 7	明るさ 70
2 8	明るさ 80
2 9	明るさ 90
3 10	明るさ 100
2 11	
13 12	
15 チャンネル+	
15 チャンネル-	
17 前選局	
4 放送切換	順送り
14 10キー	
16 オフタイマー	
7 画面表示	
18 d (連動データ)	
8 番組表	常夜灯
9 戻る	消灯
10 ►►	
10 ▲▼	
10 →→	
10 ←←	

# 索引

## 五十音順

### ア行

- 安全のために 2
- エアコンの信号の学習 25、30
- お手入れ 40
- 音量調節 19、31

### カ行

- 学習機能 22
- リモコン信号を学習させる 22
- リモコン信号を消去する 28
- リモコン信号を記憶させる 22、26
- キータッチ音 38
- 工場出荷時の設定 39
- 故障 41

### サ行

- 消去
  - 学習したリモコン信号を消去する 28
  - すべての設定内容を消去する 39
- 操作切換ボタン 33
- 電源オン機能を設定する 33
- 表示と違う機器を設定する 36
- 操作プログラム（コンポーネントマクロ） 34

### タ行

- 電源オン機能 33
- 電池 9

### ナ行

- 入力切り換え（テレビ） 19

### ハ行

- 変更
  - 学習したリモコン信号を変更する 27
  - （その他の変更は「消去」参照）

- ホールド機能 37

### マ、ヤ行

- メーカー番号 11

### ラ、ワ行

- ロック
  - リモコン操作をロックする 37

## アルファベット順

- SETボタン 10
- SETランプ 10

その他

# 保証書とアフターサービス

## 保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

### 調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

### それでも具合が悪いときは

お客様ご相談センター、またはお買い上げ店にご相談ください。万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：RM-PL500D
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買上げ年月日：



● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

**お客様ご相談センター**

● ナビダイヤル .....  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX ..... 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

Printed in China