

# 学習機能付 多機能リモートコマンダー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## *RM-PL1400D*



# 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

## ・安全のための注意事項を守る

### ・故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

## ・万一、異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

## 電池についての安全上のご注意



**液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による  
大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必  
ずお守りください。**

### 乾電池の液が漏れたときは

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない。

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはソニーサービス窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

## ⚠ 警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 電池は充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取り外す。長時間使用しないときも取り外す。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

## ⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

## ⚠ 警告

下記の注意事項を守らないと、**火災・感電**などにより**死亡や大けが**など人身事故の原因となります。



### 火の中に入れない



### 幼児やペットなどに誤って触らせない

このリモコンは、AV機器の操作に加えて、学習機能により冷暖房器具や電気器具なども操作できるため、幼児やペットが誤って操作すると火災や大けがなどの原因になることがあります。



使用後は幼児やペットが誤って触らないように、手の届かないところに置くとともに、ホールド機能（12ページ参照）を使って操作ボタンをロックしてください。

## ⚠ 注意

下記の注意事項を守らないと、**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。

万一、水や異物が入ったときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



### 分解しない

感電の原因となることがあります。

内部の点検および修理は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



### 安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所の強度も充分に確認してください。



# 主な特長

学習機能付多機能リモートコマンダーRM-PL1400Dは、複数のリモコンによるAV機器操作の煩わしさを解消し、1台でお手持ちのAV機器の集中コントロールを可能にしたリモコンです。本機は、以下のような特長を備えています。

## 10機器の集中コントロール

最大10機器（テレビ、チューナー、DVDレコーダー、CDプレーヤー、アンプなど）のコントロールができます。  
4個の操作切換ボタンと、本機の画面に表示されるラベル（「その他」ボタンで表示）に対応する3個のラベル選択ボタンでAV機器を選ぶことができます。

**ソニー製品を含む主要メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶すみ**  
ソニー製品を含め、主なメーカーのAV機器のリモコン信号を記憶させてあります。AV機器の種類とメーカー番号を選ぶだけで、お手持ちのAV機器のリモコン操作が簡単に行えます。また、工場出荷時には、ソニー製のAV機器のリモコン信号が設定されていますので、そのままソニー製品のコントロールセンターとしてお使いいただけます。

## 別のリモコンの信号が記憶できる学習機能

お手持ちのAV機器に付属されているリモコンの信号が、本機にあらかじめ記憶されていなかった場合は、本機に学習させることができます。  
また、AV機器だけでなく、冷暖房器具や照明器具などに付属のリモコンの信号を学習させることもできます（一部の機器を除く）。

**それぞれ最大32個の連続した操作ステップを持つ操作プログラム（コンポーネントマクロ）の設定が可能**  
ボタンを押すだけで、最大32個の連続した操作ステップを持つ操作プログラム（コンポーネントマクロ）を実行することができます。

**明るく見やすい有機ELディスプレイ**  
明るい場所でも暗い場所でも文字がくっきりと見やすい有機ELディスプレイを搭載。リモコンのさまざまな設定や操作を、ディスプレイの表示を確認しながら簡単に行えます。

## 青く光る照明付きボタン

LEDバックライトでボタンが青く光り、暗いホームシアター環境でも快適に操作を行えます。

# 目次

安全のために .....	2	
主な特長 .....	4	
<b>準備</b>		
付属品を確かめる .....	6	
電池を入れる .....	6	
各部の名称 .....	7	
本体 .....	7	
画面 .....	7	
<b>基本的な使いかた</b>		
お使いのAV機器の操作を設定する .....	8	
メーカー番号一覧表にないAV機器 を設定する .....	9	
AV機器を操作する .....	10	
操作したいAV機器を選択する ....	10	
AV機器を操作する .....	11	
便利な機能 .....	12	
暗いところで操作するには .....	12	
リモコン操作をロックする .....	12	
ボタンの機能を確認する .....	12	
<b>進んだ使いかた</b>		
本機にないリモコン信号を記憶 させる .....	13	
操作切換ボタンに学習させる .....	14	
学習したボタンで正しく操作 できないときは .....	15	
学習したボタンの機能を消去 する .....	15	
画面に表示される文字を変更する .....	16	
AV機器の名称を変更する .....	17	
ラベル選択ボタンの機能の表示 を変更する .....	18	
ボタンの機能名(メモ)を変更 する .....	19	
<b>操作プログラム(コンポーネント マクロ)を使う</b> .....		20
操作プログラム(コンポーネント マクロ)を登録する .....	20	
操作プログラム(コンポーネント マクロ)をテストする .....	21	
操作プログラム(コンポーネント マクロ)を消去する .....	22	
AV機器を選択すると同時に選んだ AV機器の電源がオンになるよう に設定する(ソニー製品のみ) ....	23	
操作切換ボタンの設定をコピーする .....	24	
音量操作するAV機器を選ぶ .....	25	

## その他の機能

本機のボタン照明を設定する .....	26
本機の画面を設定する .....	28
ボタンビープ音を設定する .....	29
設定を初期化する .....	30
AV機器の設定を初期化する .....	30
すべての設定を初期化する .....	31


## その他

正しくお使いいただきために .....	32
主な仕様 .....	32
故障かな?と思ったら .....	33
ボタンの機能一覧表 .....	36
テレビ(アナログBSチューナー 内蔵テレビ含む) .....	37
テレビ(BSデジタル・110度CS デジタル・地上デジタルチュ ナー内蔵テレビ) .....	38
テレビ(ビデオ一体型テレビ) ....	41
チューナー(スカイパーエク TV!チューナー) .....	42
チューナー(BSデジタル・110度 CSデジタル・地上デジタル チューナー) .....	46
チューナー(ケーブルテレビホーム ターミナル) .....	48
チューナー(ケーブルテレビデジタ ルチューナー) .....	49
DVDレコーダー/ハードディスク 搭載DVDレコーダー .....	50
ハードディスク搭載DVDレコー ダー(BSデジタル・110度CSデ ジタル・地上デジタルチューナー 内蔵)/ブルーレイディスクレ コーダー .....	54
HDDレコーダー(ハードディスク ビデオレコーダー) .....	58
DVDプレーヤー .....	60
ビデオデッキ .....	61
DVDプレーヤー内蔵ホームシア ター .....	62
アンプ .....	63
CDプレーヤー .....	64
MDデッキ .....	65
保証書とアフターサービス .....	66
保証書 .....	66
アフターサービス .....	66

## 付属品を確かめる

箱から出したら、付属品がそろっているか確認してください。

- リモートコマンダー：  
RM-PL1400D (1)

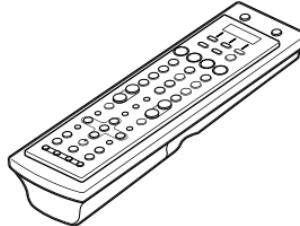


- 取扱説明書（本書）(1)
- 『メーカー番号一覧表』(1)
- 単3形マンガン乾電池\* (2)
- 保証書 (1)

\* 付属のマンガン乾電池はお試し用です。

## 電池を入れる

本体背面にある電池ぶたを開けて、付属の乾電池（単3形マンガン乾電池2本）を入れます。

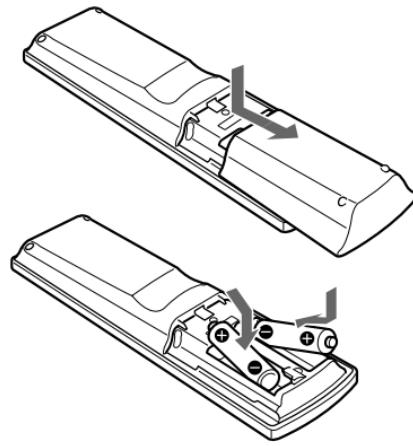

### ご注意


付属のマンガン乾電池はお試し用です。ご使用になる際にはアルカリ乾電池をおすすめします（充電式電池は使用できません）。

### 電池の交換時期について

ふつうの使いかたをした場合、アルカリ乾電池は約5ヶ月もちます。電池が消耗すると、画面に「」が表示され、本機が正常に動作しなくなったり、動作距離が短くなったりします。この場合、2本とも新しいアルカリ乾電池と交換してください。

# 各部の名称

## 本体

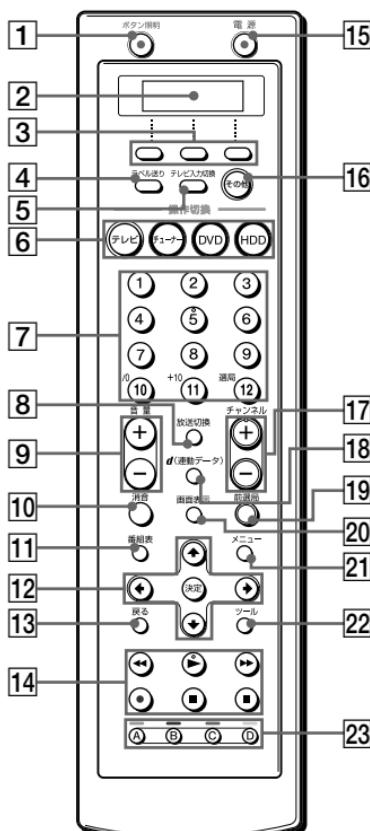

数字ボタンの「5」、「チャンネル+」、「▶」ボタンには凸点（突起）が付いています。操作の目印としてお使いください。

### ①「ボタン照明」ボタン (12、26ページ)

本機のボタン照明が点灯します。もう一度押すと消灯します。

### ②表示画面

ボタンの機能や設定メニュー、送信アイコンなどが表示されます。

### ③ラベル選択ボタン

画面に表示されているAV機器や機能を選択します。

### ④「ラベル送り」ボタン

AV機器の操作時に、画面に表示されている機能の表示を4段階に切り換えます。

### ⑤「テレビ入力切換」ボタン

テレビの入力状態を切り替えます。

### ⑥操作切換 (テレビ、チューナー、DVD、HDD) ボタン (10ページ)

操作するAV機器を選択します。

### ⑦数字 (1~9、10/0、11/+10、12/選局) ボタン

「番組表」ボタン

### ⑧「放送切換」ボタン

「決定」ボタン

### ⑨「音量 +/-」ボタン\* (11ページ)

音量を調節します。

### ⑩「消音」ボタン\* (11ページ)

消音します。もう一度押すと元の音量に戻ります。

### ⑪「番組表」ボタン

「カーソル (↑, ↓, ←, →) ボタン、 「決定」ボタン

### ⑫「戻る」ボタン

「プレーヤー/デッキ操作 (◀◀, ▶▶, ●, ■, II) ボタン

### ⑬「電源」ボタン

### ⑭「その他」ボタン

操作切換ボタンに設定されているAV機器以外のAV機器を画面に表示します。また、押すたびに選択画面の表示を2段階に切り換えます。

### ⑮「チャンネル +/-」ボタン

選局します。

### ⑯「d (連動データ)」ボタン

### ⑰「前選局」ボタン

### ⑱「画面表示」ボタン

### ⑲「メニュー」ボタン

### ⑳「ツール」ボタン

### ㉑カラー (A/青、B/赤、C/緑、D/黄) ボタン


## \*「音量 +/-」ボタンと「消音」ボタンについてのご注意

映像機器を選んでいるときは、テレビの音量を調節および消音します。オーディオ機器を選んでいるときは、アンプの音量を調節および消音します。音量調節するAV機器の設定は変更することができます (25ページ)。

## ご注意

本機の設定や操作するAV機器によって、ボタンの機能が異なります。本機の工場出荷時のそれぞれのAV機器に対するボタンの機能については、「ボタンの機能一覧表」(36ページ)をご覧ください。

## 画面

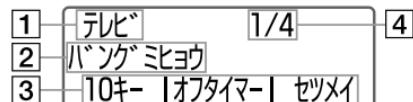

### ①画面タイトル表示

本機の状態を表示します。

### ②メモ機能表示

リモコン信号を送信するボタンを押すと、そのボタンの機能が画面2段目に表示されます。また、表示される文字は変更することができます (16ページ)。

### ③AV機器/機能表示

ラベル選択ボタンで選択できるAV機器や、それぞれのAV機器で操作できる機能が表示されます。また、表示される文字は変更することができます (16ページ)。

### ④ページ番号表示

# お使いのAV機器の操作を設定する

## —メーカー番号の設定

本機は、工場出荷時にソニー製のAV機器が操作できるように設定されています（以下の表参照）。工場出荷時の設定と同じソニー製品を操作する場合は、メーカー番号の設定をする必要はありません。

他社製のAV機器を操作する場合、またはソニー製のAV機器でも動作しないときは、以下の手順に従ってメーカー番号を設定してください。

### 工場出荷時の設定

操作切換ボタン	画面タイトル表示	設定されているAV機器
テレビ	テレビ	ソニー製BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ
チューナー	CS	ソニー製スカイパーフェクTV! チューナー
DVD	DVD-R	ソニー製ハードディスク搭載DVDレコーダー
HDD	HDD	ソニー製HDDレコーダー
1/2 ペ ジ	ラベル選択ボタン左 ラベル選択ボタン中央 ラベル選択ボタン右	ビデオ CD アンプ
2/2 ペ ジ	ラベル選択ボタン左 ラベル選択ボタン中央 ラベル選択ボタン右	DVD DVD-R MD

1 付属の「メーカー番号一覧表」を参照し、操作するAV機器のメーカー番号を探す。

メーカー番号が複数ある場合は、いちばん左の番号を使って設定してください。例えばパナソニック（松下電器）のテレビ（BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵）を設定するときは、まず「8203」を使います。



2 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。

ボタン照明



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード  
>1 メーカーセッティ  
2 ガクシウ

3 ↑↓ボタンを押して「1 メーカーセッティ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「メーカーセッティ」が表示されます。

メーカーセッティ 1/2  
ビデオ | CD | アンプ

### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

4 設定するAV機器の操作切換ボタンを押す。

画面に選択したAV機器の名称および現在のメーカー番号が表示されます。

メーカーセッティ  
テレビ  
8203

### ヒント

- 操作切換ボタン以外にAV機器を設定したい場合は、「その他」ボタンを繰り返し押して、画面に表示されるAV機器をラベル選択ボタンで選択してください。
- 操作切換ボタンの表示や、画面の表示と異なるAV機器も設定することができます。ただし、テレビボタンはテレビのみ、アンプが初期値で設定されているラベル選択ボタンはアンプまたはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターのみの設定となります。

- 5** 数字ボタンを押して4桁のメーカー番号を入力してから、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

例：「8203」を入力するには、「8」、「2」、「10/0」、「3」の順に押してから「決定」ボタンを押す。


⑧ → ② → ⑩ → ③ → 決定

「ピー」という音とともに設定した4桁のメーカー番号および「OK」が表示され、手順3の画面に戻ります。

メーカーセッティ  
テレビ >> テレビ  
8005 OK

- 6** ほかのAV機器を設定するときは、手順4と5を繰り返す。

- 7** 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。

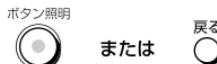

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

#### ご注意

- 「メーカー番号一覧表」にない番号を入力して「決定」ボタンを押すと、「ビピビピピ」という音とともに、入力した4桁の番号および「NG」が表示され、手順4の画面に戻ります。メーカー番号を確かめてから、もう1度設定してください。
- 設定操作の途中で60秒以上放置すると、設定が解除されセットモードが終了します。もう1度はじめから操作を行ってください。
- 手順5でメーカー番号を設定した時点で、AV機器の種類とそのAV機器を操作する際の画面タイトルの表示が決定されます。もし、画面タイトルの表示と、設定したAV機器の種類が異なる場合は、必要に応じて表示を変更することができます（16ページ）。
- 学習機能（13ページ）でほかのリモコン信号を記憶したり、操作プログラム（コンポーネントマクロ）（20ページ）を登録したり、メモ機能の表示を変更（16ページ）した場合は、AV機器を設定することができません。この場合、AV機器の設定を初期化してから（30ページ）、もう1度設定してください。

## メーカー番号一覧表がないAV機器を設定する

### —サーチ機能

付属の「メーカー番号一覧表」にないAV機器については、サーチ機能によってお使いのAV機器を設定することができます。

### サーチをはじめる前に

サーチ機能での設定を正確に行えるように、まず設定するAV機器本体を以下の状態にしておいてください。

**テレビ、アンプ**：電源を入れる。

**CDプレーヤー、MDデッキ**：電源を入れ、再生するディスクを入れる。

**その他の機器**：電源を切る。

- 1** 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード  
>1 メーカーセッティ  
2 ガクシウ

- 2** ↑/↓ボタンを押して「1 メーカーセッティ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「メーカーセッティ」が表示されます

メーカーセッティ 1/2  
ビデオ | CD | アンプ


### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 3** 設定するAV機器の操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押す。  
画面に選択したAV機器の名称および現在のメーカー番号が表示されます。

メーカーセッティ  
テレビ  
8203


- 4** AV機器本体が以下のように反応するまで、チャンネル+またはチャンネル-ボタンと電源ボタンを交互に押す。  
**テレビ**：電源が切れる。  
**アンプ**：電源が切れる。または音量が上がる。  
**CDプレーヤー、MDデッキ**：電源が切れる。または再生が始まる。  
**その他の機器**：電源が入る。

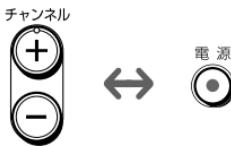

- 5** 「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。  
「ピー」という音とともに設定した4桁のメーカー番号および「OK」が表示され、手順2の画面に戻ります。

メーカーセッティ  
テレビ >> テレビ  
8005 OK

- 6** ほかのAV機器を設定するときは、手順3-5を繰り返す。
- 7** 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。

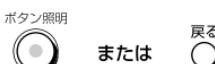

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

## AV機器を操作する


本機の操作切換ボタンを押して、操作したいAV機器を選択してから、それぞれのAV機器を操作してください。

### 操作したいAV機器を選択する

操作切換ボタンを押して操作したいAV機器を選択してください。




また、「その他」ボタンを押すと、画面にAV機器が表示され、対応するラベル選択ボタンでAV機器を選択することができます。「その他」ボタンを繰り返し押すと、画面の表示が切り替わります。

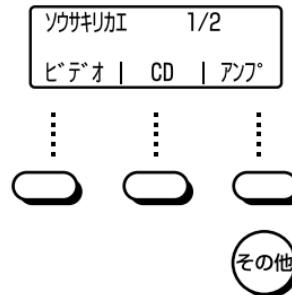

## AV機器を操作する

操作したいボタンを押して、AV機器を操作してください。  
また、画面に表示されている機能は、対応するラベル選択ボタンを押すことで選択することができます。ラベル送りボタンを繰り返し押すと、機能の表示が切り換わります。

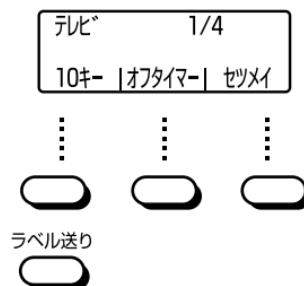

### 例：テレビを操作する

#### 1 「テレビ」ボタンを押す。

テレビが操作できる状態になります。

#### 2 「電源」ボタンを押す。

テレビの電源がオンになります。

#### 3 操作したいボタンを押す。

リモコン信号が送信されている間、が表示されます。それぞれのAV機器の操作ボタン／ラベル選択ボタンの機能については、「ボタンの機能一覧表」(36ページ)をご覧ください。

### ヒント

操作したいことができない場合は、メモ機能(12ページ)でボタンの機能を確認したり、学習機能(13ページ)でリモコン信号を記憶させてください。


### 「●」ボタン(録画／録音ボタン)について

「●」ボタン(録画／録音ボタン)は誤操作防止のため、2秒以上押し続けないとリモコン信号を送信しません。

## 音量を調節する

音量を調節するときは「音量+/-」ボタンを押し、一時的に消音するときは「消音」ボタンを押します。  
映像機器を選んでいるときはテレビの音量が調節され、オーディオ機器を選んでいるときはアンプの音量が調節されます。

この設定を変更したいときは、「音量操作するAV機器を選ぶ」(25ページ)をご覧ください。

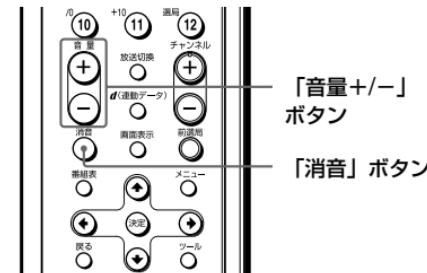


### ご注意

学習機能(13ページ)でテレビやアンプの「音量+/-」ボタンや「消音」ボタンに、リモコン信号を記憶させた場合、ほかのAV機器で音量を操作しても、学習した信号の操作になります。

また、テレビやアンプ以外のAV機器の「音量+/-」ボタンや「消音」ボタンに、リモコン信号を記憶させた場合、それぞれのAV機器で音量を操作しても、テレビやアンプの音量が調節されるかわりに学習した信号の操作になります。

## テレビの入力を切り換える


テレビの入力状態を切り換えるときは、「テレビ入力切換」ボタンを押してください。テレビ以外のAV機器を選んでいるときでもテレビの入力状態を切り換えることができます。

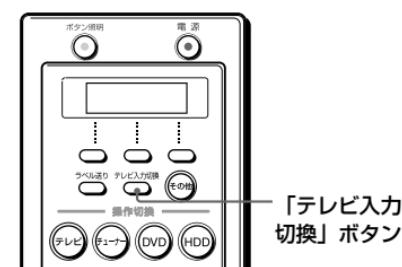

### ご注意

学習機能(13ページ)でテレビやアンプの「音量+/-」ボタンや「消音」ボタンに、リモコン信号を記憶させた場合、ほかのAV機器で音量を操作しても、学習した信号の操作になります。


また、テレビやアンプ以外のAV機器の「音量+/-」ボタンや「消音」ボタンに、リモコン信号を記憶させた場合、それぞれのAV機器で音量を操作しても、テレビやアンプの音量が調節されるかわりに学習した信号の操作になります。

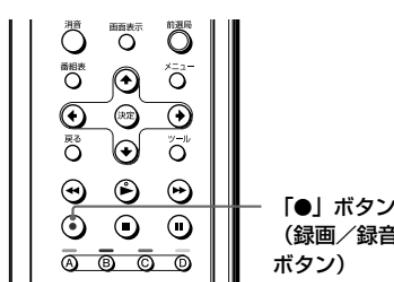

「●」ボタン  
(録画／録音  
ボタン)

# 便利な機能

## 暗いところで操作するには

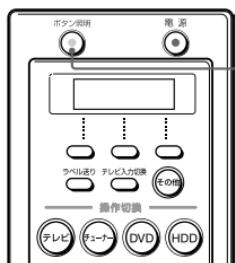

「ボタン照明」ボタン

「ボタン照明」ボタンを押すと、本機のボタン照明が点灯します。もう一度押すと消灯します。  
また、10秒以上何も操作をしないと、本機のボタン照明は自動的に消灯します。

### ボタン照明の初期設定

点灯時間	10秒
明るさ	15 (最大値) *
フェード効果	オン
点灯ボタン	すべて

\* 工場出荷時の設定ではボタン照明の明るさが15 (最大値) になっていますが、このままの設定でお使いになると、電池寿命が短くなる場合があります。

本機のボタン照明の設定を変更したいときは、「本機のボタン照明を設定する」(26ページ) をご覧ください。

## リモコン操作をロックする

### —ホールド機能

誤操作を防ぐために、すべてのボタンをロックすることができます。

1 「ボタン照明」ボタンを押しながら、「ラベル送り」ボタンを押す。



以下のように画面に表示され、すべてのボタンがロックされます。

リモコン ロック  
ロック カイジョ ホウホウ  
ホタツショウメイ + ラベルオクリ

### ロックを解除するには

「ボタン照明」ボタンを押しながら、「ラベル送り」ボタンを押してください。

## ボタンの機能を確認する

### —メモ機能

リモコン信号を送信するボタンを押すと、そのボタンの機能が画面2段目に表示され、信号が送信されます。また、信号を送信しないで、ボタンの機能を表示させることもできます。画面に表示される文字を修正したいときは、「画面に表示される文字を変更する」(16ページ) をご覧ください。

1 「ボタン照明」ボタンを押しながら、機能を確認したいボタンを押す。

画面2段目にボタンの機能が表示されます。リモコンの信号は送信されません。

テレビ 1/4  
バ ソ グ ミ ヨ ウ  
10キー | オ フ タ イ マ ー | セ ツ メ イ

ボタンの機能

# 本機にないリモコン 信号を記憶させる

## —学習機能

メーカー番号を設定（8ページ）しても操作できないAV機器やボタンの機能を操作するために、本機のボタンにリモコン信号を「学習」させることができます。


学習機能を使えば、メーカー番号を設定したあとで、それぞれのボタンの機能を変えることもできます。学習させたボタンの機能の表示を変更（16ページ）しておくと便利です。

### ご注意

学習できないリモコン信号もあります。

## 1 本機とお使いのAV機器のリモコンを向かい合わせにする。

### お使いのAV機器のリモコン

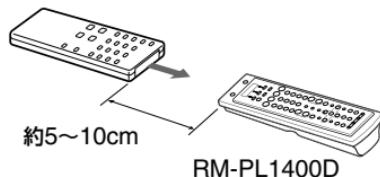

## 2 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード	▼
>1 メーカーセティ	
2 ガクシュウ	

## 3 ↑/↓ボタンを押して「2 ガクシュウ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ガクシュウ」が表示されます。

ガクシュウ	1/2
ビデオ   CD   アンプ	

### ヒント


メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

## 4 学習させるAV機器の操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押す。

画面2段目に選択したAV機器の名称が表示されます。

ガクシュウ	1/4
テレビ	
10キー   オフタイマー   セツメイ	

## 5 学習信号を記憶させたいボタンを押す。

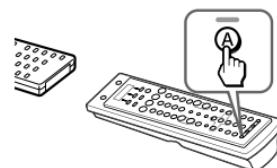


画面が消灯し、学習待機状態になります。

### ヒント

このときにボタンを2秒以上押し続けると、ボタンの機能の表示を変更することができます。詳しくは「画面に表示される文字を変更する」（16ページ）をご覧ください。

## 6 「ピー」という音がするまで、お使いのAV機器のリモコンのボタンを押し続ける。

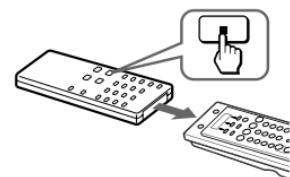

「ピー」という音とともに、学習されたボタンの名称および「OK」が画面3段目に表示されます。

ガクシュウ	1/2
テレビ	
オ	OK


## 7 ほかのボタンに学習させるとときは、手順5と6を繰り返す。

## 8 「ボタン照明」ボタンを押す。



手順3の画面に戻ります。

## 9 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。

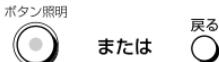

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

### ご注意

- 学習の途中で60秒以上放置すると、設定が解除されセットモードが終了します。もう一度はじめから操作を行ってください。
- 手順5のあと10秒以内に手順6を行わないと、「ピピ」という音とともに、選択したボタンの名称および「ING」が画面3段目に表示され、手順4の画面に戻ります。もう一度手順5から操作を行ってください。
- 手順6で誤って学習してしまったら、誤ったボタンを押しながら「ボタン照明」ボタンを押して学習した信号を消去してください（15ページ）。その後、手順5から操作を行ってください。
- テレビやアンプの「音量+/-」ボタンや「消音」ボタンに、リモコン信号を学習させた場合、ほかのAV機器で音量を操作しても、学習した信号の操作になります。また、テレビやアンプ以外のAV機器の「音量+/-」ボタンや「消音」ボタンに、リモコン信号を記憶させた場合、それぞれのAV機器で音量を操作しても、テレビやアンプの音量が調節されるかわりに学習した信号の操作になります。
- テレビの「テレビ入力切換」ボタンに、リモコン信号を学習させた場合、ほかのAV機器で「テレビ入力切換」ボタンを押しても、学習した信号の操作になります。また、テレビ以外のAV機器の「テレビ入力切換」ボタンに、リモコン信号を記憶させた場合、それぞれのAV機器で「テレビ入力切換」ボタンを押しても、テレビの入力状態が切り換わるかわりに学習した信号の操作になります。
- 「●」ボタン（録画／録音ボタン）は誤操作防止のため、2秒以上押し続けないとリモコン信号を送信しません。そのため、「●」ボタン（録画／録音ボタン）に学習したリモコン信号の操作を行うには、「●」ボタン（録画／録音ボタン）を2秒以上押し続けてください。


## 操作切換ボタンに学習させる

### 1 学習操作の手順1～3（13ページ）を行う。

### 2 記憶させたい操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを3秒以上押し続ける。

画面が消灯し、学習待機状態になります。

### 3 「ピー」という音がするまで、お使いのAV機器のリモコンのボタンを押し続ける。

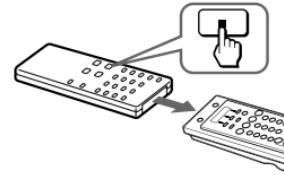

「ピー」という音とともに、学習されたボタンの名称および「OK」が表示されます。


### 4 ほかのボタンに学習させときは、手順2と3を繰り返す。

### 5 「ボタン照明」ボタンを押す。



画面タイトルに「ガクシュウ」が表示されます。

### 6 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。

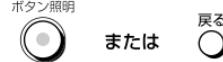

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

## 学習したボタンで正しく操作できないときは

学習したボタンで正しく操作できないときは、学習した信号を消去（15ページ）してから、もう一度学習をやり直してください。（例えば、音量+ボタンを1回押しただけで音量が非常に大きくなる場合などは、学習中にノイズが入った可能性があります。）

## 正しく学習させるコツ

- 学習中に、リモコンを動かさないでください。
- 本機が「ピー」という音がするまで、お使いのAV機器のリモコンのボタンを押し続けください。
- 両方のリモコンに、新しい乾電池を入れて学習を行ってください。
- 直射日光のあたる場所や、照明器具の下、プラズマディスプレイのそばなどは避けてください。（ノイズが入る原因となります。）
- お使いのAV機器のリモコンの形状によっては、向かい合わせにした状態で、本機とお使いのAV機器のリモコンの受光部の位置がずれている場合があります。うまく学習できないときは、本機とお使いのAV機器のリモコンの位置を変えてみてください。
- 双方向リモコン（一部ソニー製のチューナーやアンプに装備）で学習する場合、アンプなどのメインユニット側の信号と干渉し、うまく学習できないことがあります。そのときは別の部屋に移るなどして操作をしてください。

### ⚠️ 警告

#### 幼児やペットなどに誤って触らせない

本機はAV機器の操作に加えて、学習機能により冷暖房器具や電気器具なども操作できるため、幼児やペットが誤って操作すると火災や大けがなどの原因となります。  
使用後は幼児やペットが誤って触らないように、手の届かないところに置くと同時に、ホールド機能（12ページ）を使って操作ボタンをロックしてください。

## 学習したボタンの機能を消去する

学習したボタンの機能を変更したい場合は、以下の手順に従って学習信号を消去してから、もう一度記憶してください。

- 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード  
↓  
1 メーカーセッティ  
2 ガクシュウ

- 2 ↑/↓ボタンを押して「2 ガクシュウ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ガクシュウ」が表示されます。

ガクシュウ 1/2  
ビデオ | CD | アンプ

### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 3 学習した信号を消去したいAV機器の操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押す。

画面2段目に選択したAV機器の名称が表示されます。

ガクシュウ 1/4  
テレビ  
10キー | オフタイマー | セツメイ

- 4 学習した信号を消去したいボタンを押しながら、「ボタン照明」ボタンを押す。

「ピー」という音とともに、消去したボタンの名称および「OK」が表示されます。

### ヒント

このときに、もう1度、消去したボタンを押しながら「ボタン照明」ボタンを押すと、ボタンの機能表示およびボタンの機能名が初期化されます。

- 5** ほかのボタンに学習した機能を消去したいときは、手順3と4を繰り返す。

**6 「ボタン照明」ボタンを押す。**

ボタン照明



手順2の画面に戻ります。

- 7 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。**

ボタン照明



または



セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

**エアコンの信号を学習させる場合のご注意**

**季節による違いについて**

季節によりエアコンの設定や操作を変える必要がある場合は、そのたびに、本機にリモコン信号を学習し直してください。

**エアコンの入/切がうまくできないときは**

お使いのリモコンでは、ひとつのボタンで入/切ができるのに、学習させた本機のボタンでは「入」または「切」しかできない場合は、下記の手順で2つのボタンに学習し直してください。

- 1** エアコンの入/切を学習させたボタンの学習内容をいったん消去する。  
**2** そのボタンに、「本機にないリモコン信号を記憶させる」(13ページ)の手順でエアコンのリモコン信号「入」を学習させる。  
**3** 続けて、別のボタンにエアコンの同じボタンのリモコン信号「切」を学習させる。

これで、本機の2つのボタンにはそれぞれエアコンの電源入(運転)の信号と、電源切(停止)の信号が記憶されるので、本機でエアコンを操作することができます。

## 画面に表示される文字を変更する

画面に表示されるAV機器の名称、ラベル選択ボタンの表示、ボタンの機能名(メモ)は変更することができます。各数字ボタンを押すと、以下のように文字が入力されます。

**数字 入力される文字**

**ボタン**

1	ア→イ→ウ→エ→オ→ア→イ→ ウ→エ→オ→1
2	カ→キ→ク→ケ→コ→A→B→C→ a→b→c→2
3	サ→シ→ス→セ→ソ→D→E→F→ d→e→f→3
4	タ→チ→ツ→テ→ト→ツ→G→H→ t→g→h→i→4
5	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ→J→K→L→ j→k→l→5
6	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ→M→N→O→ m→n→o→6
7	マ→ミ→ム→メ→モ→P→Q→R→ S→p→q→r→s→7
8	ヤ→ユ→ヨ→ヤ→ユ→ヨ→T→U→ V→t→u→v→8
9	ラ→リ→ル→レ→ロ→W→X→Y→ Z→w→x→y→z→9
10/0	° → ° → 。 → - → · → 「 → 」 → ! → " → # → \$ → % → & → ( → ) → * → +
11/+10	ワ→ヲ→ン→0→ (スペース) → ▶→◀→▶→◀→▶→◀→▶→◀→ ▶→◀→▶→◀→▶→◀→▶→◀→
12/選局	(スペース) → , → - → . → : → ; → < → = → > → ? → @ → / → [ → \ → ] → ^ → _ → { →   → } → ~

↑/↓ボタンを押すと、以下のように文字が入力されます。

ア→イ→ウ→エ→オ→カ→キ→ク→ケ→コ→  
サ→シ→ス→セ→ソ→タ→チ→ツ→テ→ト→  
ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ→ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ→  
マ→ミ→ム→メ→モ→ヤ→ユ→ヨ→ラ→リ→  
ル→レ→ロ→ワ→ヲ→ン→ア→イ→ウ→エ→  
オ→ツ→ヤ→ユ→ヨ→" → ° → 。 →  
- → · → 「 → 」 → ▶→◀→▶→◀→  
▶→◀→▶→◀→▶→◀→▶→◀→  
(スペース) → A→B→C→D→E→F→G→  
H→I→J→K→L→M→N→O→P→Q→R→  
S→T→U→V→W→X→Y→Z→a→b→c→d→  
e→f→g→h→i→j→k→l→m→n→o→p→q→  
r→s→t→u→v→w→x→y→z→1→2→3→4→  
5→6→7→8→9→0→ (スペース) → ! →  
" → # → \$ → % → & → ' → ( → ) → \* →  
+ → , → - → . → / → : → ; → < → = →  
> → ? → @ → [ → \ → ] → ^ → \_ → { →  
} → ~

## AV機器の名称を変更する

最大6文字まで入力することができます。

- 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード  
>1 メーカーセッテイ  
2 ガクシュウ

- 2 ↑/↓ボタンを押して「3 ラベル」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ラベル」が表示されます。

ラベル 1/2  
ビデオ | CD | アソブ

### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 3 名称を変更したいAV機器が設定されている操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを、2秒以上押し続ける。

画面に選択したAV機器の名称とカーソル (■) が表示され、入力可能な状態になります。

ラベル 1/2  
■テレビ

- 4 数字ボタンまたは、↑/↓ボタンを押して目的の文字を入力する。

カーソル (■) のある位置の名称を変更することができます。カーソル (■) は、←/→ボタンまたはラベル選択ボタン左/右で移動することができます。

- 5 「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

「ピー」という音とともに名称が変更されます。

- 6 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。



セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

## ラベル選択ボタンの機能の表示を変更する

最大6文字まで入力することができます。

- 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。



- 2 ↑/↓ボタンを押して「3 ラベル」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ラベル」が表示されます。



### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 3 ラベル選択ボタンの機能の表示を変更したいAV機器が設定されている操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押す。

画面の2段目に選択したAV機器の名称が表示されます。



- 4 「ラベル送り」ボタンを繰り返し押して、表示を変更したい機能をラベル選択ボタンで選択する。

画面に選択した機能の表示とカーソル(■)が表示され、入力可能な状態になります。



- 5 数字ボタンまたは、↑/↓ボタンを押して目的の文字を入力する。

カーソル(■)のある位置の文字を変更することができます。カーソル(■)は、←/→ボタンまたはラベル選択ボタン左/右で移動することができます。

- 6 「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

「ピー」という音とともに機能の表示が変更されます。

- 7 「ボタン照明」ボタンを押す。

ボタン照明



手順2の画面に戻ります。

- 8 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。

ボタン照明



または



セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

## ボタンの機能名（メモ）を変更する


### 一メモ機能

最大10文字まで入力することができます。

1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

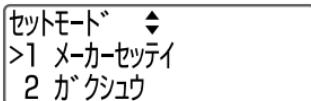

2 ↑/↓ボタンを押して「3 ラベル」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ラベル」が表示されます。




#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。


3 ボタンの機能名（メモ）を変更したいAV機器が設定されている操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押す。

画面の2段目に選択したAV機器の名称が表示されます。

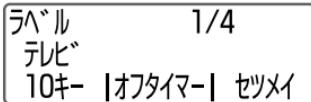

4 ボタンの機能名（メモ）を変更したいボタンを、2秒以上押し続ける。

画面に選択したボタンの機能名（メモ）とカーソル（■）が表示され、入力可能な状態になります。

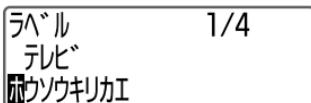

5 数字ボタンまたは、↑/↓ボタンを押して目的の文字を入力する。

カーソル（■）のある位置の文字を変更することができます。カーソル（■）は、←/→ボタンまたはラベル選択ボタン左/右で移動することができます。

6 「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

「ピー」という音とともにボタンの機能名（メモ）が変更されます。

7 「ボタン照明」ボタンを押す。

ボタン照明



手順2の画面に戻ります。

8 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。

ボタン照明



または




セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

# 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を使う

最大32ステップまでの操作プログラム（コンポーネントマクロ）を操作切換ボタンまたは操作切換時のラベル選択ボタンに登録することができます。例えば、アンプにテレビとDVDレコーダーを接続してDVDを見るときには、以下の手順で操作する必要があります。

- 1 テレビの電源をオンにする
- 2 DVDレコーダーの電源をオンにする
- 3 アンプの電源をオンにする
- 4 テレビの映像入力状態をDVDを見るために最適な状態にする
- 5 アンプの音声入力状態をDVDを見るために最適な状態にする
- 6 レコーダーを再生する

操作プログラム（コンポーネントマクロ）を使えば、これらの操作を1つの操作切換ボタンまたは操作切換時のラベル選択ボタンを2秒以上押し続けるだけで実行することができます。

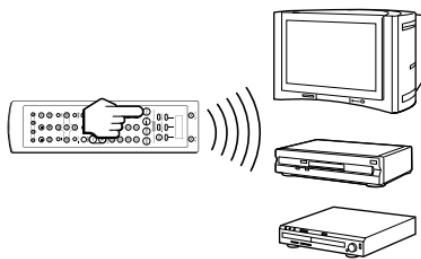

## 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録する

以下の手順に従って操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録してください。最大32個の連続した操作を登録することができます。

### 例：左記の操作手順をDVDボタンに登録する

- 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード	◆
>1 メーカーセッティ	
2 ガグシウ	

- 2 ↑/↓ボタンを押して「4 マクロ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「マクロ」が表示されます。

マクロ	1/2
ビデオ   CD   アンプ	

#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 3 「DVD」ボタンを押す。

画面タイトルに「マクロ DVD-R」が表示されます。

マクロ DVD-R	1/4
オナセ   システム   サーチ	

#### ヒント

操作切換ボタンに設定されていないAV機器を選択したい場合は、「その他」ボタンを繰り返し押して、画面に表示されるAV機器をラベル選択ボタンで選択してください。

- 4 「テレビ」ボタンを押し、「電源」ボタンを押す。

- 5 「DVD」ボタンを押し、「電源」ボタンを押す。

**6 「その他」ボタンを繰り返し押してラベル選択ボタンでアンプを選択し、「電源」ボタンを押す。**

**7 テレビの映像入力状態がDVDを見るために最適な状態になるように、「テレビ入力切換」ボタンを繰り返し押す。**

**8 アンプの音声入力状態がDVDを見るために最適な状態になるように、アンプの入力切換ボタンを繰り返し押す。**


**9 「DVD」ボタンを押し、「▶」ボタンを押す。**

**10 「ボタン照明」ボタンを押す。**



「ピー」という音とともに登録が完了します。

**11 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。**

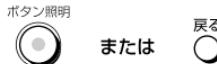

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

#### ご注意

- 登録操作の途中で約60秒以上放置すると、セットモードが終了し、入力途中の操作プログラム（コンポーネントマクロ）は登録されません。
- すでに操作プログラム（コンポーネントマクロ）が登録されているボタンに、操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録しようとすると、「ピピ」という音がし、そのボタンに登録することはできません。この場合、登録されている操作プログラム（コンポーネントマクロ）を消去してから（22ページ）、もう一度操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録してください。
- 登録の途中で操作ステップを消去することはできません。操作ステップの入力を間違えた場合は、1度登録を終了し、操作プログラム（コンポーネントマクロ）を消去（22ページ）して、手順1から登録をやり直してください。
- 入力できる操作ステップは32個までです。32個目の操作ステップ入力後、自動的に操作プログラム（コンポーネントマクロ）の登録が完了します。登録し直す場合は、操作プログラム（コンポーネントマクロ）を消去（22ページ）して、手順1から登録をやり直してください。

## 操作プログラム（コンポーネントマクロ）をテストする

登録した操作プログラム（コンポーネントマクロ）が正しく動作するかを、以下の手順に従ってテストしてください。

## 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を実行する

**1 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録した操作切換ボタンまたは操作切換時のラベル選択ボタンを2秒以上押し続ける。**

画面に送信アイコンが表示され、登録した操作プログラム（コンポーネントマクロ）が実行されます。

#### ヒント

送信アイコンが表示され、操作プログラム（コンポーネントマクロ）が実行されているときに、画面3段目に「キャンセル」が表示されます。このときにラベル選択ボタン右を押すと、実行中の操作プログラム（コンポーネントマクロ）を途中でキャンセルすることができます。

## 登録した操作プログラム（コンポーネントマクロ）を確認し、ディレイを追加する

ディレイとは、プログラムに間隔をあけるためのプログラムのことです。本機でのディレイは250ms（1/4秒）です。操作プログラム（コンポーネントマクロ）を実行して、期待していた結果にならなかった場合は、以下の手順に従って操作プログラム（コンポーネントマクロ）を確認し、ディレイを追加することで、正確に操作プログラム（コンポーネントマクロ）を実行できる場合があります。

**1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。**



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード  
→1 メーカーセッティ  
2 ガクシウ

**2 ↑/↓ボタンを押して「4マクロ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。**  
画面タイトルに「マクロ」が表示されます。

マクロ 1/2

ビデオ | CD | アンプ

#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

[次のページへつづく](#)

- 3 「ラベル送り」ボタンを押しながら操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録した操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押す。**

画面タイトルに「マクロ」が表示され、登録した操作プログラム（コンポーネントマクロ）が表示されます。

マクロ DVD-R 1/2  
1 テレビ ディケン  
2 DVD-R ディケン

- 4 ディレイを追加したい位置が、画面の3段目に表示されるように↑/↓ボタンを押し、「ラベル送り」ボタンを押す。**  
ディレイは、画面の2段目と3段目の間に追加され、画面の3段目に「[ディレイ]」が表示されます。

マクロ DVD-R 1/2  
1 テレビ ディケン  
2 [ディレイ]

- 5 「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。**  
「ピー」という音とともに登録が完了します。

- 6 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。**

ボタン照明  
 または   
セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

#### ご注意

- お使いのそれぞれのAV機器のリモコン受光部が離れていたり、受光部がふさがれたりすると、操作プログラム（コンポーネントマクロ）を実行しても、AV機器の連続した操作ができない場合があります。
- 上記または、ほかの理由でAV機器の操作がうまくできなかつた場合は、必ずすべてのAV機器を、操作プログラム（コンポーネントマクロ）を実行する前の状態に戻しておいてください。そのまま続けると、再び操作プログラム（コンポーネントマクロ）を実行したときに、AV機器が正常に動作しません。
- お使いのAV機器によっては、電源オン／オフのリモコン信号を受光するたびに、交互に電源が入ったり切れたりするため、本機の操作プログラム（コンポーネントマクロ）では電源が入らない場合があります。操作プログラム（コンポーネントマクロ）をお使いになる前に、AV機器の電源オン／オフの状態を確認してください。

## 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を消去する

登録に失敗したときや、新しく操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録したい場合は、以下の手順に従って操作プログラム（コンポーネントマクロ）を消去してください。

- 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。**



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード ◀  
>1 メーカーセッティ  
2 ガグシウ

- 2 ↑/↓ボタンを押して「4 マクロ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。**

画面タイトルに「マクロ」が表示されます。

マクロ 1/2  
ビデオ | CD | アンプ

#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 3 操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録した操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押しながら「ボタン照明」ボタンを押す。**

「ピー」という音とともに操作プログラム（コンポーネントマクロ）が削除されます。

- 4 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。**

ボタン照明  
 または 

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

# AV機器を選択すると同時に選んだAV機器の電源がオンになるように設定する(ソニー製品のみ)

AV機器を選択したときに、そのボタンに対応したAV機器の電源をオンにすることができます。

この機能はソニー製のAV機器に対してのみ有効です。

## 例：テレビボタンに電源オンの機能を追加する

### 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード  
↑  
>1 メーカーセッティ  
2 ガクシウ

### 2 ↑/↓ボタンを押して「6 キノウ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「キノウ」が表示されます。

キノウ  
↑  
>1 パワー オン セッティ  
2 コンポーネントコピ-

#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

### 3 ↑/↓ボタンを押して「1 パワー オン セッティ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「パワー オン セッティ」が表示されます。

パワー オン セッティ1/2  
ビデオ | CD | アソブ

#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。


### 4 テレビボタンを押す。

「ピー」という音とともに「テレビ ON」が画面3段目に表示されます。

パワー オン セッティ1/2

テレビ ON

### 5 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを3回押す。

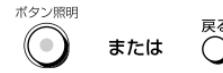

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

#### 設定を解除したいときは

手順4で、もう1度テレビボタンを押してください。「ピー」という音とともに「テレビ OFF」が画面3段目に表示され、設定が解除されます。

#### ご注意

- 操作プログラム（コンポーネントマクロ）（20ページ）が登録されている操作切換ボタン/ラベル選択ボタンに、電源がオンになるように設定することもできます。この場合、操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押したときに、AV機器の電源がオンになり、そのまま2秒以上押し続けると、登録した操作プログラム（コンポーネントマクロ）が実行されます。
- 学習機能（13ページ）を使って、リモコン信号が記憶されている操作切換ボタン/ラベル選択ボタンに、電源がオンになるように設定することもできます。この場合、操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押したときに、記憶したリモコン信号が送信され、その後にAV機器の電源がオンになります。
- 学習信号（13ページ）と操作プログラム（コンポーネントマクロ）（20ページ）が登録されている操作切換ボタン/ラベル選択ボタンに、電源がオンになるように設定することもできます。この場合、操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押したときに、記憶したリモコン信号が送信され、その後にAV機器の電源がオンになり、そのまま2秒以上押し続けると、登録した操作プログラム（コンポーネントマクロ）が実行されます。

# 操作切換ボタンの設定をコピーする

操作切換ボタン/ラベル選択ボタンの設定を、ほかの操作切換ボタン/ラベル選択ボタンにコピーすることができます。

## ご注意

- ・学習機能（13ページ）、操作プログラム（コンポーネントマクロ）機能（20ページ）、AV機器の名称、ボタンのメモ・ラベルを変更している操作切換ボタン/ラベル選択ボタンには、ほかのAV機器の設定をコピーすることができません。（「ピピピピ」という音とともに「NG」が表示されます。）
- ・文字内容は、ほかの操作切換ボタン/ラベル選択ボタンに上書きされます。

## 例：テレビの操作設定をMDの操作設定にコピーする

- 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード  
>1 メーカーセッティ  
2 ガクシュウ

- 2 ↑/↓ボタンを押して「6 キノウ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「キノウ」が表示されます。

キノウ  
>1 パワーオンセッティ  
2 コンポーネントコピ-

## ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 3 ↑/↓ボタンを押して「2 コンポーネントコピー」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「コンポーネントコピー」が表示されます。

コンポーネントコピ-1/2

ビデオ | CD | アンプ

## ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 4 テレビボタンを押す。

画面2段目に「テレビ」が表示されます。

コンポーネントコピ-1/2

テレビ

ビデオ | CD | アンプ

- 5 「その他」ボタンを2回押し、ラベル選択ボタン右（MD）を押す。


「ピー」という音とともに、画面2段目に「テレビ >> MD」が表示されます。

コンポーネントコピ-2/2

テレビ >> MD

OK

- 6 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを3回押す。

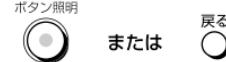

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

## 設定を元に戻すには

30ページの「AV機器の設定を初期化する」の手順に従って操作してください。

# 音量操作するAV機器を選ぶ

本機の音量操作ボタン（音量+/-、消音）は、映像機器の音はテレビのスピーカーから、オーディオ機器の音はアンプにつないだスピーカーから聞くことを想定しています。

音量操作ボタンを押した際に送信されるリモコン信号の設定は以下のようになっています。

**映像機器**：テレビの音量ボタンの信号を送信

**オーディオ機器**：アンプの音量ボタンの信号を送信

例えば、DVDプレーヤーを操作しているとき、音量を調整するためにテレビ操作に切り換える必要はありません。

お使いの映像機器をアンプにつないでいる場合は、以下の手順に従って設定を変更してください。

**1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。**



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード	◆
>1 メーカーセッティ	
2 ガクシュウ	

**2 ↑/↓ボタンを押して「6 キノウ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。**

画面タイトルに「キノウ」が表示されます。

キノウ	◆
>1 ハ°ワ- オン セッティ	
2 コンポ-ネットコピ-	

## ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

**3 ↑/↓ボタンを押して「3 オーディオセッティ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。**

画面タイトルに「オーディオセッティ」が表示されます。

オーディオセッティ
-----------

[ テレビ ]	アンプ
---------	-----

## ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。


**4 「→」ボタンまたはラベル選択ボタン右を押す。**

「ピー」という音とともに、「アンプ」に「[ ]」が付いて表示されます。

オーディオセッティ
-----------

テレビ	[ アンプ ]
-----	---------

**5 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを3回押す。**

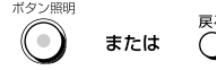

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

## 設定を元に戻すには

手順4で「←」ボタンまたはラベル選択ボタン左を押してください。

## 本機のボタン照明を設定する

本機のボタン照明の設定を変更することができます。工場出荷時には、10秒以上何も操作をしないと本機のボタン照明が自動的に消灯するように設定されています。また、ボタン照明の明るさやフェード効果（点灯／消灯時に、徐々にボタン照明の明るさが変化する効果）、ボタン照明を点灯させるボタンの設定も変更することができます。

### 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード	◆
>1 メーカーセッティ	
2 ガクシウ	

### 2 ↑/↓ボタンを押して「5 リモコンセッティ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「リモコンセッティ」が表示されます。

リモコンセッティ	◆
>1 ライト オート オフ	
2 ライト アカルサ	

#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

### 3 ↑/↓ボタンを押して「1 ライト オート オフ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ライト オート オフ」が表示されます。

ライト オート オフ	
(-) 10ビヨウ (+)	

#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

### 4 ←/→ボタンまたは、ラベル選択ボタン左/右を押す。

ボタン照明の点灯時間は、1から60秒の間で設定することができます。ボタンを押すごとに1秒ずつ減少/増加します。

#### ご注意

ボタン照明の点灯時間を10秒より長く設定した場合は、電池が早く消耗することがあります。

### 5 「ボタン照明」ボタン、ラベル選択ボタン中央、「決定」ボタンまたは、「戻る」ボタンを押す。

画面タイトルに「リモコンセッティ」が表示されます。

リモコンセッティ	◆
>1 ライト オート オフ	
2 ライト アカルサ	

### 6 ↑/↓ボタンを押して「2 ライト アカルサ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ライト アカルサ」が表示されます。

ライト アカルサ	
(-) レベル15 (+)	

#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

#### ご注意

ボタン照明の明るさは、初期設定値が15となっています。このままご使用になった場合は電池が早く消耗することができます。ご使用の環境に合わせて、明るさを調整してください。

### 7 ←/→ボタンまたは、ラベル選択ボタン左/右を押す。

ボタン照明の明るさは、1から15の段階で設定することができます。ボタンを押すごとに1段階ずつ暗く/明るくなります。

**8** 「ボタン照明」ボタン、ラベル選択ボタン中央、「決定」ボタンまたは、「戻る」ボタンを押す。

画面タイトルに「リモコンセッティ」が表示されます。

リモコンセッティ  
1 ライト オート オフ  
2 ライト アカルサ

**9** ↑/↓ボタンを押して「3 ライトフェード」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ライト フェード」が表示され、現在の設定値に「[ ]」が付いて表示されます。

ライト フェード  
OFF [ ON ]

#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

**10** ←/→ボタンまたは、ラベル選択ボタン左/右を押す。

設定が変わることごとに「ピー」という音とともに、「[ ]」が移動します。

ON：フェード効果をオンにします。

OFF：フェード効果をオフにします。

**11** 「ボタン照明」ボタン、ラベル選択ボタン中央、「決定」ボタンまたは、「戻る」ボタンを押す。

画面タイトルに「リモコンセッティ」が表示されます。

リモコンセッティ  
1 ライト オート オフ  
2 ライト アカルサ

**12** ↑/↓ボタンを押して「4 ライトオン ボタン」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ライト オン ボタン」が表示され、現在の設定値に「[ ]」が付いて表示されます。

ライト オン ボタン

ライトボタン [オールボタン]

#### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

**13** ←/→ボタンまたは、ラベル選択ボタン左/右を押す。

設定が変わることごとに「ピー」という音とともに、「[ ]」が移動します。

オールボタン：音量+/-、チャンネル+/-ボタン以外のボタンを押したときに、本機のボタン照明が点灯します。

ライトボタン：「ボタン照明」ボタンを押したときのみ、本機のボタン照明が点灯します。

**14** 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを3回押す。

ボタン照明  
 または 戻る  


セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

# 本機の画面を設定する

本機の画面の設定を変更することができます。工場出荷時には、30秒以上何も操作をしないと画面が自動的に消灯するように設定されています。また、明るさの設定も変更することができます。

- 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード ◆  
>1 メーカーセッティ  
2 ガクシユウ

- 2 ↑/↓ボタンを押して「5 リモコンセッティ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「リモコンセッティ」が表示されます。

リモコンセッティ ◆  
>1 ライト オート オフ  
2 ライト アカルサ

## ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 3 ↑/↓ボタンを押して「5 ガメン オート オフ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ガメン オート オフ」が表示されます。

ガメン オート オフ  
(-) 30ビュウ (+)

## ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 4 ←/→ボタンまたは、ラベル選択ボタン左/右を押す。

画面の点灯時間は、1から60秒の間で設定することができます。ボタンを押すごとに1秒ずつ減少/増加します。

- 5 「ボタン照明」ボタン、ラベル選択ボタン中央、「決定」ボタンまたは、「戻る」ボタンを押す。

画面タイトルに「リモコンセッティ」が表示されます。

リモコンセッティ ◆  
>1 ライト オート オフ  
2 ライト アカルサ

- 6 ↑/↓ボタンを押して「6 ガメン アカルサ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ガメン アカルサ」が表示されます。

ガメン アカルサ  
(-) レベル 3 (+)


## ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 7 ←/→ボタンまたは、ラベル選択ボタン左/右を押す。

画面の明るさは、1から3の段階で設定することができます。ボタンを押すごとに1段階ずつ暗く/明るくなります。

- 8 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを3回押す。

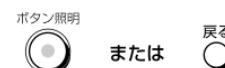

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

# ボタンビープ音を設定する

工場出荷時には、ボタンを押すとビープ音が鳴るように設定されていますが、この音を消すこともできます。

1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード  
◆  
>1 メーカーセッティ  
2 ガクシュウ

2 ↑/↓ボタンを押して「5 リモコンセッティ」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「リモコンセッティ」が表示されます。

リモコンセッティ  
◆  
>1 ライト オート オフ  
2 ライト アカサ

## ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

3 ↑/↓ボタンを押して「7 ボタンビープ サウンド」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「ボタン ビープ サウンド」が表示され、現在の設定値に〔 〕が付いて表示されます。

ボタン ビープ サウンド  
OFF [ ON ]

## ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。


4 ←/→ボタンまたは、ラベル選択ボタン左/右を押す。

設定が変わることに「ピー」という音とともに、〔 〕が移動します。

ON：ボタンビープ音をオンにします。

OFF：ボタンビープ音をオフにします。

5 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを3回押す。

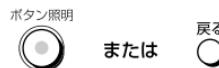

## ご注意

セットモード中は、ビープ音の設定をオフにしても、ボタンを押すとビープ音が鳴ります。

# 設定を初期化する

## AV機器の設定を初期化する

選択したAV機器の設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

- 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード  
>1 メーカーセッティ  
2 ガクシウ

- 2 ↑/↓ボタンを押して「7クリア」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「クリア」が表示されます。

クリア  
>1 コンポーネントクリア  
2 オールクリア

### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 3 ↑/↓ボタンを押して「1コンポーネントクリア」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「コンポーネントクリア」が表示されます。


コンポーネントクリア 1/2  
ビデオ | CD | アンプ

### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 4 初期化したい操作切換ボタン/ラベル選択ボタンを押す。  
「ピー」という音とともに、選択したAV機器の設定が工場出荷時の状態に戻ります。

- 5 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを3回押す。

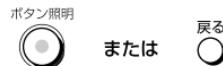

セットモードを終了し、AV機器を操作できる状態に戻ります。

## すべての設定を初期化する

すべての設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。

- 1 「ボタン照明」ボタンを押しながら「その他」ボタンを押す。



画面タイトルに「セットモード」が表示されます。

セットモード  
▶  
1 メーカーセッテイ  
2 ガクシュウ

- 2 ↑/↓ボタンを押して「7クリア」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「クリア」が表示されます。

クリア  
▶  
1 コンホ-ネットクリア  
2 オールクリア

### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 3 ↑/↓ボタンを押して「2オールクリア」を選び、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面タイトルに「オールクリア」が表示され、「NO」に〔 〕が付いて表示されます。

オールクリア  
セッテイヨ ショウキヨ シマスカ?  
[ NO ] YES

### ヒント

メニューの項目に数字がついているときは、選択したい項目の番号を数字ボタンを押して選択することができます。

- 4 「→」ボタンまたは、ラベル選択ボタン右を押し、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

画面の2段目に「ホントウニ ショウキヨ シマスカ?」と表示され、「NO」に〔 〕が付いて表示されます。

オールクリア  
ホントウニ ショウキヨ シマスカ?  
[ NO ] YES

### ヒント

「NO」を選択して「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押すと、画面は手順2に戻ります。


- 5 「→」ボタンまたは、ラベル選択ボタン右を押し、「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押す。

初期化が完了すると「ピー」という音とともに、すべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。

### ヒント

「NO」を選択して「決定」ボタンまたはラベル選択ボタン中央を押すと、画面は手順2に戻ります。

- 6 「ボタン照明」ボタンまたは「戻る」ボタンを2回押す。

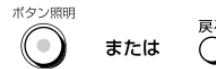

工場出荷時の「テレビ」ボタンを押した後の状態になります。

# 正しくお使いいただ くために

## 使用上のご注意

- 落としたり、衝撃を与えたまらないでください。故障の原因となることがあります。
- 暖房器具のそばや直射日光のある場所、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。
- 操作するAV機器のリモコン受光部に、直射日光や強い照明があたらないうようにしてください。リモコン操作ができない場合があります。
- 本機は、AV機器の操作に加えて、学習機能により冷暖房器具や電気器具なども操作できるため、幼児やペットが誤って操作すると火災や大けがなどの原因となります。

## お手入れのしかた

リモコンの表面は、中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布などで拭いてください。  
シンナー、ベンジン、アルコールなどは、表面を傷めますので、使わないでください。

# 主な仕様

## 動作距離

約10 m\*1 (正面距離)

## 学習可能キー数

530ボタン分

## 学習可能ビット数

300ビット\*2

## 学習可能周波数

455 kHzおよび300 kHz以下\*2

## 学習可能間隔

1秒以下\*2

## 電源

DC 3V、単3形乾電池2個  
(充電式電池は使用できません)

## 電池持続時間

約5か月

- アルカリ乾電池を使用してソニー製のテレビの電源オン／オフを1日約300回押した場合
- ボタン照明の設定を明るさ5、点灯時間10秒、画面の設定を明るさ1、点灯時間30秒にした場合

## 最大外形寸法

約60.4×227.5×29.4 mm (幅×高さ×奥行き) (JEITA\*3)

## 質量

約170 g (電池除く)

## 付属品

- 取扱説明書 (1)
- 『メーカー番号一覧表』(1)
- 単3形マンガン乾電池 (2) \*4
- 保証書 (1)

\*1 使用するAV機器のメーカー・機種によっては距離が変わることがあります。

\*2 使用するAV機器によっては学習できない場合があります。

\*3 JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

\*4 付属のマンガン乾電池はお試し用です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

# 故障かな？と思ったら

本機が正しく動作しないときは、まず電池を確認（6ページ）してから、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

症状	処置
お手持ちのAV機器が操作できない	<ul style="list-style-type: none"><li>操作するAV機器から離れすぎていませんか？10m以内の距離で本機を使ってください。</li><li>操作するAV機器に本機を向けていますか？操作するAV機器のリモコン受光部の前に障害物がないか確認してください。</li><li>必要に応じて、まず操作するAV機器の電源を入れてください。</li><li>正しい操作切換ボタンまたは操作切換時のラベル選択ボタンを押しているか確認してください。</li><li>お使いのAV機器が赤外線方式のリモコン対応かどうか確認してください。操作するAV機器にリモコンが付属されていない場合は、リモコンでは操作できないことがあります。</li><li>選択した操作切換ボタンまたは操作切換時のラベル選択ボタンに、別のAV機器を設定した可能性があります。そのボタンに設定したAV機器やメーカー番号などを確認してください。 操作切換ボタンまたは操作切換時のラベル選択ボタンにメーカー番号を設定（8ページ）すると、設定したメーカー番号でAV機器の種類と画面のタイトル部に表示される名称が決定します。画面タイトルに表示されたAV機器の名称を確認してください。</li></ul>
メーカー番号を設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none"><li>正しいメーカー番号を設定しましたか？同じメーカーでも複数の番号がある場合は、付属の「メーカー番号一覧表」にあるほかの番号を設定してください。</li><li>同じメーカーでも、機種によっては記憶されているものと異なるリモコン信号を使用している場合があります。メーカー番号を設定しても操作できないボタンがある場合は、学習機能でリモコン信号を記憶させてください（13ページ）。</li><li>操作しようとしているAV機器が「メーカー番号一覧表」で設定したメーカー番号では、操作できない可能性があります。 「メーカー番号一覧表にないAV機器を設定する」（9ページ）を参照してメーカー番号を設定し直してください。</li></ul>
音量調節ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>映像機器の音量調節が正しく設定されていますか？「音量操作するAV機器を選ぶ」（25ページ）を参照して正しく設定してください。</li><li>テレビやアンプの「音量+/-」ボタンおよび「消音」ボタンにリモコン信号を学習をしていませんか？テレビやアンプの「音量+/-」ボタンおよび「消音」ボタンにリモコン信号を学習をしていました場合、ほかのAV機器でも音量を調節するリモコン信号の代わりに学習した信号が送信されます。</li></ul>
学習がうまくいかない	<ul style="list-style-type: none"><li>学習する際、AV機器に付属のリモコンと本機との距離を5-10cmにしてください。</li><li>AV機器に付属のリモコンの電池残量が充分にあるか確認してください。もし、充分に無い場合は電池を交換してください。</li><li>エアコンや赤外線式のヘッドホンなど他の赤外線機器の電源を切ってから学習してください。</li><li>プラズマテレビの近くではうまく学習できない場合があります。プラズマテレビから離れるか、プラズマテレビの電源を切って学習してください。</li><li>蛍光灯などの光が強い場所ではうまく学習できない場合があります。場所を移動して再度学習を行ってください。</li><li>双方向リモコン（一部ソニー製のチューナーやアンプに装備）で学習する場合、アンプなどのメインユニット側の信号と干渉し、うまく学習できないことがあります。そのときは別の部屋に移るなどして操作をしてください。</li></ul>

症状	処置
学習機能で記憶させた操作ができない	学習した信号にノイズが入ったなど、正しく学習できなかった可能性があります。そのような場合には、前ページの「学習がうまくいかない」の項目、または「正しく学習させるコツ」(15ページ)を参照して、もう一度学習をやり直してください(13ページ)。
メーカー番号の設定中に画面3段目に「NG」が表示されビープ音が5回鳴る	メーカー番号の設定ができませんでした。付属の「メーカー番号一覧表」を参照して、もう一度メーカー番号を設定してください(8ページ)。
学習操作中に画面3段目に「NG」が表示されビープ音が5回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>正しく学習できませんでした。「正しく学習させるコツ」(15ページ)を参照して、もう一度リモコン信号を記憶させてください(13ページ)。</li> </ul>
学習操作中に画面3段目に「FULL」が表示されビープ音が5回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>学習操作中にリモコン信号を記憶させたいボタン以外のボタンが押されました。もう一度リモコン信号を記憶させてください(13ページ)。</li> </ul>
操作切換ボタンの設定をコピーしているときに画面3段目に「NG」が表示されビープ音が5回鳴る	<p>リモコン信号を記憶するためのメモリー領域がいっぱいになりました。使用頻度が低いボタンに学習させた信号を消去(15ページ)してから、リモコン信号を記憶させてください。</p>
メークー番号の設定中にビープ音が2回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>コピー先の操作切換ボタンまたはラベル選択ボタンに学習、操作プログラム(コンポーネントマクロ)の登録、AV機器の名称の変更、ラベル選択ボタンの機能の表示の変更、ボタンの機能名(メモ)の変更をしている場合、設定をコピーすることはできません。それらの設定を消去して(30ページ)コピーを行ってください(24ページ)。</li> </ul>
学習操作中にビープ音が2回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>テレビの操作切換ボタンとアンプが設定されているラベル選択ボタンに、テレビやアンプ以外のAV機器をコピーしようとしませんか? テレビの操作切換ボタンとアンプが設定されているラベル選択ボタンには、それぞれテレビまたはアンプ(アンプにはDVDプレーヤー内蔵ホームシアターセットも含む)しか設定できません。</li> </ul>
操作プログラム(コンポーネントマクロ)登録中にビープ音が2回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定をコピーしているときに、コピー元のAV機器のボタンに学習したデータが大きすぎるとコピーに失敗します。この場合、コピー元のAV機器の学習データで使用頻度の低いボタンに学習させた信号を消去(15ページ)してから、設定をコピーしてください。</li> </ul>
AV機器を選択すると同時に電源がオンになるように設定しているときに画面3段目に「NG」が表示されビープ音が2回鳴る	<p>メーカー番号の設定を行う操作切換ボタンまたはラベル選択ボタンに学習、操作プログラム(コンポーネントマクロ)の登録、AV機器の名称の変更、ラベル選択ボタンの機能の表示の変更、ボタンの機能名(メモ)の変更をしている場合、メーカー番号の設定はできません。この場合、それらの設定を消去してから、メーカー番号を設定してください(30ページ)。</p>
操作プログラム(コンポーネントマクロ)登録中にビープ音が2回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>「正しく学習させるコツ」(15ページ)を参照してください。</li> </ul>
操作プログラム(コンポーネントマクロ)登録中にビープ音が2回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>学習機能(13ページ)で選択したボタンが、すでにほかのリモコン信号を記憶しています。学習した内容を消去(15ページ)するか、学習していないほかのボタンを選択して、リモコン信号を記憶させてください(13ページ)。</li> </ul>
操作プログラム(コンポーネントマクロ)登録中にビープ音が2回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>学習時間(10秒)を越えました。もう一度はじめから操作を行ってください。</li> </ul>
操作プログラム(コンポーネントマクロ)登録中にビープ音が2回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>すでに操作プログラム(コンポーネントマクロ)が登録されている操作切換ボタンまたはラベルに操作プログラム(コンポーネントマクロ)を登録しようとしています。登録されている操作プログラム(コンポーネントマクロ)を消去(22ページ)してから登録してください。</li> </ul>
操作プログラム(コンポーネントマクロ)登録中にビープ音が2回鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作プログラム(コンポーネントマクロ)を確認しているときにディレイを追加したことで、操作ステップが32ステップを越えました。ディレイを含めて32ステップを越える操作ステップは登録できません。再度操作プログラム(コンポーネントマクロ)を登録してください。</li> </ul>
操作プログラム(コンポーネントマクロ)登録中にビープ音が2回鳴る	<p>ソニー以外のAV機器のメーカー番号が設定されている操作切換ボタンまたはラベル選択ボタンに、電源オン機能(23ページ)を設定しようとしています。電源オン機能が設定できるのは、ソニー製品が設定された操作切換ボタン/ラベル選択ボタンだけです。</p>

症状	処置
操作プログラム（コンポーネントマクロ）が正しく働かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作プログラム（コンポーネントマクロ）を登録するときは、正しい順番で操作ステップを入力してください（20ページ）。</li> <li>本機の向きを変えてみてください。それでも操作プログラム（コンポーネントマクロ）が正しく働かない場合は、操作するそれぞれのAV機器に本機をできるだけ近づけてください。</li> <li>操作するAV機器がリモコンの信号を正しく受信する状態であることを確認してください（20ページ）。</li> <li>操作プログラム（コンポーネントマクロ）の操作ステップとして登録したボタンのメーカー設定を変えたり、または登録したボタンに学習信号を記憶させたりしていませんか？ その場合、操作プログラム（コンポーネントマクロ）を実行すると、新しく記憶されたリモコン信号が出力されます。</li> <li>操作ステップの間隔が短すぎます。「操作プログラム（コンポーネントマクロ）を確認し、ディレイを追加する」（21ページ）を参照して、操作ステップの間隔を長くするか、操作ステップの順番を変えて操作プログラムを調整してください。</li> </ul>
画面表示が自動的に消えてしまう	本機は工場出荷時に、30秒間何も操作しないと自動的に画面の表示が消灯するように設定されています（画面のオートオフ機能）。この設定は変更することができます。画面のオートオフ時間は、1~60秒の間で1秒間隔で変更することができます（28ページ）。
セットモードの途中で、勝手にセットモードが終了する	セットモードで60秒間、何も操作されないとセットモードが終了して本機がオフになります。60秒以内に次の操作を行ってください。
ボタンを押してもビープ音が鳴らない	ビープ設定がオフになっています。ビープ設定をオンにしてください（29ページ）。
ビープ音の設定をオフにしてもビープ音が鳴る	セットモードの途中は、ビープ音の設定をオフにしていてもビープ音が鳴ります。
画面に「△」が表示される	電池が消耗しています。新しい電池と交換してください。
セットモードに入れないと△	△が表示されていませんか？△が表示されているとセットモードに入れません。新しい電池と交換してください。

# ボタンの機能一覧表

本機は、あらかじめ主要なメーカーのリモコン信号を記憶しています。メーカー番号を設定(9ページ)するだけで、それぞれのAV機器が使用できるようになります。工場出荷時は、以下のようにソニー製のAV機器が操作できるように設定されています。

画面タイトル表示	メーカー番号	設定されているAV機器
テレビ	8212	ソニー製BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ
CS	3011	ソニー製スカイパーエクTV! チューナー
DVD-R	0203	ソニー製ハードディスク搭載DVDレコーダー
HDD	1101	ソニー製HDDレコーダー
ビデオ	1003	ソニー製ビデオデッキ
CD	5001	ソニー製CDプレーヤー
アンプ	4001	ソニー製アンプ
DVD	0001	ソニー製DVDプレーヤー
DVD-R2	0407	ソニー製ブルーレイディスクレコーダー
MD	7001	ソニー製MDデッキ

本機はソニー製のAV機器に合わせた表示でデータが記憶されているため、他社製のAV機器が設定されたときは、本機の表示と本機から送信されるリモコン信号の機能が異なることがあります。次ページからの表を参考にしてお使いください。(ラベル選択ボタンの表示、ボタンの機能(メモ)表示は、メーカー番号の設定後に変更してください。)

機器名	画面タイトル部表示
テレビ(アナログBSチューナー内蔵テレビ含む)	テレビ
テレビ(ビデオ一体型テレビ)	テレビ
テレビ(BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵)	テレビ
チューナー(スカイパーエクTV! チューナー)	CS
チューナー(BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)	BS
チューナー(ケーブルテレビホームターミナル)	CATV
チューナー(ケーブルテレビデジタルチューナー)	CATV
DVDプレーヤー	DVD
ビデオデッキ	ビデオ
DVDレコーダー/ハードディスク搭載DVDレコーダー	DVD-R
ハードディスク搭載DVDレコーダー(BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵) /ブルーレイディスクレコーダー	DVD-R
HDDレコーダー(ハードディスクビデオレコーダー)	HDD
アンプ	アンプ
CDプレーヤー	CD
MDデッキ	MD
DVDプレーヤー内蔵ホームシアターセット	DVD

## テレビ (アナログBSチューナー内蔵テレビ含む)

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能
電源	デンゲン	電源オン／オフ
テレビ入力切換	テレビニュウリョク	テレビ入力切り換え
数字 (1~9、10/0、11/+10、12/選局)	1~12	チャンネル選択 (1~12、10キー選択の場合10/0は0)
音量 +,-	オンリョウ+	音量 大 : +
	オンリョウ-	音量 小 : -
消音	ショウオン	消音
チャンネル +,-	チャンネル+	次のチャンネルへ : +
	チャンネル-	前のチャンネルへ : -
前選局	マエセンキョク	ひとつ前の選局チャンネルに戻る
放送切換	BS	アナログBS放送への切り換え
d (連動データ)	ワイド	ワイド画面の切り換え
画面表示	ガメンヒョウジ	テレビの画面表示切り換え
番組表		
メニュー	メニュー	メニュー表示
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	カーソル移動
決定	ケッティイ	選択項目の実行
戻る		
ツール		
◀◀	ビデオ1	ビデオ入力1を選択
▶◀	ビデオ2	ビデオ入力2を選択
▶▶	ビデオ3	ビデオ入力3を選択
■	コンポーネント1	コンポーネント入力1を選択
□	コンポーネント2	コンポーネント入力2を選択
●		
A/青	BS5	アナログBS放送のチャンネル選局5
B/赤	BS7	アナログBS放送のチャンネル選局7
C/緑	BS9	アナログBS放送のチャンネル選局9
D/黄	BS11	アナログBS放送のチャンネル選局11
1/4 ペ ン ジ 画面表示 (ラ ベ ル 選 択 ボ タ ン)	オンセイ	二重音声放送の切り換え
ペ ン ジ 1/4	オンセイキリカエ	
オフタイマー	オフタイマー	スリープタイマー
テレビ	テレビ	テレビ画像への切り換え
2/4 ペ ン ジ 2/4	BS CH+	アナログBS放送チャンネル+
BS CH-	BSチャンネル-	アナログBS放送チャンネル-
3/4 ペ ン ジ 3/4	ドクリツ	アナログBS放送の独立音声切り換え
BSオンセイ	ドクリツオンセイ	
WOWPOW	BSオンセイキリカエ	アナログBS放送の二重音声切り換え
WOWSUB	WOWOWオン/オフ	WOWOWデコーダー電源のオン／オフ
WOWSND	WOWOWサブ	WOWOWデコーダーの二重音声切り換え
	WOWOWオンセイ	WOWOWデコーダーの音声選択

## テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能	
		メーカー名	
電源	デンゲン	電源	電源
テレビ入力切換	テレビニュウリョク	テレビ入力切換	テレビ入力切換
数字 1~9	1~9	1~9	1~9
10/0	10	10	10
11/+10	11	11	11/*
12/選局	12	12	12/#
音量 +,-	オンリョウ+	音量+	音量+
	オンリョウ-	音量-	音量-
消音	ショウオン	消音	消音
チャンネル +,-	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル▲
	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル▼
前選局	マエセンキョク	ジャンプ	前選局
放送切換	ホウソウキリカエ	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換
d (連動データ)	d (データ)	d (連動データ)	d (データ)
ボタン表示	ガメンヒヨウジ	画面表示	画面表示
番組表	バングミヒョウ	番組表	番組表
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	ケッティ	決定	決定
戻る	モドル	戻る	戻る
ツール	ツール	ツール	ツール
◀◀	ビデオ1	ビデオ入力1を選択	ビデオ入力1を選択
▶◀	ビデオ2	ビデオ入力2を選択	ビデオ入力2を選択
▶▶	ビデオ3	ビデオ入力3を選択	ビデオ入力3を選択
■	コンポーネント1	コンポーネント入力1を選択	コンポーネント入力1を選択
■■	コンポーネント2	コンポーネント入力2を選択	コンポーネント入力2を選択
●			
A/青	アオ	青	青
B/赤	アカ	赤	赤
C/緑	ミドリ	緑	緑
D/黄	キ	黄	黄
画面表示(ラベル選択ボタン)	10キー	10キー	チャンネル番号入力
	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
	セツメイ	バングミセツメイ	番組説明
2/4ペジ	オンセイ	オンセイキリカエ	二重音声
	エイゾウ	エイゾウ	映像
	ラジオ	ラジオ/データ	番組ナビ、サービス切換
3/4ペジ	i.LINK	i.LINK	機器ナビ
	テレビ	テレビ	テレビ画面への切換
4/4ペジ	コンポ	コンポーネント	コンポーネント入力切換
	AVマルチ	AVマルチ	AVマルチ入力切換

対応する機能	対応する機能	対応する機能	対応する機能
<b>東芝</b>	<b>日立</b>	<b>三菱</b>	<b>ピクター</b>
電源	電源	電源	電源
テレビ入力切換	テレビ入力切換	テレビ入力切換	テレビ入力切換
1~9	1~9	1~9	1~9
10	10	10	10
11	11/*	11/*	11
12	12/#	12/#	12/選局
音量+	音量+	音量▲	音量+
音量-	音量-	音量▼	音量-
消音	消音	消音	消音
チャンネル▲	チャンネル+	チャンネル▲	チャンネル+
チャンネル▼	チャンネル-	チャンネル▼	チャンネル-
前選局			
アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換
d	d (データ)	d (データ)	d (データ放送)
表示	画面表示	画面表示	画面表示
番組表	番組表	番組表	週間番組表
ホームメニュー	メニュー	メニュー	テレビメニュー
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る
ビデオ入力1を選択		ビデオ入力1を選択	ビデオ入力1を選択
ビデオ入力2を選択		ビデオ入力2を選択	ビデオ入力2を選択
ビデオ入力3を選択		ビデオ入力3を選択	ビデオ入力3を選択
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
BS…、3桁入力	チャンネル番号入力	番号入力	番号入力
オフタイマー		オフタイマー	オフタイマー
番組内容	詳細	番組説明	番組説明、 番組内容
音声切換	音声切換	音声切換	音声切換
		映像切換	マルチビュー
メディア	テレビ/ラジオ/データ、 べんり	番組ナビ	BSメディア切換、 サービス切換
i.LINK	メディアパネル		i.LINK
テレビ画面への切換	テレビ画面への切換	テレビ画面への切換	テレビ画面への切換

本機のボタン/画面表示		メモ表示	対応する機能		
		メーカー名	サンヨー	シャープ	パイオニア
電源	デンゲン	電源	電源	電源	電源
テレビ入力切換	テレビニュウリョク	テレビ入力切換	テレビ入力切換	テレビ入力切換	テレビ入力切換
数字 1~9	1~9	1~9	1~9	1~9	1~9
10/0	10	10	10	10	10
11/+10	11	11	11	11	11
12/選局	12	12	12	12	12
音量 +、-	オンリョウ+	音量+	音量大	音量+	音量+
	オンリョウ-	音量-	音量小	音量-	音量-
消音	ショウオン	消音	消音	消音	消音
チャンネル	チャンネル+	チャンネル+	選局▲	チャンネル+	チャンネル+
+、-	チャンネル-	チャンネル-	選局▼	チャンネル-	チャンネル-
前選局	マエセンキョク				
放送切換	ホウソウキリカワ	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換	アナログ/デジタル放送切換
d (連動データ)	d (データ)	d (データ)	d (連動データ)	d (データ)	d (データ)
画面表示	ガメンヒョウジ	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示
番組表	バングミヒョウ	番組表	番組表	番組表	番組表
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	ケッティ	決定	決定	決定	決定
戻る	モドル	戻る	戻る	戻る	戻る
ツール	ツール	デジタルメニュー			
◀◀	ビデオ1				ビデオ入力1を選択
▶◀	ビデオ2	Dイッパツ			ビデオ入力2を選択
▶▶	ビデオ3				ビデオ入力3を選択
■	コンポーネント1				
□	コンポーネント2				
●					
A/青	アオ	青	青	青	青
B/赤	アカ	赤	赤	赤	赤
C/緑	ミドリ	緑	緑	緑	緑
D/黄	キ	黄	黄	黄	黄
画面表示(ラベル選択ボタン) ペジ	1/4	10キー	10キー	チャンネル番号入力	数字選局
	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー	オフタイマー
	セツメイ	バングミセツメイ	番組内容	番組情報	番組内容
ペジ	2/4	オンセイ	オンセイキリカワ	音声切換	音声切換
	エイゾウ	エイゾウ	映像切換	映像切換	映像
	ラジオ	ラジオ/データ	テレビ/ラジオ/データ	テレビ/ラジオ/データ	メディア、サービス切換
ペジ	3/4	i.LINK	i.LINK	i.LINK	i.LINK
	テレビ	テレビ	テレビ画面への切換	テレビ画面への切換	テレビ画面への切換
ペジ	4/4	コンポ	コンポーネント		
	AVマルチ	AVマルチ			

## テレビ (ビデオ一体型テレビ)

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能
電源	デンゲン	電源オン／オフ
テレビ入力切換	テレビニュウリョク	テレビ入力切り換え
数字 (1~9、10/0、11/+10、12/選局)	1~12	チャンネル選択 (1~12、10キー選択の場合10/0は0)
音量 +,-	オンリョウ+	音量 大 : +
	オンリョウ-	音量 小 : -
消音	ショウオン	消音
チャンネル +,-	チャンネル+	次のチャンネルへ : +
	チャンネル-	前のチャンネルへ : -
前選局	マエセンキョク	ひとつ前の選局チャンネルに戻る
放送切換	ホウソウキリカエ	アナログBS放送への切り換え
d (連動データ)	ワイド	ワイド画面の切り換え
画面表示	ガメンヒョウジ	テレビの画面表示切り換え
番組表		
メニュー	メニュー	メニュー表示
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	カーソル移動
決定	ケッティイ	選択項目の実行
戻る		
ツール		
◀◀	◀◀	巻戻し
▶	▶	再生
▶▶	▶▶	早送り
■	■	停止
□	□	一時停止
●*	ロクガ	録画
A/青	BS5	アナログBS放送のチャンネル選局5
B/赤	BS7	アナログBS放送のチャンネル選局7
C/緑	BS9	アナログBS放送のチャンネル選局9
D/黄	BS11	アナログBS放送のチャンネル選局11
1/4 ペ ジ	オンセイ	二重音声放送の切り換え
2/4 ペ ジ	オフタイマー	スリープタイマー
3/4 ペ ジ	テレビ	テレビ画像への切り換え
4/4 ペ ジ	BS CH+ BS CH- ドクリツ BSオンセイ WOWPOW WOWSUB WOWSND	アナログBS放送チャンネル+ アナログBS放送チャンネル- アナログBS放送の独立音声切り換え アナログBS放送の二重音声切り換え WOWOWデコーダー電源のオン／オフ WOWOWデコーダーの二重音声切り換え WOWOWデコーダーの音声選択

\* 誤操作防止のため、2秒以上押し続けないとリモコン信号を送信しません。

## チューナー(スカイパーフェクTV! チューナー)

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能	
		メーカー名	ソニー アイワ
電源	デンゲン	電源	電源
数字	1~9	1~9	1~9
	10/0	0	0
	11/+10		
	12/選局	センキョク	選局
			#
チャンネル +,-	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+
	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-
前選局	マエセンキョク	ジャンプ	前選局
放送切換	エイセイキリカエ	衛星切換	衛星切換
d(連動データ)			
画面表示	ガメンヒヨウジ	画面表示	画面表示
ボタン表示	番組表	バングミヒョウ	番組ガイド
	メニュー	メニュー	メニュー
	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
	決定	ケッティイ	決定
	戻る	モドル	戻る
	ツール		
	◀	ページ↓	ページ↓
	▶		
	▶▶	ページ↑	ページ↑
	■		
	〃		
	●		
	A/青		
	B/赤		
	C/緑		
	D/黄		
(ラベル選択表示ボタン)	1/4	ヨヤク	予約一覧
	ペジ	スチル	スチル
	セツメイ	バングミセツメイ	番組説明
	2/4	オンセイ	音多切換
ペジ	i.LINK	オンセイキリカエ	信号切換
	ラジオ	i.LINK	裏番組
		ラジオ	ラジオ

対応する機能			
東芝、DXアンテナ、 マスプロ、ハムアン テナ	日立	アイワ	シャープ
電源	電源	電源	電源
1~9	1~9	1~9	1~9
0	0	10/0	0
#	機能	選局	マイチャンネル マイプログラム
チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+	選局↑ ページ↑
チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-	選局↓ ページ↓
リザーブ（呼び出し）	CHリターン	前CH、ラスト5CH	チャンネルバック
ネットワーク	衛星切換、 信号切換	JSkyB/PerfecTV 衛星A/B	衛生切換
リザーブ（記憶）	画面表示	画面表示	表示切換
番組ガイド	番組ガイド	番組ガイド	番組表
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定	決定/スチル
戻る（取り消し）	戻る	戻る	戻る
	ページ↓	お好みCH↓	ページ↓ ページ←
	ページ↑	お好みCH↑	ページ↑ ページ→
訂正	予約一覧	予約一覧	予約確認
機能			
表示	詳細	番組説明	情報表示（番組情報）
音多切換	音声切換	音声切換	音声切換
	予約登録		お好みA/B/C/D/E/F/ G/H
テレビ/ラジオ		ラジオ	

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能		
		メーカー名	NEC	マスプロ
ボタン表示	電源	デンゲン	電源	電源
	数字 1~9	1~9	1~9	1~9
	10/0	0	0/10	0
	11/+10			
	12/選局	センキョク		#
	チャンネル +,-	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+
		チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-
	前選局	マエセンキョク		番組画面へ戻る
	放送切換	エイセイキリカエ		衛星切換
	d (連動データ)			
	画面表示	ガメンヒョウジ	ロゴ表示	表示
	番組表	バングミヒョウ	チャンネルガイド	番組表
	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
	決定	ケッティ	決定/スチル	決定
	戻る	モドル	キャンセル	戻る
	ツール			
	◀◀	ページ↓		好み↓
	▶▶	ページ↑		好み↑
	■			
	●			
	A/青			
	B/赤			
	C/緑			
	D/黄			
画面選択表示ボタン	1/4 ペ ジ	ヨヤク	ヨヤクイチラン	予約一覧
		スチル	スチル	
		セツメイ	バングミセツメイ	説明
	2/4 ペ ジ	オンセイ	オンセイキリカエ	二重音声
		i.LINK	i.LINK	音多切換
		ラジオ	ラジオ	

対応する機能		
ユニデン	HUMAX	ソニー*
電源	電源	電源
1~9	1~9	1~9
0	0	10/0
		11
終了	選局	12/ENTER
情報+	チャンネル+	チャンネル+
情報-	チャンネル-	チャンネル-
前チャンネル	前CH	
信号切換	衛星切換	BS/CS切換**
	画面表示	画面表示
番組ガイド	現在番組	
メニュー	メニュー	
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	
決定/スチル	決定	
戻る	戻る/取消	
予約確認	予約一覧	
メモリー1/2/3/4	スチル	独立音声切換
メモリー設定	番組説明	
音声切換		音声切換
ページ		入力切換**
好み		WOWOW選択**

\* アナログBS/CSチューナー、MUSEデコーダー

\*\* BS/CSチューナーのみ

## チューナー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタル\* チューナー)

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能		
		メーカー名	ソニー	パナソニック(松下電器)
電源	デンゲン	電源	電源	
数字 1~9	1~9	1~9	1~9	
10/0	10	10	10	
11/+10	11	11	11/*	
12/選局	12	12	12/#	
チャンネル +,-	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル△	
	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル▽	
前選局	マエセンキョク	ジャンプ	前選局	
放送切換	ホウソウキリカエ	衛星切換	放送切換	
d(連動データ)	d(データ)	d(連動データ)	d(データ)	
画面表示	ガメンヒョウジ	画面表示	画面表示	
番組表	バングミヒョウ	番組表	番組表	
メニュー	メニュー	メニュー	番組ナビ	
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	
決定	ケッティ	決定	決定	
戻る	モドル	戻る	戻る	
ツール				
◀◀				
▶▶				
▶▶				
■				
●				
A/青	アオ	青	青	
B/赤	アカ	赤	赤	
C/緑	ミドリ	緑	緑	
D/黄	キ	黄	黄	
画 面 選 択 表 示 ボ タ ン	1/4 ペ ジ	10キー	10キー入力	チャンネル番号入力
	2/4 ペ ジ	エイゾウ	映像	映像切換
		セツメイ	番組説明	番組内容
		オンセイ	二重音声	音声切換
		i.LINK	i.LINK再生	機器ナビ
		ラジオ	ラジオ/データ	サービス切換

\* 地上デジタルはソニー、パナソニック、DXアンテナのみ

対応する機能			
DXアンテナ	東芝	ピクター	シャープ
電源	電源	電源	電源
1~9	1~9	1~9	1~9
10	10	10	10
11	*	11	11
12	#	12	12
チャンネル^	チャンネル^	チャンネル+	チャンネル^
チャンネルv	チャンネルv	チャンネル-	チャンネルv
ネットワーク切換	BS…		
d (データ)	d	d	d (データ連動)
画面表示		画面表示	
番組表	番組表	週間番組表	番組表
メニュー	ホームメニュー	メニュー	メニュー
↑ ↓ ← →	↑ ↓ ← →	↑ ↓ ← →	↑ ↓ ← →
決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る
青	青	青	青
赤	赤	赤	赤
緑	緑	緑	緑
黄	黄	黄	黄
チャンネル3行入力	BS…		3行入力
映像切換	クイック	マルチビュー	映像切換
番組説明	表示	番組説明	番組情報
音声切換			音声切換
	i.LINK	i.LINK	
サービス切換	メディア	信号切換	テレビ/ラジオ/データ

## チューナー（ケーブルテレビホームターミナル）

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能	
		メーカー名	ソニー
電源	デンゲン	電源	電源
数字 1~9	1~9	1~9	1~9
10/0	0	0	0
11/+10			
12/選局	センキョク	選局	
チャンネル +,-	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル (選局) ↑
	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル (選局) ↓
前選局	マエセンキョク	ジャンプ	リターン (リピート、チャンネルリターン、CHリコール)
放送切換	ホウソウキリカエ	JSkyB/PerfecTV	
d (連動データ)			
画面表示	ガメンヒョウジ	画面表示	CHコール (表示、表示コール)、時計
ボタン表示			
番組表	バングミヒョウ	番組ガイド	
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー
▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	ケッティ	決定	決定
戻る			
ツール			
◀◀			
▶▶			
■			
●			
A/青			
B/赤			
C/緑			
D/黄			
(ラベル選択ボタン)			
1/4 ページ	スチル	スチル	
セツメイ	バングミセツメイ	番組説明	
2/4 ページ	オンセイ	オンセイキリカエ	二重音声
i.LINK	i.LINK	i.LINK	多重切換 (主/副) 入力切換 (ホームターミナル/ビデオ、ビデオ)
ラジオ	ラジオ	ラジオ	呼び出し

## チューナー（ケーブルテレビデジタルチューナー）

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能	
		メーカー名	パナソニック（松下電器）
電源	デンゲン	電源	電源
数字 1~9	1~9	1~9	1~9
10/0	10	10/0	10/0
11/+10	11	11/*	11/*
12/選局	12	12/#	12/#
チャンネル +,-	チャンネル+	チャンネル▲	チャンネル▲
	チャンネル-	チャンネル▼	チャンネル▼
前選局	マエセンキョク	前選局	前選局
放送切換	ホウソウキリカエ	放送切換	放送切換
d (連動データ)	d (データ)	d (データ)	d (データ)
画面表示	ガメンヒョウジ	画面表示	画面表示
番組表	バングミヒョウ	番組表	番組表
メニュー	メニュー	メニュー	番組ナビ
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	ケッティ	決定	決定
戻る	モドル	戻る	戻る
ツール	ツール	ツール	ツール
◀◀			
▶▶			
▶▶			
■			
●			
A/青	アオ	青	青
B/赤	アカ	赤	赤
C/緑	ミドリ	緑	緑
D/黄	キ	黄	黄
(ラベル 画面選 択表示 示ボタン 3/4 ペジ シ)	10キー	10キー	チャンネル番号入力
	エイゾウ	エイゾウ	映像切換
	セツメイ	バングミセツメイ	番組内容
	オンセイ	オンセイキリカエ	音声切換
2/4 ペジ シ	i.LINK	i.LINK	機器ナビ
	ラジオ	ラジオ/データ	サービス切換
	スチル	スチル/オフタイマー	静止

# DVDレコーダー/ハードディスク搭載DVDレコーダー

本機のボタン/画面表示		メモ表示	対応する機能
		メーカー名	ソニー
電源		デンゲン	電源
数字	1~9	1~9	1~9
	10/0	10/0	0、10/0
	11/+10	11	11
	12/選局	12/カクティ	確定、12
チャンネル	+,-	チャンネル+	チャンネル+
		チャンネル-	チャンネル-
前選局		DVD/HDD	HDD/DVD
放送切換		ヨヤクリスト	予約リスト
d(連動データ)		バングミセツメイ	番組説明
画面表示		ガメンヒョウジ	画面表示
番組表		バングミヒョウ	番組表
メニュー		タイトルリスト	タイトルリスト
ボタン表示	▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
	決定	ケッティ	決定
	戻る	モドル	戻る
	ツール	ツール	ツール
	◀◀	◀◀	早戻し
	▶	▶	再生
	▶▶	▶▶	早送り
	■	■	停止
	II	II	一時停止
	●*	ロクガ	録画
画面選択ボタン	A/青	◀◀	前
	B/赤	フラッシュ-	フラッシュ-
	C/緑	フラッシュ+	フラッシュ+
	D/黄	▶▶	次
	1/4 ペ ジ	オマカセ	オマカセマルロク
		システム	システムメニュー
		サーチ	ビジュアルサーチ
画面選択ボタン	2/4 ペ ジ	カーソル	カーソルモード
		Cマーク+	チャプターマーク+
		Cマーク-	チャプターマーク-
		Rティシ	ロクガティシ
画面選択ボタン	3/4 ペ ジ	Rポーズ	ロクガポーズ
		シンクロ	シンクロロクガ
		Gガイド	Gガイド
画面選択ボタン	4/4 ペ ジ	メニュー	DVDメニュー
		クリア	クリア

\* 誤操作防止のため、2秒以上押し続けないとリモコン信号を送信しません。

**対応する機能**

パナソニック(松下電器)	パナソニック(松下電器)	東芝	日立
電源	電源	電源	電源
1~9	1~9	1~9	1~9
10/0	10/0	+10(10)、+10	10
11(取り消し)	11(取り消し)	0(11)、0	11
12	12	クリア(12)、クリア	12
チャンネル▲	チャンネル▲	チャンネル▲	チャンネル▲
チャンネル▼	チャンネル▼	チャンネル▼	チャンネル▼
切換(DVD/HDD/SD)	HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD
予約確認、確認(予約)	予約/確認	録るナビ	予約一覧
再生設定、画面設定	画面設定	番組説明	
画面表示、D(表示切換)	表示切換	表示	画面表示
番組表、Gガイド(番組表)	Gガイド(番組表)	番組ナビ	番組表
再生ナビ、プログラム ナビ(トップメニュー)	プログラムナビ (トップメニュー)	見るナビ	メニュー
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定	決定
戻る、戻る(リターン)	リターン	戻る、B	戻る
サブメニュー	プレイリスト(メ ニュー)	クイックメニュー	機能
早戻し	早戻し	早戻し	早戻し
再生	再生	再生	再生
早送り	早送り	早送り	早送り
停止	停止	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
録画	録画	録画	録画
青	A(スキップ戻り)	スキップ戻し	前チャプター
赤	B(スキップ送り)	ワンタッチリプレイ	バック
緑	C(ダビング)	ワンタッチスキップ	ジャンプ
黄	D(録画モード)	スキップ送り	次チャプター
スキップ戻し	A(スキップ戻り)	簡単メニュー、簡単ナビ	《
機能選択	機能選択	設定メニュー、初期設定	
スキップ送り	B(スキップ送り)	編集ナビ	》
C(チャプター)	マーカー	チャプター分割	マーク
30秒スキップ	マニュアルスキップ	フレーム/値変更戻り	▲
タイマー切/入	タイマー切/入	モード、A	録画停止
タイムワープ	タイムワープ	タイムスリップ	ちょっと待って
ダビング、B(ダビング)	自動CM早送り	W録	リピート
Gコード	Gコード	録画延長、延長	ABリピート
レコーダー切換		メニュー	DVDメニュー
消去	消去	修正/削除	T V

本機のボタン/画面表示		メモ表示	対応する機能
		メーカー名	
ボタン表示	電源	デンゲン	レコーダー電源
	数字 1~9	1~9	1~9
	10/0	10/0	10/0
	11/+10	11	11 (毎週/毎日)
	12/選局	12/カクティ	12≥10(延長)、12(延長)
	チャンネル +,-	チャンネル+	チャンネル▲
		チャンネル-	チャンネル▼
	前選局	DVD/HDD	HDD/DVD
	放送切換	ヨヤクリスト	BS/UHF/文字切換、切換 (BS/UHF/文字)
	d (運動データ)	バングミセツメイ	詳細
	画面表示	ガメンヒョウジ	画面表示
	番組表	バングミヒョウ	番組表
	メニュー	タイトルリスト	トップメニュー(再生リスト)、再生リスト(トップメニュー)
	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
	決定	ケッティ	決定
	戻る	モドル	リターン/戻る
	ツール	ツール	簡単メニュー
	◀◀	◀◀	早戻し(スロー「戻り」)
	▶▶	▶▶	早送り(スロー「送り」)
(ラベル選択表示ボタン)	■	■	再生
	■	■	停止
	■	■	一時停止
	●*	ロクガ	録画/オフタイマー録画
	A/青	◀◀	スキップ戻し、前
	B/赤	フラッシュ-	ショット戻し
	C/緑	フラッシュ+	30秒スキップ
	D/黄	▶▶	スキップ送り、次
	1/4 ペ ジ	オマカセ	オマカセマルロク
		システム	システムメニュー
		サーチ	ビジュアルサーチ
	2/4 ペ ジ	カーソル	カーソルモード
		Cマーク+	チャプターマーク+
		Cマーク-	チャプターマーク-
	3/4 ペ ジ	Rテイシ	ロクガテイシ
		Rポーズ	ロクガポーズ
		シンクロ	シンクロロクガ
	4/4 ペ ジ	Gガイド	Gガイド
		メニュー	DVDメニュー
		クリア	クリア

対応する機能		
ピクター	シャープ	バイオニア
電源	電源	電源
1~9	1~9	1~9
10 (取消し)	10/0	0
0/11	11 (クリア)	Gコード
12 (記憶/マーク)	12 (メモリ)	クリア
チャンネル+	選局▲	チャンネル+
チャンネル-	選局▼	チャンネル-
HDD/DVD	HDD/DVD	HDD/DVD
予約ナビ	BS	予約 (予約/確認)
お知らせ	おこのみ、おこのみ/外部自動録画	番組情報
画面表示	画面表示	画面表示
番組表	Gガイド	番組表
再生ナビ	録画リスト (DVDトップメニュー)	ディスクナビ (トップメニュー)
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定
リターン	戻る	戻る
メニュー	予約リスト、外部自動録画	プレイリスト (メニュー)、メニュー
早戻し/スロー (-)	早戻し	早戻し
再生 (変換)	再生	再生
早送り/スロー (+)	早送り	早送り
停止/クリア	停止/ライブ	停止
一時停止 (確定)	静止/一時停止	一時停止
録画	録画	録画
前スキップ (前日)	青	A (音声)、音声
チョット見バック	赤	B (字幕)、字幕
CMスキップ	緑	C (アングル)、アングル
次スキップ (翌日)	黄	D (プレイモード)、プレイモード
ジャンプ-	前	前
設定	スタートメニュー	ホームメニュー
ジャンプ+	次	次
? (お助けガイド)	リプレイ	CMバック
	チャプターマーク、チャプターマーク/接続設定リセット	チャプターマーク
	30秒スキップ	CMスキップ
編集	録画停止	録画停止
	録画一時停止	録画一時停止
ダビング	タイムシフト	ワンタッチダビング
タイマー	Gコード	かんたん予約
トップメニュー	DVDメニュー、オリジナル/プレイリスト (DVDメニュー)	オリジナルプレイリスト
オンエア	フォルダ	ディスク一覧

ハードディスク搭載DVDレコーダー（BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー内蔵）／ブルーレイディスクレコーダー

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能	
		メーカー名	ソニー
電源	デンゲン	電源	電源
数字 1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	10	10
11/+10	11	11/枝番	枝番
12/選局	12/カクティ	12/選局/確定	12/選局/確定
チャンネル +,-	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+
	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-
前選局	DVD/HDD	HDD/DVD	
放送切換	ホウソウキリカエ	地上アナログ/地上デジタル/BS/CS	BS/地上
d (運動データ)	d (データ)	d (運動データ)	d (運動データ)
画面表示	ガメンヒョウジ	画面表示	画面表示
番組表	バングミヒョウ	番組表	番組表
メニュー	メニュー	ホーム	タイトルリスト
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	ケッティイ	決定	決定
戻る	モドル	戻る	戻る
ツール	ツール	オプション	ツール
◀◀	◀◀	早戻し	早戻し
▶▶	▶▶	再生	再生
▶▶	▶▶	早送り	早送り
■	■	停止	停止
■	■	一時停止	一時停止
●*	ロクガ	録画	録画
A/青	アオ	青	青
B/赤	アカ	赤	赤
C/緑	ミドリ	緑	緑
D/黄	キ	黄	黄
1/4 ペ ジ	◀◀	前	スキップ戻り
10キー	10キー	10キー	10キー
▶▶	▶▶	次	スキップ送り
2/4 ペ ジ	←・	フラッシュユ-	フラッシュ戻り
セツメイ	バングミセツメイ	番組説明	番組説明
・→	フラッシュ+	フラッシュ送り	ワープ
3/4 ペ ジ	Rテイシ	ロクガテイシ	録画停止
Rポーズ	ロクガポーズ	録画一時停止	録画一時停止
システム	システムメニュー		システムメニュー、ホーム
Cマーク+ ペ ジ	チャプターマーク+	チャプターマーク書込み	インデックス書込み
Cマーク- ペ ジ	チャプターマーク-	チャプターマーク消去	インデックス消去
メニュー	DVDメニュー	DVDメニュー	DVDメニュー

**54** \* 誤操作防止のため、2秒以上押し続けるといモコン信号を送信します。

対応する機能	パナソニック(松下電器)	パナソニック(松下電器)(ブルーレイディスクレコーダー)	東芝	日立
電源	BD電源		電源	電源
1	1		コマ戻し	1
2	2		一時停止	2
3	3		コマ送り	3
4	4		早戻し	4
5	5		再生	5
6	6		早送り	6
7	7		スロー戻し	7
8	8		停止	8
9	9		スロー送り	9
10	10		スキップ戻し	10
11	11		チャプター分割	11
12	12		スキップ送り	12
チャンネル△	チャンネル△	チャンネル△	チャンネル△	チャンネル△
チャンネル▽	チャンネル▽	チャンネル▽	チャンネル▽	チャンネル▽
HDD/DVD/SD切換			HDD/DVD	HDD/DVD
放送/入力切換	放送切換	放送切換	放送切換	BS/CS/地上デジタル/地上アナログ
d(データ)	d(データ)	d(データ)	d(データ)	d(連動データ)
画面表示	表示切換	表示切換	表示切換	画面表示
番組表	番組表	番組ナビ	番組表	番組表
再生ナビ	プログラムナビ	見るナビ	ディスクナビゲーション	
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	決定	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
サブメニュー	サブメニュー	クイックメニュー	べんり	
早戻し	早戻し	早戻し	早戻し	早戻し
再生	再生	再生	再生	再生
早送り	早送り	早送り	早送り	早送り
停止	停止	停止	停止	停止
一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
録画	録画	録画	録画	録画
青	青(コマ戻し)	青	青(DVDメニュー)	
赤	赤(コマ送り)	赤	赤(トップメニュー)	
緑	緑(30秒スキップ)	緑	緑(アングル)	
黄	黄(タイムワープ)	黄	黄	
スキップ戻し	スキップ戻し	スキップ戻し	スキップ/コマ送り 戻り	
番号入力	番号入力	CH番号入力	チャンネル番号入力	
スキップ送り	スキップ送り	スキップ送り	スキップ/コマ送り 送り	
便利機能	便利機能	ワンタッチリプレイ	10秒バック	
		番組説明	ワケ録	
30秒スキップ	緑(30秒スキップ)	ワンタッチスキップ	30秒スキップ	
タイマー切/入	タイマー切/入	タイムスリップ	タイムシフト	
予約確認	予約確認	TS/VR	予約一覧	
機能選択	機能選択	モード	設定メニュー	
再生設定	チャプター	編集ナビ	マーク	
Gコード	画面設定		Gコード	
			レコーダー切換1/2	

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能	
		メーカー名	シャープ
電源	デンゲン	電源	電源
数字 1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	10	10
11/+10	11	11	11
12/選局	12/カクティ	12	12
チャンネル +,-	チャンネル+	選局▲	選局▲
	チャンネル-	選局▼	選局▼
前選局	DVD/HDD	HDD/DVD	DVD/HDD/BD
ボタン表示	放送切換	地上A/D/BS/CS	地上A/D/BS/CS
d (連動データ)	d (データ)	d (データ連動)	d (データ連動)
画面表示	ガメンヒヨウジ	ディスク情報	画面表示
番組表	バングミヒョウ	番組表(予約)	番組表
メニュー	メニュー	録画リスト(トップメニュー)	録画リスト(トップメニュー)
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→
決定	ケッティ	決定	決定
戻る	モドル	戻る	戻る
ツール	ツール	スタートメニュー	スタートメニュー
◀◀	◀◀	早戻し	早戻し
▶▶	▶▶	再生	再生
▶▶▶	▶▶▶	早送り	早送り
■	■	停止	停止
■■	■■	一時停止	一時停止
●*	ロクガ	録画	録画
A/青	アオ	青	青
B/赤	アカ	赤	赤
C/緑	ミドリ	緑	緑
D/黄	キ	黄	黄
(ラベル面選択表示ボタン)	1/4 ページ	◀◀	前
	10キー	10キー	3桁入力
	▶▶	▶▶	次
3/4 ページ	2/4 ページ	←・	フラッシュью
	セツメイ	バングミセツメイ	番組情報
	・→	フラッシュ+	30秒送り
4/4 ページ	Rティシ Rポーズ	Rティシ Rポーズ	録画停止 録画一時停止
	システム	システムメニュー	スタートメニュー
	Cマーク+ Cマーク- メニュー	チャプターマーク+ チャプターマーク- DVDメニュー	チャプターマーク Gコード グループ(DVDメニュー)

---

---

**対応する機能**

**パイオニア**

電源

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

チャンネル+

チャンネル-

HDD/DVD

地上アナログ/地上デジタル/衛星BS/衛星CS1/2

d (データ連動)

画面表示

番組表

ディスクナビ

↑、↓、←、→

決定

戻る

気が利くナビ

早戻し

再生

早送り

停止

一時停止

録画

青

赤

緑

黄

前

3行入力

次

CMバック

番組情報

CMスキップ

録画停止

予約

ホームメニュー

Gコード

メニュー

## HDDレコーダー(ハードディスクビデオレコーダー)

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能			
		メーカー名			
電源	デンゲン	ソニー	ソニー		
数字 1	1	電源	電源		
2	2	1	MyCast		
3	3	2			
4	4	3	CS番組表		
5	5	4			
6	6	5	ライブ		
7	7	6			
8	8	7			
9	9	8			
10/0	10	9			
11/+10	11	10			
12/選局	12	11			
チャンネル +,-	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+		
	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-		
前選局					
ボタン表示					
放送切換					
d (連動データ)	リスト	リスト	ビュー		
画面表示	ガメンヒョウジ	画面表示/残量	画面表示		
番組表	バングミヒョウ		Gガイド		
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー		
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	↑、↓、←、→		
決定	ケッティイ	決定	決定		
戻る	モドル	戻る	戻る		
ツール	ツール	ツール	ツール		
◀◀	◀◀	早戻し	早戻し		
▶	▶	再生	再生		
▶▶	▶▶	早送り	早送り		
■	■	停止	停止		
■■	■■	一時停止	一時停止		
●*	ロクガ	録画	録画		
A/青	◀◀	◀◀	頭出し◀◀		
B/赤	フラッシュュー		フラッシュュー		
C/緑	フラッシュュ+		フラッシュュ+		
D/黄	▶▶	▶▶	スロー		
1/4 ペ ジ	セツメイ	バングミセツメイ	番組説明		
	サーチ	ビジュアルサーチ	ビジュアルサーチ		
	10キー	10キー	ネット		
(ラ ベ 画 面 表 示 ボ タ ン)	2/4 ペ ジ	Rティシ Rポーズ Rモニター	ロクガティシ ロクガポーズ ロクガモニター	録画停止 録画一時停止 録画モニター	録画停止 録画一時停止 録画モニター
	3/4 ペ ジ	INDEX+ INDEX- オンセイ	INDEXカキコミ INDEXショウキヨ オンセイキリカエ	インデックス書込 インデックス消去 音声切換	
	4/4 ペ ジ	ニュウリョク セット	ニュウリョクキリカエ セットアップ	入力切換 セットアップ	

\* 誤操作防止のため、2秒以上押し続けないとリモコン信号を送信しません。



# DVDプレーヤー

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能	
電源	デンゲン	電源オン／オフ	
数字 1～9	1～9	数字ボタン (画面上の項目選択)	
10/0	0		
11/+10	+10	10および10より大きい数を選択	
12/選局	センタク	選択項目の実行	
チャンネル +,-	▶▶◀◀	次の場面、曲へ (▶▶) 前の場面、曲へ (◀◀)	
前選局			
放送切換			
d (連動データ)	ジマク	字幕 (サブタイトル) の切り換え	
画面表示	ガメンヒョウジ	現在の再生状態を画面に表示	
番組表	トップメニュー	トップメニュー (タイトルメニュー) 表示	
メニュー	メニュー	メニュー (DVDメニュー) 表示	
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	カーソル移動	
決定	ケッティイ	選択項目の実行	
戻る	リターン	ひとつ前の選択画面に戻る	
ツール	セットアップ	設定メニューの呼び出し	
◀◀	◀◀	早戻し	
▶	▶	再生	
▶▶	▶▶	早送り	
■	■	停止	
⏸	⏸	一時停止	
●			
A/青			
B/赤			
C/緑			
D/黄			
1/4 ペ ジ	オンセイ リピート アングル	オンセイ リピート アングル	音声切り換え (オーディオ) リピート (繰り返し) モード アングル切り換え
2/4 ペ ジ	トリダシ スロー← スロー→	トリダシ スロー← スロー→	トレイの開閉 逆方向スロー再生 正方向スロー再生
3/4 ペ ジ	Pモード サーチ← サーチ→	サイセイモード サーチ← サーチ→	再生モード切り換え 逆方向サーチ 正方向サーチ
4/4 ペ ジ	クリア	クリア	取り消し

## ビデオデッキ

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能
電源	デンゲン	電源オン／オフ
数字（1～9、10/0、11/+10、12/選局）	1～12	チャンネル選択（1～12、10キー選択の場合10/0は0）
チャンネル +,-	チャンネル+	次のチャンネルへ：+
	チャンネル-	前のチャンネルへ：-
前選局	デッキキリカエ	デッキ切り換え
放送切換	BS	アナログBS放送への切り換え
d（連動データ）		
画面表示	ガメンヒョウジ	データスクリーン表示
番組表		
メニュー	メニュー	メニュー表示
↑、↓、←、→	↑、↓、←、→	カーソル移動
決定	ケッティ	選択項目の実行
戻る	モドル	設定メニューから抜ける
ツール		
◀◀	◀◀	巻戻し
▶▶	▶▶	再生
▶▶▶	▶▶▶	早送り
■	■	停止
		一時停止
●*	ロクガ	録画
A/青	コウソクマキモドシ	高速巻戻し
B/赤	クイックタイマー	30分単位で録画時間を選択、録画開始する
C/緑	▶×2	2倍速再生
D/黄	CMカット	再生中のCM部分を飛ばし見する
1/4 ペ ジ	オンセイ	オンセイキリカエ
	アンテナ	アンテナキリカエ
	ニュウリョク	ニュウリョクキリカエ
2/4 ペ ジ	トリダシ	トリダシ
	サーチ←	サーチ←
	サーチ→	サーチ→
3/4 ペ ジ	カウンター	カウンター
	Cリセット	カウンターリセット
	SP/LP	ロクガジカン
4/4 ペ ジ	BS CH+	BSチャンネル+
	BS CH-	BSチャンネル-
	ドクリツ	ドクリツオンセイ

\* 誤操作防止のため、2秒以上押し続けないとリモコン信号を送信しません。

# DVDプレーヤー内蔵ホームシアター

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能	
電源	デンゲン	電源オン／オフ	
数字 1～9	1～9	数字ボタン（画面上の項目選択）	
10/0	0		
11/+10	+10	10および10より大きい数を選択	
12/選局	センタク	選択項目の実行	
チャンネル +、-	▶▶◀◀	次の場面、曲へ (▶▶) より高い周波数をプリセット、または受信：+	
		前の場面、曲へ (◀◀) より低い周波数をプリセット、または受信：-	
前選局			
放送切換	AM/FMキリカエ	FM/AM切り換え	
d (連動データ)	ジマク	字幕（サブタイトル）の切り換え	
画面表示	ガメンヒョウジ	現在の再生状態を画面に表示	
番組表	トップメニュー	トップメニュー（タイトルメニュー）表示	
メニュー	メニュー	メニュー（DVDメニュー）表示	
▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	カーソル移動	
決定	ケッティイ	選択項目の実行	
戻る	リターン	ひとつ前の選択画面に戻る	
ツール	セットアップ	設定メニューの呼び出し	
◀◀	◀◀	早戻し	
▶▶	▶▶	再生	
▶▶	▶▶	早送り	
■	■	停止	
■■	■■	一時停止	
●			
A/青			
B/赤			
C/緑			
D/黄			
(ラベル面選択ボタン)			
1/4 ペジ	S.F. ニュウリョク チューナー	Sフィールド ニュウリョクキリカエ AM/FMチューナー	サウンド・フィールドの切り換え ファンクション切り換え FM/AMチューナーに切り換え
2/4 ペジ	トリダシ オンセイ リピート	トリダシ オンセイキリカエ リピート	トレイの開閉 音声切り換え（オーディオ） 繰り返しモードに入る
3/4 ペジ	Pモード クリア	サイセイモード クリア	再生モード切り換え 取り消し

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能	
電源	デンゲン	電源オン／オフ	
数字 1	ビデオ1	ビデオ1入力	
2	ビデオ2	ビデオ2入力	
3	AUX	AUX入力	
4	AM/FMチューナー	AM/FMチューナー入力	
5	CD	CDプレーヤー入力	
6	カセットデッキ	カセットデッキ入力	
7	MD	MD/DATデッキ入力	
8	TV	テレビ入力	
9	レコードデッキ	レコードプレーヤー入力	
10/0			
11/+10	DVD	DVDプレーヤー入力	
12/選局			
音量 +,-	オンリョウ+	音量 大：+	
	オンリョウ-	音量 小：-	
消音	オンセイオフ	消音	
チャンネル +,-	プリセット+	より高い周波数をプリセット、または受信：+	
	プリセット-	より低い周波数をプリセット、または受信：-	
前選局	シフト	バンド切り換え、またはプリセット選択	
放送切換	AM/FMキリカエ	FM/AM切り換え	
d (連動データ)	ニュウリョクキリカエ	ファンクション切り換え	
画面表示	5.1マルチCH	5.1以上のマルチチャンネル切り換え	
番組表			
メニュー			
▲、▼、◀、▶			
決定			
戻る			
ツール			
◀◀			
▶▶			
◀▶			
■■			
●			
A/青			
B/赤			
C/緑			
D/黄			
1/4 ペ ジ	S.F.	S.フィールド	サウンド・フィールドのオン/オフ
	センター+	センター+	センター・スピーカーのレベル調整：+
	センター-	センター-	センター・スピーカーのレベル調整：-
2/4 ペ ジ	ジャンル	ジャンルセンタク	サウンド・フィールドの種類選択
	リア+	リアスピーカー+	リア・スピーカーのレベル調整：+
	リア-	リアスピーカー-	リア・スピーカーのレベル調整：-
3/4 ペ ジ	テストトーン	テストトーン	テスト・トーンのオン/オフ
	ウーハー+	サブウーハー+	サブ・ウーハーのレベル調整：+
	ウーハー-	サブウーハー-	サブ・ウーハーのレベル調整：-
4/4 ペ ジ	デジタル	Dニュウリョク	デジタル入力切り換え

ボタン表示

画面表示（ラベル選択ボタン）

# CDプレーヤー

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能	
電源	デンゲン	電源オン／オフ	
数字 1~9	1~9	曲番号の選択 (1~9、0)	
10/0	0		
11/+10	+10	曲番号の選択 (10~以上)	
12/選局	センタク	実行	
チャンネル +,-	▶▶◀◀	次の曲へ (▶▶) / 前の曲へ (◀◀)	
前選局	ディスクスキップ	次のディスクを選択	
放送切換	クリア	設定消去	
d (連動データ)			
画面表示	ヒヨウジキリカエ	CDプレーヤーの表示オン／オフ	
番組表			
ボタン表示			
メニュー			
▲、▼、◀、▶			
決定			
戻る			
ツール			
◀◀	◀◀	早戻し	
▶	▶	再生	
▶▶	▶▶	早送り	
■	■	停止	
⏸	⏸	一時停止	
●			
A/青			
B/赤			
C/緑			
D/黄			
画 面 選 択 表 示 ボ タ ン (ラ ベ ジ)	1/4 リピート ペ ジ 2/4 トリダシ ペ ジ	リピート シャッフル フェード トリダシ Pモード	リピート(繰り返し)モード ランダム(順不同)再生モード フェードイン/フェードアウトの切り換え トレイの開閉 再生モード切り換え

# MDデッキ

本機のボタン/画面表示	メモ表示	対応する機能
電源	デンゲン	電源オン／オフ
数字 1~9	1~9	曲番号の選択(1~9、0)
10/0	0	
11/+10	+10	曲番号の選択(10~以上)
12/選局	センタク	実行
チャンネル +,-	▶▶	次の曲へ(▶▶)
	◀◀	前の曲へ(◀◀)
前選局	ディスクスキップ	次のディスクを選択
放送切換	クリア	設定消去
d(連動データ)		
画面表示	ヒョウジ	表示モード切り換え、または表示オン／オフ
番組表		
メニュー		
↑、↓、←、→		
決定		
戻る		
ツール		
◀◀	◀◀	早戻し
▶▶	▶▶	再生
▶▶	▶▶	早送り
■	■	停止
		一時停止
●*	ロクオン	録音
A/青		
B/赤		
C/緑		
D/黄		
1/4 ペ ジ	リピート	リピート(繰り返し)モード
2/4 ペ ジ	シャッフル	ランダム(順不同)再生モード
3/4 ペ ジ	フェード	フェードイン/フェードアウトの切り換え
4/4 ペ ジ	トリダシ	トレイの開閉
5/5 ペ ジ	Pモード	サイセイモード
6/6 ペ ジ	CDシンクロ	CDと同期スタート
7/7 ペ ジ	Rモード	ロクオンモード
8/8 ペ ジ	デッキA	ダブルデッキ選択:A
9/9 ペ ジ	デッキB	ダブルデッキ選択:B

\* 誤操作防止のため、2秒以上押し続けないとリモコン信号を送信しません。

# 保証書とアフターサービス

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

### 調子が悪いときは

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

### それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

万が一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：RM-PL1400D
- ご相談内容：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日：

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社ではリモートコマンダーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは  
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

**使い方相談窓口**

フリーダイヤル…………… 0120-333-020  
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2511

**修理相談窓口**

フリーダイヤル…………… 0120-222-330  
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

**FAX (共通) 0120-333-389**

左記番号へ接続後、  
最初のガイダンスが  
流れている間に

「999」+「#」  
を押してください。  
直接、担当窓口へ  
おつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



\* 2 8 8 8 0 2 6 0 4 \* (1)