

ランプユニット

取扱説明書

ご購入いただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読み**のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

XL-100/XL-2000/XL-2400

© 2006 Sony Corporation
Printed in Japan

保証書とアフターサービス

保証書について

この製品は保証書が添付されています。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。

アフターサービスについて

ランプが点灯しないときはまずチェックを

★ ランプが確実に取り付けにあるかご確認ください。

それでもランプが点灯しないときはサービス窓口へ

★ お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

本機または使用済みランプを廃棄するときは

- 一般の廃棄物とは一緒にしないでください。
- 本機のランプの中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例、または規則に従ってください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名：XL-100/XL-2000/XL-2400

故障の状態：できるだけわしく

購入年月日：

お買い上げ店 TEL.
お近くのサービスステーション TEL.

安全のために

ソニー製品は安全に充分に配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることもあり、危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- **安全のための注意事項を守る。**
- **破損したら使わずに、お買い上げ店またはソニーの相談窓口**に修理を依頼する。

警告表示の意味 この取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。		
警告 この表示の注意事項を守らないと、火災や高温などにより死亡や大けがなど人身事故につながる場合があります。		
行為を指示する記号  指示  フラグをコンセントから抜く	行為を禁止する記号  禁止  分解禁止	注意を促す記号  火災  感電  注意

警告 下記の注意を守らないと、高温・火災などにより**死亡や大けが**になることがあります。

 火災  感電

 指示	ランプ交換は、充分にランプが冷えてから ランプ交換の際は、電源を切ってから、30分以上たって、充分にランプが冷えてから行ってください。I / Oキーで電源を切った直後はランプが高温になっており、さわるとやけどの原因となることがあります。
 禁止	他の製品に使用しない このランプユニットは、ソニープロジェクションテレビ用の交換用ランプです。他の製品には絶対にお使いにならないでください。火災や故障などの原因になります。
 分解禁止	ランプの分解や改造をしない ランプを分解・改造して使用すると火災や感電の原因となります。
 フラグをコンセントから抜く	ランプ交換の際はプラグをコンセントから抜く ランプを交換する前に必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。
 禁止	ランプの収納部に異物を入れない ランプを抜いた後のランプの収納部に金属類や燃えやすい物などの異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。


このランプユニットは、ソニープロジェクションテレビ用の交換用ランプです。お使いになる前に、お手持ちのプロジェクションテレビの取扱説明書をご覧ください。ランプの交換のしかたについては、プロジェクションテレビの取扱説明書をご覧ください。

ランプ交換


- 1 本機の電源スイッチを切り、数分たってから電源プラグをはずす。**
ご注意
 - ランプを交換する前に必ず本機の電源を切り、冷却用のファンが止まってから電源プラグを抜いてください。
 - ランプ交換は必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
 - 電源を切り冷却用のファンが止まっても、しばらくはランプが非常に熱いので、30分以上たってからランプ交換を行ってください。なお、30分以上たってもまだ熱い場合があります。触るとやけどの原因になりますので、ランプが充分冷えてからランプ交換を行ってください。
- 2 交換用のランプを箱から取り出す。**
ご注意
 - 交換用ランプを揺すらないでください。振動はランプを傷め、消耗を早める原因となります。
 - 交換用ランプのガラス面やランプ収納部のガラス部分に直接手を触れたり、汚したりしないでください。テレビの画質悪化や、ランプの消耗を早める原因となります。
- 3 ランプを交換する。**

XL-100をご使用のお客様


- ① 前面パネルをはずす。

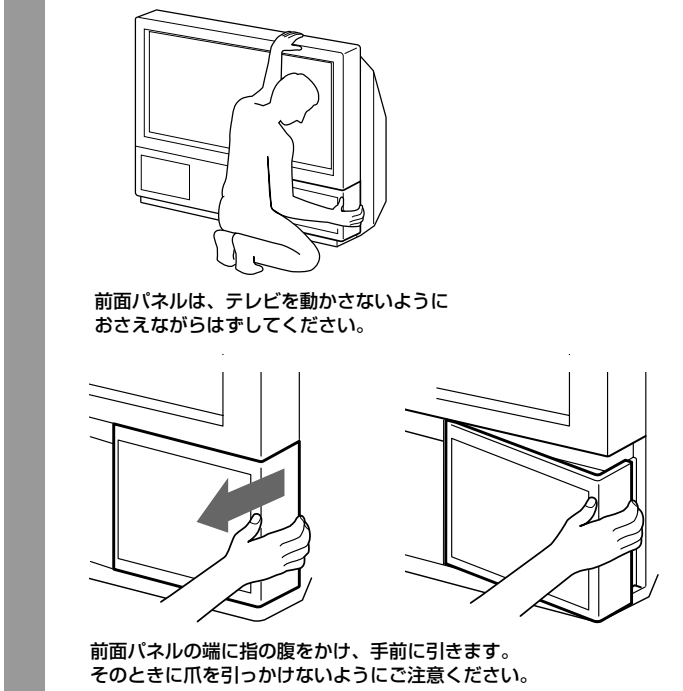


- ② コインなどを使ってねじをゆるめ、ランプカバーをはずす。

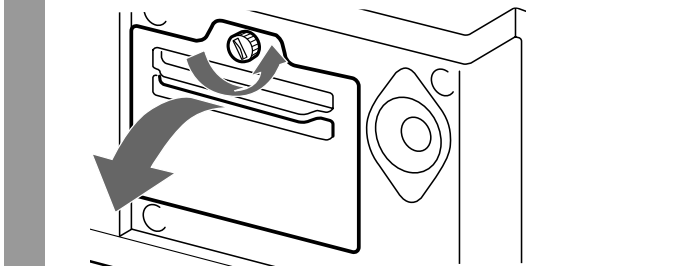

- ③ ランプ固定ねじ2本をゆるめ、ランプを引き出す。
使用直後のランプは非常に高温になっています。ランプ前面のガラス面およびその周辺とランプ収納部のガラス部分には絶対さわらないようご注意ください。

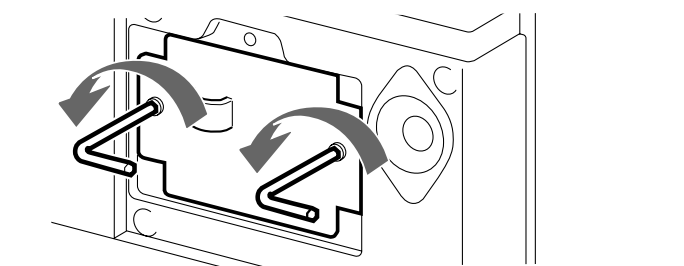

左右2か所のねじを六角レンチ（付属）でゆるめる。

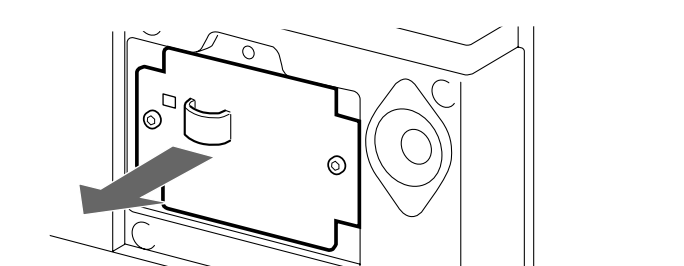


ねじが確実にはずれていることを確認した後、取っ手を持ってまっすぐに引き出す。

- ④ 新しいランプを取り付ける。
ねじ（2か所）を確実に締めてください。
ご注意
ランプカバーは確実にに取り付けてください。取り付けが不十分のときは電源が入りません。
- ⑤ ランプカバーを取り付ける。
ねじを確実に締めてください。
- ⑥ 前面パネルを取り付ける。
スピーカーを傷つけないようご注意ください。
ご注意
ランプが切れるときに大きな音がすることがありますが、特に危険ではありませんのでご安心ください。

XL-2000をご使用のお客様


- ① 前面パネルをはずす。

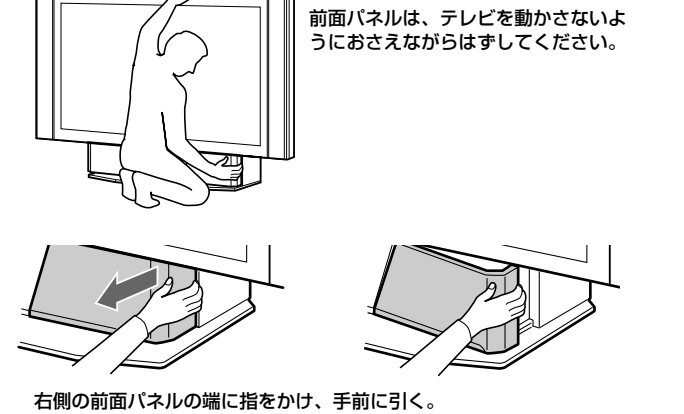


右側の前面パネルの端に指をかけ、手前に引く。

ランプ交換（つづき）

② コインなどを使ってねじをゆるめ、ランプカバーをはずす。

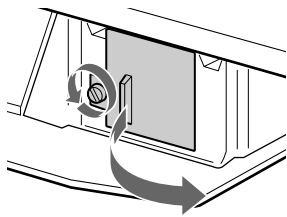


③ ランプ固定ねじ2本をゆるめ、ランプを引き出す。
使用直後のランプは非常に高温になっています。
ランプ前面のガラス面およびその周辺とランプ収納部のガラス部分には絶対さわらないようご注意ください。

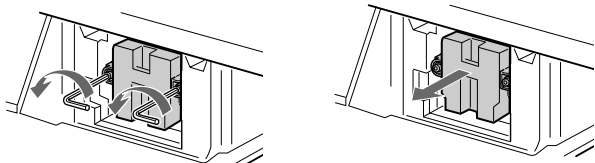

左右2か所のねじを六角レンチ（付属）でゆるめる。
ねじが確実にはずれていることを確認した後、取っ手を持ってまっすぐに引き出す。


④ 新しいランプを取り付ける。
ねじ（2か所）を確実に締めてください。

ご注意
ランプカバーは確実にに取り付けてください。取り付けが不十分なときは電源が入りません。

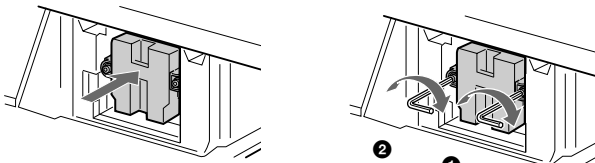

ランプをしっかりと元どおりに入れる。
①、②の順に2か所のねじを六角レンチ（付属）でしっかりと締める。



⑤ ランプカバーを取り付ける。
ねじを確実に締めてください。

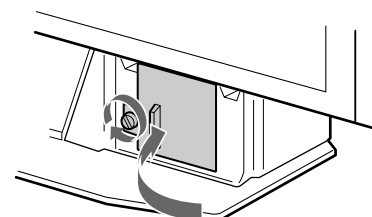

右側の突起部を本体の穴に合わせて、元どおりにランプカバーを取り付ける。

ご注意
ランプカバーのねじを斜めに取り付けると、ランプが点灯しない場合があります。そのときは、一度ねじをはずしてから、まっすぐ最後まで締め直してください。


⑥ 前面パネルを取り付ける。

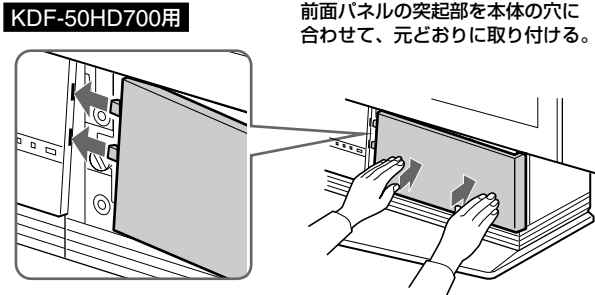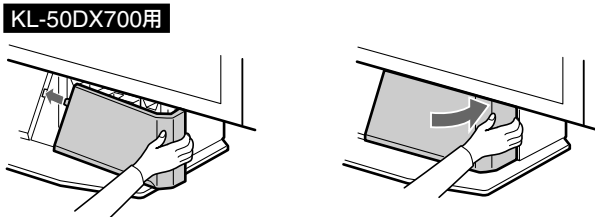


前面パネルの突起部を本体の穴に合わせて、元どおりに取り付ける。

XL-2400をご使用のお客様

① 本機右側面のランプカバーをはずす。

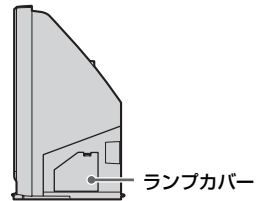


スライドレバーがないランプカバーの場合

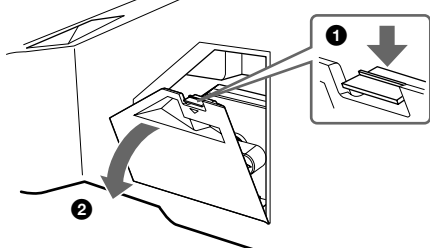


① ランプカバーの▼マーク部分を押し、ロックを解除する。
② カバーを手前下に開いてはずす。

スライドレバーがあるランプカバーの場合

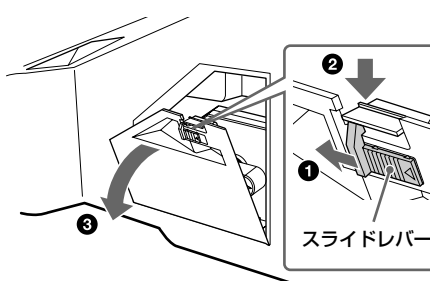

① スライドレバーを左にずらす。
② ランプカバーのツメ部分を押し、ロックを解除する。
③ カバーを手前下に開いてはずす。


② ランプ部のふたをはずす。

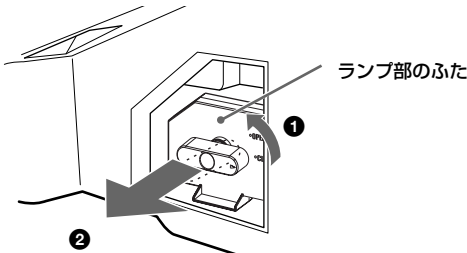

① つまみをOPENの位置まで左にまわす。
② ランプ部のふたを手前に引く。

③ ランプを取り出す。


使用直後のランプは非常に高温になっています。ランプ前面のガラス面およびその周辺とランプ収納部のガラス部分には絶対にさわらないようご注意ください。

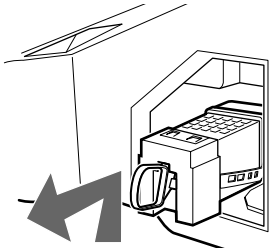

フックに指をかけて、上に引き上げ、手前にまっすぐ引き出す。

④ 新しいランプを取り付ける。


ランプは確実にに取り付けてください。正しく取り付けられないと、画面が暗くなったり火災の原因となることがあります。

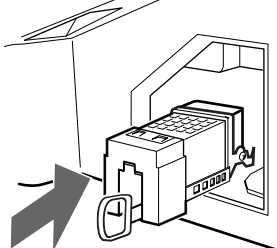

① 図のようにフックを手前にして、奥まで押し込む。
② ランプユニットの両側面を持ち、手前に引いてロックがかかっていることを確認する。

⑤ ランプ部のふたを取り付ける。

ランプ部のふたは確実に取り付けてください。正しく取り付けられていないと、電源が入りません。

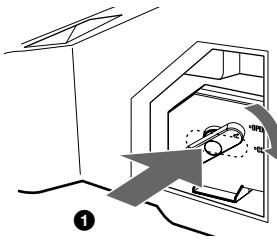

① ランプ部のふたを取り付ける。
② つまみをCLOSEの位置までまわす。

⑥ ランプカバーを取り付ける。

ランプカバーのツメ部分を確実にロックしてください。

4 ランプ設定をする。（XL-2400のみ）

本機の電源プラグを差し、電源を入れて「セットアップ」「各種設定」の「ランプ設定」を行ってください。次のランプ交換時期をお知らせするために、必要な設定です。詳しくは、本機に同梱の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

・「ランプ設定」を行わないと、本機の電源を入れるたびに、ランプ交換を促すメッセージが表示され続けます。

ご注意

- 使用済みのランプは、交換用ランプの空き箱に収納してください。このとき、交換用ランプが入っていたポリ袋には入れないでください。
- ランプを取り出したあと、ランプ挿入口の中に付着しているほこりを掃除機で吸い取ってください。
- ランプカバーあるいはランプ部のふたがしっかり取り付けられていないと、自己診断機能が働いて、本機前面のランプが赤く3回点滅します。
- ランプ交換や電源プラグの抜き差しは、ていねいに行ってください。乱暴な取り扱いをすると、本機がスタンドなどから落下する恐れがあります。
- 新しいランプは、お近くのソニー商品取扱い販売店で別売りランプユニットを購入してください。使用中のランプの寿命が来る前に新しいものをご用意ください。

主な仕様

型名	最大外形寸法 （幅／高さ／奥行き）	質量	付属品
XL-100	約 154 × 114 × 140 mm	約 510 g	六角レンチ（1）
XL-2000	約 150 × 135 × 150 mm	約 510 g	六角レンチ（1）
XL-2400	約 82 × 82 × 173 mm	約 270 g	—

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは
ホームページをご活用ください。<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口 フリーダイヤル……………0120-333-020 携帯電話・PHS…一部のIP電話…0466-31-2511	➡ 左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」+「#」
修理相談窓口 フリーダイヤル……………0120-222-330 携帯電話・PHS…一部のIP電話…0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。	➡ を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX（共通） 0120-333-389 受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00
ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

eco info この説明書は、古紙 70 % 以上の再生紙と、VOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。