

# ステレオイヤーレシーバー

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## MDR-EX85SL

© 2006 Sony Corporation Printed in Thailand

### 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店に修理を依頼する。



交通安全のために

#### 運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中はイヤーレシーバーは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。

運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないとい危険な場所では使わないでください。




### 注意

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- このイヤーレシーバーは、音量を上げすぎるときが外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまいかつですが、イヤーレシーバーで聞くときはいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- イヤーレシーバーが肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに本機の使用を中止してください。
- イヤーピースはしっかり取り付けてください。イヤーピースが外れて耳に残ると、けがや病気の原因となることがあります。

### ステレオミニプラグ対応の機器に接続できます

ソニーのポータブルオーディオ付属のリモコンには、マイクロプラグ(MP)対応とステレオミニプラグ(SP)の2種類があります。お手持ちの機器のリモコンをよくお確かめのうえ、お買い求めください。

MDウォークマン®、CDウォークマン®やウォークマン®\*に付属のステレオミニプラグ対応リモコンにつなぐとき

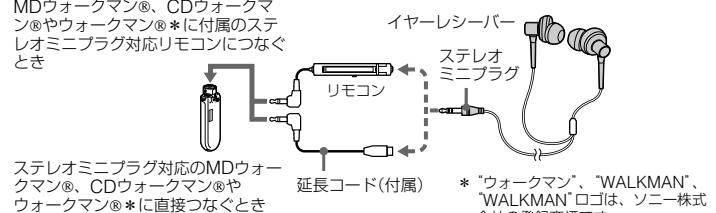


\* "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN"ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

### ご注意

マイクロプラグ(MP)対応リモコンへの接続には、別売りのプラグアダプター PC-MP1S(ステレオミニジャック↔マイクロプラグ)が必要です。

### イヤーレシーバーの使いかた

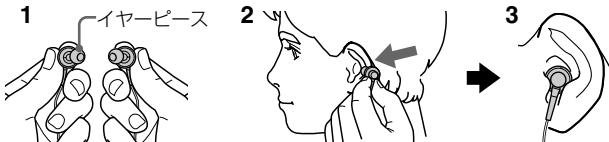

1 左右を確認し、図のように持つ。

2 左のイヤーピースを図のように耳の後方から前方に装着する。本体が耳に収まるようにしっかりと装着する。

3 イヤーピースが耳にきちんと装着されるように調節する。右も同様に装着する。

①の印のついた方を右耳に、②の印のついた方を左耳に付けてください。コードは首の後ろに回す、ソニー独自のネックチェーン方式です。使用中、イヤーレシーバーをはずしても肩にかかる、落ちにくいコードです。

## イヤーピースの正しい装着方法

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。より良い音質を楽しんでいただくためには、イヤーピースのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するなど、ぴったり耳に装着せるようにしてください。


お買い上げ時には、Mサイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のLサイズやSサイズに交換してください。

イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、イヤーピースを交換する際には、イヤーレシーバーにしっかり取り付けてください。



## ホルダーの使いかた

下図のようにハウジング部のみを収納します。ウォークマン®などに接続したままポーチやバッグに収納したときコードがからみにくくなります。また、イヤーピースの紛失防止にもなります。

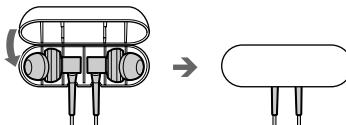

### 取り扱い上のご注意

- このヘッドホンは、力を加えたり重さを加えたりしたまま長時間放置すると、変形してしまう恐れがあります。保管するときは变形しないようにしてください。
- 落したりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のある場所には置かないでください。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎたりすることがあります。
- イヤーピースのお手入れは、ヘッドホンからイヤーピースをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよくふいてからご使用ください。
- イヤーピースは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。
- イヤーピースは消耗品です。破損したら交換してください。

イヤーピースを交換する場合は、別売りのEP-EX1をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは  
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

### 使い方相談窓口

フリーダイヤル···0120-333-020  
携帯電話・PHS・一部のIP電話···0466-31-2511

左記番号へ接続後、  
最初のガイダンスが  
流れている間に

### 修理相談窓口

フリーダイヤル···0120-222-330  
携帯電話・PHS・一部のIP電話···0466-31-2531

「309」+「#」  
を押してください。  
直接、担当窓口へ  
おつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月~金：9:00~20:00 土・日・祝日：9:00~17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1