

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 録音する

- 1 ファイルボタンを押して、「A」または「B」を表示させる。
  - 2 ●録音 / 停止ボタンを押す。
  - 3 内蔵マイクに向かって話す。
  - 4 録音を止めるには、●録音 / 停止ボタンを押す。
- 
- 録 / 再ランブ  
■一時停止ボタン

### 「END」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。  
不要な用件を消去してください。

### 録音を一時停止するには\*

■一時停止ボタンを押す。  
録音一時停止中は録 / 再ランブが赤く点滅し、「PAUSE」表示が点滅します。  
\*録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。




### 一時停止を解除するには

もう一度■一時停止ボタンを押す、または●録音 / 停止ボタンを押す。  
先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。  
(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

### マイク感度を切り換えるには

裏面のマイク感度スイッチで「会議」または「口述」に切り換えます。

## 再生する

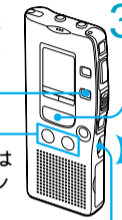- 1 ファイルボタンを押して、「A」または「B」を表示させる。
  - 2 ◀または▶ボタンを押して用件番号を選ぶ。
  - 3 ▶再生 / 停止ボタンを押す。ファイルの種類
  - 4 音量つまみで音量を調節する。
- 
- 再生 / 停止ボタン  
ファイルの種類  
カウンター表示 (表示モードは切り換えられます。)

再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには  
■停止ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するには\*  
▶再生 / 停止ボタンを押す。

\* ■一時停止ボタンでも一時停止できますが、約1時間後自動解除されます。

## 消去する




### 1 件ずつ消去する

- 1 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
- 2 「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

### ファイル内の用件を一度に消去する

- 1 ファイルボタンを押して、ファイルを選ぶ。
- 2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「ALL ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

## 用件をふたつに分ける / つなげる —インデックス追加 / 削除

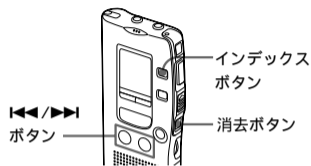

目的 状態 操作

インデックス追加(用件を分ける) 録音中 または 再生中 インデックスボタンを押す。

インデックス削除(用件をつなげる) 停止中

- ◀▶または▶▶ボタンでつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
- インデックスボタンを押しながら消去ボタンを1秒以上押す。
- 「ID ERASE」が点滅している間に消去ボタンを押す。


## 録音モードを切り換える

SPモードで最大128分、LPモードで最大300分録音できます。

- メニューボタンを押す。
- ◀◀または▶▶ボタンを押して「MODE」を表示させ、▶再生/停止ボタンを押す。「SP(またはLP)」が点滅します。
- ◀◀または▶▶ボタンを押してSPまたはLPを選び、▶再生/停止ボタンを押す。
- メニューボタンを押す。




## 音がしたときに自動的に録音を始める —デジタルVOR機能



裏面のVORスイッチを「入」にする。  
録音中、音が小さいときには自動的に録音を一時停止します。


## 希望の時刻に再生を始める —アラーム再生

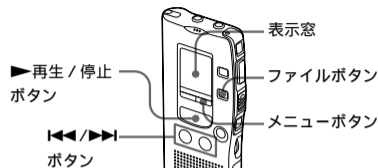

- ファイルボタン、◀◀または▶▶ボタンを使って、アラーム再生したい用件番号を選ぶ。
- メニューボタンを押す。メニューモードに入り、「ALARM OFF(またはON)」が表示されます。
- ▶再生/停止ボタンを押して「OFF(またはON)」を点滅させる。
- ◀◀または▶▶ボタンを押して「ON」を点滅させる。



- ▶再生/停止ボタンを押す。「DATE」が点滅します。
- ▶再生/停止ボタンを押す。月、日、時、分の設定画面になります。
- 月、日、時、分を設定する。◀◀または▶▶ボタンを押して数字を選び、▶再生/停止ボタンを押す。



- 月、日、時、分を設定し終わると、「ALARM ON」と「(🔊)」が表示されます。
- メニューボタンを押す。  
毎日、または週に1回同じ時刻に再生するように設定することもできます。  
詳しくは取扱説明書をご覧ください。