

**SONY**<sup>®</sup>

# バージョンアップ キット

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

裏表紙の「ソフトウェア使用許諾誓約書」をお読み  
いただき、ご同意されましたらご使用ください。

### バージョンアップの対象機種

NVX-W8	NVX-FW80
NVX-FW8	NVX-FW808
NVX-FW86	NVX-W1
NVX-W900	NVX-FW1
	NVX-FW5



**NVD-302M**  
**NVD-302MR**

# ご使用になる前に

この取扱説明書は、NVD-302MおよびNVD-302MR共通です。NVD-302MRには、バージョンアップディスクの他にリモコン(RM-X79)が付属しています。付属のリモコン(RM-X79)に限った操作は、例えば「NVD-302MRのみ」のように表記してあります。

## バージョンアップ時のご注意

バージョンアップを行うと、ナビシステム本体のプログラムが書き換えられます。

以下の点にご注意ください。

- 記録されていた走行軌跡は消去される場合があります。
- ルート探索条件、走行軌跡に関する設定、メニューの各種設定などの設定項目が、お買い上げ時の状態になる場合があります。
- モニター設定が2画面モードに切り換わります。2画面モードと全画面モードの切り替えは、カスタムメニューで行います。その場合、あらかじめカスタムメニューに「全画面／2画面」の項目を登録しておく必要があります。登録は、システムメニューの「システム設定」の中にある「カスタム設定」で行います。

### ご注意

このCD-ROMをCDプレーヤーなどで再生しないでください。大音量が出力されることがあります。

## バージョンアップの対象機種

このバージョンアップディスクを使用できる機種は、次のとおりです。

NVX-W8  
NVX-FW8  
NVX-FW86  
NVX-W900  
NVX-FW80  
NVX-FW808  
NVX-W1  
NVX-FW1  
NVX-FW5

# 目次

はじめに	
ご使用になる前に	2
バージョンアップ機能一覧	
機種別バージョンアップ機能一覧	3
プログラムを更新する	
プログラムを更新する	4
付属のリモコンを使った機能 ( NVD-302MRのみ )	
リモコン(RM-X79)の操作ボタン	5
リモコンの使いかた	6
簡単検索機能	7
バージョンアップの追加機能	
方面ガイドスクロール機能	8
3Dビュー機能	8
ハイウェイマップ機能	10
複数ルート探索機能	11
住所検索／戸番入力機能	12
ガイドルートスクロール機能	13
インターネットに接続する	14
インターネットの設定	20
音声コマンドの追加 ( 対象機種 : NVX-W900のみ )	24
その他	
その他の変更 / 追加事項	27
使用できる地図ディスクについて	29
保存とお手入れ	31
ソフトウェア使用許諾誓約書	裏表紙

# 機種別バージョンアップ機能一覧

バージョンアップをすることで、ご使用の機種によって以下のようないくつかの機能が使えるようになります。

印は、その機種すでに使用できる(使用している)機能<sup>\*1</sup>です。

詳しくは、( )内のページをご覧ください。

機種名(NVX-)	W8	FW8	FW86	W900	FW80	FW808	W1	FW1	FW5
<b>機能 (ページ)</b>									
数字キー入力(6) (NVD-302MRのみ)									
簡単検索(7) (NVD-302MRのみ)									
方面ガイド スクロール <sup>*2</sup> (8)									
3Dビュー(8)									
コンパスライン(9)									
ハイウェイマップ(10)									
複数ルート探索(11)									
住所検索 / 戸番入力 <sup>*3</sup> (12)									
ガイドルート スクロール(13)									
インターネット機能の 拡充(14)									
音声コマンドの追加(24) (対象機種: NVX-W900のみ)									
ナビ研S規格拡張 フォーマット対応(29)									

すでに使用できる機能  
NVD-302M、NVD-302MR共通  
NVD-302MRのみ

<sup>\*1</sup> バージョンアップにより、機種によってはメニュー画面が一部変更されているものもありますが、操作のしかたは変わりません。

<sup>\*2</sup> 方面ガイドスクロールは、付属のディスクまたは本機能に対応したディスクを使用したときのみ表示されます。

<sup>\*3</sup> 都市部以外の検索では、地域によって対応していないことがあります。

<sup>\*4</sup> NVD-301でバージョンアップしている場合、新たに追加されるコマンドはありません。

NVD-301でバージョンアップしている場合


NVX-W8やNVX-FW8、NVX-FW86、NVX-W900で、NVD-301を使用してバージョンアップしている場合、上記の表に示されている一部の機能がすでに使用できる状態になっているものもあります。

# プログラムを更新する

1 電源を入れ、地図ディスクプレーヤーにバージョンアップディスクを入れる

2 「更新する」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す


バージョンアップを中止するには、「いいえ」を選んで、カーソル/決定ボタンを押します。

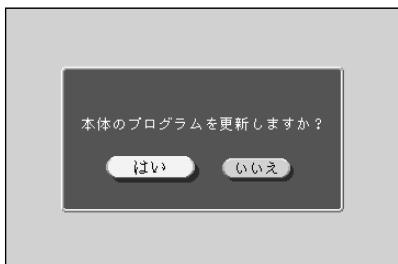

3 プログラム更新終了のメッセージを確認し、地図ディスクに入れ替える

# リモコン(RM-X79)の操作ボタン (NVD-302MRのみ)

NVD-302MRに付属のリモコン(RM-X79)で、ご使用になっているナビシステムの操作ができます。各操作ボタンの位置は下図のとおりです。

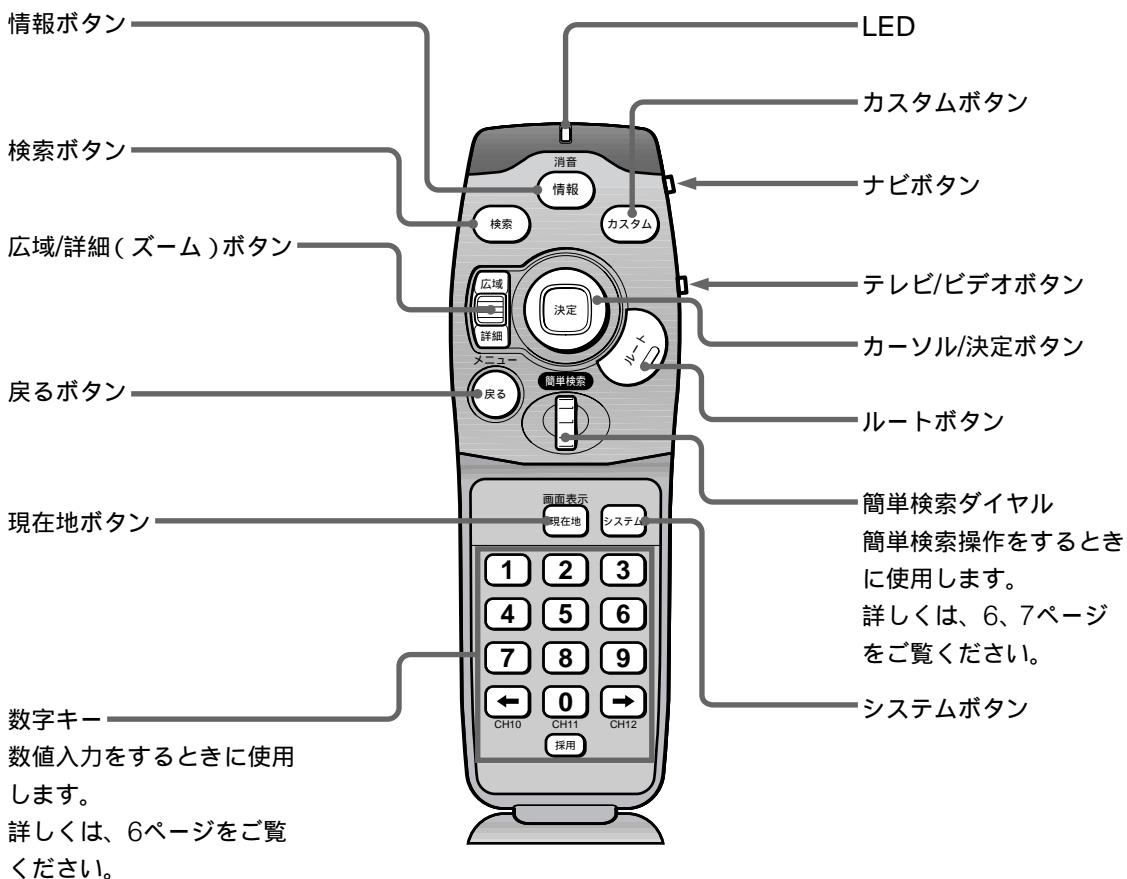

## テレビ/ビデオ画面時のリモコン操作

ナビシステムNVX-FW5に付属のモニターまたは別売りモニターXTL-W7、XTL-W5をご使用の場合、テレビ/ビデオ画面時のモニターをリモコンRM-X79(上図のリモコン)で操作することができます。それ以外のモニターでは、リモコンRM-X79を使用しても、ナビ画面とテレビ/ビデオ画面の切り換えなど一部の操作ができないことがありますので、ご使用のモニターに付属のリモコンをお使いください。

操作について詳しくは、ご使用のナビシステムまたはモニターの取扱説明書をご覧ください。

ボタン	テレビ/ビデオ画面時の操作
カスタム	画面モード(ノーマル、フル、ズーム、ワイドズーム)を切り替えます。
テレビ/ビデオ	ボタンを押すたびにテレビ画面とビデオ画面が切り換わります。 サイマル機能時には、機能を解除します。
ナビ	ナビ画面に切り替えます。 2秒以上押したままになると、サイマル機能が働きます
カーソル/決定	チャンネルを選びます。

ボタン	テレビ/ビデオ画面時の操作
数字キー*	そのモニターで登録した(プリセットした)チャンネル番号を数字キーで選ぶことができます。
現在地	チャンネル番号などを画面に表示します。
戻る	メニュー画面を表示します。
広域/詳細(ズーム)	音量を調節します。
情報	音声を消します。

\* リモコンに表示されている番号は、放送局のチャンネルを意味するものではありません。

# リモコンの使いかた

## (NVD-302MRのみ)

NVD-302MRに付属のリモコンには、簡単検索ダイヤルと数字キーがあります。


### 簡単検索ダイヤルの使いかた

簡単検索について詳しくは、次ページをご覧ください。

#### 1 簡単検索ダイヤルを回す



簡単検索メニューが表示されます。

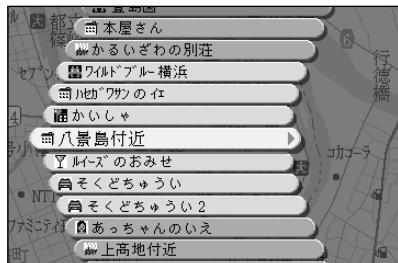

#### 2 ダイヤルを回し、項目を選ぶ

#### 3 そのままダイヤルを垂直に押す




項目が決定され、次の操作に移ります。

### ご注意

簡単検索を操作するときは、カーソル/決定ボタンでの操作は不要です。カーソル/決定ボタンを押しても項目は決定されません。

### 数字キーの使いかた

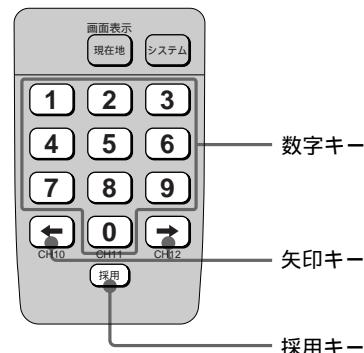

#### 数字キー

番号などの数字を入力する操作が画面に表示されたとき、画面上の数字キーをカーソル/決定ボタンで1文字づつ選んで入力するかわりに、リモコンの数字キーを使用することができます。

#### 矢印キー

入力位置を移動することができます。

#### 採用キー

番号など数字の入力を終えたあとに押すと、入力した操作の目的が実行されます。(例えば「電話番号検索」画面の「検索」ボタンにあたります。)

#### 数字キーで入力できる画面

##### 検索メニュー

- 「電話番号検索」画面
- 「住所検索 / 戸番入力」画面\*
- 「緯度経度検索」画面

##### システムメニュー

- 「電話番号入力」画面
- VICSやFM選局時などの周波数入力画面
- 「接続先電話番号設定」画面
- 「ネームサーバー設定」画面
- 「ポート設定」画面

など

\* 地域によっては、表示されないことがあります。

# 簡単検索機能


(NVD-302MRのみ)

自宅やマーク登録した地点、最近探した場所、最近探したルートなどをすばやく呼び出し、ルートを探したり、地図を表示したりすることができます。場所とルートは一番新しいものから3つめまでを呼び出すことができます。

## 最近行った場所やルートを使う


### 1 簡単検索ダイヤルを回す

簡単検索リストが表示されます。

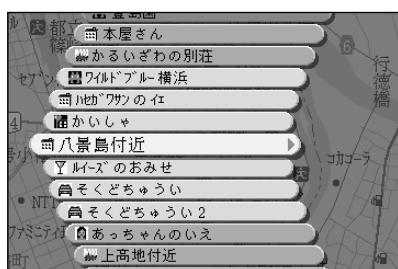

### 2 ダイヤルを回して場所を選び、そのままダイヤルを押す

次の操作を選ぶ画面が表示されます。

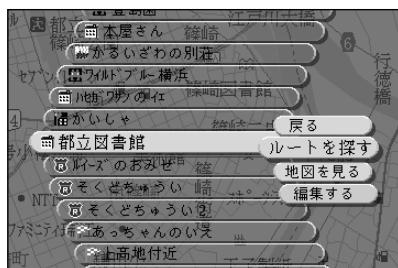

「ルートを探す」：呼び出した地点を目的地にして、ルート探索が始まります。

「地図を見る」：呼び出した地点の画面になります。

「編集する」：マークを選んだときは「マーク編集」画面、最近のルートを選んだときは「ルート編集」画面になります。(最近検索した地点(マーク)を選ぶと「編集する」は表示されません。)

「戻る」：簡単検索リストに戻ります。

### 3 ダイヤルを回して項目を選び、そのままダイヤルを押す

選択した項目が実行されます。

### ご注意

- ・パーキングブレーキを引いていないと、「編集する」は操作できません。
- ・簡単検索を操作するときは、カーソル/決定ボタンでの操作は不要です。  
カーソル/決定ボタンを押しても項目は決定されません。簡単検索ダイヤルをそのまま垂直に押してください。

## 自宅への帰り道を案内させる

「マーク編集」画面で自宅を登録しておくと簡単に自宅へ帰るルートを探すことができます。

### 1 簡単検索ダイヤルを回す

簡単検索リストが表示されます。

### 2 ダイヤルを回して「自宅へ帰る」を選び、そのままダイヤルを押す

自動的に地図画面に戻り、ルートを探して道案内を始めます。

## 簡単検索画面のマークについて

簡単検索リストにあるマーク(シンボル)は次のような意味があります。

：マーク登録した項目

「マーク編集」画面でマークシンボルを変更することができます。

：最近探したルート(3件まで)

：最近探した地点(3件まで)

簡単検索リストからマーク()を削除したいときは

「編集する」から「マーク編集」画面にして、登録したマークを削除します。地図上のマークも削除することになりますので、ご注意ください。

(やは、削除できません。)

# 方面ガイドスクロール機能

地図をスクロールすると、画面の4方向にその先の地名(方面ガイド)が表示されます。



方面ガイド

## 方面ガイドを表示したくないときは

システムメニューの「システム設定」画面で、「方面ガイドスクロール」を「しない」にします。

### ご注意

- 方面ガイドは、地図スケールが25km以上では表示されません。また、場所によっては表示されない地域があります。
- 方面ガイドは、付属のディスクまたは本機能に対応したディスクを使用したときのみ表示されます。

# 3Dビュー機能

地図画面を立体的な奥行きのある表示(3Dビュー)にすることができます。

また、3Dビューの傾斜角度を変えることができます。

## 地図画面を3Dビューにする

自車マークが地図上にあって地図が自動的に動くとき(オートスクロールモード時) 地図を3Dビュー画面にすることができます。


### 1 現在地ボタンを押し、自車マークを表示する

オートスクロールモードになります。



### 2 カーソル/決定ボタンを押す

決定メニューが表示されます。

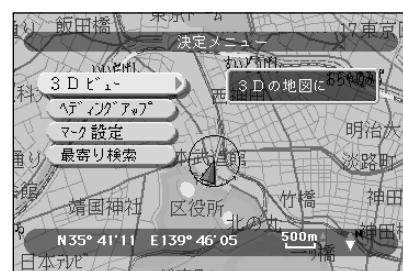


### 3 「3Dビュー」を選ぶ

地図画面がすでに3Dビューになっているときは、「スタンダードビュー」を選んで元のスタンダードビューに戻すことができます。

#### 4 カーソル/決定ボタンを押す

3Dビュー地図画面になります。

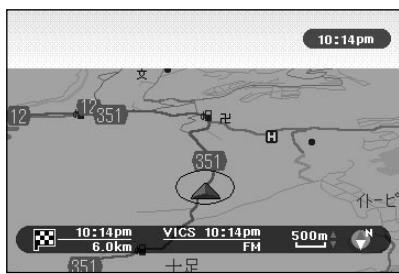

##### ご注意

- オートスクロールモード(自動的に地図が動く)ときにのみ、「3Dビュー」が表示されます。カーソル/決定ボタンで地図をスクロールすると、オートスクロールモードではなくなっています。もう一度現在地ボタンを押すとオートスクロールモードになります。
- 3Dビュー画面では、地図画面は常にヘディングアップになります。
- 3Dビュー画面のとき地図をスクロールすると、自動的にスタンダードビュー画面になります。3Dビュー画面に戻るには、現在地ボタンを押します。
- 画面右下の縮尺表示は、自車マーク位置の縮尺です。
- スタンダードビュー画面を3Dビュー画面にすると、地図の手前側の縮尺が約2倍になります。スケール表示も変化します。

##### コンパスラインについて

3Dビュー画面のときに自車マークを中心とした同心円上におおよその距離が表示されます。これがコンパスラインです。

コンパスラインは、スタンダードビュー画面のときには表示されません。

##### コンパスラインを表示したくないときは

システムメニューの「システム設定」画面で、「コンパスライン」を「しない」にします。

### 3Dビュー画面の角度の設定

3Dビュー画面の視点の位置を調整できます。

#### 1 システムボタンを押す

システムメニューが表示されます。

#### 2 「3D角度設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押す



#### 3 カーソル/決定ボタンを上下に押し、角度を設定する

傾斜角度は80° ~ 10°まで変えられます。数值が小さいほど、空の部分が広くなります。角度により調整時のステップは異なります。



#### 4 カーソル/決定ボタンを押す

3Dビューの地図画面に戻ります。

##### ご注意

リモコンの広域/詳細(ズーム)ボタンでは、3D角度設定はできません。

# ハイウェイマップ機能

高速道路走行中に、進行方向の主要な地点( ジャンクション、インターチェンジ、サービスエリア、経由地、目的地など)の情報を表示することができます。

ハイウェイマップを表示するには  
次の2つあります。

- ・システムメニューの「システム設定」画面で、「ハイウェイマップ自動切り換え」を「する」に設定する。高速道路に入ると自動的にハイウェイマップに切り換わります。( ルートガイド時のみ)
- ・カスタムメニューの「ハイウェイマップ」を選択し、カーソル/決定ボタンを押す。

どちらの場合も、高速道路から出ると自動的に地図画面に戻ります。

地点名とインターチェンジ  
(IC)やパーキングエリア  
(PA)などの地点の種類を  
示すマーク

施設の種類を示すマーク  
と混雑状況( 別売りビー  
コンユニット接続時のみ )



道路表示  
VICS情報によって色分け  
されます。  
渋滞：赤  
混雑：オレンジ  
平常：青  
VICS情報なし／不明：白

現在地からの距離と  
到着予想時刻

前後の地点を表示するには  
カーソル/決定ボタンを上下に押します。

地図画面に戻るには  
リモコンの現在地ボタンを押します。再びハイ  
ウェイマップを表示するには、カスタムメニュー  
で「ハイウェイマップ」を選びます。

## ご注意

- ・ルートガイド中は目的地までの情報を表示します。ただし、フルタイムルートガイド時には、次の分岐点までの情報表示になります。
- ・2画面のときは、ジャンクションやインターチェンジ、サービスエリアなど主要な地点の種類は表示されません。
- ・ハイウェイマップ機能を使っているときは、高速道路に隣接する一般道路を走行中に、ハイウェイマップが表示されることがあります。
- ・高速道路でも、ジャンクションやインターチェンジ、サービスエリアなどがない場合には表示されません。

音声で操作できます。

( 対象機種 : NVX-W900のみ )

「ハイウェイマップ」「ハイウェイマップを見る」  
地図に戻るときは  
「現在地」「地図画面」

# 複数ルート探索機能

同じ目的地に向かうルートを、探索条件(高速道路優先など)を変えて3通りまで同時に探索し、比較することができます。

## 複数探索を実行する

ルートメニューの「探索条件」設定画面(次ページ参照)で、複数ルート1~3のそれぞれに異なる探索条件を設定しておくと、複数のルートを探索して比較し、最適なルートを選ぶことができます。

- 1 リモコンのルートボタンを押す**
- 2 「ルート設定」選び、カーソル/決定ボタンを押す**  
「ルート設定」画面が表示されます。目的地や経由地などを設定します。
- 3 「複数探索」選び、カーソル/決定ボタンを押す**  
地図画面に戻り、ルート1~3の探索が連続して実行されます。

ルート選択ボタン



探索中にリモコンのルートボタンを押すと探索中のルートの探索条件設定画面になり、設定を変更できます。

全ルート表示中にリモコンの現在地ボタンを押すと

現在選択されているルートでルートガイドが始まります。

- 4 探索終了後、画面のルート選択ボタンでルートを選び、カーソル/決定ボタンを押す**

地図画面に戻り、選択したルートのルートガイドが始まります。

音声で操作できます。

(対象機種: NVX-W900のみ)

「1番」「2番」「3番」「1本目のルート」「2本目のルート」「3本目のルート」

## ご注意

- ルート探索ができなかった場合、そのルート選択ボタンは表示されません。
- ルートが1本も探索できなかった場合は、手順2の「ルート設定」画面に戻ります。

音声で操作できます。

(対象機種: NVX-W900のみ)

「複数ルート探索」「複数探索」

## 複数ルート探索機能(つづき)

### 複数ルート1～3の探索条件を変更する

#### 1 リモコンのルートボタンを押す


ルートメニューが表示されます。

#### 2 「探索条件」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

サブメニューに設定するルートの選択項目が表示されます。

#### 3 「複数ルート1」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「ルート1探索条件」設定画面になります。複数ルート2、3を選んだときは、ルート2、3の設定画面になります。

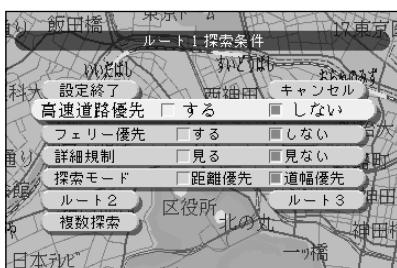

#### 4 設定を変更する

カーソル/決定ボタンの上下を押して項目を選び、左右を押して設定を切り替えます。

設定項目について詳しくは、ご使用のナビシステムの取扱説明書をご覧ください。

#### 5 「設定終了」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

ルートメニューに戻ります。

設定を取り消すには

「キャンセル」を選び、カーソル/決定ボタンを押します。

複数探索を開始するには

「複数探索」を選び、カーソル/決定ボタンを押します。

続けて他の複数ルートを設定するには

「ルート2」または「ルート3」を選び、カーソル/決定ボタンを押します。

## 住所検索／戸番入力機能

検索メニューの「住所検索」画面で、住所を手がかりに操作を進めると、番地まで指定することができます。(手順9参照)

ただし、都市部以外の地域によっては、番地まで指定できないことがあります。

#### 1 リモコンの検索ボタンを押す

#### 2 「住所」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

#### 3 カーソルを都道府県名を指定する欄(2段目)に移動し、カーソル/決定ボタンを押す

都道府県名は北から順に並んでいます。

広域/詳細(ズーム)ボタンでリスト項目のページを送ることができます。

#### 4 指定したい都道府県名を選び、カーソル/決定ボタンを押す

#### 5 カーソルを市区町村名を指定する欄(3段目)に移動し、カーソル/決定ボタンを押す

都道府県名に対応した市区町村リストが表示されます。

#### 6 指定したい市区町村名を選び、カーソル/決定ボタンを押す


都道府県、市区町村の選択だけで検索を実行することもできます。そのときは、手順11に進んでください。

#### 7 カーソルを大字/町名を指定する欄(4段目)に移動し、カーソル/決定ボタンを押す

#### 8 指定したい大字/町名を選び、カーソル/決定ボタンを押す

# ガイドルートスクロール機能

## 9 カーソルを番地などを指定する欄(5段目)に移動し、カーソル/決定ボタンを押す 「住所検索／戸番入力」画面になります。

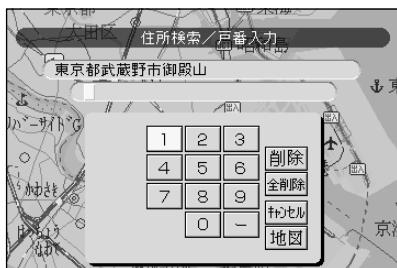

## 10 カーソル/決定ボタンで、検索したい番地を入力する

画面上の数字を1字づつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して入力します。

「-」(ダッシュ)を入力するには  
画面上の「-」ボタンを選択してカーソル/決定ボタンを押します。

入力したすべての数字を削除するには  
画面上の「全削除」ボタンを選択してカーソル/決定ボタンを押します。

間違った数字を削除するには  
画面上の「削除」ボタンを選択してカーソル/決定ボタンを押します。


NVD-302MRをご使用の場合、付属のリモコンの数字キーで入力することができます(6ページ)。「-」(ダッシュ)を入力するときは、矢印キーの[ ]を押します。

## 11 「地図」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

指定した住所の地図画面になります。

ルートガイド中に目的地までの残りの経路を確かめるために、ルートに沿って地図画面を自動的に先に進める(スクロールする)ことができます。目的地までスクロールすると、その位置の地図画面で止まります。

ガイドルートスクロールを実行するには  
ご使用のナビシステムに付属の取扱説明書に記載されている「よく使う機能をカスタムメニューに登録する」をご覧になり、「ガイドルートスクロール」をカスタムメニューに登録して実行します。

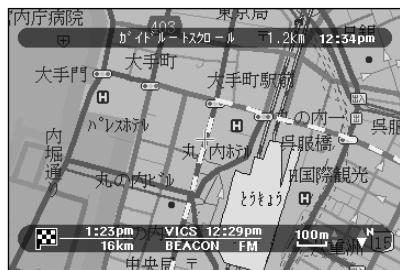

### ご注意

- 次の場合は、ガイドルートスクロールができません。  
自車マークが探索したルート上にないとき  
ハイウェイマップや詳細地図が表示されているとき
- 次の場合は、ガイドルートスクロールが中止されます。  
カーソル/決定ボタンで地図をスクロールさせたとき  
リルート機能が働いたとき

音声で操作できます。

(対象機種 : NVX-W900のみ)

「ガイドルートスクロール」「ガイドルートスクロールを見る」  
中止するときは  
「現在地」「地図画面」

### ご注意

- 手順9、10の「住所検索／戸番入力」は、地域によっては、できないことがあります。
- 地図ディスクによっては、手順が異なる場合があります。
- ご使用のディスクが地域版の場合、IIS情報から検索します。詳しくは、ご使用のディスクの取扱説明書をご覧ください。

# インターネットに接続する

## ご注意

別売りPDCインターネットユニットNVA-W1Cをお買い上げの方も、本書の説明をお読みください。


インターネットに接続するには、次の準備が必要です。

- 別売りのPDCインターネットユニットとデジタル携帯電話(9600bps)のデータ通信機能に対応したもの)の接続
- プロバイダー(通信会社)との契約
- インターネットの設定(20~23ページ)

## ホームページを見る

ホームページを見るには、次のように操作します。

### 1 リモコンの情報ボタンを押す

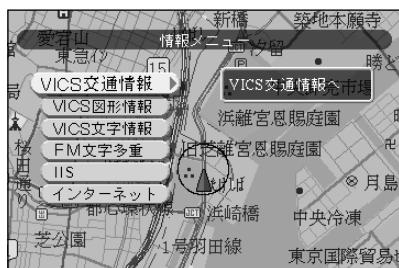

### 2 「インターネット」を選び、カーソル/決定ボタンを押す



### 3 カーソル/決定ボタンを押す

メニュー一覧が表示されます。

音声で操作できます。

(対象機種: NVX-W900のみ)

「インターネット」「インターネットを見る」

地図に戻るときは

「現在地」「地図画面」

## ホームページの見かた



## ページを切り換えるには

ナビシステムのリモコンで操作します。広域ボタンで戻り、詳細ボタンで進みます。通常は、1度参照したホームページを一時的に記憶しています。

## スクロールのしかた

画面上のカーソル(+マーク)を上下左右に移動すると、上端や下端付近、左端や右端付近で画面がスクロールします。

## リンク先を見るには

画面上のカーソルが指マークに変わった部分で、カーソル/決定ボタンを押します。リンク先のホームページへ移ります。

## インターネット関連のメニューを表示するには

画面上のカーソルが+マークのときに、カーソル/決定ボタンを押します。

画面のスクロールやページ切り替え以外の操作は、表示されたメニューで行います。

## 途中でダウンロードを中止するには

メニューの「中止」を選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

## ご注意

「中止」を選択してカーソル/決定ボタンを押しても、回線は切斷されません。

画面を表示したまま回線だけを切断したいときは、「回線切断」を選んでカーソル/決定ボタンを押してください。

プロバイダーへの接続状態は、画面右上のアイコンに次の3段階で表示されます。

- ・ダウンロード中
- ・ダウンロードしていないが、電話回線接続中
- ・電話回線接続準備中

### インターネット画面を終了するには

メニューの「終了」を選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

回線を切断し、地図画面に戻ります。

#### ご注意

- ・回線を切断してから地図画面に戻るまでに、数10秒から数分間かかることがあります。
- ・インターネットから得られた情報の内容と、それらの利用により発生した損害に関して、弊社はいかなる責任も負わないものとします。
- ・地図画面に戻るには、リモコンの現在地ボタンを押します。


## 新しいURLを入力してアクセスする

初めてのホームページを見るには、URLを入力する必要があります。

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

### 1 メニューの「URL入力」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「定型」語句入力画面になります。

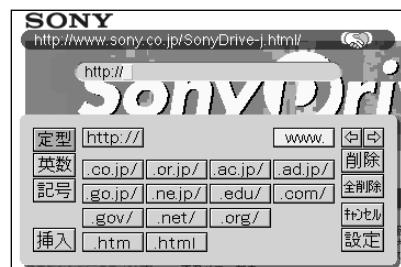

### 2 定型語句を1つずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押す

URL表示欄に定型語句が表示されます。

### 3 「英数」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して入力します。

URL表示欄に入力内容が表示されます。



間違った文字を入力したときは

「削除」を選択し、削除したい文字にカーソルを移動してカーソル/決定ボタンを押します。

## インターネットに接続する(つづき)

記号を入力するときは

「記号」を選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

間違った文字を入力したときは

「削除」を選択し、削除したい文字にカーソルを移動してカーソル/決定ボタンを押します。

入力位置を移動するには

⇨または⇨ボタンを選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

文字を挿入するには

⇨または⇨ボタンで挿入位置を決め、「挿入」を選択してから、文字を入力してカーソル/決定ボタンを押します。

入力したすべての文字を削除するには

「全削除」を選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

### 4 「設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

入力されたURLアドレスのホームページにアクセスします。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

## URLをブックマークに登録する

現在表示しているURLを、ブックマークに登録することができます。登録されたURLはブックマークリストから選択するだけで、アクセスすることができます。ブックマークは30か所まで登録できます。

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

### 1 メニューの「ブックマーク」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

サブメニューにブックマークリストが表示されます。



### 2 サブメニューの「追加」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

現在表示しているURLが、追加されます。

## 登録済みのURLにアクセスする

すでにブックマークにURLを登録してある場合、見たいホームページにアクセスするには、ブックマークを選択するだけです。

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

- 1 メニューの「ブックマーク」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
インターネットメニューが表示されます。



- 2 サブメニューにカーソルを移動し、アクセスしたいブックマークを選んでカーソル/決定ボタンを押す

選択したURLアドレスのホームページにアクセスします。

## 過去のページ(ヒストリー)に戻る

一度表示したページは30種類まで記憶されています。これらのページを再表示するには、ヒストリーリストを選択します。

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

- 1 メニューの「ヒストリー」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
サブメニューにヒストリーリストが表示されます。



- 2 サブメニューで再表示したいヒストリーを選び、カーソル/決定ボタンを押す

選択したページを再表示します。

## ブックマークを削除する

ブックマークに登録済みのURLから、不要な項目を削除することができます。

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

- 1 メニューの「ブックマーク削除」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
サブメニューにブックマークリストが表示されます。

- 2 サブメニューで削除したいブックマークを選び、カーソル/決定ボタンを押す  
選択したブックマークが削除されます。

## インターネットに接続する(つづき)

### 表示モードを切り換える

カーソルが+状態のときカーソル/決定ボタンを押し、メニューを表示して操作します。

#### 1 メニューの「表示切換」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

表示モードと文字コード欄が表示されます。



#### 2 表示モードを選び、カーソル/決定ボタンを押す

1/1：通常(工場出荷時)

1/2：画像データの表示サイズが縦横1/2の大きさになります。(文字はそのままです。)

テキスト：文字のみを表示します。

#### 3 文字コードを選び、カーソル/決定ボタンを押す

表示するホームページの文字コードを選びます。通常は「自動」ですが、文字がうまく表示されないとときは、「SJIS」、「JIS」、「EUC」に変更してください。

#### 4 「設定終了」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

### 「ユーザーIDを入力してください」と表示されたときは

ホームページの種類によっては、最初にユーザーIDやパスワードなどの入力を要求してくる場合があります。そのときは、次のように操作してください。

#### 1 画面上の「英数」または「記号」を選び、カーソル/決定ボタンを押す




#### 2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

入力方法は、URL入力の場合と同じです。

#### 3 画面上の「設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「パスワードを入力してください」画面になります。

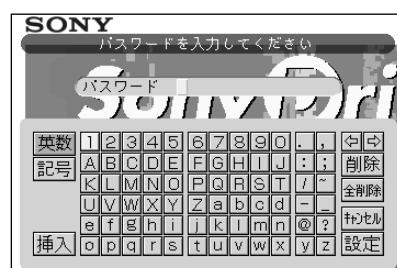

#### 4 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

入力方法は、URL入力の場合と同じです。

## 5 画面上の「設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

指定したホームページが表示されます。

- ・ユーザーIDとパスワードはそれぞれ5つ程度ホームページごとに保存されるため、毎回入力する必要はありません。
- ・ユーザーIDとパスワードの設定は、一定の容量を超えると、古いものから自動的に消去されます。

## 「選択してください」と表示されたときは

ホームページの種類によっては、入力フォームに指定された選択肢から1項目または複数の項目を選んで入力する場合があります。

そのときは、次のように操作してください。

### 1項目を選択する場合

#### 1 項目を選び、カーソル/決定ボタンを押す 元のページに戻ります。



### 複数の項目を選択する場合

#### 1 必要な項目を選び、カーソル/決定ボタンを押す



#### 2 「選択終了」を選び、カーソル/決定ボタンを押す 元のページに戻ります。

### ご注意

実際の画面は、ホームページによって異なります。

# インターネットの設定

この項目は、別売りのPDCインターネットユニットを接続したときのみ表示されます。インターネットユニットを接続したときは、必ずこれらの設定を行ってください。

## ご注意


別売りPDCインターネットユニットNVA-W1Cをお買い上げの方も、本書の説明をお読みください。

## 接続先の電話番号を設定する

接続先の電話番号は、ご契約のプロバイダーにご確認ください。

### 1 システムボタンを押す


システムメニューが表示されます。

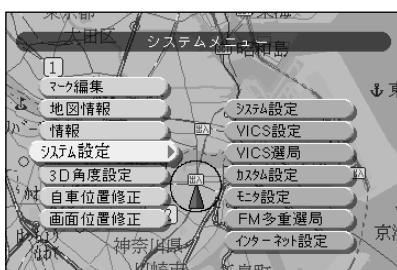

### 2 「システム設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押す


### 3 「インターネット設定」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「インターネット設定」画面になります。

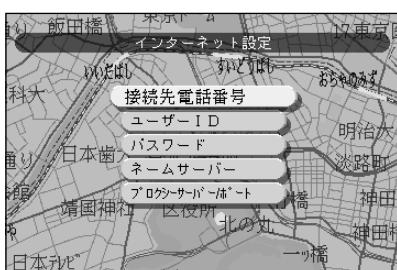

### 4 「接続先電話番号」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「接続先電話番号設定」画面が表示されます。

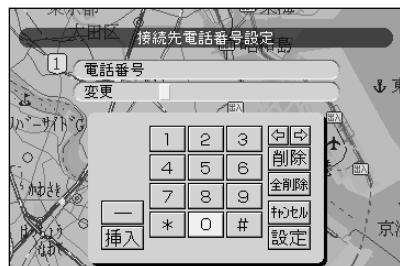

### 5 番号を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

携帯電話からかけるため、市外局番から入力してください。

「変更」欄に入力内容が表示されます。

入力位置を移動するには

←または→ボタンを選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

間違った文字を入力したときは

←または→ボタンで削除したい文字にカーソルを移動してから、「削除」を選択してカーソル/決定ボタンを押します。

文字を挿入するには

←または→ボタンで挿入位置を決め、「挿入」を選択してから、文字を入力してカーソル/決定ボタンを押します。

入力したすべての文字を削除するには

「全削除」を選択し、カーソル/決定ボタンを押します。

NVD-302MRをご使用の場合、付属のリモコンの数字キーで入力することができます（6ページ）。

### 6 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

「インターネット設定」画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

## ユーザーIDを設定する

ユーザーIDは、ご契約のプロバイダーにご確認ください。

- 1 インターネット設定画面で「ユーザーID」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
「ユーザーID設定」画面が表示されます。



- 2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

表示欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、URL入力の場合と同じです。

- 3 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

「インターネット設定」画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

## パスワードを設定する

パスワードは、ご契約のプロバイダーにご確認ください。

- 1 インターネット設定画面で「パスワード」を選び、カーソル/決定ボタンを押す  
「パスワード設定」画面が表示されます。



- 2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

すでにパスワードが入力されているときは「\*\*\*」で表示されています。新たに入力すると、すべて消去されて上書きになります。

入力方法は、URL入力の場合と同じです。

- 3 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

### ご注意

パスワードを変更するときは、手順1から改めて操作してください。


## インターネットの設定(つづき)

### ネームサーバーを設定する


ネームサーバーは、2つまでの設定が可能です。  
お買い上げ時、以下の設定は、So-net\*で指定する値に設定されています。

- ネームサーバー1 : 202.238.95.24
- ネームサーバー2 : 202.238.95.26
- ポート : 8080
- プロクシーサーバー : proxy01.so-net.ne.jp

#### 1 インターネット設定画面で「ネームサーバー」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

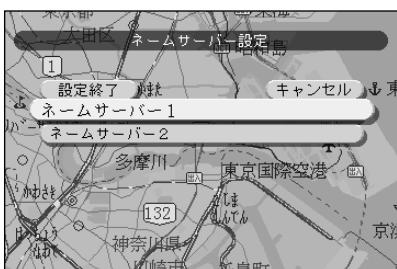

#### 2 「ネームサーバー1」または「2」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

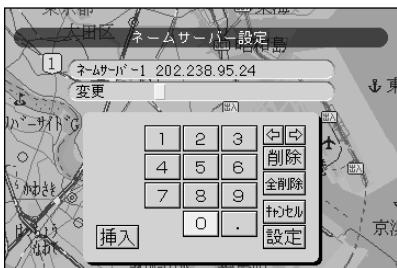

入力方法は、電話番号の場合と同じです。

#### 3 数字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する


NVD-302MRをご使用の場合、付属のリモコンの数字キーで入力することができます(6ページ)。

#### 4 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

ネームサーバー選択画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

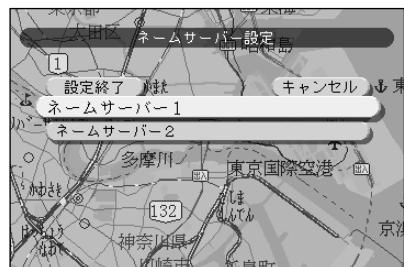

#### 5 「設定終了」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

設定操作を終了し、地図画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。


\* So-netはインターネットプロバイダーの会社名です。

## プロクシーサーバーとポートを設定する

契約しているプロバイダーによっては、プロクシーサーバーの設定と、サーバーで使用するポート番号の設定が必要です。

### 1 インターネット設定画面で「プロクシーサーバー／ポート」を選び、カーソル/決定ボタンを押す

「プロクシーサーバー設定」画面が表示されます。

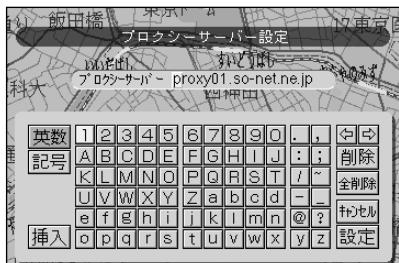

### 2 文字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

表示欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、URL入力の場合と同じです。

### 3 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

「ポート設定」画面が表示されます。



### 4 数字を1文字ずつ選択し、カーソル/決定ボタンを押して確定する

変更欄に入力内容が表示されます。

入力方法は、電話番号の場合と同じです。

NVD-302MRをご使用の場合、付属のリモコンの数字キーで入力することができます（6ページ）。

### 5 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す

設定操作を終了し、地図画面に戻ります。

設定を中止するには

「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

#### ご注意

プロクシーサーバーとポートの設定については、必ずプロバイダーの指定に従ってください。

契約先のプロバイダーによっては、プロクシーサーバーとポートの設定がないことがあります。その場合は、上記の手順2で「全削除」を選び、プロクシーサーバー欄を空欄にしてください。

# 音声コマンドの追加

(対象機種: NVX-W900のみ)


NVX-W900の音声認識機能に、次の内容が追加されます。すでにNVD-301でバージョンアップしている場合、新たに追加されるコマンドはありません。

## ルートの「読み」を登録する

ルート編集またはマーク編集で「読み」を設定した場合、音声で呼び出すことができます。ルート編集では、ルート探索が開始されます。マーク編集では、マーク地点の地図を表示します。

ここでは、ルートの「読み」の設定について説明します。

- 1 リモコンのルートボタンを押す**
- 2 「ルート呼出」を選び、カーソル/決定ボタンを押す**
- 3 呼び出したいルート名を選び、カーソル/決定ボタンを押す**
- 4 「編集する」を選び、カーソル/決定ボタンを押す**

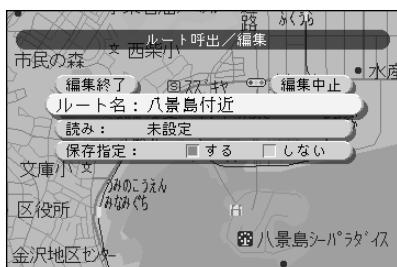

「保存指定」は、「する」に設定しておいてください。

- 5 「読み」を選び、カーソル/決定ボタンを押す**



- 6 カーソル/決定ボタンで読みを1文字ずつ選択し、再度ボタンを押して確定する**
- 「変更名」欄に入力内容が表示されます。

入力できる文字は、半角カタカナのみです。

入力方法は、「マークの読みを設定する」(NVX-W900取扱説明書の44ページ)と同様です。

### ご注意

- 音声コマンドと同じ「読み」は登録できません。  
(「イエニカエル」など)
- 重複した「読み」は設定できません。

- 7 「設定」を選んで、カーソル/決定ボタンを押す**

ルートに新しい読みがつき、ルート呼出 / 編集画面に戻ります。

変更を中止するには、「キャンセル」を選んでカーソル/決定ボタンを押します。

## マークやシンボルから電話をかける

### 1 地図画面上のマークにカーソル(+)を重ねる

マークが指マークに変わります。



### 2 音声入力ボタンを押しながら、「電話」または「発信」「通話」と発話する

マークに登録されている電話番号に、電話がかかります。

#### ご注意

マークを指定して電話をかけるには、マーク編集で電話番号を登録しておく必要があります。

## 登録した「読み」でルート検索 / マーク検索を実行する

### 1 地図画面を表示する



### 2 音声入力ボタンを押しながら「ルート検索」または「マーク検索」と発話する


「マークまたはルートの名前で検索できます」とナビシステムが応答し、音声認識辞書が切り換わります。

#### ご注意

「ルート検索」とは異なる音声コマンドです。

メニュー画面で辞書を切り換えるには


#### 1 音声入力ボタンを押して、すぐ離す。

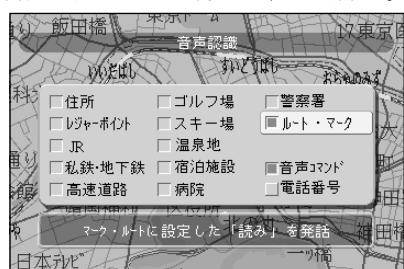

#### 2 「ルート・マーク」を選び、カーソル/決定ボタンを押す。

### 3 音声入力ボタンを押しながら、登録した「読み」を発話する

ルート探索が始まります。

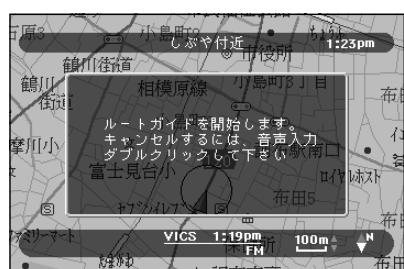

マーク検索の場合は、マーク位置を表示します。

## 音声コマンドの追加(つづき)

NVX-W900に付属の「音声認識キーワード一覧表」の内容に、下記の項目が追加されます。

認識辞書の切り換え	バリエーション	確認の応答
「マーク検索」「ルート検索」		「マーク、またはルートの名前で検索できます」
ナビシステムの操作	バリエーション	確認の応答
「(登録したルート、マークの読み)」		
「複数ルート探索」	「複数探索」	「複数のルートを探します」
探索結果を選ぶとき		
「1番」	「1本目のルート」	
「2番」	「2本目のルート」	
「3番」	「3本目のルート」	
「全ルート表示」	「全ルートを見る」	「ルート全体を表示します」
「ガイドルートスクロール」「ガイドルートスクロールを見る」「ルートに沿って、地図をスクロールします」		
「ガイドルートスクロール」を中止するとき		
「現在地」	「地図画面」	
「軌跡を消す」	「軌跡消去」	「軌跡を消します」
「ハイウェイマップ」	「ハイウェイマップを見る」「ハイウェイマップです」	
「ルート情報」	「ルート情報を見る」	「ルート情報です」
「測位情報」	「測位情報を見る」	「測位情報です」
「インターネット」	「インターネットを見る」「インターネットです」	
「ハイウェイマップ」や「ルート情報」、「測位情報」、「インターネット」から地図画面に戻すとき		
「現在地」	「地図画面」	

テレビ操作	バリエーション	機能
「サーチアップ」	「チャンネルサーチ」	チャンネル(放送局)を+方向にサーチする。
「サーチダウン」		チャンネル(放送局)を-方向にサーチする。
「次のチャンネル」		プリセットチャンネルの1局アップ。
「前のチャンネル」		プリセットチャンネルの1局ダウン。
「1(~12)チャンネル」		プリセットチャンネル番号指定。
「テレビを見る」	「テレビ」	ナビ画面からテレビ画面に切り換える。
「ナビを見る」	「ナビ」	テレビ画面からナビ画面に切り換える。

### ご注意

- ・テレビ操作のキーワードは、XTL-770WおよびXTL-77V接続時のみ有効です。
- ・メニューを表示しているときは、音声認識は働きません。地図画面のときに使用してください。
- ・ハイウェイマップ、ルート情報、測位情報、インターネット画面、電話番号入力画面、ガイドスクロール中や音声認識辞書メニュー画面で使える音声コマンドは、「現在地」と「地図画面」の2種類です。

# その他の変更 / 追加事項

バージョンアップによって、以下のように表示や項目などが変更されたり、追加されます。

( )内は、対象となる機種名です。

## オープニング画面

(NVX-W8/FW8/FW86/W900/ FW80/ FW808/W1/ FW1)

車のエンジンをかけて(キーをONの位置にして)モニターの電源を入れると、オープニング画面が表示されます。

そのオープニング画面のタイトルが、「Information Navi System」から「CD-ROM Navi System」に変更されます。

## 地図画面の時刻表示

(NVX-W8/FW8/FW86/W900)

地図画面の時刻表示が変更されます。

システムメニューの「システム設定」画面で「フルタイムルートガイド」を「しない」にしたときの地図画面上部の帯が短くなります。

(バージョンアップ前)



(バージョンアップ後)



## 「ルート設定」画面の有料道路マーク

(NVX-W8/FW8/FW86/W900/ FW80/ FW808)


ルートメニューの「ルート設定」画面で、「目的地」「経由地」「出発地」を有料道路上に設定すると緑色の[¥] (有料)マークが表示されます。

「ルート設定」の操作について詳しくは、ご使用のナビシステムの取扱説明書をご覧ください。

## 交差点拡大画面の残距離表示

(NVX-W8/FW8/FW86/W900/ FW80/ FW808)

ガイドポイントに近づいたときに表示される交差点拡大画面に、交差点までの残距離表示が追加されます。

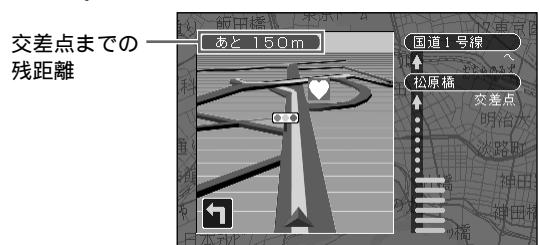

## その他の変更 / 追加事項(つづき)

### 「測位情報」の「学習レベル」項目 (NVX-W8/FW8/FW86/W900/FW80/FW808/W1/ FW1)

システムメニューの「測位情報」画面に「学習レベル」の項目が追加されます。



「学習レベル」とは車の車速パルスからナビシステムが走行距離を読み取る精度のことです。  
C B Aの順で学習度が高くなり、レベルが高いほど自車位置の精度が高くなります。  
学習レベルは、(GPS測位が良い状態で渋滞のない高速道路などで車の走行速度が安定しているときにはレベルが高くなり、信号待ちの多い市街地などで走行速度が不安定なときにレベルが低くなります。


#### ご注意

ナビシステムに車速パルスを接続しないときは、「学習レベル」は表示されません。

### 「システム情報」の「車速パルス」項目

(NVX-W8/FW8/FW86/W900/FW80/FW808/W1/ FW1)

システムメニュー、「システム情報」画面の「車速パルス」の項目が変更されます。

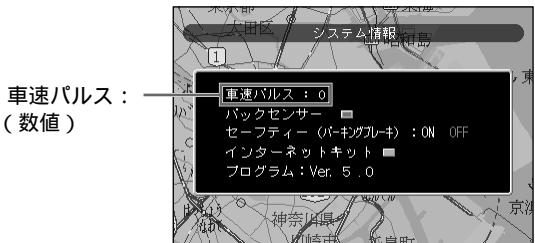

「車速パルス」の表示が数値になります。車速パルスの動作を確認するためには、この画面を表示したまま安全な場所で車をゆっくり走らせて数値が上がるのを確認してください。

#### ご注意


運転者が車速パルスの動作確認を行うことは危険です。必ず助手席の同乗者に行ってもらってください。

### ネットスタンプ機能

(NVX-W8/FW8/FW86/W900)

システムメニューの「地図情報設定」画面に「ネットスタンプ」の項目が追加されます。

「地図情報」の操作について詳しくは、ご使用のナビシステムの取扱説明書をご覧ください。

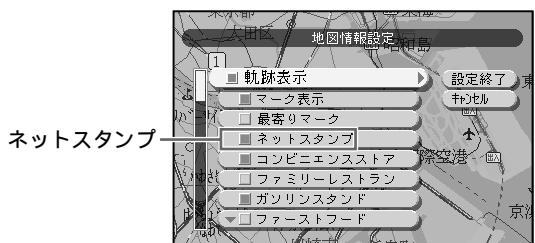


「ネットスタンプ」に赤いチェックをつけると、(別売りのPDCインターネットユニットを接続した場合)インターネット上のモバイルウェブ仕様(モバイルウェブ推進協議会の共通仕様)に準拠するホームページから読み込んだ情報を表示します。

# 使用できる地図ディスクについて

## 「マーク編集」画面の種別項目

(NVX-W8/FW8/FW86/W900)

システムメニュー、「マーク編集」画面の「種別」の項目に「インターネット」が追加されます。  
「マーク編集」の操作について詳しくは、ご使用のナビシステムの取扱説明書をご覧ください。

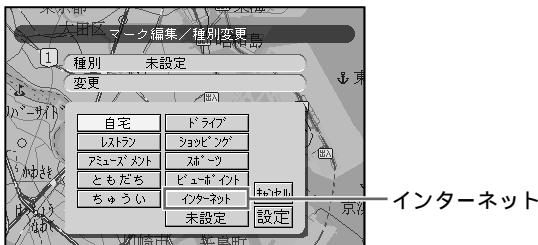

## VICSサービスエリアについて

VICSセンターが提供する情報のサービス地域は以下のとおりです。

北海道(札幌地区) 宮城、東京、神奈川、千葉、埼玉、長野、愛知、大阪、京都、兵庫、広島、福岡、全国都市間高速道路

('99年6月現在)

付属のディスクの主な特長について

バージョンアップキットに付属の地図ディスク Sony CD-ROM Navi System 全国版2000には、主に以下のような特長があります。

- 方面ガイドスクロールを表示(詳しくは、8ページをご覧ください。)
- 全国の1100万件の電話番号検索情報を搭載

市販の地図ディスクについて

付属の地図ディスク Sony CD-ROM Navi

System 全国版2000 の他に、市販のナビ研S規格の地図ディスクを使用することができます。

使用する地図ディスクは、必ずナビゲーションシステム研究会統一S規格のシンボルマーク(ナビ研S規格)マークがついている地図ディスクをお使いください。

ナビ研S規格のマークのついている地図ディスクは、ナビゲーションシステム研究会の共通規格に基づいて作成、販売されている地図ディスクです。このマークがついている地図ディスクは、その製造メーカーにかかわりなく、ご使用のナビシステムで使用することができます。



ナビゲーションシステム研究会統一S規格マーク

ご使用のナビシステムは、地図ディスクの次の機能にも対応しています。

(バージョンアップ後の対象機種：NVX-W8/NVX-FW8/NVX-FW86/NVX-W900)

**最寄り** : 最寄り検索

**JCT** : ジャンクションガイド

**ランプ** : ランプガイド

**索引** : 索引

## 使用できる地図ディスクについて (つづき)

“詳細地図”について  
ナビ研S規格の地図ディスクは、従来よりもさらに  
詳細な縮尺(25~50m)の“詳細地図”に対応し  
ているものがあります。

従来地図



“詳細地図”



### 地図ディスクについてのご注意

- 付属の地図ディスクをお使いになると、ルートガイドや交差点拡大機能などを利用することができますが、地図ディスクの種類によっては、次の機能がご利用になれない場合があります。
  - 「自動ルート探索機能」
  - 「ルートガイド機能」
  - 「交差点拡大表示」
  - 「交差点名案内」
  - 「最寄り検索」
  - 「電話番号検索」
  - 「施設検索」
  - 「住所検索」
- 自動経路探索対応の地域別地図ディスクをお使いになると、経路データが収録されている地図エリアの端付近で自動ルート探索を行うと、目的地までのルートが見つからない場合があります。このような地域で自動ルート探索を行う場合は、自動経路探索対応の全国版地図ディスクをお使いください。
- マップマッチングは、マップマッチング用の道路データが収録された地図ディスクの場合のみ働きます。
- 使用している地図ディスクが対応する機能は、システムメニューの「ディスク情報」画面で確認することができます。詳しくは、ご使用のナビシステムの取扱説明書をご覧ください。

地図ディスクについて詳しくは、お買い上げ店に  
ご相談ください。

この取扱説明書で使用している地図画面は説明用  
のものです。

また、地図画面の色や内容は、お使いになる地図  
ディスクにより異なりますので、ご了承ください。

# 保存とお手入れ

## 保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高い場所には置かないでください。

特に夏季、直射日光下で閉め切った車のシート、ダッシュボードの上などはかなり高温になりますので、絶対に放置しないでください。

## お手入れ

ご使用になる前に、記録面についたホコリやゴミ、指紋などを別売りのクリーニングクロスで矢印の方向へふきとってください。



ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは使用しないでください。

静電気防止剤なども、逆に地図ディスクを傷めることがありますので使用しないでください。

## 結露について

寒いときにヒーターをつけた直後など、地図ディスクプレーヤー内部の光学系のレンズに露(水滴)を生じることがあります。このような現象を結露といいます。

結露したままだと、レーザーによる読み取りができず、地図ディスクプレーヤーが動作しないことがあります。

周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

# ソフトウェア使用許諾誓約書

お買い上げいただきましたバージョンアップキットNVD-302MおよびNVD-302MRのソフトウェアプログラムおよびその使用説明書(以下併せて本ソフトウェア)は、ソニー株式会社(以下弊社)がその著作権を有しております。本ソフトウェアご使用前に以下の内容をご確認ください。

お客様による本製品の使用開始をもって、本ソフトウェア使用許諾誓約書にご同意いただいたものとします。

## 第1条

弊社は、本ソフトウェアを、カーナビゲーションシステムを使用する目的で特定1台のカーナビゲーションシステム上で使用する、非独占的な権利を許諾いたします。

## 第2条

①本ソフトウェアに物理的な欠陥(ディスクの破損など)があった場合は、お客様の本ソフトウェア購入日から90日間に限り、弊社は、無償で良品と交換させていただきます。

②弊社は、本ソフトウェアに関し、本条①に規定される以外のいかなる保証も行わないものとします。

## 第3条

①お客様は、本ソフトウェアを複製しないものとします。

②お客様は、本ソフトウェアのソフトウェアプログラムにつき、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコードの解析を行わないものとします。

## 第4条

お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を、第三者に販売、賃貸、またはその他の処分を行わないものとします。また、本契約書でお客様に許諾される権利を第三者に譲渡したり、再許諾することもできないものとします。

## 第5条

お客様が本ソフトウェアを使用したため、お客様または第三者に発生した損害に関して、弊社はそのいかなる責任も負わないものとします。

## 第6条

お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合は、弊社は本契約を解除し、それによって被った損害の賠償をお客様に請求することができるものとします。その際、お客様は、本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、本ソフトウェアをその複製物も含めて、速やかに弊社に返却するものとします。

以上

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル……………  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311

● Fax ……………… 0466-31-2595

受付時間：

月～金

9:00～20:00

土・日・祝日

9:00～17:00

保証期間中の操作や取り付け・接続、故障に関するお問い合わせは

テクニカルインフォメーションセンターへ  
(モバイルエレクトロニクス専用)

0120-64-0131(フリーダイヤル)



\* 1 - 3 - 0 4 7 - 3 6 6 - 0 1 \* (2)