


## ヒューズの交換

カーバッテリーコードでつないだ機器が正常に動作しない場合は、シガレットライタープラグ内部のヒューズが切れていないかを確認してください。ヒューズが切れていない場合は再びシガレットライタープラグをソケットに差し込んでください。ヒューズが切れた場合は、次の方法で交換してください。

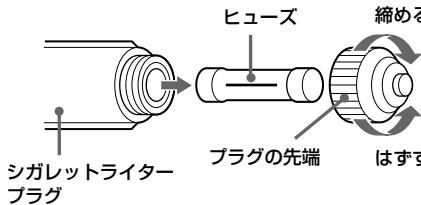

- 1 シガレットライターソケットからシガレットライタープラグを抜いてください。
- 2 プラグの先端部分を回してはずします。
- 3 切れたヒューズを取り出します。
- 4 新しいヒューズを入れます。
- 5 プラグの先端を、元通りにしっかりと締めます。

### ご注意

市販されている同じ定格のヒューズ(1A 125V、長さ約20mm)をお求めください。  
ヒューズを針金などで代用しないでください。  
ヒューズを交換したあとも、再び切れるような場合には、お買い上げ店にご相談ください。

## 主な仕様

### カーバッテリーコード

定格入力	DC 12/24V (12/24Vθアース車専用)
定格出力	DC 1.5V、3.0V、4.5Vまたは6.0V、選択可能
定格電流	1000mA
コードの長さ	約1.5m
最大外形寸法	約36×26.2×101.1mm (本体のみ、コード含まず)
質量	約74g

### カーコネクティングパック

周波数特性	50~20,000Hz
コードの長さ	約1.5m
最大外形寸法	約102.4×12.1×63.8mm (幅/高さ/奥行き)
質量	約42g

カーカセットデッキによっては動作しない場合があります。

付属品 取扱説明書(1)、保証書(1)、スペアヒューズ(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

- この製品には保証書が、添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときは必ずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。  
<http://www.sony.co.jp/support>

#### 使い方相談窓口

フリーダイヤル ..... 0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 0466-31-2511

#### 修理相談窓口

フリーダイヤル ..... 0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 0466-31-2531

\*取扱説明書、リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に  
「999」+「#」  
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389  
受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

SONY®

## カーバッテリーコード付き カーコネクティングパック

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。

お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

CPA-84U

Sony Corporation © 2000 Printed in Japan

### ⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、火災などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わずに、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する
- 万一、異常が起きたら

- 変な音やにおい、煙が出た場合は
- ① 電源を切る  
② お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

### 警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

### ⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

### 行為を禁止する記号



禁止



下記の注意事項を守らないと、火災・感電により死亡や大けがの原因となります。



火災



感電

### 運転中に操作しない

自動車、オートバイなどの運転をしながらの操作は絶対におやめください。交通事故の原因となります。



禁止

### 内部に水や異物を入れない


水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止

## お使いになる前に

- 本機のカーバッテリーコードは、12V/24V車専用です。
- 自動車にはマイナスアースの車とプラスアースの車があります。本機はマイナスアース車専用です。
- 接続する機器の電圧を確認してからお使いください。電圧が異なると、接続した機器が故障する原因になります。
- ヒーターの吹き出し口の近くや直射日光のあるダッシュボードなど、温度の高いところに置かないでください。
- MDプレーヤー／CDプレーヤーは、ダッシュボードなど振動の多いところは避け、柔らかい面の上に置いてください。
- カーカセットデッキによっては、本機のカーコネクティングパックをお使いになれない場合もあります。
- カーカセットデッキによっては、カーコネクティングパックを使っているときにかたかたする音が出ることがあります。異常ではありません。
- 本機のDC出力プラグには、極性統一形プラグ (JEITA規格) を使用しています。DC INジャックに $\oplus$ と $\ominus$ の極性表示がついている機器に使用してください。この表示がついていない機器または他の極性表示のついた機器に使用すると、故障の原因になることがあります。

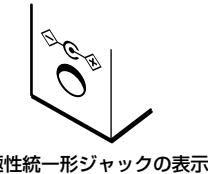


極性統一形ジャックの表示

- 車のエンジンを止める場合には、必ずカーバッテリーコードをシガレットライターソケットからはずし、カーコネクティングパックをカーカセットデッキから取り出しておいてください。

## お手持ちの機器に合わせてDC出力を切り換える

お手持ちのMDプレーヤー／CDプレーヤーに合わせて、出力プラグと電圧セレクターを切り換えてください。  
プラグの形状と電圧セレクター位置の組み合わせで4種類の機器に対応できます。


### 出力プラグの電圧の切り換えかた

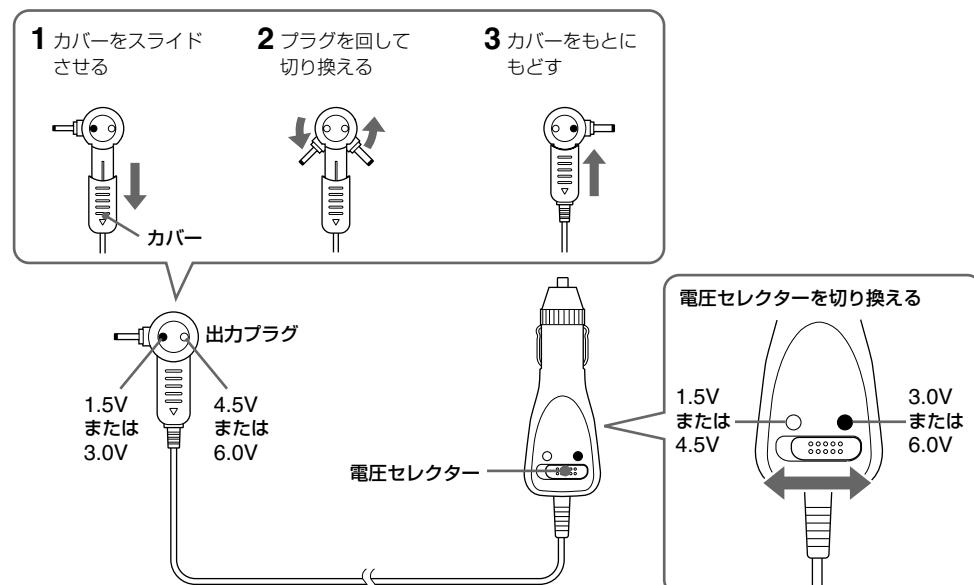

## 接続のしかた

カーバッテリーコードに電源が接続されると、POWER LED (電圧表示) ランプが点灯します。

### カーコネクティングパック カーカセットデッキ

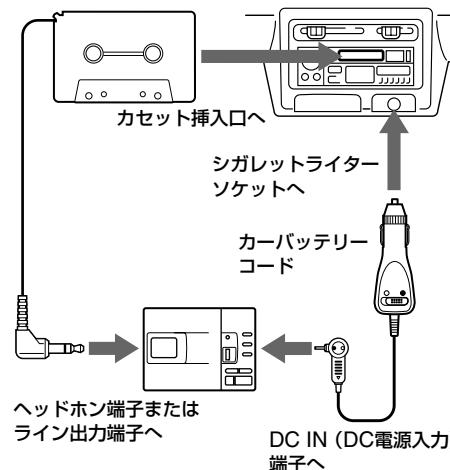

### ご注意

- 本機のコードは、余っている部分をまとめるなど、運転に支障をきたさないように処理してください。
- カーコネクティングパックのコードがカセット挿入口に入らないように注意してください。万一入ると、コードが切れたり、カーカセットデッキが故障することがあります。
- MDプレーヤー／CDプレーヤーからコードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 自動車のシガレットライターソケットの中が灰などで汚れていると、接触不良によりプラグ部分が熱くなることがあります。お使いになる前に必ずきれいにしてください。
- カラーラジオまたはふつうのラジオをお使いのときは、カーバッテリーコードをシガレットライターソケットから抜いておくか、ラジオを本機から離してください。雑音が入ることがあります。

### 重要

- お使いになったあとは、カーバッテリーコードをシガレットライターソケット・接続する機器から抜いてください。

## カーコネクティングパックの使いかた

- カーカセットデッキの音量を下げておきます。
- カーカセットデッキにテープ切り換えスイッチがあるときは、ノーマル(TYPE I)にします。ドルビーNR、REPEAT、BLANK SKIPスイッチがあるときは、OFF(切)にします。
- カセットデッキにカーコネクティングパックを入れます。

テープ面のある向き	右	左*	奥
カーコネクティングパックの向き			
テープ走行方向	A面を上に	B面を上に	A面を上に

\* 両面再生のできるカーカセットデッキをお使いください。

- \*\*「コードの引き出しを変えるには」をご覧ください。
- カーカセットデッキで再生を始めます。
  - MDプレーヤー／CDプレーヤーで演奏を始めます。
  - 音量を調節します。

音が出ないときや、カーコネクティングパックがイジェクトされてしまうときは、カーカセットデッキの再生方向を切り換えてください。  
取り出すには、カーカセットデッキのイジェクトトロリーボタンを押します。

### CROSS TALK ADJUSTスイッチ(ヘッド高さ調節)スイッチA

スイッチを切り換えて、お手持ちのカーカセットデッキに最適な位置をお選びください。

### コードの引き出しを変えるにはB

テープ面を右または左にしてカセットを入れるカーカセットデッキをお持ちのときは、本機をそのままお使いになれます。それ以外の場合は、コードの引き出しを変えてください。

