

# カーバッテリーコード

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## DCC-VQ1

Sony Corporation © 2000 Printed in Japan

# DCC-VQ1（マイナスアース車専用）は次のようにお使いになれます

この製品はソニー製リチウムイオンタイプのバッテリー-InfoLITHIUM（インフォリチウム）（MシリーズまたはLシリーズ）のDC電源入力対応型ACアダプター／チャージャーを自動車の中でご使用になるとき、自動車のシガレットライターソケットから電源をとるためにお使いいただくカーバッテリーコードです。（DC電源入力対応型はAC-VQ850、AC-VQ1050などです。一部のACアダプター／チャージャーは対応してません。）本機をご使用にあたっては、必ずACアダプター／チャージャーの取扱説明書も合わせてお読みください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは  
ホームページをご活用ください。 <http://www.sony.co.jp/support>

### 使い方相談窓口

フリーダイヤル……………0120-333-020  
携帯電話・PHS一部のIP電話…0466-31-2511

FAX（共通）0120-333-389  
受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

左記番号へ接続後、  
最初のガイダンスが  
流れている間に

**「400」+「#」**

を押してください。  
直接、担当窓口へ  
おつなぎします。

<http://www.sony.co.jp/>

この説明書は再生紙を使用しています。

## 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

### ●安全のための注意事項を守る

#### ●定期的に点検する

ご使用の前には、プラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、また、プラグ部とシガレットライターソケットの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

#### ●故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談ください。

#### ●万一、異常が起きたら

変な音やにおい、  
煙が出た場合は



- 1 カーバッテリーコードをシガレットライターソケットから抜く
- 2 ソニーの相談窓口へ相談する

### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止

## 警告



感電



火災

下記の注意事項を守らないと、**火災・感電**により  
**死亡や大けが**の原因となります。

本機はリチウムイオンタイプのバッテリー-InfoLITHIUM（インフォリチウム）（MシリーズまたはLシリーズ）のDC電源入力対応型ACアダプター／チャージャーの専用コードです。その他の製品や用途にはお使いにならないでください。

その他の製品にお使いになると製品の故障、火災や感電などの原因となります。

### カーバッテリーコードを傷つけない

カーバッテリーコードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- カーバッテリーコードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- カーバッテリーコードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。


万一、コードが傷んだら、使用を中止し、ソニーの相談窓口へご相談ください。

その他警告、注意事項はACアダプター／チャージャーの取扱説明書をお読みください。



禁止

# お使いになる前に

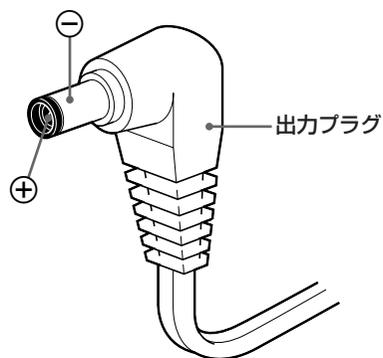


自動車にはマイナスアースの車とプラスアースの車とがあります。本機はマイナスアース車専用です。

自動車の極性やバッテリー電圧について不明な点はその車の販売店にお問い合わせください。

# 使いかた

下図のように、本機をACアダプター／チャージャーのDC入力と自動車のシガレットライターソケットに接続します。

きちんと差し込んでください。

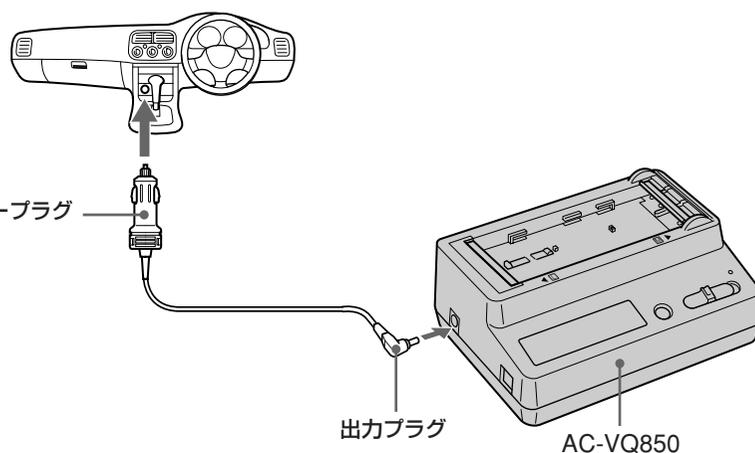

## ご注意

シガライター使用後はシガレットライターソケットが熱くなっていますので、しばらくたってからご使用ください。


# ヒューズの交換のしかた

本機のシガレットライタープラグ部分にはヒューズが入っています。


本機が正常に動作しないときには、ヒューズが切れていないか見てください。

ヒューズが切れた場合は、ソニーの相談窓口などにて同じ定格のヒューズ (4A 125V) をお求めになり、交換してください。

## 1 シガレットライタープラグ部分の先端を回してはまず。

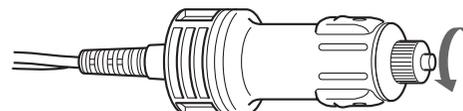

## 2 ヒューズを取り出す。

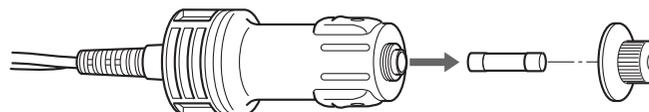

## 3 新しいヒューズを入れ、プラグ先端を元通りにしっかりしめる。

# ご注意

ヒューズの交換のときには、必ず同じ定格のヒューズをご使用ください。

針金などで代用しないでください。

自動車のシガレットライターソケットの内部が灰などで汚れていると、接触不良によりシガレットライタープラグ部分が熱くなることがあります。ご使用前には必ずよく清掃してください。

# 主な規格

入力電圧	DC 12/24V
ヒューズ定格	125V 4A
コードの長さ	約1.5m
質量	約80g

本機の外観および規格は、改良のため予告なく変更することがあります。