

DSC-F505K

アップグレードキット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。


ACC-UG505

©1999 Sony Corporation Printed in Japan



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、人身事故起きるおそれがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



コンバージョンレンズに取り付いたMCプロテクターを取り外すときは、MCプロテクターに柔らかい布などをあて、ゆっくりゆるめてください。注意をあこたると、思わぬけがをすることがあります。



この純正マークは、ソニー(株)のビデオ機器関連商品が純正製品であることを表すマークです。ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マークもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ機器関連商品をご購入されることをおすすめします。


Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。


この説明書は再生紙を使用しています。

アップグレードキットについて
アップグレードキットには以下のものが含まれています。


MCプロテクター
カメラのレンズをゴミやホコリなどから保護します。




クリーニングクロス
極細繊維を使用しています。
液晶モニター、カメラ等のお手入れに使用してください。

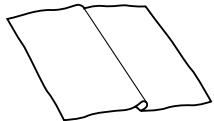

プロアーブラシ

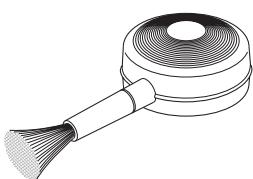


ハンドストラップ
本革使用

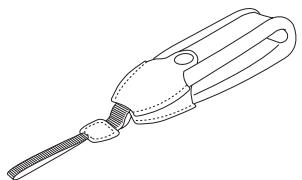


MCプロテクターを取り付ける

ビデオカメラのねじ部にMCプロテクターを取り付けます。

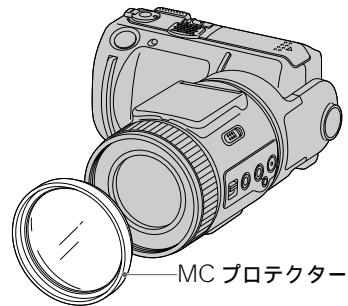

ハンドストラップを取り付ける

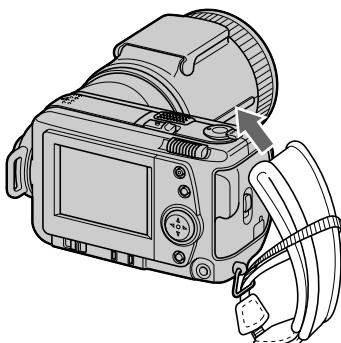


図のようにハンドストラップを取り付ける。

ご注意

- MCプロテクターにワイドコンバージョンレンズや他のフィルターに取り付けたときに画面の四隅が欠けること(ケラレ)があります。このときは、ズームレバーをT側へずらし、ケラレをなくしてください。
- フラッシュ撮影時はMCプロテクターをはずしてください。適切な発光が得られない場合があります。
- ハンドストラップの表面の汚れは、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの揮発性のものや、硬い材質のブラシやタワシ類は使用しないでください。変質、色落ち、損傷の原因になります。
- ハンドストラップは革製品ですので、ぬれると色落ちすることがあります。ご注意ください。
- ハンドストラップがぬれたときは、表面の水分を拭き取り、形を整えてから陰干しをしてください。
- 湿度の高い場所にハンドストラップを放置しないでください。カビが生じる原因になります。

MCプロテクターのはずしかた

コンバージョンレンズからMCプロテクターをはずすときは、MCプロテクターを柔らかい布などで持ち、まわしながらはずしてください。

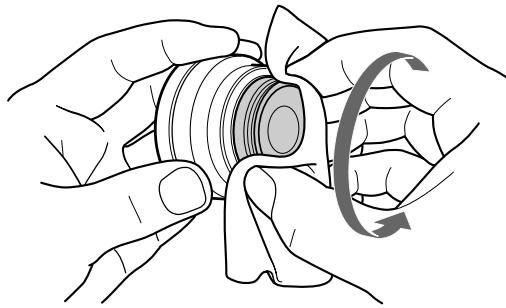

お手入れ

レンズ表面に付いたほこりは、プロアーブラシか柔らかい刷毛で取ってください。指紋、その他の汚れは中性洗剤液と柔らかい布で拭き取ってください。

主な仕様

MCプロテクター

取り付けねじ径	M52×0.75
大きさ	最大径 ø54mm 高さ 7mm 質量 約15g
クリーニングクロス	20×20cm
寸法	

同梱物

MCプロテクター(1)
MCプロテクターケース(1)
ハンドストラップ(1)
クリーニングクロス(1)
プロアーブラシ(1)
取扱説明書(1部)