

DVPK-15

接続図


接続する前に、必ず各機器の電源を切り、電源コードを抜いてください。
詳しくは、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

スピーカーシステムDVPK-15

接続の仕方

- 1 S映像コード(付属)を使って、CD/DVDプレーヤーとテレビをつなぐ
 -S映像入力端子のないテレビとつなぐとき
 付属の映像音声コード(プラグの色：赤・白・黄)を使います。映像音声コードの黄プラグを、CD/DVDプレーヤーのVIDEO OUT端子とテレビの映像入力端子に差し込んでつなぎます。(赤プラグと白プラグはつなぎません)
 -D1映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐとき
 D端子ケーブル(別売り)を使ってつなぎます。より高画質な画像を楽しめます。
 - 2 付属の音声コード(プラグの色：赤・白・黒)を使って、CD/DVDプレーヤーとサブウーファーをつなぐ
 音声コードの、赤プラグは赤端子へ、白プラグは白端子へ、黒プラグは黒端子へつなぎます。
 - 3 スピーカーコード(付属)を使って、サブウーファーとサテライトスピーカー(右)(左)をつなぐ
 スピーカーコードは、コードに黒い線が入っている方を○側につなぎます。
 - 4 CD/DVDプレーヤー、サブウーファーおよびテレビの電源コードを、それぞれ電源コンセントにつなぐ
- ※**ビデオデッキとつなぐときは
 映像コード(別売り)を使って、ビデオデッキの映像出力端子と、テレビの映像入力端子をつなぎます。次に、音声コード(別売り)を使って、サブウーファーのAUX IN(L,R)端子と、ビデオデッキの音声出力端子(L,R)をつなぎます。


テレビ(別売り)

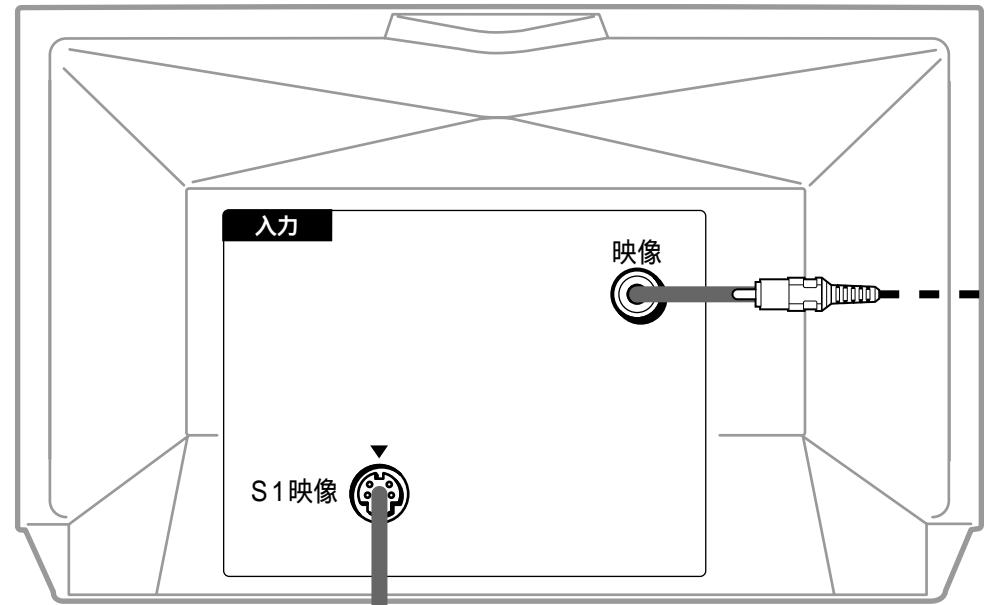

映像コード(別売り)


1 S映像コード
(付属)

CD/DVDプレーヤー DVP-F15

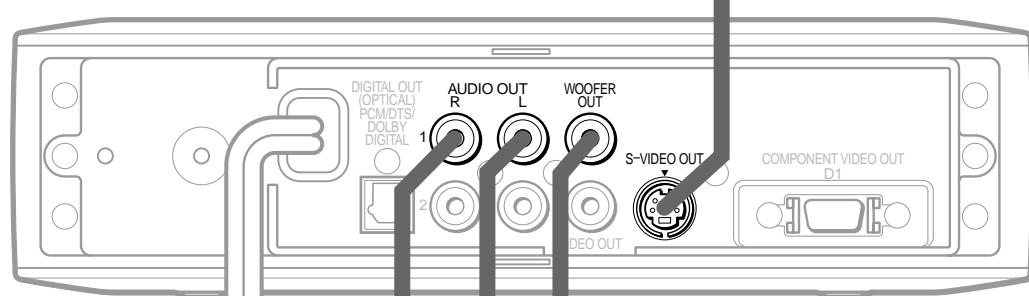

ビデオデッキ

AUDIO OUT
VIDEO OUT

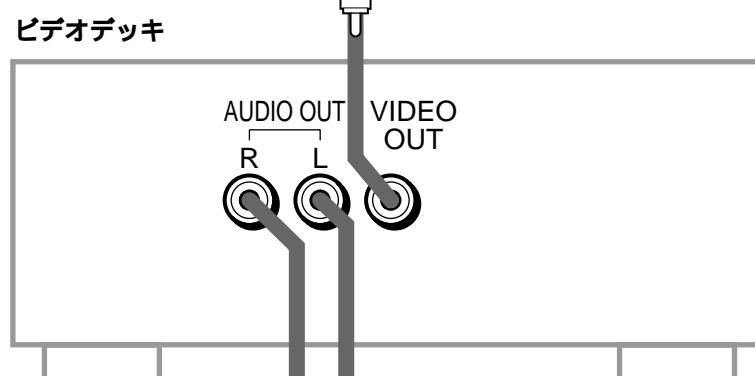


4 電源コンセントへ

電源コード

2 音声コード
(付属)


サテライトスピーカー(右)

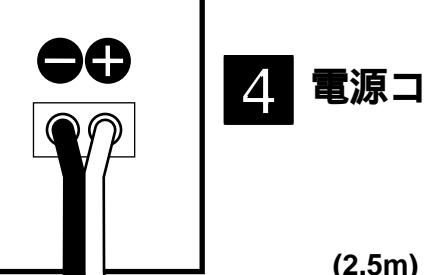

サテライトスピーカー(左)

3 スピーカーコード
(付属)

(2.5m)

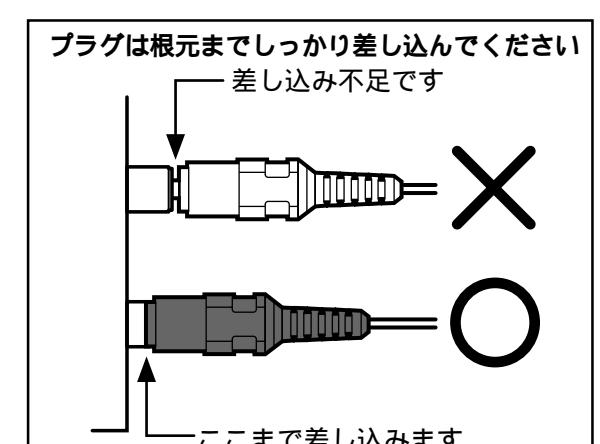

スピーカーコードのつなぎかた

