

ソニービデオカメラレコーダー パソコン接続キット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DPCK-US10

はじめに

本キットDPCK-US10は、USB端子を搭載したビデオカメラレコーダーとパソコンをつなぎ、ビデオカメラレコーダーで撮影した“メモリースティック”内の画像などのデータを高速でパソコンに転送することができます。また、ビデオカメラレコーダーに装着した“メモリースティック”を、パソコンのリムーバブルディスクとして使用することも可能です。

本キットに付属のソフトウェア、『MGI PhotoSuite®』を使用することにより、静止画の閲覧、レタッチや動画の再生などを楽しむことができます。

MGI PhotoSuite®には以下のソフトウェアが入っています。

- PhotoSuite V8.1 (Windows® 専用)
- VideoWave SE+ (Windows® 専用)
- PhotoSuite SE V1.1 (Macintosh 専用)

この取扱説明書では、本キットDPCK-US10の付属品、接続方法、USBドライバーのインストール方法、およびアフターサービスについてご案内します。ビデオカメラレコーダーの使用法およびUSBで接続した場合の使用法については、お手持ちのビデオカメラレコーダーの取扱説明書を、付属のソフトウェア『MGI PhotoSuite®』については「MGI PhotoSuite V8.1/SE V1.1 及び MGI VideoWave SE+のご使用にあたって」またはCD-ROM内のDocsフォルダの中のJapanese.pdfファイルをご覧ください。

ご注意

- 本キットはUSB端子を搭載したビデオカメラレコーダー専用です。
- 本キットは、USB端子を標準装備しているパソコンでご使用になれます。ご使用の際は、CD-ROMドライブが必要です。詳しくは13ページをご覧ください。
- 1台のパソコンに、2つ以上の機器をUSB接続した場合は、動作保証はいたしません。またUSBハブをご使用のときも、動作保証はいたしません。
- 本キットでビデオカメラレコーダーとパソコンをつなぐ場合には、ビデオカメラレコーダーの電源をACパワーアダプターから取ることをお勧めします。充電機をご使用になり、途中で電池切れとなり通信が中断すると、メモリースティック内のデータが壊れることがあります。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

“メモリースティック”および



はソニー株式会社の商標です。

Microsoft, Windows, WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh, iMac, Mac OSはApple Computer, Inc.の商標です。

MMX, PentiumはIntel Corporationの登録商標もしくは商標です。

MGI PhotoSuiteはMGI software Corporationの登録商標です。

その他、各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。

“メモリースティック”のフォーマットについて

“メモリースティック”は、出荷時に専用の標準フォーマット形式でフォーマットされています。お客様ご自身で“メモリースティック”のフォーマットをされる場合には、ビデオカメラレコーダーなどの“メモリースティック”対応機器で使用する時の互換性を保つために、ご使用の機器でフォーマットされることをお奨めします。


目次

はじめに	2
付属品を確かめる	5
ビデオカメラレコーダーとパソコンをつなぐ	6
USBドライバーのインストール	7
Windowsパソコンをお使いの場合	7
Macintoshをお使いの場合	9
ビデオカメラレコーダー内の画像をパソコンで扱う	11
故障かな？と思ったら	12
主な仕様	13
推奨する本キットの接続方法	14
アフターサービス	15

付属品を確かめる

以下の付属品がそろっているか確認してください。不足している付属品があるときは、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご連絡ください。

- USBケーブル(1)



- CD-ROM(SPVD-002 USBドライバー)(1)


下記のソフトウェアが入っています。

- USBドライバー
 - MGI PhotoSuite®「MGI PhotoSuite V8.1/SE V1.1 及び MGI VideoWave SE+のご使用にあたって」同梱)
- 取扱説明書(1)

ご注意

本キットに付属しているUSBケーブルは、ビデオカメラレコーダー専用です。他の機器には使えません。

ビデオカメラレコーダーとパソコンをつなぐ

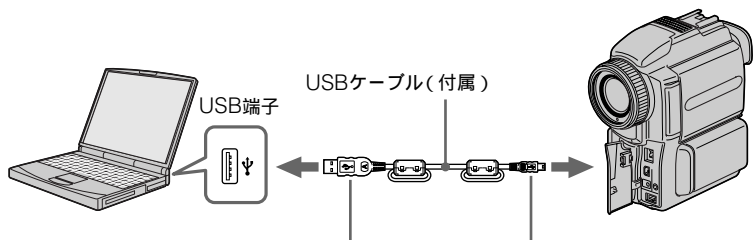

大きいほうのコネクタを、パソコンのUSB端子に(パソコン本体にUSB端子が複数ある場合は、どちらでも使えます)挿し込みます。

小さいほうのコネクタを、ビデオカメラレコーダーのUSB端子に「カチッ」というまで挿し込みます。

USBドライバーのインストール

ビデオカメラレコーダーに装着した“メモリースティック”内の画像をパソコンに取り込むには、まず付属のCD-ROMに入っているUSBドライバーをお使いのパソコンにインストールする必要があります。下記の手順に従って、ドライバーをインストールしてください。

ドライバーをインストールするには、ビデオカメラレコーダーにあらかじめ“メモリースティック”を挿入しておいてください。“メモリースティック”が挿入されていないとインストールはできません。

Windowsパソコンをお使いの場合

ここで使われている画面のイラストは一例です。実際の画面はOSによって異なります。

- 1 パソコンの電源を入れ、パソコンを起動する
- 2 付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする
- 3 CD-ROMに入っているアプリケーションソフトの画面が起動したら、「USB Driver Installation for Windows® 98/98SE/2000」をクリックする
USBドライバーのセットアップが始まるので、最後まで完了してください。
画面の表示に従ってインストールを進めてください。



- 4** インストールの完了後、パソコンを再起動する画面の表示に従ってパソコンを再起動してください。



- 5** 付属のUSBケーブルで、ビデオカメラレコーダーのUSB端子とパソコンのUSB端子を接続する

- 6** ビデオカメラレコーダーに“メモリースティック”を入れ、ACアダプター/チャージャーを接続してビデオカメラレコーダーの電源スイッチを「メモリー」にする

ビデオカメラレコーダーの液晶画面に「PCモード」と表示され、パソコンからの通信が始まります。パソコンがビデオカメラレコーダーを認識し、Windowsのドライバーをインストールします。

- 7** 2種類のUSBドライバーをインストールする

途中で中断せずに、最後までインストールを完了してください。

- 8** 「マイコンピュータ」のウィンドウに新しく認識されたリムーバブルディスク(例:(G:))のアイコンが表示されたらダブルクリックする

“メモリースティック”内の画像をパソコンに取り込むことができます。詳しくはビデオカメラレコーダーの取扱説明書をご覧ください。



ご注意

Windows® 2000でインストール中またはインストール後、ビデオカメラレコーダーのUSB端子の接続を切ったり、ビデオカメラレコーダーの電源を切る場合は、パソコンのタスクバーにある「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコンをクリックし、「カムコーダードライブ (例：(G：))を停止します」をクリックしてから切ってください。



Macintoshをお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動する
 - 2 付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする
 - 3 CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリックし、ウィンドウを開く
 - 4 OSの入っているハードディスクのアイコンをダブルクリックし、ウィンドウを開く
 - 5 手順3で開いたウィンドウから、以下の2つのファイルを、手順4で開いたウィンドウの「システムフォルダ」のアイコンの上に移動する(ドラッグ・アンド・ドロップする)
 - ・ Sony Camcorder USB Driver
 - ・ Sony Camcorder USB Shim
 - 6 「機能拡張フォルダに入れますか？」と表示されたら「OK」を選択する
 - 7 パソコンを再起動する
 - 8 デスクトップに“メモリースティック”のアイコンが表示されたら、ダブルクリックする
- “メモリースティック”内の画像をパソコンに取り込むことができます。詳しくはビデオカメラレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- パソコンにUSB接続するときは、付属のUSBケーブルをビデオカメラレコーダーにつないでから電源を入れてください。
- スタンバイ状態やスリープ状態から復帰しても、通信状態は復帰しないことがあります。
- “メモリースティック”の最適化はおこなわないでください。
- ビデオカメラレコーダーに装着した“メモリースティック”のデータを圧縮しないでください。圧縮したデータはビデオカメラレコーダーで使用できません。

フォトタッチソフト「MGI PhotoSuite®」のインストールについて

インストールの手順については、付属のCD-ROMに同梱の「MGI PhotoSuite V8.1/SE V1.1 及び MGI VideoWave SE+のご使用にあたって」またはCD-ROM内のDocsフォルダの中のJapanese.pdfファイルをご覧ください。

ビデオカメラレコーダー内の画像をパソコンで扱う

USBドライバーのインストールが完了したパソコンとビデオカメラレコーダーを、付属のUSBケーブルで接続し、ビデオカメラレコーダーに装着した“メモリースティック”内の画像をパソコンで見たり、取り込んだりできます。

ビデオカメラレコーダーの使用方法、およびUSBで接続した場合の使用方法については、お手持ちのビデオカメラレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

故障かな？と思ったら

症状	原因 / 対策
USBドライバーをインストールできない	<ul style="list-style-type: none">• ビデオカメラレコーダーの電源が入っていない →電源を入れる• 正しく接続されていない →正しく接続する(6ページ)• ビデオカメラレコーダーに“メモリースティック”が挿入されていない →“メモリースティック”を挿入する

主な仕様

USBドライバー

< Windows >

- 対応OS : Microsoft® Windows® 98/Windows® 98SE/
Windows® 2000 Professional
上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。
Windows® 3.1/Windows® 95からWindows® 98へ、および、Windows® 98
からWindows® 98SEへのアップグレード環境での動作保証はいたしません。
WindowsNT® 3.51/WindowsNT® 4.0/Windows® 98/Windows® 98SE/
Windows® 95からWindows® 2000へのアップグレード環境での動作保証は
いたしません。
- CPU : MMX™ Pentium® 200MHz以上
- その他必要な装置 : USB端子標準装備、CD-ROMドライブ

< Macintosh >

- 対応OS : Mac OS 8.5.1/8.6/9.0が工場出荷時にインストールされている
Macintosh
ただし、次のモデルの場合はMac OS 9.0にアップグレードしてご使用ください。
 - Mac OS 8.6がインストールされていて、CD-ROMドライブがスロット
ローディングのiMac
 - Mac OS 8.6がインストールされているiBook、G4
- その他必要な装置 : USB端子標準装備、CD-ROMドライブ

MGI アプリケーション

< PhotoSuite V8.1 >

- 対応OS : Microsoft® Windows® 3.1/Windows® 95/Windows® 98/
Windows® 98SE/ WindowsNT® 4.0/Windows® 2000 Professional
- CPU : 486DX 33MHz以上
- メモリー : 8MB以上(16MB以上推奨)
- 空きハードディスク容量 : 50MB以上
- ディスプレイ : SVGA、256色以上表示可能
- その他必要な装置 : CD-ROMドライブ

< VideoWave SE+ >

- 対応OS : Microsoft® Windows® 95/Windows® 98/Windows® 98SE/
WindowsNT® 4.0/Windows® 2000 Professional
- CPU : MMX™推奨、またはPentium® 100MHz以上のCPU(または同等品)
- メモリー : 16MB以上(32MB以上推奨)
- 空きハードディスク容量 : アプリケーション用に40MB以上、データ用に
100MB以上
- ディスプレイ : 2MBのVRAMを搭載したビデオカード、解像度800×600
ピクセル以上、16ビットハイカラー(65000色)
DirectDrawドライバー対応を推奨
- その他必要な装置 : CD-ROMドライブ、16ビットステレオサウンドカード
およびスピーカー


< PhotoSuite SE V1.1 >

- 対応OS : System 7.5 ~ Mac OS 9.0
- CPU : 68040MHz以上またはPOWER PC
- メモリー : 16MB以上(64MB以上推奨)
- 空きハードディスク容量 : 50MB以上
- ディスプレイ : ハイカラー(16bitカラー)以上、800×600ピクセル以上
- その他必要な装置 : CD-ROMドライブ


推奨する本キットの接続方法

以下のように接続した場合に、本キットの動作を確認しています。

- パソコン本体のUSBポートとビデオカメラレコーダーを、付属のUSBケーブルで接続し、他のUSBポートには何も接続されていない場合

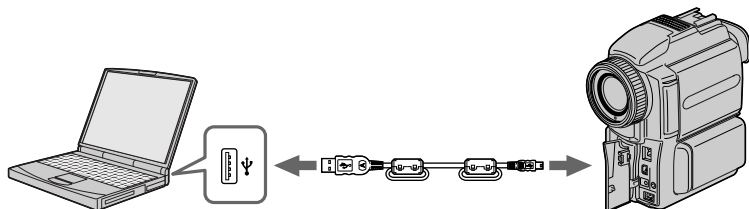

- USBキーボードとマウスが標準で装備されているパソコンで、USBキーボードをパソコン本体のUSBポートに接続し、もう1つのポートには付属のUSBケーブルでビデオカメラレコーダーを接続した場合

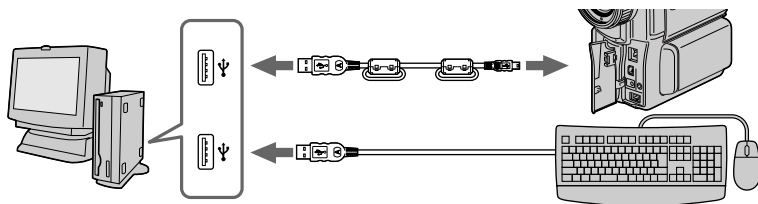

ご注意

- 1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続した場合は動作を保証いたしません。
- USBハブをご使用の場合は、動作を保証いたしません。
- 同時にお使いになるUSB機器によっては、正常に動作しないことがあります。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて、動作を保証するものではありません。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
テクニカルインフォメーションセンター(本取扱説明書の裏表紙をご参照ください)にご相談ください。

部品の保有期間について
当社では、USB接続キットの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型式：DPCK-US10
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日
- ご使用環境：
 - － ご使用のパソコンの機種名
 - － OSのバージョン
 - － メモリー容量
 - － ハードディスクなどの容量
 - － ご使用のポート
 - － 一緒にお使いのアプリケーションソフトウェア名

「MGI Photo Suite[®]」についてのお問い合わせは「MGI ユーザーサポートセンター」でお受けいたします。ユーザーサポートセンターの連絡先は「MGI PhotoSuite V8.1/SE V1.1 及び MGI VideoWave SE+のご使用にあたって」またはCD-ROM内のDocsフォルダの中のJapanese.pdfファイルをご覧ください。

PDFファイルを見るにはAcrobat Readerが必要です。Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償で配布されています。

お問い合わせ
窓口のご案内

電話のおかけ間違い
にご注意ください。

デジタルイメージングカスタマーサポート
デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、
最新サポート情報をご案内するホームページです。
<http://www.sony.co.jp/support-di/>

テクニカルインフォメーションセンター
本機をお使いになって不明な点、技術的なご質問の
ご相談窓口、修理受付です。

電話： **0564-62-4979**

受付時間：月～金曜日 午前9時～午後5時
(ただし、年末、年始、祝日を除く)

Sony  line

<http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上の
ソニーのエレクトロニクスとエンター
テインメントのホームページです。