


バッテリーを充電する

カーバッテリーアダプターにビデオカメラなどの機器をつなぎ、機器に取り付けたバッテリーを充電します。お使いの機種によっては充電できないものもあります。本機との接続方法や充電時間などについては、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

- 1 シガレットライターソケットにつなぐ。
- 2 接続コードをDC出力へつなぐ。
- 3 接続コードをビデオカメラへつなぐ。
- 4 お使いの機器にバッテリーを取り付け、機器の電源スイッチを「切」にする。

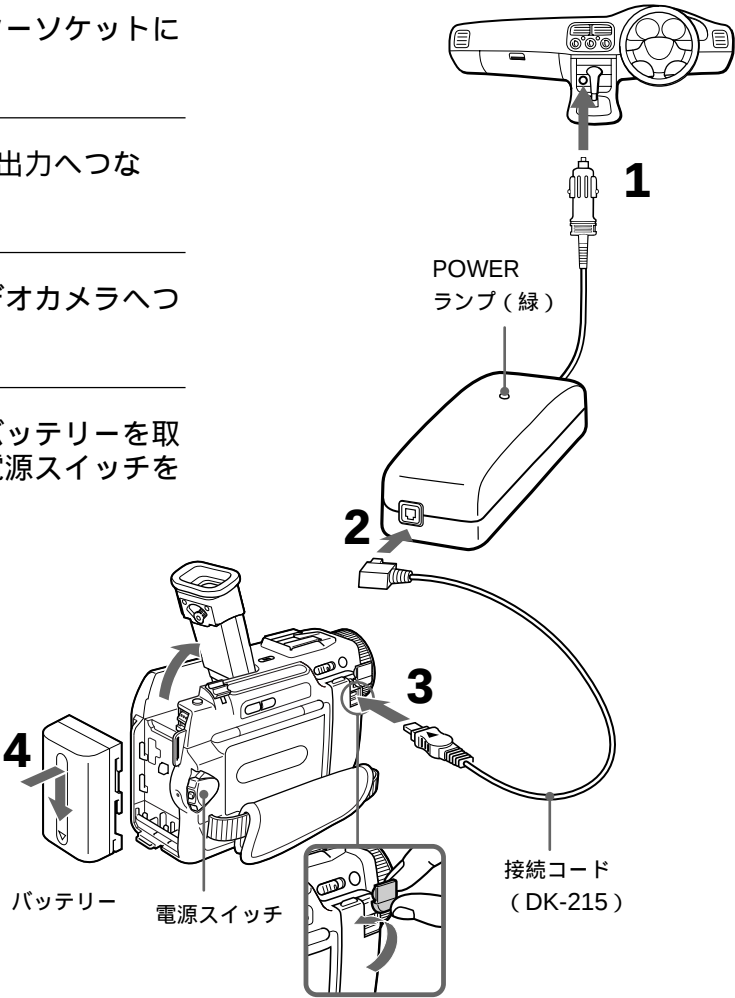


- 充電中に、お使いのビデオカメラなどの電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」「VCR」などにすると、バッテリーの充電は中断されます。電源スイッチを「切」にすると再び充電が始まります。

ビデオカメラなどの電源として使う

ビデオカメラなどへのつなぎ方については、お使いの機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

- 1 シガレットライターソケットにつなぐ。
- 2 接続コードをDC出力へつなぐ。
- 3 接続コードをお使いの機器につなぐ。

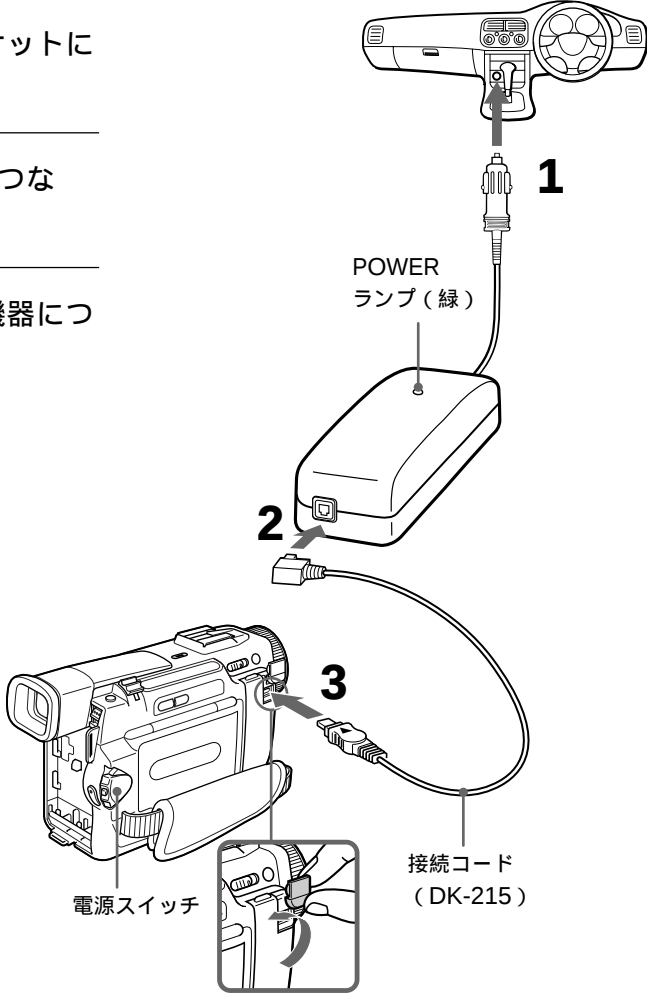


- 本機をビデオ機器などに近づけすぎると、画面が乱れる場合があります。このようなときは本機を少し離してお使いください。

ヒューズを交換するには

カーバッテリーコードでつないだ機器が正常に動作しない場合は、プラグ内部のヒューズが切れていないかを確認してください。ヒューズが切れた場合は、市販されている同じ定格のヒューズ（▽4A 125V）をお求めになり、交換してください。

- 1 プラグ部分の先端を回してはずす。
- 2 ヒューズを取り出す。
- 3 新しいヒューズを入れ、プラグ先端を元通りにしっかりしめる。

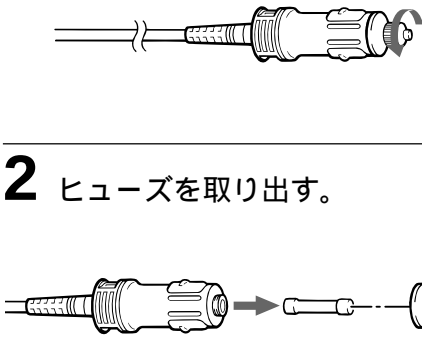

- 自動車のシガレットライターソケットの中が灰などで汚れていると、接触不良によりプラグ部分が熱くなることがあります。お使いになる前に必ずきれいにしてください。
- 規定のヒューズ以外は使用しないでください。
- ヒューズを交換しても再び切れるような場合には、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

自動車の極性やバッテリー電圧についてご不明な点は、その車の販売店にお問い合わせください。

主な仕様

定格入力	DC 12/24V (12/24V マイナスアース車専用)
定格出力	VTR動作時：DC8.4V、1.8A 充電時：DC8.4V、1.5A
動作温度	0 ~ +40
保存温度	- 20 ~ + 60
最大外形寸法	約 110 × 36 × 46 mm (幅 / 高さ / 奥行き)
質量	約 300 g
コードの長さ	カーバッテリーコード 約 1.5 m
付属品	接続コード (DK-215)(1本) 取扱説明書 (1部) 保証書 (1部) サービス窓口・ご相談窓口のご案内 (1部)

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。