

## DCR-IP7/ DCR-PC120

---

### ネットワーク機能取扱説明書



はじめに  
お読みください  
4ページ

ネットワーク機能  
を使うためには  
6ページ

文字入力  
14ページ

Bluetooth機能  
搭載機器の登録  
25ページ

カスタマー  
登録  
38ページ

So-netかん  
たん接続登録  
44ページ

So-netかん  
たん接続設定  
46ページ

Web上の専用  
アルバム登録  
47ページ

一般プロバ  
イダの設定  
56ページ


アルバム  
64ページ

電子メール  
79ページ

ブラウザ  
104ページ

その他  
118ページ

## 商標について

- イメージステーションはソニー株式会社の商標です。
- So-net、ソネットおよびSo-netロゴはソニー株式会社の商標です。
- Memory Stick(“メモリスティック”)およびはソニー株式会社の商標です。
- BLUETOOTH™は、商標権利者が所有しており、ソニーはライセンスに基づき使用しています。
- 本製品のインターネット機能は株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。NetFrontは株式会社ACCESSの日本国における登録商標です。  
Copyright© 1996-2001 ACCESS CO., LTD.

その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

なお、本文中では™、®マークは明記していません。

## JPEGについて

本ソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

### 記録内容の補償はできません

万一、ビデオカメラレコーダーや、記録メディアなどの不具合により電子メールや添付ファイル、ダウンロードしたファイルなどの記録や再生がなされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。

### バッテリーを使用して、ネットワークモードの操作を行うときのご注意

ネットワークモードの操作中にバッテリー残量が少なくなった場合、電源をACアダプター/チャージャーに切り換えるか、満充電されたバッテリーに取りかえてください。ACアダプター/チャージャーに切り換えるとき、バッテリーを取りかえるときは、ネットワークモードを終了してください。

### ご注意

- ネットワーク機能をご使用になる前に、本機の時計設定を行ってください。(本体の取扱説明書の「日付・時刻を合わせる」をご覧ください。)  
時計設定をしないでネットワーク機能を使用すると、電子メールの送受信ができなかったり、ブラウザ機能でページ表示できないことがあります。
- ネットワークモード中は、バッテリーを取りはずしたり、電源コードを抜かないでください。  
ネットワークモードで設定した内容が、消えてしまう可能性があります。  
また、電源スイッチを「切(充電)」にするときやモードを切り換えるときは、ネットワークモードを終了させてから行ってください。
- データのバックアップをおすすめします。  
本機のメモリーが壊れて、保存されていた電子メールのデータや設定データなどが再現不可能になることがあります。本機に登録した設定内容などは、紙に控えてください(本取扱説明書の「設定メモ」(137ページ)をご利用ください)。弊社の修理時にも、メモリーが壊れる可能性があります。データが万一消去された場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機のネットワーク機能は、日本国内でのみお使いいただけます。
- 本体にあるリセットボタンを押しても、ネットワーク機能で設定した内容は消えません。

# 目次

## はじめにお読みください

本機のネットワーク機能で できること	4
ネットワーク機能を使う ためには	6
Bluetooth機能について	11
ネットワークの基本操作	12
ネットワークメニューに ついて	12
コントロールボタンの 使いかた	13
文字入力のかた	14
ブラウザのメニューバーの 使いかた	23

## 準備する 設定

Bluetooth機能搭載機器を 登録する	25
Bluetooth機能搭載モデム アダプターを使う場合	25
Bluetooth機能搭載 携帯電話を使う場合	29
Bluetooth機能搭載機器の 登録に失敗したとき	34
自機情報について	34
電波状態について	35
接続するBluetooth機能搭載 機器を変更する	35
登録した機器を削除する	36
カスタマー登録	38
デジタルイメージング カスタマーご登録	38
パソコンやはがきからカスタマーご 登録する	40
本機オンライン登録でカスタマーご 登録を行う	40
プロバイダと契約する	43
「So-netかんたん接続」に 登録する	44
「So-netかんたん接続」の 設定をする	46
Web上の専用アルバム利用登録 をする	47

ネットワークの設定をする	50
カスタマーID/パスワードを 設定する	50
プロバイダの設定をする	52

## ネットワークを使って楽しむ

Webに自分のアルバムをつくる <span>アルバム</span>	
Web上の専用アルバム	64
画像をアップロードする	64
Web上の専用アルバムの画像を 閲覧・編集する	72
画像をアルバムから削除する	77
Web上の専用アルバムの閲覧・編集 を終了する	78
電子メールを使う <span>メール</span>	79
電子メールを送る	79
アドレス帳を使いこなす	91
電子メールを受信する	96
不要な受信メールを削除する	102
ホームページを見る <span>ブラウザ</span>	104
ホームページを見る	104
“メモリースティック”にホームペー ジを保存する 画面メモ	112
ブラウザを終了する	117

## その他

ファイルの保存について	118
困ったときは	119
インターネットに接続 できない	119
電子メールを送受信 できない	120
ホームページが表示 されない	122
Web上の専用アルバムが 表示されない	123
仕様	124
エラーメッセージ一覧	125
共通項目	125
アルバム	127
電子メール	127
ブラウザ	128
アルバムエラーコード一覧	130
用語集	133
設定メモ	137


はじめにお読みください

## 本機のネットワーク機能でできること


お買い上げいただきありがとうございます。

本機は対応するBluetooth機能搭載機器とダイヤルアップネットワークで通信することにより、プロバイダを通じてインターネットに接続し、Web閲覧や電子メールの送受信ができます。本機の通信方式はBluetooth標準規格Ver 1.1で、対応Bluetoothプロファイルは、「Generic Access Profile」と「Dial-up Networking Profile」です。電子メールには、本機で撮影した画像を添付することも可能です。また、カスタマーご登録をさせていただくことにより、本機専用の「So-netかんたん接続」サービスや「Web上の専用アルバム」をご利用いただけます。「Web上の専用アルバム」はWeb上にお客様専用のアルバムをご提供するサービスです。

Web上の専用アルバムは、イメージステーションの機能を利用しています。

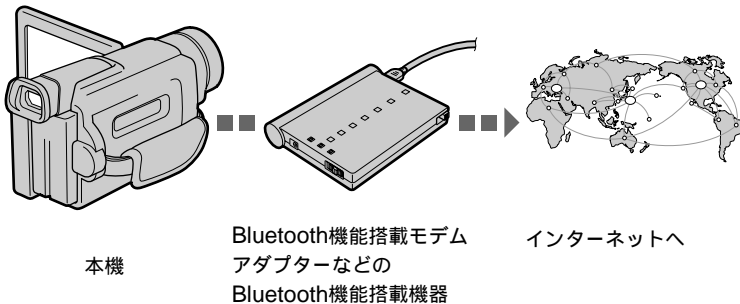


- 手軽にインターネットを楽しめます

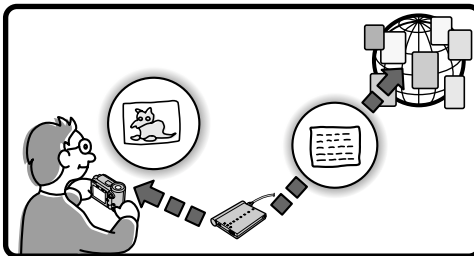

ホームページを見ることが  
できます。




- 電子メールを楽しむことができます

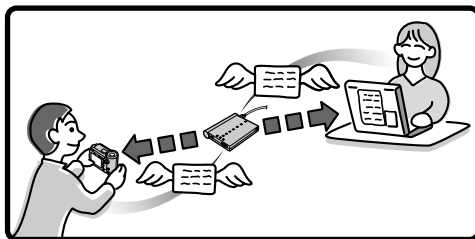

世界各国に時間を気にすることなく好きなときに、電子メールを使って画像を送れます。

- 撮影した画像を本機からWeb上の専用アルバムの機能を使ってアップロードできます

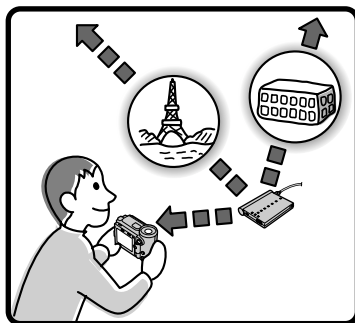

撮影した画像をアップロードしたり、自分のアルバムを閲覧・編集することができます。

- ネットワークの設定を簡単に行えます( So-netかんたん接続 )

So-netかんたん接続を使用いただくと、本機のインターネットや電子メールの設定を簡単に行うことができます。カスタマーご登録によって取得したデジタルイメージングカスタマーID、パスワードおよび接続先の電話番号をネットワーク設定項目に入力するだけで、すぐにインターネットに接続することができます。

So-netかんたん接続を使用するには、カスタマーご登録と推奨プロバイダ( So-net )への加入が必要です。

詳しくは、「おすすめのプロバイダ( So-net )を利用する( 43ページ )」または付属の「So-netサービスご案内」をご覧ください。

ネットワーク機能をお使いいただく前に、本機の日付・時刻の設定を行ってください。お買い上げ時には、日付・時刻の設定はされていません。

ご利用いただく機能により、本機の設定ならびに周辺機器の設置、各種登録( デジタルイメージングカスタマーご登録、プロバイダ契約など )を行っていただく必要があります。詳しくは、付属の「デジタルイメージングカスタマーご登録のおすすめ」をご覧ください。

## ネットワーク機能を使うためには

下記をご覧になり、登録や設定などの手順を確認してください。

設定の詳しい内容については8ページからご覧ください。

ネットワーク機能のすべてを使うとき

Web上の専用アルバム、電子メール、ブラウザ

パソコンやはがきからカスタマーご登録をする

簡単にカスタマーご登録をすることができます。

- 新規でSo-netに加入する
  - So-netかんたん接続を利用する ..... **A**
  - So-netかんたん接続を利用しない ..... **B**
- すでにSo-netに加入している
  - So-netかんたん接続を利用する ..... **C**
  - So-netかんたん接続を利用しない ..... **D**
- So-net以外の一般プロバイダを使う ..... **E**

本機オンライン登録でカスタマーご登録をする

本機からも登録することができます(本機での操作に慣れていない場合、文字入力などに時間がかかることがあります)

- 新規でSo-netに加入する
  - So-netかんたん接続を利用する ..... **F**
  - So-netかんたん接続を利用しない ..... **G**
- すでにSo-netに加入している
  - So-netかんたん接続を利用する ..... **H**
  - So-netかんたん接続を利用しない ..... **I**
- So-net以外の一般プロバイダを使う ..... **J**

カスタマーご登録をしない

So-netかんたん接続およびWeb上の専用アルバムはご利用いただけません。

## ネットワーク機能の電子メール、ブラウザだけを使うとき

### パソコンやはがきからカスタマーご登録をする

簡単にカスタマーご登録ができます。

新規でSo-netに加入する	
So-netかんたん接続を利用する .....	<b>K</b>
So-netかんたん接続を利用しない .....	<b>L</b>
すでにSo-netに加入している	
So-netかんたん接続を利用する .....	<b>M</b>
So-netかんたん接続を利用しない .....	<b>N</b>
So-net以外の一般プロバイダを使う .....	<b>O</b>

### 本機オンライン登録でカスタマーご登録をする

本機からも登録することができます(本機での操作に慣れていない場合、文字入力などに時間がかかることがあります)。

新規でSo-netに加入する	
So-netかんたん接続を利用する .....	<b>P</b>
So-netかんたん接続を利用しない .....	<b>Q</b>
すでにSo-netに加入している	
So-netかんたん接続を利用する .....	<b>R</b>
So-netかんたん接続を利用しない .....	<b>S</b>
So-net以外の一般プロバイダを使う .....	<b>T</b>

### カスタマーご登録をしない

新規でSo-netに加入する .....	<b>U</b>
すでにSo-netに加入している .....	<b>V</b>
So-net以外の一般プロバイダを使う .....	<b>W</b>

Bluetooth  
機能搭載  
機器の登録  
25ページ-

カスタ  
マー登録  
38ページ-

So-net  
かんたん  
接続登録  
44ページ-

So-net  
かんたん  
接続設定  
46ページ-

Web上の  
専用アルバ  
ム登録  
47ページ-

一般プロ  
バイダの  
設定  
56ページ-

## 登録と設定の手順

ネットワーク機能をすべて使う

Web上の専用アルバム、電子メール、ブラウザ

### A

- 1 本機以外でカスタマーご登録をする( 40ページ)
- 2 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 3 So-net新規会員登録をする( 43ページ)
- 4 Web上の専用アルバム利用登録をする( 47ページ)
- 5 So-netかんたん接続の設定をする( 46ページ)

### B

- 1 本機以外でカスタマーご登録をする( 40ページ)
- 2 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 3 So-net新規会員登録をする( 43ページ)
- 4 Web上の専用アルバム利用登録をする( 47ページ)
- 5 一般プロバイダの設定をする( 52ページ)

### C

- 1 本機以外でカスタマーご登録をする( 40ページ)
- 2 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 3 So-netかんたん接続の登録をする( 44ページ)
- 4 Web上の専用アルバム利用登録をする( 47ページ)
- 5 So-netかんたん接続の設定をする( 46ページ)

### D、E

- 1 本機以外でカスタマーご登録をする( 40ページ)
- 2 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 3 Web上の専用アルバム利用登録をする( 47ページ)
- 4 一般プロバイダの設定をする( 52ページ)

### F

- 1 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 2 本機オンライン登録でカスタマーご登録をする( 40ページ)
- 3 So-net新規会員登録をする( 43ページ)
- 4 Web上の専用アルバム利用登録をする( 47ページ)
- 5 So-netかんたん接続の設定をする( 46ページ)

**G**

- 1 Bluetooth機能搭載機器を登録する(25ページ)
- 2 本機オンライン登録でカスタマーご登録をする(40ページ)
- 3 So-net新規会員登録をする(43ページ)
- 4 Web上の専用アルバム利用登録をする(47ページ)
- 5 一般プロバイダの設定をする(52ページ)

**H**

- 1 Bluetooth機能搭載機器を登録する(25ページ)
- 2 本機オンライン登録でカスタマーご登録をする(40ページ)
- 3 So-netかんたん接続登録をする(44ページ)
- 4 Web上の専用アルバム利用登録をする(47ページ)
- 5 So-netかんたん接続の設定をする(46ページ)

**I、J**

- 1 Bluetooth機能搭載機器を登録する(25ページ)
- 2 本機オンライン登録でカスタマーご登録をする(40ページ)
- 3 Web上の専用アルバム利用登録をする(47ページ)
- 4 一般プロバイダの設定をする(52ページ)

ネットワーク機能の一部を使う 電子メール、ブラウザ
---------------------------

**K**

- 1 本機以外でカスタマーご登録をする(40ページ)
- 2 Bluetooth機能搭載機器を登録する(25ページ)
- 3 So-net新規会員登録をする(43ページ)
- 4 So-netかんたん接続の設定をする(46ページ)

**L**

- 1 本機以外でカスタマーご登録をする(40ページ)
- 2 Bluetooth機能搭載機器を登録する(25ページ)
- 3 So-net新規会員登録をする(43ページ)
- 4 一般プロバイダの設定をする(52ページ)

**M**

- 1 本機以外でカスタマーご登録をする(40ページ)
- 2 Bluetooth機能搭載機器を登録する(25ページ)
- 3 So-netかんたん接続登録のみをする(44ページ)
- 4 So-netかんたん接続の設定をする(46ページ)

## **N、O**

- 1 本機以外でカスタマーご登録をする( 40ページ)
- 2 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 3 一般プロバイダの設定をする( 52ページ)

## **P**

- 1 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 2 本機オンライン登録でカスタマーご登録をする( 40ページ)
- 3 So-net新規会員登録をする( 43ページ)
- 4 So-netかんたん接続の設定をする( 46ページ)

## **Q**

- 1 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 2 本機オンライン登録でカスタマーご登録をする( 40ページ)
- 3 So-net新規会員登録をする( 43ページ)
- 4 一般プロバイダの設定をする( 52ページ)

## **R**

- 1 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 2 本機オンライン登録でカスタマーご登録をする( 40ページ)
- 3 So-netかんたん接続登録をする( 44ページ)
- 4 So-netかんたん接続の設定をする( 46ページ)

## **S、T**

- 1 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 2 本機オンライン登録でカスタマーご登録をする( 40ページ)
- 3 一般プロバイダの設定をする( 52ページ)

## **カスタマーご登録をしないとき**

## **U**

- 1 本機以外でSo-netに新規加入する( 43ページ)
- 2 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 3 一般プロバイダの設定をする( 52ページ)

## **V、W**

- 1 Bluetooth機能搭載機器を登録する( 25ページ)
- 2 一般プロバイダの設定をする( 52ページ)

---

# Bluetooth機能について

## Bluetooth機能とは

Bluetooth機能とは、一般的にパソコンとその周辺機器、携帯情報端末（PDA）、携帯電話など、さまざまな機器同士を無線で接続し、相互の通信を可能にする技術の名前です。

全方向性通信を行うため、Bluetooth機能搭載機器がカバンの中にあたり、機器間に多少の障害物がある場合でも通信が可能です。

また、Bluetooth通信技術は、ワイヤレス通信による簡便さにくわえ、周波数をランダムに切り換えたり、データを暗号化して送受信するなど、高度なセキュリティ性を有しています。

## セキュリティについて


Bluetooth通信には、通信相手を確認するための認証機能があります。認証機能とは、通信相手を確認することにより、不特定のBluetooth機能搭載機器からのアクセスを防ぐための機能です。2台のBluetooth機能搭載機器が最初に通信するときに、それぞれの機器に共通のパスキーを入力してお互いに登録しあいます。いったん登録した機器と通信するときには、次回からはパスキーを入力しなくても自動的に通信が始まります。

# ネットワークの基本操作

ここでは、本機のネットワーク編を操作するときの基本操作を説明します。

## ネットワークメニューについて

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。

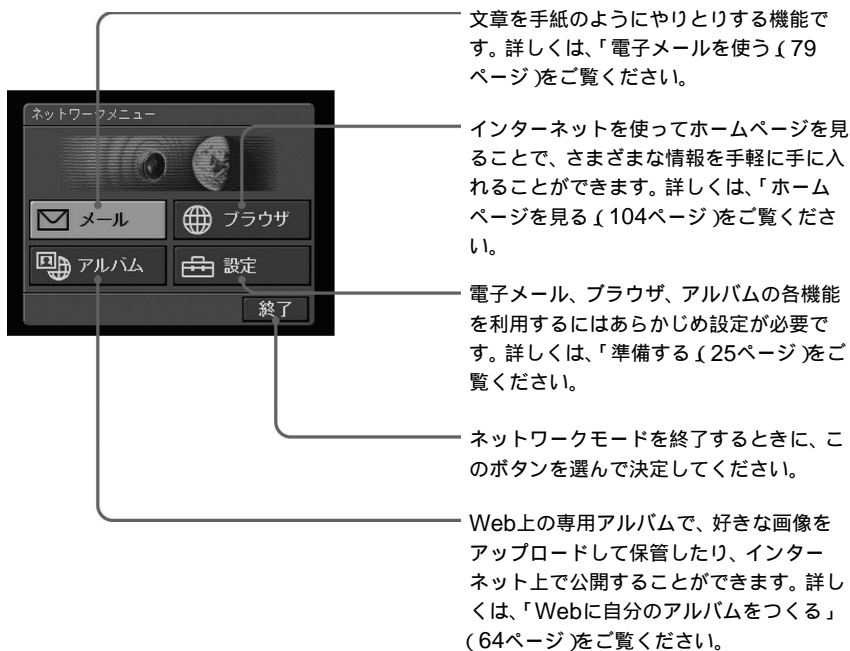

本取扱説明書に記載されている画面イメージは実際の画面と異なる場合があります。



## コントロールボタンの使いかた

コントロールボタンで画面上のボタンを選び操作します。


👁️ちょっと一言

機種によっては、ボタンの形状が異なるものがあります。

- 1 コントロールボタンの▲/▼/◀/▶で画面上のボタンや設定を選ぶ。  
選ばれたボタンや設定がオレンジ色になります。



- 2 コントロールボタンの中央の●を押して、決定する。  
手順1と2を繰り返して、操作します。

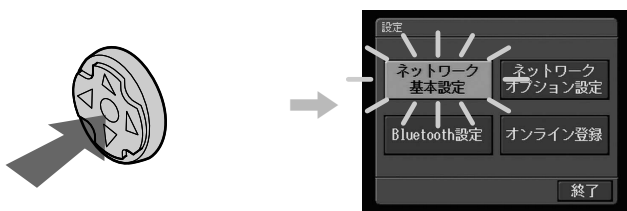

この取扱説明書では、上記の1と2の操作を「[ XXXX ]を選んで、決定する」と表記します。

# 文字入力のしかた

電子メールアドレスやホームページのアドレスを入力するときなど、本機ネットワーク機能を利用するときには文字を入力する必要があります。ここでは基本的な文字入力の方法を説明します。

## 1 文字の種類を選ぶ

### 1 文字入力画面を表示する。



### 2 入力したい文字種類のタブを選ぶ。

「かな」:日本語を入力するとき。

「abc」:アルファベットを入力するとき。

「123」:数字を入力するとき。

「かな」を選んだとき



「abc」を選んだとき



「123」を選んだとき




## 2 文字を入力する

### 1 入力したい文字・数字が含まれているキーを選ぶ。



- 2 コントロールボタンの●を押して、文字を決定する。  
コントロールボタンの●を繰り返し押すと、キーに含まれる他の文字を選ぶことができます。  
同じキーに割り当てられている文字または同じ文字を続けて入力するときは、いったん別のキーを選び、もう1度入力したい文字の含まれるキーを選んでください。  
入力できる文字の一覧については、「入力できる文字の一覧」(21ページ)をご覧ください。
- 3 手順1と2を繰り返して、文字・数字を入力する。
- 4 文字を変換するときは、[変換]を選んで、決定する。  
変換された文字候補が表示されます。  
文字候補は5つまで表示されます。コントロールボタンの▼でカーソルを下へ移動させると、残りの候補が表示されます。

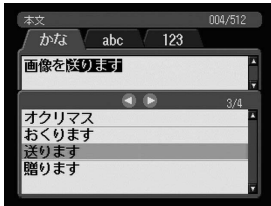

#### 👁️ちょっと一言

コントロールボタンの◀▶を押すと、変換する文節の区切りを変更できます。

- 5 選択する文字候補を選んで、決定する。  
変換された文字が入力されます。



- 6 入力が完了したら、[終了]を選んで、決定する。  
元の画面に戻ります。

#### 👁️ちょっと一言

入力を中止する場合も、手順6を行って元の画面に戻ってください。

アルファベットの小文字と大文字を切り換えるには

[ 大文字 ] または [ 小文字 ] を選んで、決定してください。

日本語の小文字( 促音・拗音 )を入力するには

入力したい文字のキーを選んで、コントロールボタンの●を繰り返し押すと、選んだキーの小文字が表示されます。

カタカナを入力するには

ひらがなで入力して変換してください。

文字を削除するには

[ ← または → ] を選んで、コントロールボタンの●を繰り返し押すと、カーソルが前または後に移動します。削除したい文字の後にカーソルを移動してください。それから、[ Back Space ] を選んで、決定すると、カーソルの前にある文字が削除されます。

文字を追加するには

[ ← または → ] を選んで、コントロールボタンの●を繰り返し押すと、カーソルが前または後に移動します。文字を追加したい位置にカーソルを移動してから、文字を入力してください。

改行するには

[ ↵ ] を選んで、決定してください。改行されます。

ご注意


- 半角カタカナは入力できません。
- 本機では変換できない漢字があります。

例:メール送信画面の題名に、「送信のテスト」と入力してみます


- 1 「かな」タブを選ぶ。




- 2 「さ」を選んで、コントロールボタンの●を5回押す。  
「そ」が入力されます。

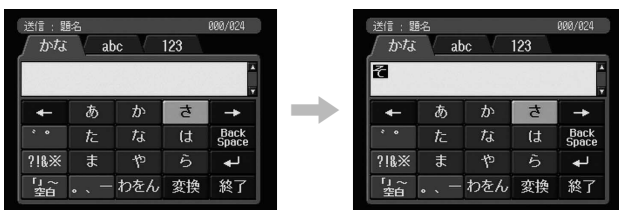


- 3 「あ」を選んで、コントロールボタンの●を3回押す。  
「う」が入力されます。

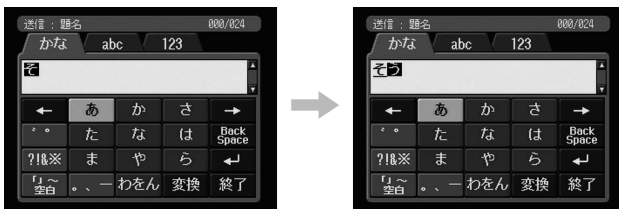


- 4 「さ」を選んで、コントロールボタンの●を2回押す。  
「し」が入力されます。

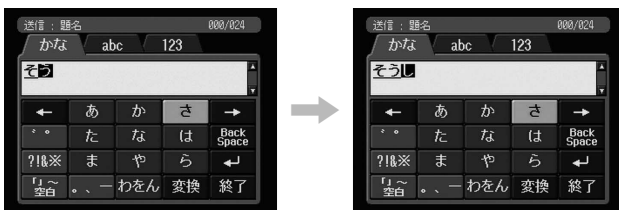


- 5 「わをん」を選んで、コントロールボタンの●を3回押す。  
「ん」が入力されます。

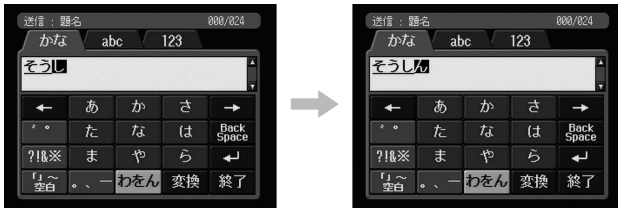


- 6 「な」を選んで、コントロールボタンの●を5回押す。  
「の」が入力されます。

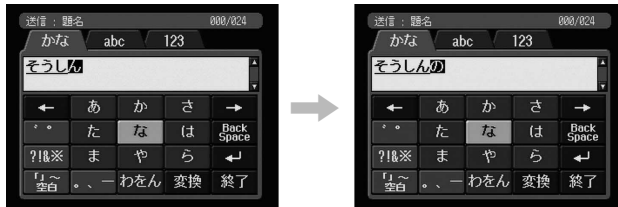


- 7 「変換」を選んで、決定する。  
変換された文字候補が表示されます。  
文字候補は5つまで表示されます。コントロールボタンの▼でカーソル  
を下へ移動させると、残りの候補が表示されます。

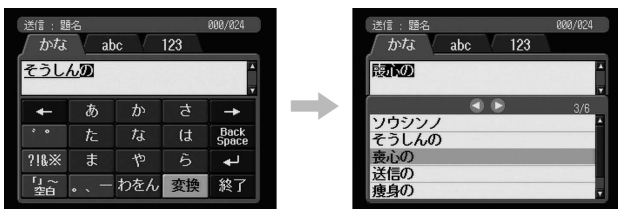


- 8 「送信の」を選んで、決定する。  
「送信の」が入力されます。

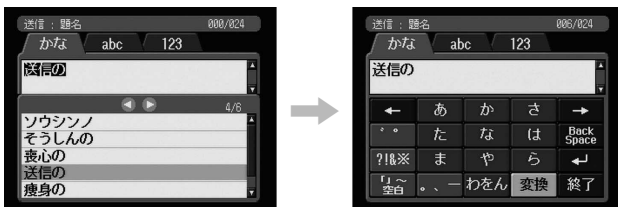


- 9 「た」を選んで、コントロールボタンの●を4回押す。  
「て」が入力されます。

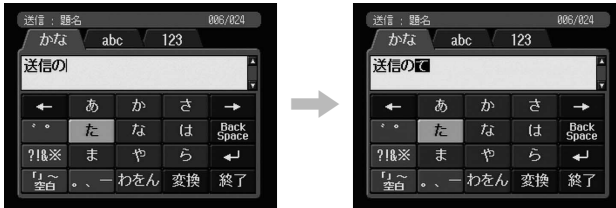

- 10 「さ」を選んで、コントロールボタンの●を3回押す。  
「す」が入力されます。

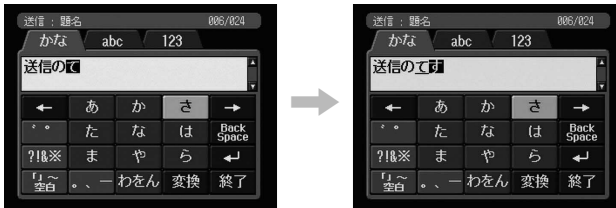


- 11 「た」を選んで、コントロールボタンの●を5回押す。  
「と」が入力されます。

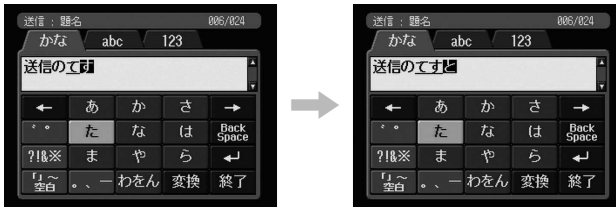

- 12 「変換」を選んで、決定する。


変換された文字候補が表示されます。

文字候補は5つまで表示されます。コントロールボタンの▼でカーソル  
を下へ移動させると、残りの候補が表示されます。

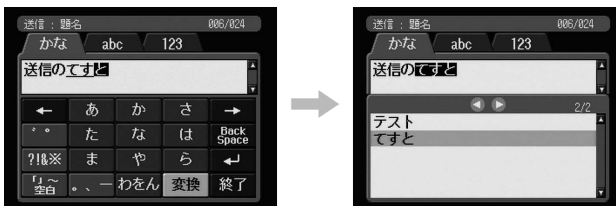



13 「テスト」を選んで、決定する。

「テスト」が入力されます。

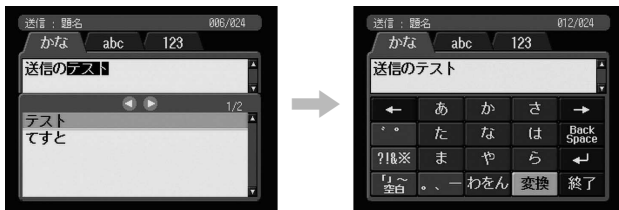

14 「終了」を選んで、決定する。

「送信のテスト」と入力され、メール送信画面に戻ります。

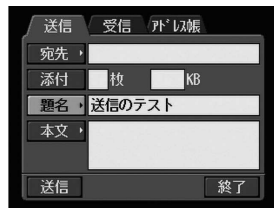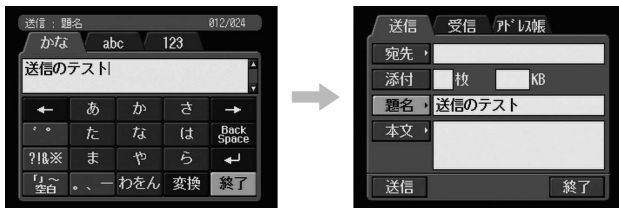





キー	入力できる文字
	. → ' → , → ? → ! → . ...
	@ → / → ~ → ¥ → ^ → @ ...
	www. → .html → www. ...
	.co → .ne → .co ...
	.com → .jp → .com ...

## 数字入力

キー	入力できる文字
1~0	1~0の数字が入力されます。
	→ < → > → { → } →   ...
	( → ) → [ → ] → ( ...
	. → + → - → = → _ → . ...
	* → ; → & → ; → ' → * ...
	# → " → \$ → % → # ...

## ☺ ちょっと一言

「- (ハイフン)」は数字入力の の「-」を入力してください。

## ブラウザのメニューバーの使いかた

ホームページを見るときは、メニューバーを使っているいろいろな操作ができます。ブラウザ画面でブラウザメニューボタンを押して、メニューバーを表示します。ブラウザメニューボタンについては、本体の取扱説明書をご覧ください。



メニューバーを表示するには

- 1 本機のブラウザメニューボタンを押す。  
下記のメニューバーが表示されます。



- 2 コントロールボタンの▼を押す。  
メニューバーの2段目が表示されます。











メニューバーを消すには





本機のブラウザメニューボタンを押してください。メニューバーが消えます。
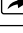
## メニューバーのボタンについて

### (メニューバー上段)

ボタン	動作
 (前のページへ戻る)	ページの履歴を1つ戻る。
 (次のページへ進む)	ページの履歴を1つ進む。
 (再読み込み)	ページの内容を再読み込みする。 ホームページが表示されても一部絵が欠けて見えたり、文字が正しく表示されないときに使います。
 (読み込み中止)	現在のページ読み込みを中断する。
 (ジャンプ)	URL入力画面
 (ブックマーク)	現在表示されているページの名前が本機のブックマークメニューに登録されます。頻繁にアクセスするページを登録しておく、URLを入力する手間が省けます。
 (回線切断)	電話回線が切断されます。
 (終了)	ブラウザを終了する。
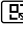
### (メニューバー下段)

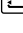ボタン	動作
 (拡大/縮小)	画面の拡大 / 縮小を切り換える。
 (フレーム選択)	操作できる画面を切り換える。フレームが分かれているページで使います。
 (情報表示)	現在のページの情報(タイトルとURLなど)を表示する。
 (画面メモ)	“メモリースティック”にホームページを保存することができます。保存しておく、インターネットに接続しないときでもそのページを見ることができます。

### ご注意

閲覧するページによっては、機能しないボタンがあります。

## Bluetooth機能搭載機器を登録する

インターネットなどに接続するには、まずはじめに本機にBluetooth機能搭載機器を登録する必要があります。ここでは、Bluetooth機能搭載モデムアダプターまたはBluetooth機能搭載携帯電話を登録する手順を説明します。一度登録した機器は、お互いに登録を削除しない限り、この設定を行う必要はありません。

接続する機器は3つまで登録しておくことができます。


お使いになるBluetooth機能搭載機器の取扱説明書も一緒にご覧ください。Bluetooth機能搭載機器との接続については、下記のURLでご確認ください。

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/contents/network/>

ご注意

- ソニー製Bluetooth機能搭載モデムアダプターBTA-NW1を使用する場合は、本機から見通しの良いところで最大約10 m以内に設置してください。
- ご使用になられる環境によっては、通信が途切れる場合があります。

### Bluetooth機能搭載モデムアダプターを使う場合

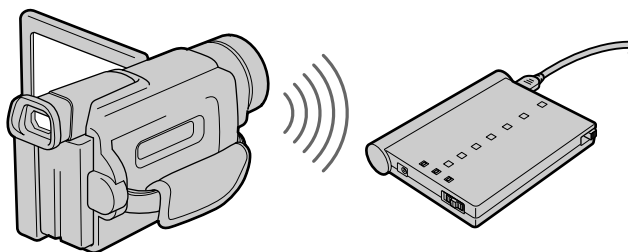

#### **1** Bluetooth機能搭載モデムアダプターをBluetooth登録待ち受け状態にする

お使いのBluetooth機能搭載モデムアダプターを登録可能な状態 (BONDING) にしてください。

詳しくはBluetooth機能搭載モデムアダプターの取扱説明書をご覧ください。

## 2 Bluetooth機能搭載モデムアダプターを接続先に設定する

- 1 ネットワークメニューを表示する。  
ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。



- 2 [設定] を選んで、決定する。  
設定画面が表示されます。




- 3 [Bluetooth設定] を選んで、決定する。  
Bluetooth設定画面が表示されます。



#### 4 「選択」を選んで、決定する。

登録されているBluetooth機能搭載機器の一覧が表示されます。初めて登録するときは、「戻る」と「新規」のみ表示されます。一覧に表示されている過去に使用したBluetooth機能搭載機器(3つまで表示されます)を選ぶときは、「接続するBluetooth機能搭載機器を変更する」(35ページ)をご覧ください。

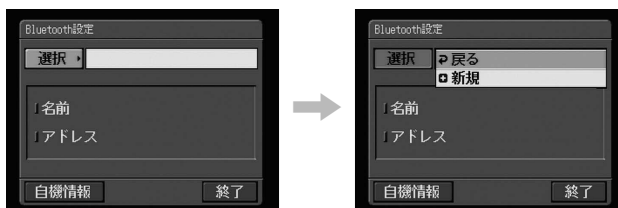

#### 👁️ちょっと一言

Bluetooth機能搭載機器の一覧には、一番最後に使用したBluetooth機能搭載機器が「戻る」、「新規」の次に表示されます。

#### 5 「新規」を選んで、決定する。

Bluetooth機能搭載機器の探索が始まります。探索が完了すると、接続可能なBluetooth機能搭載機器の一覧が表示されます。




#### ご注意

- 探索する時間は約10秒から60秒です。周辺のBluetooth機能搭載機器の数によって探索時間は変わります。
- 登録したいBluetooth機能搭載機器が一覧に表示されなかったときは、手順4からやり直してください。

#### 6 登録したいBluetooth機能搭載機器を選んで、決定する。

文字入力画面が表示されます。

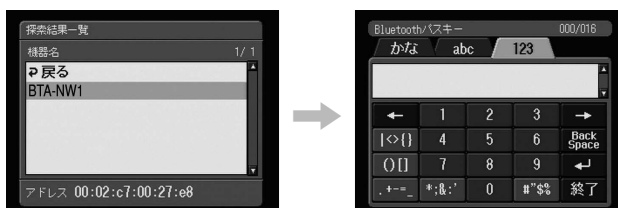


## 7 パスキーを入力する。

文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

例:

ソニー製Bluetooth機能搭載モデムアダプターBTA-NW1では、本体裏面に貼ってあるシールに書かれた製造番号がパスキーになります。

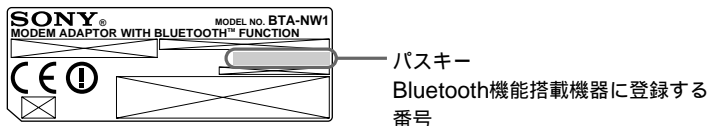

### ちょっと一言


パスキーは2台のBluetooth機能搭載機器がお互いに通信を許可するために、ユーザーが入力する暗証番号です。Bluetooth機能搭載モデムアダプターのシリアル番号を本機に入力すると、接続が許可されます。

パスキーは、「Bluetoothパスキー」、「Bluetooth Passkey」、「Passkey」、「Bluetooth PIN」、「PIN」、「PIN CODE」などともいいます。

## 8 パスキーを入力したら、[終了]を選んで、決定する。

正しく登録が完了するとBluetooth設定画面に戻ります。

選択欄に登録されたBluetooth機能搭載機器名が表示されます。

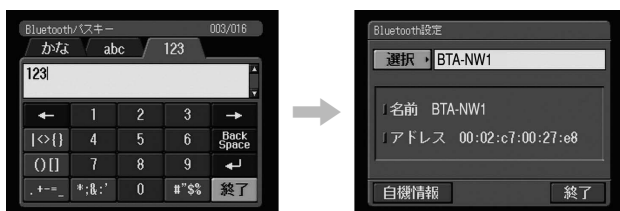

### ご注意


「Bluetooth機能搭載機器の登録に失敗しました 設定し直してください」と表示されたときは、「OK」を選んで決定し、手順4からやり直してください。



## 9 [終了]を選んで、決定する。

設定画面に戻ります。

Bluetooth機能搭載モデムアダプターの終了方法については、Bluetooth機能搭載モデムアダプターの取扱説明書をご覧ください。

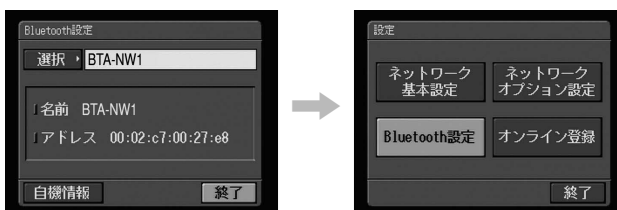


## 10 [終了]を選んで、決定する。

ネットワークメニューに戻ります。登録が完了しました。



## Bluetooth機能搭載携帯電話を使う場合

本機とBluetooth機能を搭載した携帯電話をつなぎ、通信します。

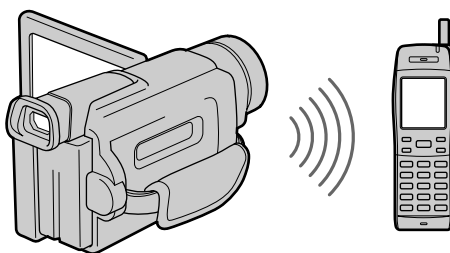

Bluetooth機能搭載携帯電話のデータ通信に関するご注意

- 本機オンライン登録を行われる場合、パケット通信はご利用できません。
- プロバイダによっては、パケット通信がご利用できない場合があります。お使いのBluetooth機能搭載携帯電話のインターネット接続の対応状況は、ご契約のプロバイダにご確認ください。





## 1 携帯電話をBluetooth待ち受け状態にする


本機はダイヤルアップネットワークで携帯電話と通信します。

詳しくは、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

ここでは例として、ソニー製携帯電話「cdmaOne C413S」を使って接続する場合を説明します。

携帯電話の画面表示は、実物と異なる場合があります。

- 1 携帯電話の電源を入れる。
- 2 cdmaOne C413Sの待受け中に  (メニュー) を押し、「マイセレクト」または「設定」→「サービス」から「Bluetooth」を選択し、 (選択) を押す。表示される「Bluetoothメニュー」で、 を回して「ダイヤルアップネットワーク」を選択し、 (選択) を押す。Bluetooth機能がオンになり、「接続待ち中…」と表示されます。

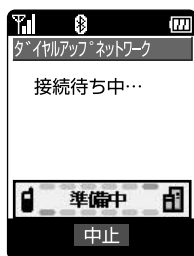

## 2 本機にBluetooth機能搭載携帯電話を登録する


- 1 ネットワークメニューを表示する。  
ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。



- 2 [設定]を選んで、決定する。  
設定画面が表示されます。




- 3 [Bluetooth設定]を選んで、決定する。  
Bluetooth設定画面が表示されます。

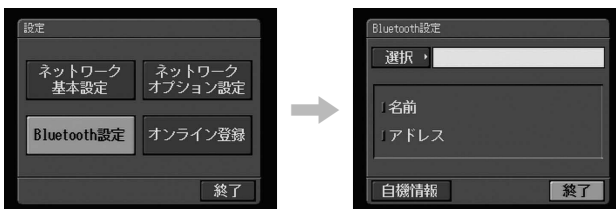

- 4 [選択]を選んで、決定する。

登録されているBluetooth機能搭載機器の一覧が表示されます。  
初めて登録するときは、「戻る」と「新規」のみ表示されます。  
一覧に表示されている過去に使用したBluetooth機能搭載機器(3つまで表示されます)を選ぶときは、「接続するBluetooth機能搭載機器を変更する」(35ページ)をご覧ください。

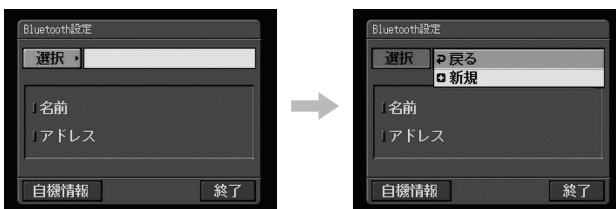

#### 💡ちょっと一言

Bluetooth機能搭載機器の一覧には、一番最後に使用したBluetooth機能搭載機器が「戻る」、「新規」の次に表示されます。

## 5 「新規」を選んで、決定する。

Bluetooth機能搭載機器の探索が始まります。探索が完了すると、接続可能なBluetooth機能搭載機器の一覧が表示されます。




### ご注意

- 探索する時間は約10秒から60秒です。周辺のBluetooth機能搭載機器の数によって探索時間は変わります。
- 登録したいBluetooth機能搭載機器が一覧に表示されなかったときは、手順4からやり直してください。

## 6 登録したいBluetooth機能搭載機器を選んで、決定する。

文字入力画面が表示されます。

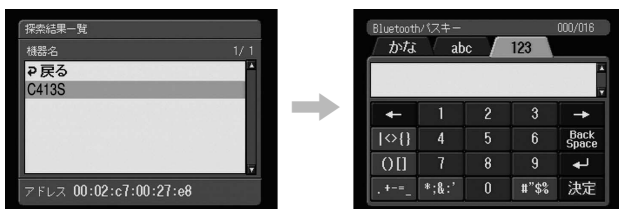

## 7 パスキーを入力する。

ここで入力するパスキーは、携帯電話に入力するパスキーと同じものです。パスキーについては、携帯電話の取扱説明書を確認してください。

文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

### 例

cdmaOne C413Sの場合、任意の数字4桁を入力します。

### ご注意

パスキーは先に本機に入力してから携帯電話に入力してください。


### ちょっと一言

パスキーは2台のBluetooth機能搭載機器がお互いに通信を許可するために、ユーザーが入力する暗証番号です。

パスキーは、「Bluetoothパスキー」、「Bluetooth Passkey」、「Passkey」、「Bluetooth PIN」、「PIN」、「PIN CODE」などともいいます。

**8** パスキーを入力したら、[ 終了 ]を選んで、決定する。

Bluetooth機能搭載機器への接続が始まります。

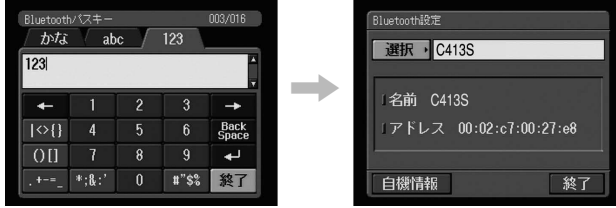

**9** 携帯電話にパスキーを入力する。

cdmaOne C413Sの場合、本体に入力した任意の数字4桁を入力してください。パスキーが認証されると、「との接続を完了しました」と表示されます。

**10** 登録が完了すると、本機はBluetooth設定画面に戻る。

選択欄に登録されたBluetooth機能搭載機器名が表示されます。



**ご注意**

「Bluetooth機能搭載機器の登録に失敗しました 設定し直してください」と表示されたときは、「OK」を選んで決定し、手順4からやり直してください。

**11** [ 終了 ]を選んで、決定する。

設定画面に戻ります。



## 12 [終了] を選んで、決定する。

ネットワークメニューに戻ります。登録が完了しました。



## Bluetooth機能搭載機器の登録に失敗したとき

Bluetooth機能搭載機器の登録に失敗したときは、Bluetooth機能搭載モデムアダプターの場合は27ページの手順4から、Bluetooth機能搭載携帯電話の場合は31ページの手順4からやり直してください。

## 自機情報について

本機の機種情報を表示することができます。

### 1 ネットワークメニューを表示する。

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。




### 2 [設定] を選んで、決定する。

設定画面が表示されます。




### 3 [ Bluetooth設定 ]を選んで、決定する。

Bluetooth設定画面が表示されます。

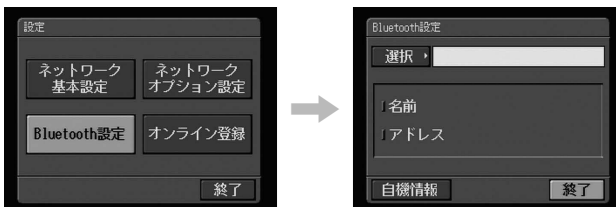


### 4 [ 自機情報 ]を選んで、決定する。

本機の情報が表示されます。

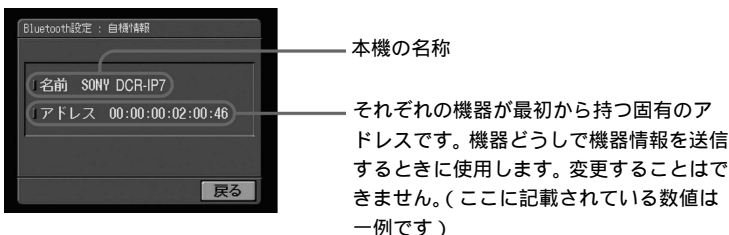

自機情報画面を消すには  
[ 戻る ]を選んで、決定してください。

## 電波状態について

 はBluetooth機能搭載機器との電波状態を表します(表示はあくまでも目安としてください)。

## 接続するBluetooth機能搭載機器を変更する

Bluetooth機能搭載モデムアダプター、携帯電話のいずれを使用する場合も、「Bluetooth機能搭載モデムアダプターを使う場合(27ページ)または「Bluetooth機能搭載携帯電話を使う場合(31ページ)の手順4で通信するBluetooth機能搭載機器を選んで、決定してください。選んだ機器の情報画面が表示されます。[ 決定 ]を選んで、決定してください。

## 登録した機器を削除する

Bluetooth機能搭載機器は本機に3つまで登録できます。登録した機器を削除する場合は、下記の手順で行ってください。

### 1 ネットワークメニューを表示する。

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。




### 2 [設定]を選んで、決定する。

設定画面が表示されます。



### 3 [Bluetooth設定]を選んで、決定する。

Bluetooth設定画面が表示されます。

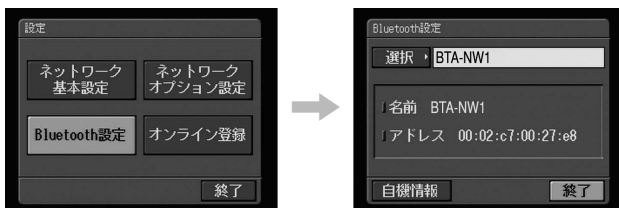




#### 4 [ 選択 ] を選んで、決定する。

登録されているBluetooth機能搭載機器の一覧が表示されます。



#### 5 登録から削除したい機器を選んで、決定する。

選択した機器の情報画面が表示されます。

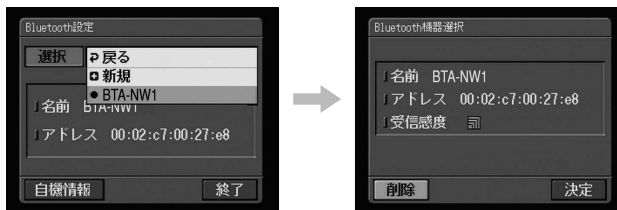

#### 6 [ 削除 ] を選んで、決定する。

選択した機器が登録から削除されます。

# カスタマー登録

## デジタルイメージングカスタマーご登録

デジタルイメージングカスタマーご登録(以下、「カスタマーご登録」と記します)をしていただくと、各種ご登録特典サービスをご利用になることができます。サービスの内容については、付属の「デジタルイメージングカスタマーご登録のおすすめ」をご覧ください。

カスタマーご登録に際しては、Webページおよびご登録用CD-ROM、ご登録用はがきにそれぞれ記載されている「お客様の個人情報のお取扱いについて」をお読みいただき、その内容にご同意いただいた上、ご登録いただきますようよろしくお願いいたします。

カスタマーご登録は以下のいずれかの方法で行うことができます。

- ① カスタマーご登録用Webページで登録する
- ② 付属のCD-ROMを使ってオンラインで登録する
- ③ 本機オンライン登録でカスタマーご登録を行う

本機からオンライン登録をする場合は、専用回線(専用電話回線)を使用して接続します。フリーダイヤルでご登録いただけますので電話料金はかかりません。

### ご注意

あらかじめBluetooth機能搭載機器の登録が必要になります。詳しくは「Bluetooth機能搭載機器を登録する(25ページ)」をご覧ください。

- ④ ご登録用はがきで登録する

詳しくは、付属の「デジタルイメージングカスタマーご登録のおすすめ」をご覧ください。

上記①、②、③によりご登録をしていただくと、即時に仮IDと仮パスワードが発行されます。この仮IDと仮パスワードで、すぐにご登録特典サービスをご利用いただけます。またご登録後約2週間で、正式なデジタルイメージングカスタマーID(以降「カスタマーID」と記します)とパスワードが記載された「登録証」を郵送いたします。

### ご注意

- ご登録用はがきによるご登録では仮ID、仮パスワードは発行されません。正式なカスタマーID、パスワードが届くまでの間は、各種サービスをご利用できませんのでご了承ください。
- 仮ID、仮パスワードは、正式なカスタマーID、パスワードが届くまでの間ご使用いただくものです。
- 仮ID、仮パスワードの有効期限は30日間です。
- 正式なカスタマーIDとパスワードが発行されたら、本機のカスタマーIDとパスワードを設定し直してください。

すでにハンディカムやデジタルスチルカメラのカスタマーご登録をされ、カスタマーIDをお持ちのお客様には、仮IDおよび仮パスワードは発行されません。本機の機種追加登録を行った後、お手持ちのカスタマーID、パスワードにより各種サービスをご利用ください。

### ご注意

ご登録方法により登録できる内容が異なりますのでご注意ください。

- 本機オンライン登録によりカスタマーご登録される場合、カスタマーご登録に引き続きSo-net入会手続き(「So-netかんたん接続」登録を含む)ならびにWeb上の専用アルバム利用登録を行うことができます。
- ご登録用Webページ、ご登録用CD-ROMおよびご登録用はがきによる登録では、カスタマーご登録のみ可能です。
- すでにSo-net会員の方で「So-netかんたん接続」をご利用いただくためには、別途、「So-netかんたん接続」登録を行っていただく必要があります。

登録方法によりご利用できる内容が異なりますので、下記の表をご覧ください

	カスタマー ご登録	プロバイダ契約			Web上の 専用アル バム利用 登録
		So-net		So-net 以外の新 規入会	
		So-net 新規入会	So-netかんたん 接続登録		
付属のCD-ROMを使って オンラインで登録する				×	
カスタマーご登録用 Webページで登録する				×	
本機オンライン登録する				×	
ご登録用はがきで登録する				×	

:本機オンライン登録を使わずにカスタマーご登録をされた場合でも、これらのサービスをご利用いただけます。その際は、本機の「オンライン登録」からそれぞれのサービスの利用登録を行ってください。

## パソコンやはがきからカスタマーご登録する

カスタマーご登録用Webページでご登録する場合、付属のCD-ROMを使ってオンラインで登録する場合、ご登録用はがきで登録する場合には、付属の「デジタルイメージングカスタマーご登録のおすすめ」をご覧ください。

## 本機オンライン登録でカスタマーご登録を行う

本機オンライン登録でカスタマーご登録をすると、仮IDと仮パスワードがすぐに発行されます。

本機からオンライン登録をする場合は、専用回線(専用電話回線)を使用して接続します。フリーダイヤルでご登録いただけますので電話料金はかかりません。

### ご注意

- 接続するBluetooth機能搭載機器を、接続可能な状態にしておいてください。
- 本機オンライン登録でカスタマーご登録をするには、お時間がかかります。あらかじめご了承ください。
- 本機オンライン登録でカスタマーご登録をする際には、電源はACアダプター/チャージャーをお使いください。
- あらかじめ、本機の時計設定を行ってください。(本体の取扱説明書「日付・時刻を合わせる」をご覧ください。)


### 1 ネットワークメニューを表示する。

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。



## 2 [設定]を選んで、決定する。

設定画面が表示されます。

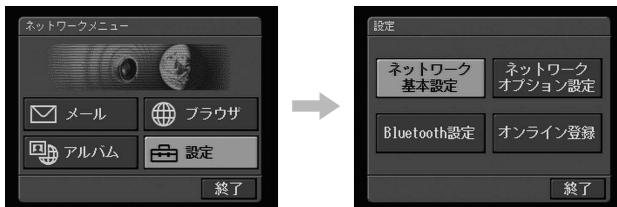


## 3 [オンライン登録]を選んで、決定する。

接続確認画面が表示され、[接続]を選んで、決定すると、接続が始まります。オンライン登録メニュー画面が表示されます。このとき、接続するBluetooth機能搭載機器を接続可能な状態にしておいてください。



## 4 画面の指示に従って、カスタマーご登録を行う。

初めてカスタマーご登録をされる場合はメニューより「新規登録」を、すでにカスタマーIDをお持ちのお客様は、「機種追加登録」を選んでください。

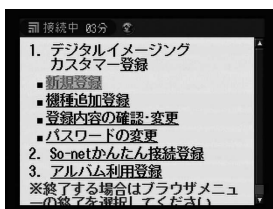

## 5 ご登録終了後、仮IDおよび仮パスワードが発行されます。仮IDと仮パスワードはメモしておいてください。

### ご注意

本機オンライン登録でご登録中、一定時間を超えると回線が自動的に切断されますが、入力操作には影響ありません。再度ネットワーク接続が必要になったときは接続確認画面が表示され、「接続」を選んで決定すると、再び接続が始まります。

## メモ欄

発行された仮ID、仮パスワードを記入してください

仮ID \_\_\_\_\_

仮パスワード \_\_\_\_\_

\* IDとパスワードは、他人に知られないよう、お取扱いにはご注意ください。

パスワードリマインダーについて

ご登録項目のパスワードリマインダーは、付属の「デジタルイメージングカスタマーご登録のおすすめ」に記載されております、カスタマーご登録用ウェブサイトのURLを通してご利用いただけます。

# プロバイダと契約する

インターネットにつなぐためには、インターネット接続サービスを提供する会社と契約する必要があります。この会社のことを「インターネットサービスプロバイダ (ISP)」または単に「プロバイダ」と言います。(以下、「プロバイダ」と記します。)

プロバイダはインターネットと本機との間を仲介する役割を持っています。プロバイダと契約すると、インターネットを使って、いろいろな情報が載ったホームページを見ることができます。また、電子メールアドレスを取得すれば、電子メールを利用することができます。電子メールアドレスは、電子メールを送受信するときの宛先になります。これらの他にも、契約するプロバイダによっていろいろなサービスがあります。

## ご注意

- 契約時にクレジットカードが必要になるプロバイダもあります。
- 接続料金はプロバイダにより異なります。

## おすすめのプロバイダ( So-net )を利用する

So-netとはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社が運営するインターネット接続サービスです。So-netのサービスの詳細については付属の「So-netサービスご案内」をご覧ください。

So-netに新たにご入会いただける方、およびすでにSo-netにご入会いただいている接続会員の方は、「So-netかんたん接続」がご利用いただけます(別途登録が必要です)。

「So-netかんたん接続」とは、本機のネットワーク設定(プロバイダや電子メールの設定など)を簡単に行える機能です。カスタマーご登録によって取得したカスタマーID、パスワードおよび接続先の電話番号をネットワーク設定項目に入力するだけで、インターネットに接続することができます。

## 一般のプロバイダを利用する

一般のプロバイダまたは「So-netかんたん接続」を使わずにSo-netをご利用になるときは、プロバイダと電子メール、ブラウザの設定が必要です。(以後、「So-netかんたん接続」以外は、So-netを含め一般プロバイダと呼びます。)

設定については、「ネットワークの設定をする」(50ページ)をご覧ください。専用のソフトウェアが必要なプロバイダはご利用になれません。

# 「So-netかんたん接続」に登録する

「So-netかんたん接続」への登録は、本機オンライン登録で行うことができます。またSo-netへの新規入会手続きをあわせて行うこともできます。

「So-netかんたん接続」への登録は、次のいずれかの方法で行うことができます。


- 1** 本機オンライン登録でカスタマーご登録を行い、引き続いて「So-netかんたん接続登録」を行う。
- 2** あらかじめカスタマーご登録を行い、カスタマーIDおよびパスワード（もしくは仮IDおよび仮パスワード）を取得後、改めて本機オンライン登録で「So-netかんたん接続登録」を行う。

## ご注意

ソニー製のハンディカム、またはデジタルスチルカメラをご購入いただき、すでにカスタマーご登録を済ませ、カスタマーIDおよびパスワードを取得されている方は、機種追加登録を行っていただく必要があります。


## **1** カスタマーご登録に引き続いて「So-netかんたん接続登録」を行う場合

- 1** 「本機オンライン登録でカスタマーご登録を行う（40ページ）の手順に従って、カスタマーご登録を行う。  
画面の指示に従って個人（または法人）情報入力画面を表示します。
- 2** 個人（または法人）情報入力画面の「引き続きSo-netかんたん接続登録の手続きを行いますか？」の項目で「はい」を選んで、決定する。  
他の必要項目をすべて入力した上で、「確認」を選んで、決定してください。

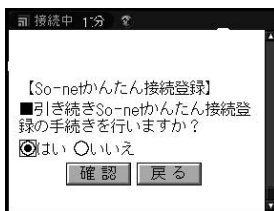




- 3** 画面の指示に従って、カスタマーご登録手続きを続ける。  
手続きの最後に仮IDおよび仮パスワード発行画面が表示されます。

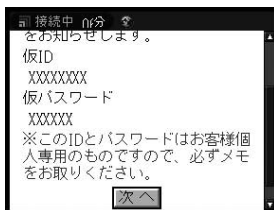


- 4** 仮IDおよび仮パスワードをメモして、[次へ]を選んで、決定する。  
So-net入会メニューが読み込まれ、画面に表示されます。
- 5** 以降は画面の指示に従って「So-netかんたん接続登録」を行う。  
詳しくは、付属の「So-netサービスご案内」をご覧ください。

**2** カスタマーご登録のあと、改めて「So-netかんたん接続登録」を行う場合

- 1** 「本機オンライン登録でカスタマーご登録を行う(40ページ)の手順に従って、オンライン登録メニュー画面を表示し、「So-netかんたん接続登録」を選んで、決定する。

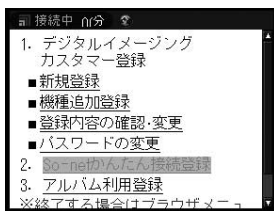

- 2** 「So-netかんたん接続登録」画面で、すでに取得しているカスタマーIDおよびパスワード(もしくは仮IDおよび仮パスワード)を入力し、[次へ]を選んで、決定する。  
So-net入会メニューが読み込まれ、画面に表示されます。

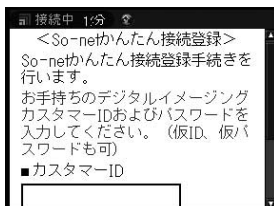

- 3** 以降は画面の指示に従って「So-netかんたん接続登録」を行う。  
詳しくは、付属の「So-netサービスご案内」をご覧ください。

👁️ちょっと一言

「So-netかんたん接続」のみ登録する場合でも、カスタマーID、パスワードが必要です。

カスタマーご登録を行い、カスタマーID、パスワードを取得してください。(40ページ)

## メモ欄

So-netへの新規入会手続きが完了すると、アクセスポイントの電話番号が表示されます。下に記入しておいてください。

アクセスポイントの電話番号 \_\_\_\_\_

## 「So-netかんたん接続」の設定をする

設定の方法については、「ネットワークの設定をする(50ページ)」をご覧ください。

# Web上の専用アルバム利用登録をする

撮影した画像を、Web上の専用アルバムの機能を使って本機からアップロードするためには、「アルバム利用登録」を行っていただく必要があります。「アルバム利用登録」に際しては、本取扱説明書の巻末に記載されている「イメージステーション会員規約」および「会員の個人情報のお取り扱いについて」を必ずお読みください。登録の際は、この規約などの内容を確認および同意いただいた上行ってください。

「アルバム利用登録」は次のいずれかの手順により行うことができます。

- 1** 本機オンライン登録でカスタマーご登録を行い、引き続き「アルバム利用登録」を行う。
- 2** あらかじめカスタマーご登録を行い、カスタマーIDおよびパスワード（もしくは仮IDおよび仮パスワード）を取得後、改めて本機オンライン登録で「アルバム利用登録」を行う。

## ご注意

ソニー製のハンディカム、またはデジタルスチルカメラをご購入いただき、すでにカスタマーご登録を済ませ、カスタマーIDおよびパスワードを取得されている方は、機種追加登録を行っていただく必要があります。


## **1** カスタマーご登録に引き続き「アルバム利用登録」を行う場合

- 1** 「本機オンライン登録でカスタマーご登録を行う（40ページ）の手順に従って、カスタマーご登録を行う。


画面の指示に従って、個人（または法人）情報入力画面を表示します。

- 2** 個人（または法人）情報入力画面の「アルバム利用登録しますか？」の項目で、[ はい ] を選んで、決定する。

この他の必要項目もすべて入力した上で、[ 確認 ] を選んで、決定してください。

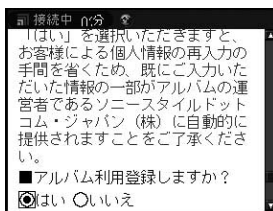

- 3** 画面の指示に従って、カスタマーご登録手続きを続ける。  
手続きの最後に仮IDおよび仮パスワード発行画面が表示されます。

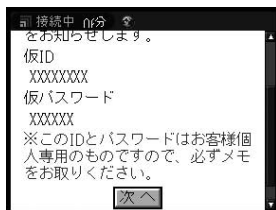


- 4** 仮IDおよび仮パスワードをメモして、[次へ]を選んで、決定する。  
「So-netかんたん接続」登録をご希望の場合は、「So-netかんたん接続」登録に進みます。  
「So-netかんたん接続」の登録が完了したあとで、「アルバム利用登録」に進みます。  
「So-netかんたん接続」登録をご希望でない場合は、カスタマーご登録が完了したあとで「アルバム利用登録」に進みます。


- 5** 画面の指示に従って「アルバム利用登録」を行う。

## **2** カスタマーご登録後、改めて「アルバム利用登録」を行う場合

- 1** 「本機オンライン登録でカスタマーご登録を行う（40ページ）の手順に従って、オンライン登録メニュー画面を表示し、「アルバム利用登録」を選んで、決定する。

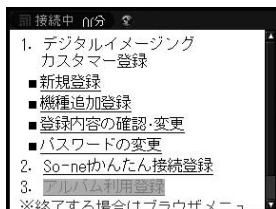

- 2** アルバム利用登録画面で、すでに取得しているカスタマーIDおよびパスワード（もしくは仮IDおよび仮パスワード）を入力し、「次へ」を選んで、決定する。

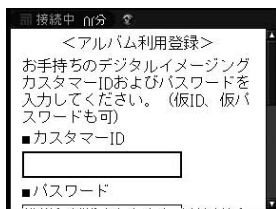

### 3 画面の指示に従って「アルバム利用登録」を行なう。

#### 📢ちょっと一言

「アルバム利用登録」のみ行う場合でも、カスタマーID、パスワードが必要です。  
カスタマーご登録を行い、カスタマーID、パスワードを取得してください。(40ページ)

# ネットワークの設定をする

Web上の専用アルバムを利用したり、ホームページを見たり、電子メールを利用するにはインターネットに接続する必要があります。ここではインターネットに接続するための設定を説明します。

## カスタマーID/パスワードを設定する

カスタマーご登録で取得したカスタマーIDとパスワードを設定します。この設定は、「So-netかんたん接続」およびWeb上の専用アルバムを利用するために必要です。

ご注意

仮ID、仮パスワードの有効期限は30日間です。正式なカスタマーIDとパスワードが発行されたら、本機のカスタマーIDとパスワードを設定し直してください。

### 1 ネットワークメニューを表示する。

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。




### 2 [設定]を選んで、決定する。

設定画面が表示されます。




- 3 [ ネットワーク基本設定 ] を選んで、決定する。  
ネットワーク基本設定画面が表示されます。

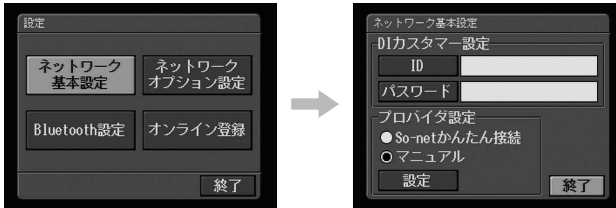

💡ちょっと一言

「DIカスタマー設定」の「DI」とは、「デジタルイメージング」の略です。

- 4 [ ID ] を選んで、決定する。  
文字入力画面が表示されます。

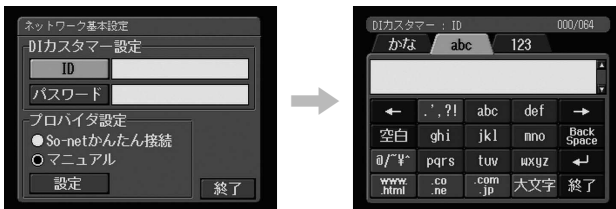


- 5 カスタマーIDを入力する。  
文字の入力方法については、「文字入力のしかた (14ページ)」をご覧ください。

- 6 [ 終了 ] を選んで、決定する。  
ネットワーク基本設定画面に戻ります。



- 7 [ パスワード ] を選んで、決定する。  
文字入力画面が表示されます。

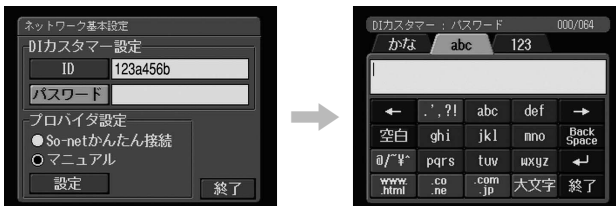

## 8 パスワードを入力する。

文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

ご注意

ネットワークオプション設定で「パスワード確認」にチェックが入っていると、「パスワード確認のチェックが入っています 設定できません 確認してください」というメッセージが表示され、パスワードを入力することができません。チェックをはずしてください。(60ページ)

## 9 [終了]を選んで、決定する。

ネットワーク基本設定画面に戻ります。



🗨️ ちょっと一言

パスワードの初期入力時には文字がそのまま表示されますが、入力が完了すると、「\*」で表示されます。入力し直す場合には、「\*」をすべて削除してから入力してください。

## 10 [終了]を選んで、決定する。

カスタマーIDとパスワードの設定が完了し、設定画面に戻ります。

## プロバイダの設定をする

「So-netかんたん接続」を使用する場合は、「**1** プロバイダを選ぶ」、「**2** 「So-netかんたん接続」の接続先電話番号を設定する」、「**4** その他の設定(ネットワークオプション設定)をする」の手順を行ってください。

一般のプロバイダを使用する場合は、「**1** プロバイダを選ぶ」、「**3** プロバイダを手動で設定する」、「**4** その他の設定(ネットワークオプション設定)をする」の手順を行ってください。

🗨️ ちょっと一言

「**4** その他の設定(ネットワークオプション設定)をする」の項目は、お買い上げ時の設定のままでも使用できます(設定を変更しなくてもインターネットに接続することが可能です)。




📶接続するときのパスワードは  
ネットワークオプション設定で「パスワード確認」にチェックが入っていると、接続するたびにパスワードの入力が必要になります。詳しくは、「**4** その他の設定(ネットワークオプション設定)をする」(59ページ)をご覧ください。

## 1 プロバイダを選ぶ

「So-netかんたん接続」を使用するか、一般のプロバイダを使用するかどうか選びます。

### 1 [ネットワーク基本設定]を選んで、決定する。

ネットワーク基本設定画面が表示されます。

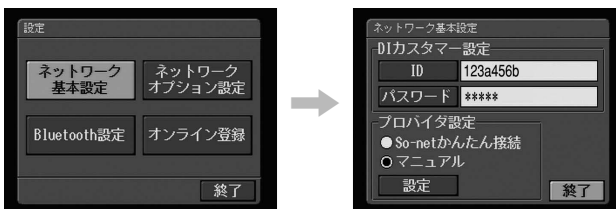


### 2 使用するプロバイダを選ぶ。

So-netを使用する場合：

#### 1 [So-netかんたん接続]を選んで、決定する。

○がチェックされて、●になります。

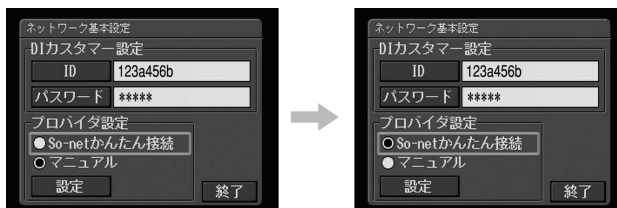

#### 2 [設定]を選んで、決定する。

プロバイダ設定: So-netかんたん接続画面が表示されます。




「**2** 「So-netかんたん接続」の接続先電話番号を設定する」(54ページ)に進んでください。

一般のプロバイダを使用する場合:


1 [ マニュアル ] を選んで、決定する。

○がチェックされて、● に変わります。

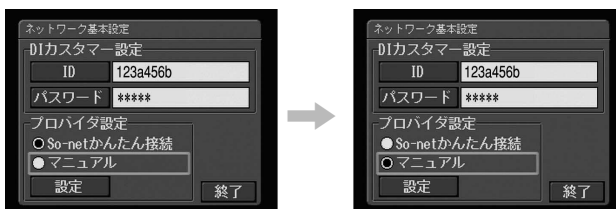

2 [ 設定 ] を選んで、決定する。

プロバイダ設定: マニュアル画面が表示されます。

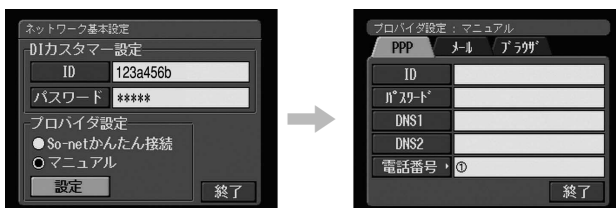

「3」プロバイダを手動で設定する (56ページ) に進んでください。

## 2 「So-netかんたん接続」の接続先電話番号を設定する

「So-netかんたん接続」を使用する場合、設定します。

アクセスポイントの電話番号は、本機オンライン登録によるご登録の際に表示されます。


最新のアクセスポイントについてのお問い合わせ先は、付属の「So-netサービスご案内」をご覧ください。

📍アクセスポイントとは

一般加入電話からインターネットに接続するために、プロバイダが設けている接続地点のことです。インターネットを利用するときは、アクセスポイントまでの電話料金がかかります。最もご都合のよいアクセスポイントを選んでください。

**1** [ 電話番号1 ]を選んで、決定する。

文字入力画面が表示されます。

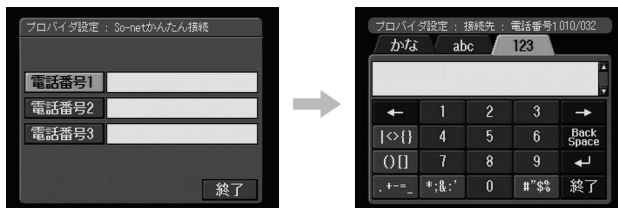

**2** アクセスポイントの電話番号を入力する。

文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

ご注意

電話番号の数字の間には「-」(ハイフン)等を入れしないでください  
(例:0312345678)

**3** [ 終了 ]を選んで、決定する。

プロバイダ設定:So-netかんたん接続画面に戻ります。




👁️ ちょっと一言

接続先の電話番号は[ 電話番号2 ]と[ 電話番号3 ]にも入力することができます。  
必要に応じて入力してください。

**4** [ 終了 ]を選んで、決定する。

電話番号の登録が完了します。

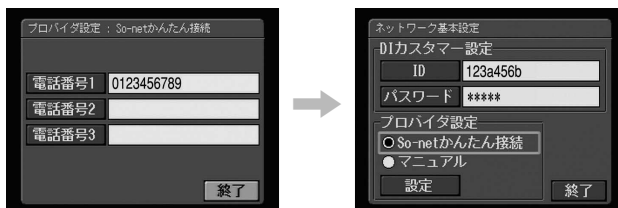

「**4** その他の設定( ネットワークオプション設定 )をする ( 59ページ )に進んでください。

### 3 プロバイダを手動で設定する

一般のプロバイダを使用する場合、設定します。ご契約のプロバイダの設定方法をご覧になって設定してください。設定する項目の内容がよく分からないときは、ご契約しているプロバイダにお問い合わせください。

#### 1 「1」 プロバイダを選ぶ (53ページ) の手順1,2を行い、プロバイダ設定:マニュアル画面のPPP設定画面を表示する。

PPP設定画面が表示されていないときは、「PPP」タブを選んでください。



#### 2 下記の設定を行う。

ID: プロバイダから送られてきた資料をご覧になり、プロバイダにダイヤルアップ接続するとき使用するユーザー名を入力してください。

##### ☺ちよっと一言

IDは「ユーザーID」,「PPPログイン名」,「ネットワークID」,「接続ログイン名」,「アカウント名」,「ログオン名」,「ユーザー名」などともいいます。

パスワード: プロバイダから送られてきた資料をご覧になり、プロバイダにダイヤルアップ接続するとき使用する、ログイン名に対するパスワードを入力します。

##### ☺ちよっと一言

- このパスワードは「PPPパスワード」,「ネットワークパスワード」,「接続パスワード」などともいいます。
- パスワードの入力は、一般的に半角の英数字や記号などを使います。

##### ☺ダイヤルアップ接続とは

電話回線を通じてインターネットに接続することです。

DNS1: プロバイダから送られてきた資料をご覧になり、入力してください。

### 👁️ ちょっと一言

- DNS1サーバーは「ネームサーバー」、「プライマリDNSサーバー」、「プライマリネームサーバー」ともいいます。
- この項目が必要ないプロバイダもあります。詳しくは、プロバイダから送られてきた資料をご覧になるか、契約したプロバイダにお問い合わせください。

DNS2:上記の「DNS1」以外のアドレスがプロバイダから送られてきた資料に書かれている場合は入力してください。DNSサーバーアドレスは1つだけのプロバイダもあります。この場合は、空欄のままでもかまいません。

### 👁️ ちょっと一言

DNS2は「セカンダリDNS」ともいいます。

電話番号①:プロバイダから送られてきた資料をご覧になり、もっとも都合のいいアクセスポイントの電話番号を入力してください。

### 👁️ アクセスポイントとは

一般加入電話からインターネットに接続するために、プロバイダが設けている接続地点のことです。インターネットの利用者は接続地点までの電話料金を負担する必要があるので都合の良いアクセスポイントを選んでください。

電話番号②/電話番号③:必要に応じて入力します。

## 3 「メール」タブを選ぶ。

メール設定画面が表示されます。



プロバイダ設定：マニュアル

PPP メール プラガ

ユーザーID	
パスワード	
アドレス	
POPサーバー	
SMTPサーバー	

POP 終了

## 4 下記の設定を行う。

ユーザーID:POPサーバーにアクセスするためのユーザーIDを半角で入力してください。

パスワード:POPサーバーにアクセスするためのユーザーID名に対するパスワードを半角で入力してください。

電子メールを見るためには、「ユーザーID」とこの「パスワード」の両方が必要になります。

☝ちよつと言

このパスワードは、「メールパスワード」、「メールサーバーパスワード」などともいいます。

アドレス:電子メールをやりとりするときのあなたの電子メールアドレスを入力してください。プロバイダから送られてきた資料には「XXXXX@XXXX.XX.XX」と記載されています。電子メールアドレスは、あなたの住所と同じ役割をします。

☝ちよつと言

アドレスは、「E-Mailアドレス」、「Mailアドレス」、「メールアドレス」などともいいます。

POPサーバー:プロバイダから送られてきた資料をご覧になり、電子メールを受け取るサーバーのアドレスを入力してください。

☝ちよつと言

POPサーバーは、「受信メールサーバー」、「メールサーバー」、「メール受信サーバー」、「POP3サーバー」などともいいます。

SMTPサーバー:プロバイダから送られてきた資料をご覧になり、電子メールを送信するサーバーのアドレスを入力してください。あなたが送った電子メールを受け取り、送り先の電子メールアドレスに送ります。

☝ちよつと言

SMTPサーバーは「メールサーバー」、「SMTPメールサーバー」、「メール送信サーバー」などともいいます。「POPサーバー」と同じ場合もあります。

APOP:APOPを設定します。

☝ちよつと言

メールサーバーからクライアントマシンに電子メールを転送するために使うPOPのユーザー認証機構をセキュリティに配慮して拡張した認証方法です。プロバイダがAPOP(Authenticated Post Office Protocol)に対応している場合は、チェックをすることをおすすめします。

プロバイダにより対応が異なりますので、詳しくは、プロバイダにご確認ください。

- 5 「ブラウザ」タブを選ぶ。  
ブラウザ設定画面が表示されます。




- 6 下記の設定を行う。  
プロキシ: プロキシサーバーのアドレスを入力します。  
ポート: プロキシサーバーのポート番号を入力します。プロバイダによっては、必要ない場合もあります。詳しくは、プロバイダから送られてきた資料をご覧ください。
- 7 [ 終了 ]を選んで、決定する。  
設定が完了し、ネットワーク基本設定画面に戻ります。
- 8 [ 終了 ]を選んで、決定する。  
設定画面に戻ります。

#### 4 その他の設定( ネットワークオプション設定 )をする

- 1 設定画面を表示する。



- 2 [ ネットワークオプション設定 ]を選んで、決定する。  
ネットワークオプション設定画面が表示されます。

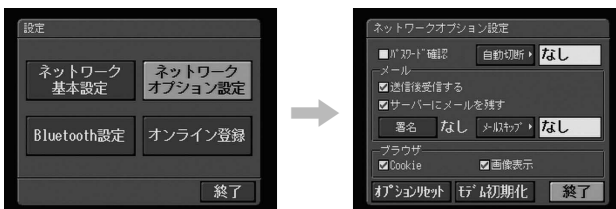


### 3 次の各設定を行う。

**パスワード確認:**この項目にチェックを入れると、カスタマーIDのパスワードとプロバイダマニュアル設定のPPP設定画面のパスワードが削除されます。接続のたびにパスワードの入力が必要になります。

ご注意

- この項目にチェックが入っていると、カスタマーIDのパスワードとプロバイダマニュアル設定のPPP設定画面でパスワードを設定することができません。
- プロバイダ設定がマニュアル設定のときチェックが入っていると、アルバム機能が使えません。

 ちよっと一言

この項目をチェックしておく、接続のたびにパスワードの入力を求められます。知らないうちに他人に使われて電話料金がかかることを防ぐことができます。

**自動切断:**プロバイダと接続した状態で通信が一定時間(1分、2分、5分、15分、30分)行われなかった場合、自動的にプロバイダとの接続を中止するかどうか選びます。

ご注意

閲覧するページによっては、電話回線が自動切断されない場合があります。このときは、手動で回線を切断してください(117ページ)。

メール

**送信後受信する:**電子メール送信後、受信するかどうかを選びます。お買い上げ時は受信するように設定されています。

**メールスキップ:**一定サイズ(50 KB、200 KB、500 KB)以上の受信メールを受信しない設定にする(スキップする)かどうか選びます。

**サーバーにメールを残す:**受信した電子メールをサーバーに保存するかどうか選びます。他の機器(パソコンなど)で同じ電子メールを受信したいときは、チェックを入れてください。

ご注意

チェックをしないで電子メールを受信すると、電子メールの種類によっては受信できずにサーバーから消えてしまうものもあります。詳しくは、「[サーバーにメールを残す]について(62ページ)をお読みください。

**署名:**送信メールに署名を付ける場合、署名の文章を設定します(89ページ)。



## ブラウザ

Cookie:クッキーを受け付けるかどうか選びます。お買い上げ時は受け付けるように設定されています。利用者識別のための情報をやり取りしたくないときは、チェックをはずしてください。

画像表示:ホームページを見るときに、画像を表示するかどうか選びます。お買い上げ時は表示するように設定されています。

オプションリセット:この項目を選んで決定すると、ネットワークオプション設定の内容がリセットされます。ただし、「署名」と「モデム初期化」はリセットされません。

### ご注意

設定をリセットするときに、確認画面は出ません。

モデム初期化:モデム初期化文字列を設定することができます。お使いのモデム側に特に指定がなければ、設定する必要はありません。

### ご注意

設定内容に誤りがあると接続することができません。

このとき、画面に「応答がありません 接続できませんでした」というメッセージが表示されます。

## 4 [終了]を選んで、決定する。

設定画面に戻ります。

[サーバーにメールを残す]について

[サーバーにメールを残す]のチェックがはずれている場合、受信した電子メールはサーバーに残りません。ただし、以下の場合、受信しようとする電子メールにより対応が異なります。

エラーメッセージ*	対処方法
保存できる大きさをこえました メモリースティックに入りませ ん	“メモリースティック”に入りきらない電子メールを受信した。 <sup>1)</sup> →このメッセージの電子メールを削除し、“メモリースティック”中の不要な受信メールまたは画像ファイルを削除してからもう1度受信する。 →空き容量のある“メモリースティック”を入れてもう1度受信する。
メールスキップしました	[メールスキップ]の設定値よりサイズが大きい電子メールを受信した。 <sup>1)</sup> →本機以外のパソコンなどで受信することができる。 →このメッセージの電子メールを削除し、[メールスキップ]の設定を解除してもう1度受信する。
保存対象外の添付を削除	対象外の拡張子の付いたファイルが添付されている電子メールを受信した。 <sup>2)</sup> →対象外の拡張子ファイルは受信できません。
制限以上の本文を削除しました	本文が全角2000文字をこえる電子メールを受信した。 <sup>2)</sup> →全角2000文字をこえる文字は確認することができません。 <sup>3)</sup>
ディレクトリエラー 添付を削除	→違う“メモリースティック”を入れて受信し直してください。

\* エラーメッセージは、電子メールの本文に表示されます。

- 1) [サーバーにメールを残す]をチェックしないで電子メールを受信してもサーバーに受信メールが残っている。(パソコンなどで受信することができます)
- 2) [サーバーにメールを残す]をチェックしないで電子メールを受信するとサーバーに受信メールが残らない。(パソコンなどで受信することはできません)

3)改行が含まれる電子メールは、受信できる文字数が全角2000文字より少なくなります。

# Webに自分のアルバムをつくる

## Web上の専用アルバム

Web上の専用アルバムで、インターネットを使ってネットワーク上のサーバーに好きな画像(静止画、動画)をアップロードして保管したり、インターネット上で公開することができます。

Web上の専用アルバムはイメージステーションを利用しています。

Web上の専用アルバムでは、アップロードした画像をアルバムにして簡易ホームページとして見せたり、そのアルバムのURLを家族や友達に知らせる電子メール(招待状)を送ることができます。

専用アルバムへはパソコンからもアクセスすることができます。パソコンからアクセスするには、ご登録いただいたカスタマーIDとパスワードでイメージステーションのホームページにログインしてください。

また、イメージステーションのホームページにログインすると「メンバーネーム」を登録することができます。

メンバーネームとは、イメージステーション内で使用されるお客様のニックネームです。登録をすると、ご利用のアルバムがパソコンで開かれたときおよびパソコンや本機から出す招待状の電子メール本文に、この名前が記載されます。

イメージステーションについては、イメージステーションのホームページ(<http://www.imagestation.jp/>)をご覧ください。

### ご注意

Bluetooth機能搭載携帯電話を使って接続する場合、ファイルサイズによってはアップロード、閲覧、編集ができないことがあります。

## 画像をアップロードする

Web上の専用アルバムでは画像をアップロードしたり、招待状を送ったりすることができます。

撮影した画像をアップロードして、招待状を送る手順を説明します。

動画を送信する場合は、イメージステーション側に容量の制限があります。  
詳しくは、イメージステーションのホームページ <http://www.imagestation.jp/> をご覧ください。

準備

アップロードする画像が記録されている“メモリスティック”を本機に入れておいてください。

## 1 アルバムを選ぶ

最初に画像をアップロードするアルバムを選びます。


### 1 ネットワークメニューを表示する。

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。




### 2 [📁 アルバム] を選んで、決定する。

アルバム画面が表示されます。

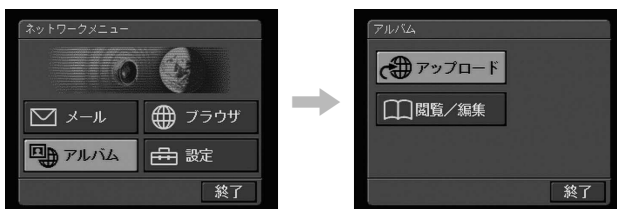

### 3 [🌐 アップロード] を選んで、決定する。

アルバム:アップロード画面が表示されます。

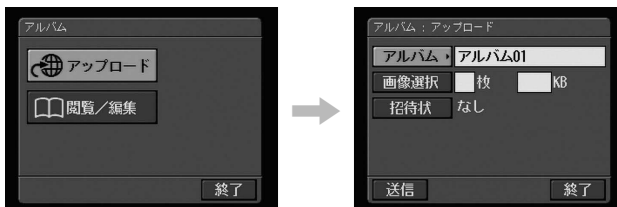


#### 4 [アルバム]を選んで、決定する。

アルバムの一覧が表示されます。



#### 5 画像をアップロードしたいアルバムの番号を選んで、決定する。

アルバムが選ばれます。

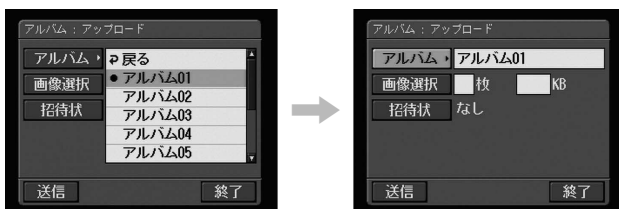

⚠️用意されているアルバムは  
アルバムは01から10まであります。

### 2 アップロードする画像を選ぶ

次にアップロードする画像を選びます。

#### 1 [画像選択]を選んで、決定する。

“メモリースティック”に記録されている画像がインデックス画面で表示されます。



## 2 画像を選ぶ。

黄色い▶マークをアップロードしたい画像に移動して、決定してください。

選択された画像にはチェックマーク(✓)が付きます。



インデックス画面のページを切り換えるには  
前の6枚や後の6枚を見たいときは、画面下の[ ← または ] → ]を選び、決定してください。ページが切り換わります。

## 3 手順2を繰り返して、他の画像を選ぶ。

ご注意

- 一度にアップロードできる画像は99枚で、ファイルサイズは合計3 MBまでです。
- 複数のアルバムに対して同時にアップロードすることはできません。

## 4 [ 決定 ]を選んで、決定する。

アルバム: アップロード画面に戻ります。選択された画像の枚数とファイルサイズの合計が表示されます。



アップロードのみ行う場合は、「5 アップロードする (71ページ)に進んでください。

### 3 招待状(電子メール)を送る

アルバム招待状(電子メール)を送る相手を選びます。

#### 1 [招待状]を選んで、決定する。

アルバム: 招待状画面が表示されます。




#### 2 [宛先]を選んで、決定する。

宛先の一覧が表示されます。

一覧にはアドレス帳に登録されている相手が表示されます。

アドレス帳については、「アドレス帳を使いこなす(91ページ)をご覧ください。

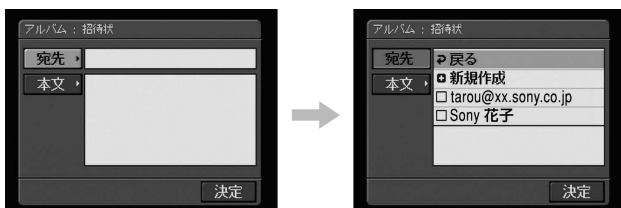


一覧に表示されている宛先を選ぶときは、手順6に進んでください。

🗨️ ちょっと一言

- 宛先の一覧には、最後に使用した宛先が「戻る」、「新規作成」の次に表示されます。
- 宛先は過去に選択した履歴順です。

#### 3 「新規作成」を選んで、決定する。


文字入力画面が表示されます。

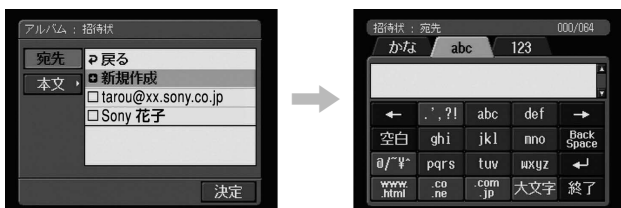



**4** 送信する相手の電子メールアドレスを入力する。  
文字の入力方法については、「文字入力のしかた (14ページ)」をご覧ください。

**5** [ 終了 ] を選んで、決定する。  
アルバム:招待状画面に戻ります。  
新しく入力した電子メールアドレスが宛先の一覧に追加され、チェックボックスにチェックマーク(☑)が付きます。

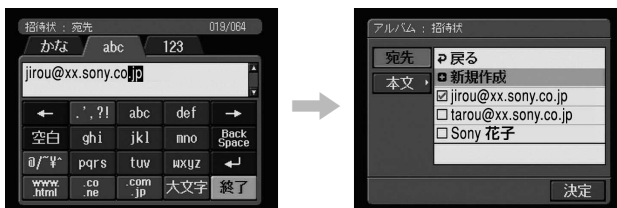

**6** 他にも送信するとき、招待状を送る相手を選んで、決定する。  
選択した相手のチェックボックスにチェックマーク(☑)が付きます。

**7** 「戻る」を選んで、決定する。  
アルバム:招待状画面に戻ります。


#### ご注意

アドレス帳に50件登録されているときは、履歴の古いものから上書きされます。このとき、「アドレス帳がいっぱいです 追加できません XXXに 上書きしますか?」という確認のメッセージが表示されます。上書きしてもよいときは、[ OK ] を選んで、決定してください。キャンセルしたときは、アドレス帳から不要なアドレスを削除してから新しい電子メールアドレスを入力してください。

## 4 招待状の本文を入力する

招待状の本文を入力してください。過去に作成した本文(6件)を選んだり、選んだ本文を修正して本文に使用することもできます。

**1** [ 本文 ] を選んで、決定する。  
本文の一覧が表示されます。

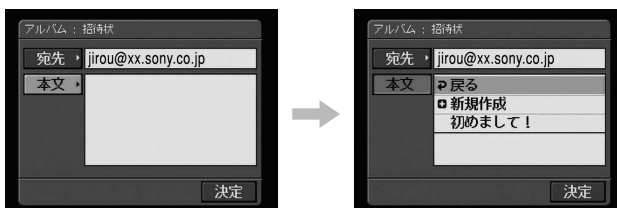


過去に作成した本文を選ぶときは、一覧に表示されている本文を選んで、決定してください。

編集しない場合は、[ 決定 ]を選んで、決定してください。本文を選んだら、「5 アップロードする」(71ページ)に進んでください。

選択した本文を修正するときは、[ 編集 ]を選んで、決定してください。文字入力画面が表示されます。それから、手順3に進んでください。

## 2 「+ 新規作成」を選んで、決定する。

文字入力画面が表示されます。

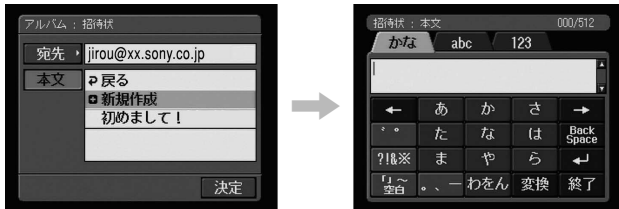

## 3 本文を入力する。


文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

ご注意

使用できる文字数は、最大で全角256文字までです。

## 4 [ 終了 ]を選んで、決定する。


アルバム:招待状画面に戻ります。

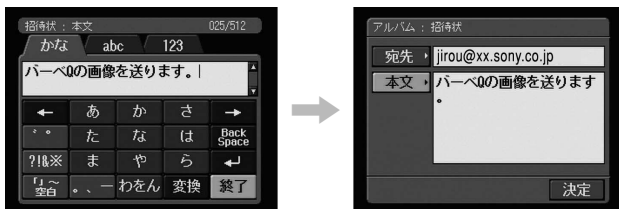

## 5 [ 決定 ]を選んで、決定する。

アルバム:アップロード画面に戻ります。

招待状に「あり」と表示されます。

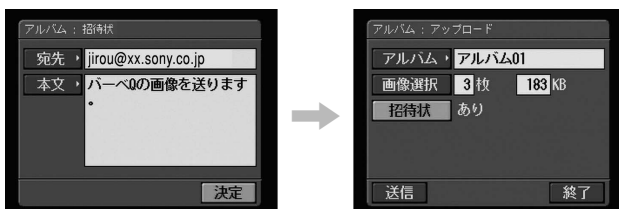

## 5 アップロードする

### 1 [送信]を選んで、決定する。

接続確認の画面が表示されます。

このとき、接続するBluetooth機能搭載機器を接続可能な状態にしておいてください。詳しくは、Bluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。



### 2 接続先の電話番号を確認する。

違う電話番号に接続するときは

[電話番号]を選んで、決定してください。登録されている電話番号の一覧が表示されます。接続したい電話番号を選んで、決定してください。選択した電話番号に設定されます。

### 3 [接続]を選んで、決定する。

指定された番号にダイヤルします。

アップロードが完了すると、「アップロードを完了しました」というメッセージが表示されます。



### 4 [OK]を選んで、決定する。

アルバム:アップロード画面に戻ります。

アップロードを途中で中止するには

アップロード中に、[キャンセル]を選んで、決定してください。

招待状だけを送るには

アルバムの招待状だけを送ることができます。

「**1** アルバムを選ぶ (65ページ)」「**3** 招待状 (電子メール)を送る (68ページ)」「**4** 招待状の本文を入力する (69ページ)」「**5** アップロードする」(71ページ)の手順に従ってください。「招待状送信を完了しました」というメッセージが表示され、招待状だけが送信されます。


## Web上の専用アルバムの画像を閲覧・編集する


Web上の専用アルバム上に保存してあるアルバムを見たり、アルバムの画像をダウンロードすることができます。


### 1 アルバムの画像を見る

- 1 ネットワークメニューを表示する。  
ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。



- 2 [  アルバム ] を選んで、決定する。  
アルバム画面が表示されます。

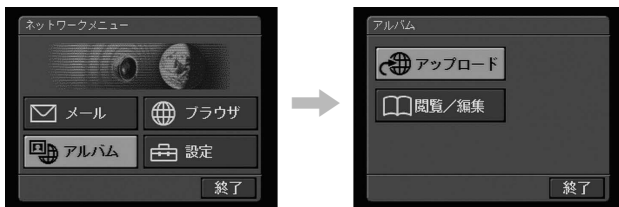

- 3 [  閲覧 / 編集 ] を選んで、決定する。  
接続確認の画面が表示されます。  
このとき、接続するBluetooth機能搭載機器を接続可能な状態にしておいてください。詳しくは、Bluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。



## 4 接続先の電話番号を確認する。

違う電話番号に接続するときは

[電話番号]を選んで、決定してください。登録されている電話番号の一覧が表示されます。接続したい電話番号を選んで、決定してください。選択した電話番号に設定されます。

## 5 [接続]を選んで、決定する。

指定された番号にダイヤルします。

接続が完了すると、アルバムの一覧が表示されます。



## 6 閲覧・編集したい画像があるアルバムの番号を選んで、決定する。

画像がインデックス画面で表示されます。



## 7 インデックス画面の画像を選んで、決定する。

画像が拡大表示されます。

## 2 Web上の専用アルバムの画像をダウンロードする

準備

- 画像をダウンロードするときは画像を保存する“メモリースティック”を本機に入れておいてください。
- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチの「LOCK」は解除しておいてください。

## 1 ダウンロードしたい画像を選ぶ。

画像を選ぶときは、下記の2種類の方法から選ぶことができます。

インデックス画面で選ぶ:


複数の画像を選んで、一度にダウンロードすることができます。詳しくは、「インデックス画面で画像を選ぶには」(75ページ)をご覧ください。

シングル画面で選ぶ:


1枚の画像を表示し、画像を確認してからダウンロードできます。詳しくは、「シングル画面で画像を選ぶには」(76ページ)をご覧ください。

## 2 画像の枚数と容量を確認する。

画像を1枚選んだとき

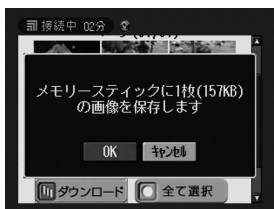

画像を複数選んだとき

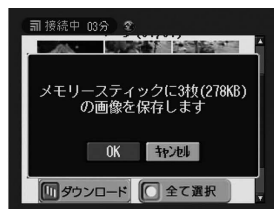


キャンセルするときは

[キャンセル]を選んで、決定してください。

## 3 [OK]を選んで、決定する。

「ダウンロード中」というメッセージが表示されます。ダウンロードが終了すると、「ダウンロードを完了しました」と表示されます。

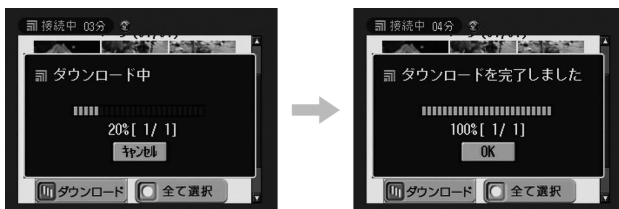

## 4 [OK]を選んで、決定する。

インデックス画面またはシングル画面に戻ります。

ダウンロードをキャンセルするには

ダウンロード中に、[キャンセル]を選んで、決定してください。

ダウンロードしたファイルを見るには  
ネットワークメニューを終了し、本機で「メモリースティック」に記録した  
画像を見る手順をご覧ください。ダウンロードしたファイルは、メモリー  
モード、カメラモードで最後に撮影、または記録された画像のあとに保存さ  
れます。

#### ご注意

- 画像をダウンロード中は、「メモリースティック」を取り出さないでください。
- 手順4でインデックス画面に戻ったときは、画像のチェックマークは入ったままです。
- 表示が「JPG」と「MPG」のファイルのみダウンロードできます。
- パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データをダウンロードした場  
合、正しく再生できない場合があります。

インデックス画面で画像を選ぶには

- 1 ダウンロードしたい画像のチェックボックスを選んで、決定する。  
選択した画像のチェックボックスにチェックマーク(☑)が入ります。




- 2 他の画像も選ぶときは、手順1を繰り返す。

- 3 [ ダウンロード ] を選んで、決定する。

確認画面が表示されます。

このとき、接続するBluetooth機能搭載機器を接続可能な状態にしてお  
いてください。詳しくは、Bluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧  
ください。

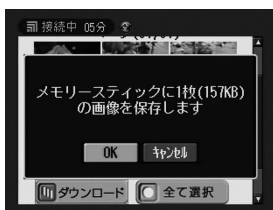

画像をすべて選択するには

- [ 全て選択 ] を選んで、決定してください。

選択した画像をキャンセルするには  
選択した画像のチェックボックスをもう1度選んで、決定してください。

選択した画像をすべてキャンセルするには  
[全てクリア]を選んで、決定してください。

アルバム選択画面に戻るには  
[アルバム選択ページへ]を選んで、決定してください。

## シングル画面で画像を選ぶには


1枚の画像を表示し、画像を確認してからダウンロードできます。

- 1 インデックス画面が表示されているとき、拡大したい画像を選んで、決定する。  
画像がシングル画面で表示されます。

- 2 その他の画像を選ぶときは、[◀ 前へ] または [▶ 次へ] を選んで、決定する。




- 3 [📄 ダウンロード] を選んで、決定する。  
確認画面が表示されます。

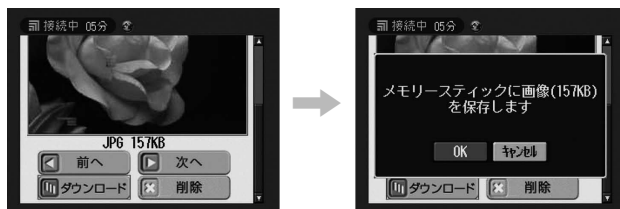



シングル画面からインデックス画面へ戻るときは  
[ ▲ インデックスページへ ] を選んで、決定してください。

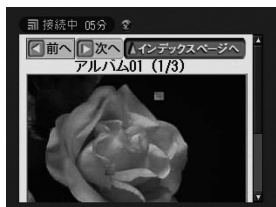

## 画像をアルバムから削除する

アルバムの画像を削除します。

インデックス画面で削除するとき

インデックス画面で画像を複数選択し、削除することができます。

「インデックス画面で画像を選ぶには ( 75ページ ) の手順3で [ 削除 ] を選んで、決定してください。

確認画面が表示されます。削除してもよければ、[ OK ] を選んで、決定してください。

インデックス画面に戻ります。


シングル画面で削除するとき

「シングル画面で画像を選ぶには ( 76ページ ) の手順3で [  削除 ] を選んで、決定してください。

確認画面が表示されます。削除してもよければ、[ OK ] を選んで、決定してください。削除された次の画像が表示されます。

アルバムから画像がすべてなくなると

「このアルバムには画像がありません。」というメッセージが表示されます。

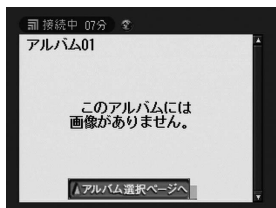

[ ▲ アルバム選択ページへ ] を選んで、決定してください。アルバムの一覧に戻ります。

## Web上の専用アルバムの閲覧・編集を終了する

閲覧・編集を終了して、電話回線を切断する

- 1 本機のブラウザメニューボタンを押して、メニューバーを表示する。



- 2 **終了** (終了)を選んで、決定する。  
Web上の専用アルバムが終了し、電話回線が切断されます。

電話回線だけを切断する

手順2で **回線切断** (回線切断)を選んで、決定してください。

電話回線だけが切断されます。

**☺** ちょっと一言

切断だけを行えば、表示されているアルバムを続けてご覧いただけます。

ダウンロードや削除、他のアルバムを見るなどの操作をすると再び接続されます。

# 電子メールを使う

ここでは、電子メールの基本的な使いかたについて説明します。

電子メール(メール)はプロバイダのサーバーとインターネットを使い、文章を手紙のようにやりとりする機能です。好きな時間に送れ、短い時間で相手に文章が届くので便利です。

文章と一緒に"メモリースティック"に保存されている画像を送ることもできます。

## 電子メールを送る

本機の電子メール機能を使って世界中の人に文章を送ることができます。電子メールアドレスと呼ばれる相手のアドレスを指定するだけで、作成した文章がすぐに相手に届きます。

### 1 電子メールの宛先を入力する

電子メールアドレスは、半角文字で正確に入力してください。

♪ちょっと一言

アドレス帳から電子メールを送る相手を選ぶこともできます。詳しくは、「アドレス帳から宛先を選ぶ」(95ページ)をご覧ください。


### 1 ネットワークメニューを表示する。

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。



## 2 [メール]を選んで、決定する。

送信画面が表示されます。

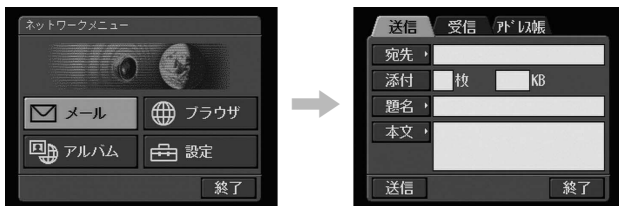


## 3 [宛先]を選んで、決定する。

アドレスの一覧が表示されます。

一覧にはアドレス帳に登録されているアドレスが表示されます。

アドレス帳については、「アドレス帳を使いこなす (91ページ)」をご覧ください。

一覧に表示されているアドレスを選ぶときは、手順7に進んでください。

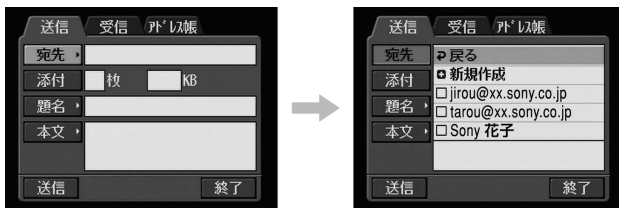


🗨️ ちょっと一言

- アドレスの一覧には、最後に使用したアドレスが「戻る」、「新規作成」の次に表示されます。
- アドレスは過去に選択した履歴順です。


## 4 「新規作成」を選んで、決定する。

文字入力画面が表示されます。

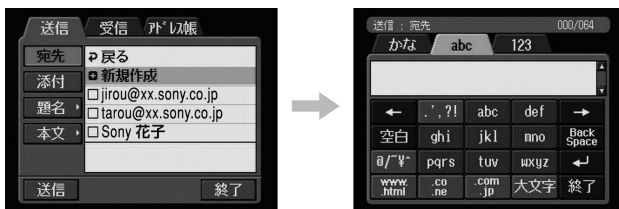

5 送信する相手の電子メールアドレスを入力する。  
文字の入力方法については、「文字入力のしかた (14ページ)」をご覧ください。

6 [ 終了 ]を選んで、決定する。  
送信画面に戻ります。  
新しく入力した電子メールアドレスがアドレスの一覧に追加され、  
チェックボックスにチェックマーク(☑)が入ります。

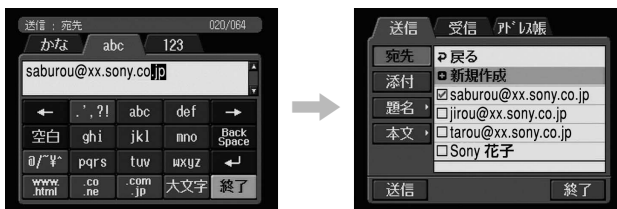

#### 👁️ ちょっと一言

アドレスの間違いに気付いた場合は、アドレス帳で修正できます。詳しくは、「アドレス帳を編集する (94ページ)」をご覧ください。

7 他にも送信するときは、送信する相手を選んで、決定する。  
選択したアドレスのチェックボックスにチェックマーク(☑)が入ります。

8 「🏠 戻る」を選んで、決定する。  
送信画面に戻ります。

#### ご注意


アドレス帳に50件登録されているときは、履歴の古いものから上書きされます。このとき、「アドレス帳がいっぱいです 追加できません XXXに 上書きしますか?」という確認メッセージが表示されます。上書きしてもよいときは、[ OK ]を選び、決定してください。キャンセルしたときは、アドレス帳から不要なアドレスを削除してから新しい電子メールアドレスを入力してください。

## 2 題名を入力する

### 1 [題名]を選んで、決定する。

題名の一覧が表示されます。

一覧には過去に使用した題名が6件表示されます。

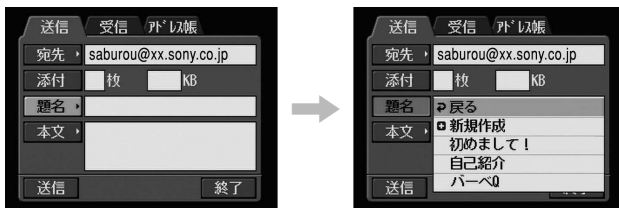

一覧に表示されている題名を選ぶときは、題名を選んで、決定してください。題名を選んだら、「3 本文を入力する (83ページ)」に進んでください。

🗨️ ちょっと一言

題名の一覧には、「戻る」、「新規作成」の次に最後に使用した題名が表示されます。題名を編集したり削除することはできません。

### 2 「新規作成」を選んで、決定する。

文字入力画面が表示されます。



### 3 題名を入力する。


文字の入力方法については、「文字入力のしかた (14ページ)」をご覧ください。

ご注意

使用できる文字数は、最大で全角12文字までです。

#### 4 [終了]を選んで、決定する。

送信画面に戻ります。

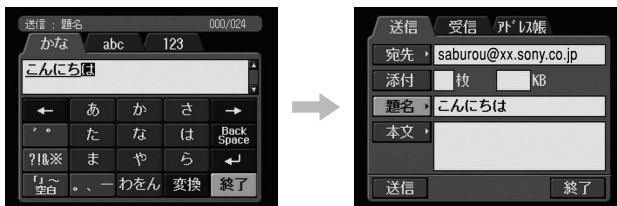


### 3 本文を入力する

電子メールの本文を入力してください。過去に作成した本文(6件)を選んだり、選んだ本文を修正して本文に使用することもできます。

#### 1 [本文]を選んで、決定する。

本文の一覧が表示されます。

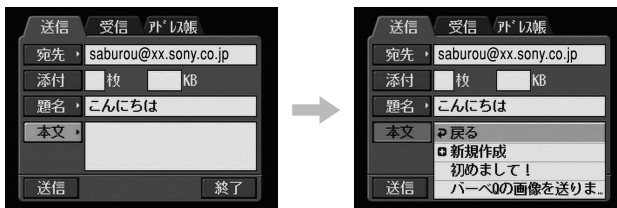


過去に作成した本文を選ぶときは、一覧に表示されている本文を選んで、決定してください。

編集しない場合は、[決定]を選んで、決定してください。本文を選んだら、「4 電子メールを送信する(84ページ)」に進んでください。

選択した本文を修正するときは、[編集]を選んで、決定してください。文字入力画面が表示されます。それから、手順3に進んでください。

#### 2 「新規作成」を選んで、決定する。

文字入力画面が表示されます。

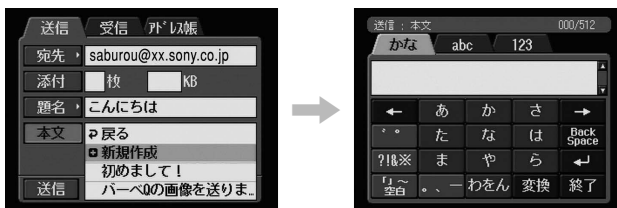


- 3** 本文を入力する。  
文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

ご注意

使用できる文字数は、最大で全角256文字までです。

- 4** [終了]を選んで、決定する。  
送信画面に戻ります。

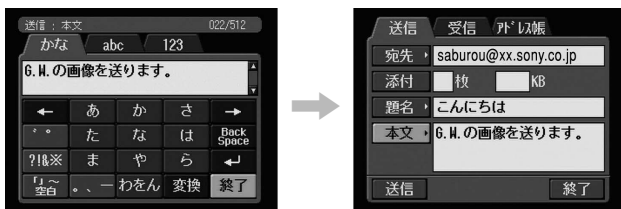


## 4 電子メールを送信する

👉 ちょっと一言

署名を付けて電子メールを送信することもできます。詳しくは、「電子メールに署名を付ける」(89ページ)をご覧ください。

- 1** 電子メールに画像を添付するかどうか選ぶ。  
画像を添付するときは、「電子メールに画像を添付する」(87ページ)をご覧ください。
- 2** 本文を確認する。  
本文を確認したり、修正したりするときは、「作成した本文を確認または修正する」(86ページ)をご覧ください。

- 3** [送信]を選んで、決定する。  
接続確認の画面が表示されます。  
このとき、接続するBluetooth機能搭載機器を接続可能な状態にしておいてください。詳しくは、接続するBluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。

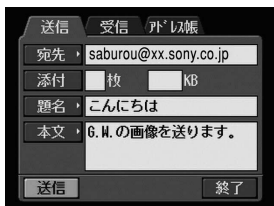



## 4 接続先の電話番号を確認する。


違う電話番号に接続するときは

[電話番号]を選んで、決定してください。登録されている電話番号の一覧が表示されます。接続したい電話番号を選んで、決定してください。選択した電話番号に設定されます。

## 5 [接続]を選んで、決定する。


指定された番号にダイヤルします。

電子メールの送信が完了すると、「メール送信を完了しました」というメッセージが表示されます。回線は自動的に切断されます。

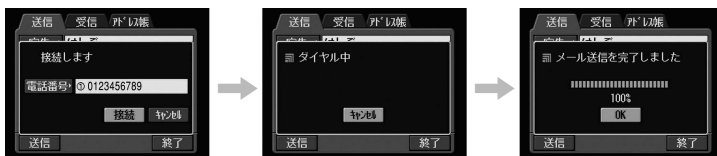

## 6 [OK]を選んで、決定する。

送信画面に戻ります。

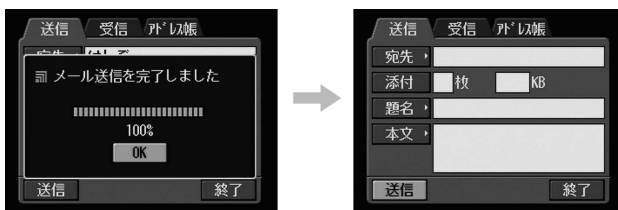

接続を途中で中止するには


送信中に、[キャンセル]を選んで、決定してください。

### ☺ちょっと一言


電子メールの送信が終わると、受信を自動的に行うように設定することができます。詳しくは、「4 その他の設定(ネットワークオプション設定)をする」(59ページ)をご覧ください。

作成した本文を確認または修正する


**1** 送信画面を表示する。

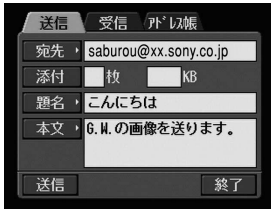

**2** [本文]を選んで、決定する。  
本文の一覧が表示されます。

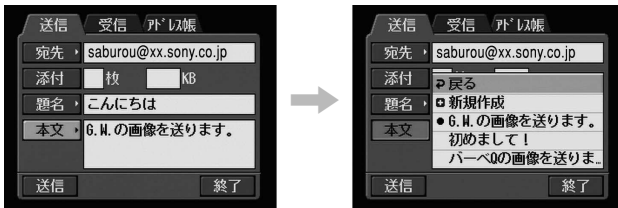


**3** 確認または修正したい本文を選んで、決定する。  
下記の画面が表示されます。

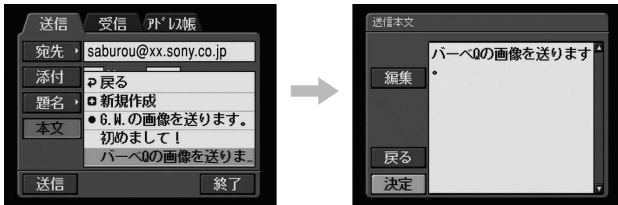


- 4** 本文を確認する。  
電子メールの文章が長いときは、本文の表示エリアを選んで、コントロールボタンの▼を繰り返し押し押しして文章をスクロールします。  
確認だけするときは：  
確認が終わったら[決定]を選んで、決定してください。  
送信画面に戻ります。  
本文を修正するときは：  
手順5に進んでください。

- 5 [編集] を選んで、決定する。  
文字入力画面が表示されます。

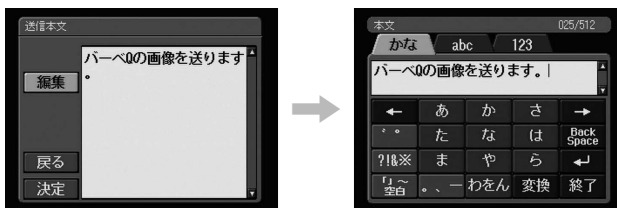

- 6 本文を修正する。  
文字の入力方法については、「文字入力のしかた (14ページ)」をご覧ください。

- 7 [終了] を選んで、決定する。  
送信画面に戻ります。

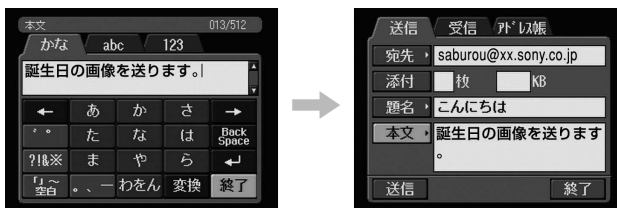


## 電子メールに画像を添付する

電子メールと一緒に画像を送ることができます。

### 準備

添付する画像が記録されている“メモリースティック”を本機に入れておいてください。

- 1 「**1**」電子メールの宛先を入力する (79ページ)、「**2**」題名を入力する (82ページ)、「**3**」本文を入力する (83ページ)の手順を行い、電子メール送信画面を表示する。

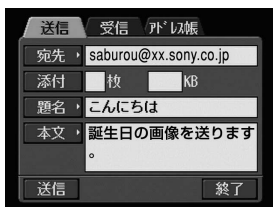

## 2 [添付]を選んで、決定する。

“メモリースティック”に記録されている画像がインデックス画面で表示されます。



## 3 画像を選ぶ。

黄色い▶マークを添付したい画像に移動して、決定してください。  
選択された画像にはチェックマーク(✓)が付きます。



インデックス画面のページを切り換えるには  
前の6枚や後の6枚を見たいときは、画面下の[ ← または → ]を選び、決定してください。ページが切り換わります。


## 4 手順3を繰り返して、他の画像を選ぶ。

ご注意

- 添付できる画像は99枚までです。
- 添付できるファイルサイズの合計は3 MBまでです。

## 5 [決定]を選んで、決定する。

電子メール送信画面に戻ります。選択された画像の枚数とファイルサイズの合計が表示されます。

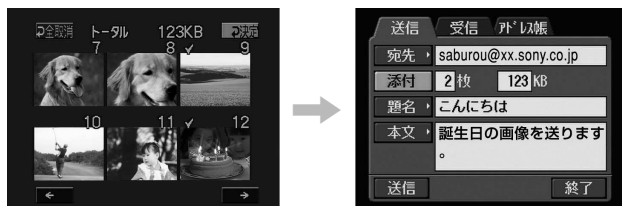

選択した画像をキャンセルするには  
チェックした画像をもう1度選んで、決定してください。チェックマークが消えます。

選択した画像をすべてキャンセルするには  
[ 全取消 ]を選んで、決定してください。

## 6 「4 電子メールを送信する ( 84ページ )」の手順3以降を行う。

ご注意

ファイルサイズによっては、送信に時間がかかることがあります。

### 電子メールに署名を付ける

送信する電子メールの本文の後に署名を付けることができます。署名には名前や住所、電話番号などの情報を入力することができます。

#### 1 ネットワークメニューを表示する。

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。




#### 2 [ 設定 ]を選んで、決定する。


設定画面が表示されます。



- 3 [ ネットワークオプション設定 ] を選んで、決定する。  
ネットワークオプション設定画面が表示されます。

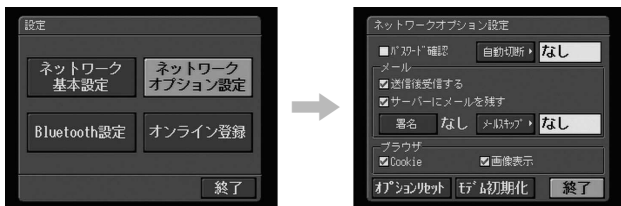

- 4 [ 署名 ] を選んで、決定する。  
文字入力画面が表示されます。

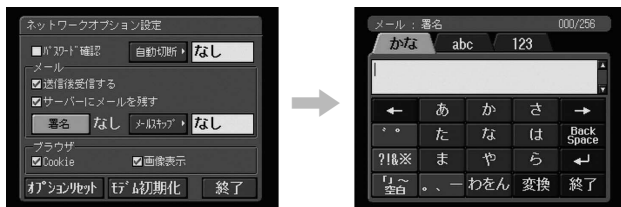


- 5 署名を入力する。  
文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

ご注意

使用できる文字数は、最大で全角128文字です。

- 6 [ 終了 ] を選んで、決定する。  
ネットワークオプション設定画面に戻ります。  
署名欄に「あり」と表示されます。

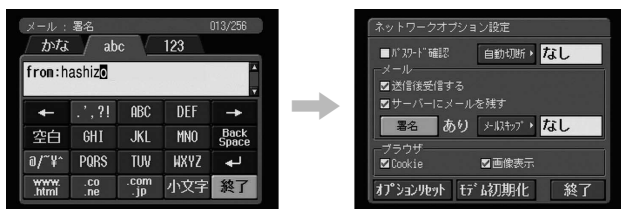

- 7 [ 終了 ] を選んで、決定する。  
設定画面に戻ります。

- 8 [ 終了 ] を選んで、決定する。  
ネットワークメニューに戻ります。

## アドレス帳を使いこなす

名前と電子メールアドレスをアドレス帳に登録して、電子メールの宛先をアドレス帳から選ぶことができます。アドレス帳を使うと、電子メールアドレスを入力しなくても電子メールを送信することができます。

### 電子メールの宛先をアドレス帳に登録する

名前と電子メールアドレスをアドレス帳に登録します。50件まで登録することができます。

電子メールアドレスは、半角文字で正確に入力してください。

#### 1 ネットワークメニューを表示する。

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。



#### 2 [メール]を選んで、決定する。

アドレス帳画面が表示されていないときは、「アドレス帳」タブを選んでください。

アドレス帳画面が表示されます。



- 3 [新規]を選んで、決定する。  
アドレス帳:新規画面が表示されます。



- 4 [名前]を選んで、決定する。  
文字入力画面が表示されます。




- 5 アドレス帳に登録する名前を入力する。  
文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

ご注意

使用できる文字数は、最大で全角12文字です。


- 6 [終了]を選んで、決定する。  
アドレス帳:新規画面に戻ります。

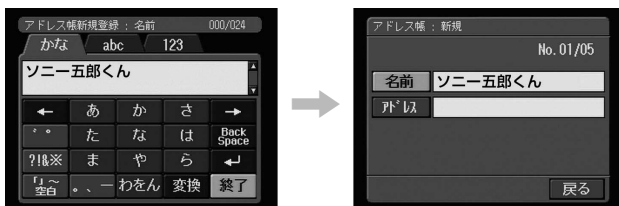



**7** [アドレス]を選んで、決定する。

文字入力画面が表示されます。

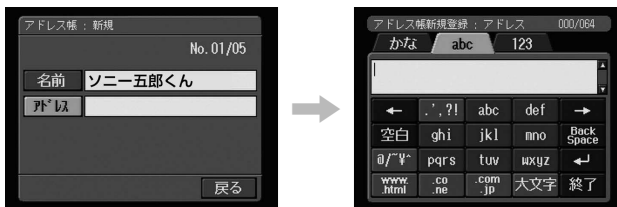

**8** アドレス帳に登録するアドレスを入力する。

文字の入力方法については、「文字入力のしかた (14ページ)」をご覧ください。

**9** [終了]を選んで、決定する。

アドレス帳:新規画面に戻ります。

**10** [戻る]を選んで、決定する。

アドレス帳画面に戻ります。



**11** [終了]を選んで、決定する。

ネットワークメニューに戻ります。

**☝** ちょっ一言

- アドレス帳の名前は、アルファベット→五十音(ひらがな→カタカナ→漢字)順に並びます。
- 受信した電子メールに返信すると、相手のアドレスが自動的にアドレス帳に登録されます。編集するには「アドレス帳を編集する (94ページ)」をご覧ください。

## アドレス帳を編集する

一度登録した名前や電子メールアドレスを修正します。

- 1 「電子メールの宛先をアドレス帳に登録する」(91ページ)の手順1と2を行い、アドレス帳画面を表示する。



- 2 名前とアドレスが表示されているエリアを選び、コントロールボタンの◀/▶で編集するアドレスを選んで、決定する。  
アドレス帳編集画面が表示されます。



- 3 [名前] または [アドレス] を選んで、決定する。  
名前を編集する場合は [名前] を、アドレスを編集する場合は [アドレス] を選びます。  
文字入力画面が表示されます。



- 4 名前またはアドレスを修正する。  
文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

- 5 [終了]を選んで、決定する。  
アドレス帳編集画面に戻ります。



- 6 [戻る]を選んで、決定する。  
アドレス帳画面に戻ります。



- 7 アドレス帳が編集されたことを確認する。

- 8 [終了]を選んで、決定する。  
ネットワークメニューに戻ります。

## アドレス帳から宛先を選ぶ

電子メールの宛先をアドレス帳から選びます。

- 1 「電子メールの宛先をアドレス帳に登録する (91ページ)の手順1と2を行い、アドレス帳画面を表示する。



- 2 名前とアドレスが表示されているエリアを選んで、コントロールボタンの◀/▶で電子メールを送るアドレスを選ぶ。



- 3 [→宛先]を選んで、決定する。

送信画面が表示されます。

宛先にはアドレス帳から選択したアドレスが設定されています。



- 4 「2」 題名を入力する ( 82ページ ) 以下の手順を行う。

## 電子メールを受信する

受信メールのチェックをして、受け取った電子メールに返事を出したり、受け取った電子メールを他の人に転送したりできます。

### 準備

- 受信メールを保存する“メモリースティック”を本機に入れておいてください。
- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチの「LOCK」は解除しておいてください。

### 電子メールが届いているか確認する

#### 👁️ちょっと一言

受信メールをサーバーに残す設定にしておくと、本機で電子メールを受信しても、お使いのプロバイダのサーバーにその受信メールを残しておくことができます。詳しくは、「4」その他の設定( ネットワークオプション設定 )をする ( 59ページ ) をご覧ください。

- 1** ネットワークメニューを表示する。  
ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。



- 2** [メール]を選んで、決定する。  
受信画面が表示されていないときは、「受信」タブを選んでください。  
受信画面が表示されます。



- 3** [受信]を選んで、決定する。  
接続確認の画面が表示されます。  
このとき、接続するBluetooth機能搭載機器を接続可能な状態にしておいてください。詳しくは、Bluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。




- 4** 接続先の電話番号を確認する。

違う電話番号に接続するときは  
[電話番号]を選んで、決定してください。登録されている電話番号の一覧が表示されます。接続したい電話番号を選んで、決定してください。選択した電話番号に設定されます。

## 5 [ 接続 ] を選んで、決定する。

指定された番号にダイヤルします。

電子メールが届いていたときは、「メール受信を完了しました」と表示されます。「OK」を選んで、決定してください。受信完了後、回線は自動的に切断されます。

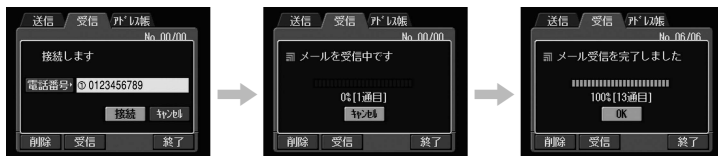

## 6 電子メールが届いていたときは、受信メールが表示されているエリアを選んで、コントロールボタンの◀/▶で読みたい電子メールを選んで決定する。

電子メールの本文が表示されます。



## 7 [ 戻る ] を選んで、決定する。

受信画面に戻ります。

接続を途中で中止するには

受信中に、[ キャンセル ] を選んで、決定してください。

受信されていない電子メールは、サーバーに残っています。

電子メールの文章が長いときは

本文の表示エリアを選んで、コントロールボタンの▼を繰り返し押し続けて文章をスクロールします。

添付ファイルが送られてきたときは

本機が受信できる添付ファイルは、本機で表示できる拡張子が付いているファイルのみです (.jpg/.mpg)。それ以外のファイルが送られてきたときは、電子メールの本文に「保存対象外の添付を削除」と表示されます。

受信した添付ファイルの種類によっては、本機で再生できないものもあります。

添付ファイルを見るには

ネットワークメニューを終了し、本機で「メモリースティック」に記録した画像を見る手順をご覧ください。添付ファイルはメモリーモード、カメラモードで最後に撮影、または記録された画像のあとに保存されます。

新しい電子メールが届いていないときは

「新しいメールは ありませんでした」と表示されます。

電子メールの本文に含まれているURLは

電子メールの本文にホームページのURL( http://... で始まる文字列)が含まれているときは、カーソルをURLに合わせて決定すると、自動的にブラウザ画面が開き、そのホームページを表示します。

ご注意

- 受信できる電子メールの本文は最大で全角2000文字までです。2000文字をこえる本文は削除され、本文に削除したことをお知らせするメッセージが表示されます。
- 添付ファイルのサイズによっては、受信に時間がかかることがあります。

☺ちょっと一言

- 電子メールの送信が終わると、受信を自動的に行うように設定することができます。詳しくは、「**4** その他の設定( ネットワークオプション設定 )をする ( 59ページ) 」をご覧ください。
- ファイルサイズの大きい受信メールをスキップして、受信しないように設定することができます。詳しくは、「**4** その他の設定( ネットワークオプション設定 )をする ( 59ページ) 」をご覧ください。
- 受信した電子メールの題名と差し出し人の文字数には制限があります( 最大で全角12文字 )。文字数制限を超えた場合、本機で確認することはできません。

## 受け取った電子メールに返事を書く 返信

返信相手の電子メールアドレスを指定しなくても、返事を送ることができます。


### 1 受信画面を表示する。



- 2 受信メールが表示されているエリアを選び、コントロールボタンの  
◀/▶で返信したい電子メールを選んで、決定する。  
電子メールの本文が表示されます。



- 3 [返信]を選んで、決定する。  
電子メール送信画面が表示されます。

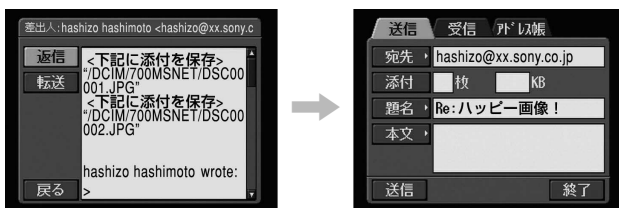

🗨️ ちょっと一言

返信する電子メールの題名には、行頭に「Re:」が付きます。

- 4 「3」本文を入力する ( 83ページ ) の手順を行い、本文を入力する。

🗨️ ちょっと一言

受信した電子メールの本文を引用することはできません。

- 5 「4」電子メールを送信する ( 84ページ ) の手順3以降を行う。

## 受け取った電子メールを他の人に送る 転送

受け取った電子メールを他の人に送ることができます。

- 1 受信画面を表示する。






- 2 受信メールが表示されているエリアを選び、コントロールボタンの ◀▶ で転送したい電子メールを選んで、決定する。  
電子メールの本文が表示されます。



- 3 [ 転送 ] を選んで、決定する。  
電子メール送信画面が表示されます。

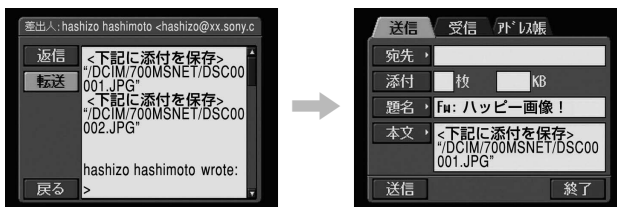

#### 👁️ ちょっと一言

- 添付ファイルは自動で転送されません。ファイルを添付して転送するときには、「電子メールに画像を添付する ( 87 ページ )」をご覧ください。
- 転送する電子メールの題名には、行頭に「Fw:」が付きます。

- 4 「**1**」電子メールの宛先を入力する ( 79 ページ ) の手順3からまたは「アドレス帳から宛先を選ぶ ( 95 ページ )」の手順を行い、転送先を指定する。

- 5 「**3**」本文を入力する ( 83 ページ ) の手順を行い、本文を修正する。

#### 👁️ ちょっと一言

全角256文字をこえる本文は、削除されます。

- 6 「**4**」電子メールを送信する ( 84 ページ ) の手順3以降を行う。

## 不要な受信メールを削除する

受信メールは1枚の“メモリースティック”に最大50通まで保存できます。  
51通目以降の電子メールは受信されず、エラーメッセージが表示されます。

### 準備

- 削除したい受信メールが保存されている“メモリースティック”を本機に入れておいてください。
- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチの「LOCK」は解除しておいてください。


### 1 ネットワークメニューを表示する。

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。



### 2 [メール]を選んで、決定する。

受信画面が表示されていないときは、「受信」タブを選んでください。  
受信画面が表示されます。

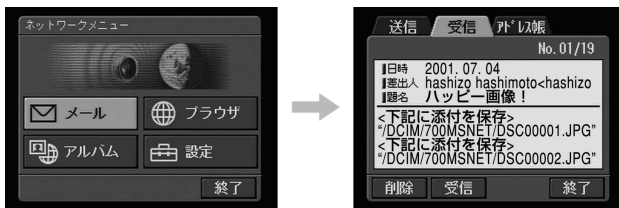

- 3 受信メールが表示されているエリアを選び、コントロールボタンの  
◀▶で削除したい受信メールを選ぶ。



- 4 [削除]を選んで、決定する。

「このメールを削除しますか?」という確認のメッセージが表示されます。



- 5 [OK]を選んで、決定する。

選択した受信メールが削除されます。

受信メールの削除を中止するには  
手順5で [キャンセル]を選んで、決定してください。

# ホームページを見る

インターネットを使って情報を発信している場所を「ホームページ」または「Webサイト」と言います。インターネットを使ってホームページを見ることで、さまざまな情報を手軽に手に入れることができます。

## ホームページを見る

### 1 ホームページのアドレス(URL)を入力してホームページにアクセスする

見たいホームページのアドレス(URL)を入力して、インターネットに接続します。

アドレス(URL)は、半角文字で正確に入力してください。

🌐URLとは

インターネット上で使われるホームページにはそれぞれ特定の住所があります。この住所のことを「URL」と言います。URLを書き込むことでホームページが見られます。


#### 1 ネットワークメニューを表示する。

ネットワークメニューの表示方法については、本体の取扱説明書の「ネットワークにアクセスする」をご覧ください。



## 2 [ ブラウザ ]を選んで、決定する。

下記の画面が表示されます。

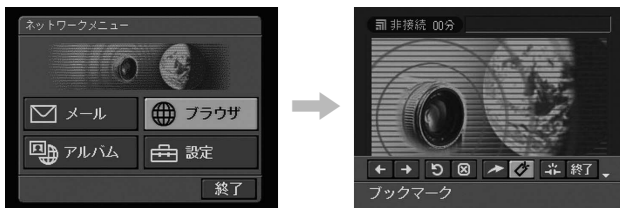

## 3 (ジャンプ)を選んで、決定する。

文字入力画面が表示されます。



## 4 アドレス (URL)を入力する。

文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

## 5 [ 終了 ]を選んで、決定する。

接続確認の画面が表示されます。

このとき、接続するBluetooth機能搭載機器を接続可能な状態にしておいてください。詳しくは、Bluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。



## 6 接続先の電話番号を確認する。

違う電話番号に接続するときは

[ 電話番号 ]を選んで、決定してください。登録されている電話番号の一覧が表示されます。接続したい電話番号を選んで、決定してください。選択した電話番号に設定されます。

## 7 [接続]を選んで、決定する。

指定された番号にダイヤルします。

接続が完了すると、手順4で入力したアドレスのページが表示されます。



## 8 メニューバーでブラウザを操作する。

メニューバーについては、「ブラウザのメニューバーの使いかた」(23ページ)をご覧ください。

接続状態の表示について

画面の上に接続状態と電話回線の接続時間、アドレスが表示されます。


電話回線の接続時間は目安です。

接続状態は下記のように表示されます。

非接続:接続されていない。



読み込み中:ページを読み込んでいる。



接続中:接続されている。



ご注意

- アドレスが長いときは、すべてを表示できません。そのページの詳しいアドレスを知りたいときは、メニューバーの ⓘ (情報表示) を選んで、決定してください。アドレスを確認することができます。
- 実際のページの一部が表示されます。
- 情報量の多いホームページを表示するには時間がかかります。絵や文章が途切れて見えたりすることがありますが故障ではありません。
- 情報量の多いホームページを開こうとすると、「ページのデータが大きいため、表示が完全ではありません」というメッセージが表示され、画面のすべてが表示できないことがあります。
- 縮小画面で見るとき、画面がちらついたり、色がにじんで見えることがありますが、故障ではありません。
- 誤操作を防ぐために、ページの読み込みが終わってから次の操作を行ってください。


## 👁️ちょっと一言


登録したブックマークからホームページにアクセスすることもできます。詳しくは、「**3**ブックマークで指定したページにジャンプする(110ページ)をご覧ください。

## **2** よく見るホームページを登録する ブックマークを付ける


よく見るホームページをブックマーク画面に登録することができます。30件まで登録できます。


- 1** ブックマークを付けたいページを表示する。
- 2** メニューバーが表示されていないときは、本機のブラウザメニューボタンを押して、メニューバーを表示する。

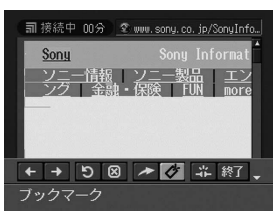


- 3**  (ブックマーク) を選んで、決定する。  
ブックマークの一覧が表示されます。




- 4** 「 追加」を選んで、決定する。  
ブックマークが登録され、ブックマークを付けたページに戻ります。

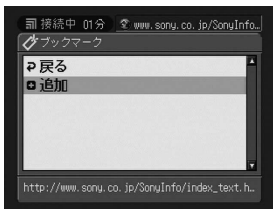


ブックマークを編集するには  
ブックマークのタイトルを変えることができます。

- 1  (ブックマーク)を選んで、決定する。  
ブックマークの一覧が表示されます。

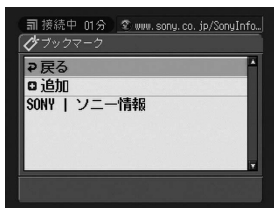

- 2 編集したいブックマークを選んで、決定する。  
タイトルとURLが表示されます。

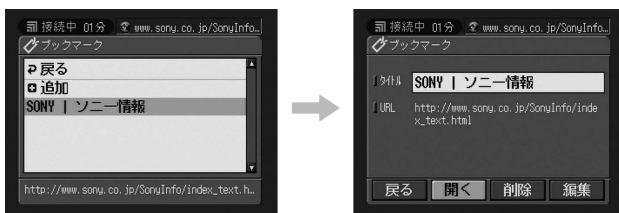

- 3 [編集]を選んで、決定する。  
文字入力画面が表示されます。



- 4 名前を変更する。  
文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。




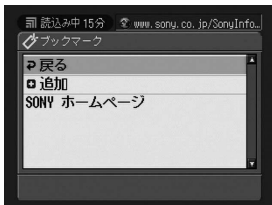
- 5 [終了]を選んで、決定する。  
ブックマークの名前が変更されます。




- 6 [戻る]を選んで、決定する。  
手順2の画面に戻ります。

ブックマークを削除するには  
不要になったブックマークは削除することができます。ブックマークは30  
件までしか登録できないので、不要なブックマークは削除しておくこと  
をお勧めします。

- 1  (ブックマーク)を選んで、決定する。  
ブックマークの一覧が表示されます。



- 2 削除したいブックマークを選んで、決定する。

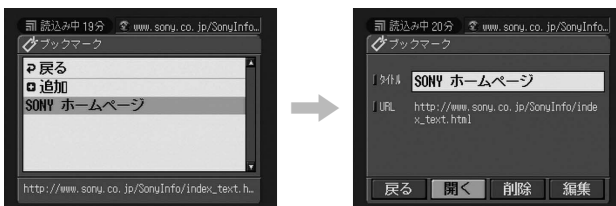

### 3 [削除]を選んで、決定する。

「このブックマークを削除しますか?」という確認のメッセージが表示されます。



### 4 [OK]を選んで、決定する。

選択したブックマークが削除されます。




ブックマークの削除を中止するには  
手順4で [キャンセル] を選んで、決定してください。

## 3 ブックマークで指定したページにジャンプする

- 1 メニューバーが表示されていないときは、本機のブラウザメニューボタンを押して、メニューバーを表示する。



**2**  (ブックマーク)を選んで、決定する。

ブックマークの一覧が表示されます。



**3** ジャンプしたいブックマークを選んで、決定する。



**4** [開く]を選んで、決定する。

接続確認画面が表示されます。

このとき、接続するBluetooth機能搭載機器を接続可能な状態にしておいてください。詳しくは、Bluetooth機能搭載機器の取扱説明書をご覧ください。



**5** 接続先の電話番号を確認する。

違う電話番号に接続するときは

[電話番号]を選んで、決定してください。登録されている電話番号の一覧が表示されます。接続したい電話番号を選んで、決定してください。選択した電話番号に設定されます。

**6** [接続]を選んで、決定する。

指定された番号にダイヤルします。

接続が完了すると、ブックマークで指定したページが表示されます。

ブックマークを選び直すには  
手順4で「戻る」を選んで、決定してください。ブックマークの一覧表示に戻ります。もう1度ブックマークを選び直してください。

## “メモリースティック”にホームページを保存する 画面メモ


“メモリースティック”にお気に入りのホームページを保存することができます。保存しておくと、インターネットに接続していないときでもそのページを見ることができます。

### “メモリースティック”にページを保存する

1枚の“メモリースティック”に最大30件まで保存できます。

#### 準備


- ページを保存する“メモリースティック”を本機に入れておいてください。
- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチの「LOCK」は解除しておいてください。

- 1 保存したい画面を表示する。
- 2 メニューバーが表示されていないときは、本機のブラウザメニューボタンを押して、メニューバーを表示する。
- 3  (画面メモ)を選んで、決定する。  
画面メモの一覧が表示されます。



#### 4 「追加」を選んで、決定する。

「画面メモの項目を保存中です。メモリースティックを取出さないでください」というメッセージが表示されます。メッセージが消えると、完了です。

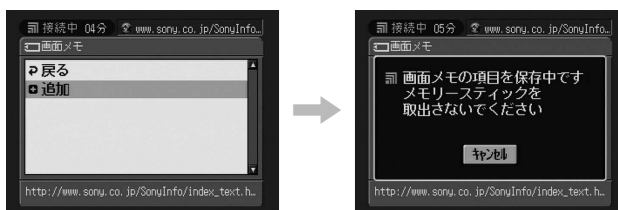

#### 5 「戻る」を選んで、決定する。

画面メモしたページに戻ります。

ページの保存を中止するには

保存中に、[キャンセル]を選んで、決定してください。

ご注意

ページの読み込み中には、保存できません。

### 画面メモの名前を変更する


「メモリースティック」に保存した画面メモの名前を変更することができます。

準備

- 名前を変更したい画面メモが保存されている「メモリースティック」を本機に入れておいてください。
- 「メモリースティック」の誤消去防止スイッチの「LOCK」は解除しておいてください。

#### 1 画面メモを選んで、決定する。

画面メモの一覧が表示されます。

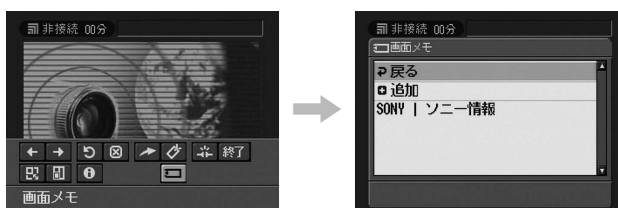

## 2 変更したい画面メモのタイトルを選んで、決定する。

下記の画面が表示されます。



## 3 [編集] を選んで、決定する。

文字入力画面が表示されます。



## 4 タイトルを変更する。

文字の入力方法については、「文字入力のしかた」(14ページ)をご覧ください。

## 5 [終了] を選んで、決定する。

画面メモの一覧に戻ります。



## 6 「戻る」を選んで、決定する。

ブラウザ画面に戻ります。

## 画面メモを削除する

不要になった画面メモを削除します。画面メモは最大30件までしか保存できないので、不要な画面メモは削除しておくことをお勧めします。

### 準備

- 削除する画面メモが保存されている“メモリースティック”を本機に入れておいてください。
- “メモリースティック”の誤消去防止スイッチの「LOCK」は解除しておいてください。

### 1 (画面メモ) を選んで、決定する。

画面メモの一覧が表示されます。



### 2 削除したい画面メモのタイトルを選んで、決定する。

下記の画面が表示されます。



### 3 [削除] を選んで、決定する。

「この画面メモの項目を削除しますか?」という確認のメッセージが表示されます。



#### 4 [OK]を選んで、決定する。

選択した画面メモが削除され、画面メモの一覧に戻ります。

#### 5 「戻る」を選んで、決定する。

ブラウザ画面に戻ります。

画面メモの削除を中止するには

手順4で [キャンセル]を選んで、決定してください。

### 画面メモに保存したページを表示する

“メモリースティック”に保存した画面メモを表示します。

準備

画面メモを保存した“メモリースティック”を本機に入れておいてください。

#### 1 [画面メモ]を選んで、決定する。

画面メモの一覧が表示されます。



#### 2 表示したい画面メモを選んで、決定する。

選択した画面メモが表示されます。



#### 3 [開く]を選んで、決定する。

画面メモに保存されているページが表示されます。

画面メモを選び直すには

手順3で [戻る]を選んで、決定してください。画面メモの一覧表示に戻ります。もう1度画面メモを選び直してください。




## ブラウザを終了する

ブラウザを終了して、電話回線を切断します。

### ブラウザを終了して電話回線を切断する

- 1 メニューバーが表示されていないときは、本機のブラウザメニューボタンを押して、メニューバーを表示する。

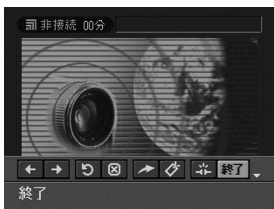

- 2 **終了** (終了)を選んで、決定する。  
電話回線が切断され、ブラウザが終了します。

### 電話回線だけを切断する

手順2で **回線切断** (回線切断)を選んで、決定してください。  
電話回線だけが切断されます。


## ファイルの保存について

パソコンで見たとき、ファイルは種類ごとにそれぞれのフォルダにまとめられています。ファイル名の意味は以下の通りです。

□□□□□には00001から99999の数字が入ります。

□□□□には0001から9999の数字が入ります。

○○○には添付ファイル名の一部分が入ります。

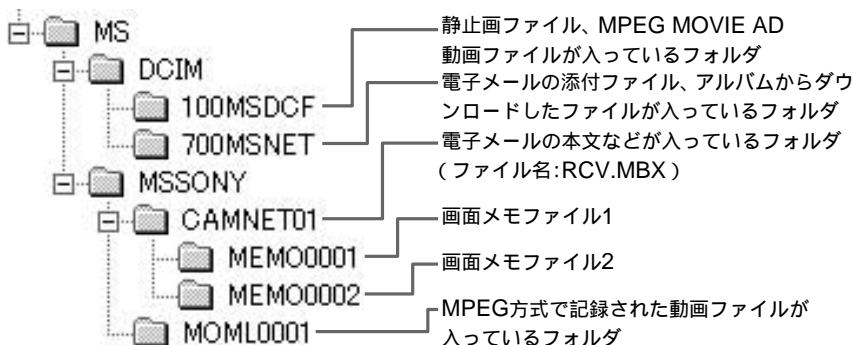

フォルダ	ファイル名	意味
100MSDCF	DSC□□□□□.JPG	静止画ファイル
	MOV□□□□□.MPG	動画ファイル
700MSNET	○○□□□□.JPG	ネットワーク添付静止画ファイル
	○○□□□□.MPG	ネットワーク添付動画ファイル
CAM NET01	RCV.MBX	受信簿*
	IMAGEMEM.CNF	画面メモ管理ファイル*
MEMO□□□□	MEMO□□□□.HTM	ネットワーク画面メモHTMLファイル
	IMG□□□□.JPG	画面メモ静止画ファイル
	IMG□□□□.GIF	画面メモ画像ファイル
	IMG□□□□.PNG	画面メモ画像ファイル
	IMG□□□□.XBM	画面メモ画像ファイル
MOML0001	MOV□□□□□.MPG	動画ファイル

\* パソコン上で内容を確認することはできませんが、必要なファイルです。削除しないでください。

# 困ったときは

## インターネットに接続できない

「設定が不足しています」「認証に失敗しました」などと表示され、インターネットに接続できない

- プロバイダを「So-netかんたん接続」で設定した場合は「ネットワークの設定をする（50ページ）」の手順に従って、設定項目を確認してください。
- 仮ID、仮パスワードの有効期限は30日間です。有効期限が経過している場合は、ソニーから送付されて来る正式なカスタマーIDとパスワードを本機に設定し直してください。
- プロバイダを「マニュアル」で設定した場合は「ネットワークの設定をする（50ページ）」の**3** プロバイダを手動で設定する」の手順に従って、設定項目を確認してください。

## インターネットに接続できない

- しばらくたってから接続し直してください。
- プロバイダによっては、パケット通信がご利用できない場合があります。お使いのBluetooth機能搭載携帯電話のインターネット接続の対応状況は、ご契約のプロバイダにご確認ください。

「電話回線が混み合っているか、電話番号を間違えている可能性があります」と表示されてインターネットに接続できない

- プロバイダの電話回線が混み合っています。しばらくたってから接続し直してください。
- 電話番号の設定が間違っている可能性があります。設定項目を確認してください。
- Bluetooth機能搭載モデムアダプターのトーン、パルスの設定が間違っている可能性があります。確認してください。

「Bluetooth機能搭載機器と接続できません」と表示されて、インターネットに接続できない

- Bluetooth機能搭載機器の電源が入っているか確認してください。
- Bluetooth機能搭載機器を近づけてください。

本機オンライン登録で入力操作中に「電話回線が切断されました」と表示された

- 入力操作に影響ありませんので、そのまま操作を続けてください。ネットワーク接続が必要になったときにダイアログが出て回線の接続が再開されず。

「Bluetooth機能搭載機器との認証に失敗しました」と表示されてインターネットに接続できない

- Bluetooth機能搭載機器の設定が削除されている可能性があります。もう1度設定を試みてください。

「Bluetooth機能搭載機器を登録してください」と表示されてインターネットに接続できない

- 「Bluetooth機能搭載機器を登録する(25ページ)の手順に従って、設定項目を確認してください。

「接続できません バッテリーを取りかえてください」と表示されてインターネットに接続できない

- バッテリーを充電するか、ACアダプター/チャージャーを接続してから、もう1度接続してください。

## 電子メールを送受信できない

「サーバーの名前を見つけられません」と表示されて送受信できない

- プロバイダを「マニュアル」で設定した場合はDNS設定が間違っている可能性があります。PPP設定を確認してください。

送信できない

- 日付・時刻の設定をしていない。本機の日付・時刻の設定を行ってください。(2ページ)
- プロバイダを「So-netかんたん接続」で設定した場合は「ネットワークの設定をする(50ページ)の手順に従って、設定項目を確認してください。
- プロバイダを「マニュアル」で設定した場合は「ネットワークの設定をする(50ページ)の③プロバイダを手動で設定する」の手順に従って、設定項目を確認してください。
- しばらくたってから接続し直してください。

## 受信できない

- 日付・時刻の設定をしていない。本機の日付・時刻の設定を行ってください。  
(2ページ)
- プロバイダを「So-netかんたん接続」で設定した場合は  
「ネットワークの設定をする(50ページ)の手順に従って、設定項目を確認してください。
- プロバイダを「マニュアル」で設定した場合は  
「ネットワークの設定をする(50ページ)の」**3** プロバイダを手動で設定する」の手順に従って、設定項目を確認してください。
- 受信した電子メールは「メモリースティック」に保存されます。フォーマット済みで十分な空き容量のある「メモリースティック」を挿入してから受信してください。このとき誤削除防止スイッチの位置も確認してください。
- 受信する電子メールの容量を制限することができます。ネットワークオプション設定の「メールスキップ」の設定を確認してください。
- 1枚の「メモリースティック」に受信メールは50件まで保存できます。51件目の受信メールを保存したい場合は、記録済みの受信メールを削除するか、フォーマット済みで十分な空き容量のある「メモリースティック」を新たに挿入してから実行してください。

## 電子メールを途中までしか受信できない

- 受信できる電子メールの文字数は、最大で全角2000文字までです。それ以上は受信できません。

## 「パスワードを確認してください」と表示された

- プロバイダを「So-netかんたん接続」で設定した場合  
「ネットワークの設定をする(50ページ)の手順に従って、設定項目を確認してください。
- プロバイダを「マニュアル」で設定した場合  
「ネットワークの設定をする(50ページ)の」**3** プロバイダを手動で設定する」の手順に従って、設定項目を確認してください。

## Mailer Daemonという差出人から電子メールが届いた

- 電子メールが送信相手に届いていません。相手の電子メールアドレスを確認してください。  
電子メールアドレスが正しいにも関わらず、Mailer Daemonから電子メールが届く場合は、相手のメールサーバーに障害が発生しているか、相手が電子メールアドレスを変更してしまった可能性があります。

## 添付ファイルが「メモリースティック」に保存されない

- 保存できる添付ファイルの種類は拡張子によって決まっています。添付ファイルの拡張子が「.jpeg」、「.jpg」、「.mpeg」、「.mpg」かどうか確認してください。
- ディレクトリ構造がDCF規格に準拠していない「メモリースティック」は「メモリースティックディレクトリエラー」と表示されることがあります。
- 受信した電子メールは「メモリースティック」に保存されます。フォーマット済みで十分な空き容量のある「メモリースティック」を挿入してから受信してください。このとき誤消去防止スイッチの位置も確認してください。
- 受信する電子メールの容量を制限することができます。ネットワークオプション設定の「メールスキップ」の設定を確認してください。

## ホームページが表示されない

### 画像が表示されない

- ネットワークオプション設定の「画像表示」をチェックしてください。

### ホームページの一部または全部が表示されない

- 指定したホームページがMacromedia Flashなど、ブラウザで対応していない機能を使用している場合は、ブラウザでは表示できません。また、JavaScriptやJavaアプレットを利用したホームページも、未対応のコマンドを利用している場合は実行できません。

### ホームページの読み込みに時間がかかる

- Webサイトが混雑している場合は、別のプロバイダまたはアクセスポイントから接続すると、読み込み速度が改善されることがあります。また、時間帯によって混雑している場合がありますので、時間帯を変えてもう1度アクセスしてください。

### ホームページが読み込めない

- URLを直接入力した場合は  
英数字入力モードで入力したかどうか、まだ「\_」（ハイフン）と「\_」（アンダーバー）、「0」（ゼロ）と「O」（オー）など入力間違いがないかどうか確認してください。
- ブックマークまたは画面メモからアクセスした場合は  
ブックマーク登録したページや画面メモのリンクのページが違うアドレスに移転している可能性があります。URLを短くして、リンクをたどってみましょう。

(例:http://www.so-net.ne.jp/xxxx/がアクセスできなかった場合は、  
http://www.so-net.ne.jp/にアクセスしてみる)

#### ページが遷移できない

- クッキー設定がされていない可能性があります。  
ネットワークオプション設定の「Cookie」をチェックしてください。

#### クッキーが保存されていない

- ネットワークメニューを終了するとクッキーは消えます。

#### 「サーバーの名前を見つけられません」と表示されてページが表示されない

- DNS設定が間違っている可能性があります。PPP設定を確認してください。
- プロキシ設定が間違っている可能性があります。ブラウザ設定を確認してください。

## Web上の専用アルバムが表示されない

#### 「DIカスタマーID設定が不足しています」と表示されアップロードまたは閲覧、編集ができない

- Web上の専用アルバムを利用するには、カスタマーIDが必要です。カスタマーIDとパスワードを設定してください。


#### 閲覧・編集が表示できない / 招待状が送信できない / 画像をアップロードできない (4桁のエラーコードが表示される)

- アルバムエラーコード一覧をご覧ください。(130ページ)


#### アルバムの読み込みに時間がかかる

- Webサイトが混雑している場合は、別のプロバイダまたはアクセスポイントから接続すると、読み込み速度が改善されることがあります。また、時間帯によって混雑している場合がありますので、時間帯を変えてもう1度アクセスしてください。

#### 画像を削除できない

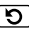- 画像がない可能性があります。ブラウザのメニューバーの  (再読み込み) を選んで、決定してください。

#### 画像をダウンロードできない

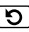- 画像がない可能性があります。ブラウザのメニューバーの  (再読み込み) を選んで、決定してください。

# 仕様

## Bluetooth設定

登録台数

3台

## アルバム機能

アルバム数

10個

一度にアップロードできる枚数

最大99枚

一度にアップロードできる容量

最大3 MB

## 電子メール

送信

一度に送信できる宛先の件数

50件

題名登録件数

6件

題名文字数

最大全角12文字

本文登録件数

6件

本文文字数

最大全角256文字

電子メールに添付できる画像枚数

最大99枚

電子メールに添付できる画像容量

最大3 MB

署名

文字数

最大全角128文字

アドレス帳

登録件数

最大50件

名前文字数

最大全角12文字

アドレス文字数

最大半角64文字

受信

受信できる添付ファイル

拡張子.jpg、.mpg、.jpeg、.mpeg

受信できる電子メールの文字数

最大全角約2000文字

1枚の“メモリースティック”に保存で

きる電子メールの件数

最大50件

## ブラウザ機能

ブックマーク保存件数

最大30件

ブックマークの名前文字数

最大半角27文字

1枚の“メモリースティック”に保存でき

る画面メモ保存件数

最大30件

画面メモの名前文字数

最大半角27文字



# エラーメッセージ一覧

画面に下記のメッセージが出たときは、説明にしたがってチェックしてください。

## 共通項目

エラーメッセージ	原因
Bluetooth機能搭載機器と接続できません	<ul style="list-style-type: none"><li>• 接続する相手機器との距離が離れすぎている。</li><li>• 接続する相手機器が使用中です。</li></ul>
Bluetooth機能搭載機器との認証に失敗しました 確認してください	もう1度登録し直してください。
Bluetooth機能搭載機器の登録に失敗しました 設定し直してください	<ul style="list-style-type: none"><li>• 登録のときにパスキーを間違えて入力した。</li><li>• うまくパスキーの交換ができなかった。</li></ul>
Bluetooth機能搭載機器から切断されました	<ul style="list-style-type: none"><li>• 相手機器の電源が切れた。</li><li>• 相手機器との距離が離れすぎている。</li><li>• 相手機器が接続可能な状態ではなくなった。</li></ul>
接続できません Bluetooth機能搭載機器を登録してください	接続する相手機器が1台も登録されていない。 Bluetooth接続する機器を登録してください。(25ページ)
PPP認証に失敗しました IDまたはパスワードを確認してください	プロバイダマニュアル設定のPPP設定画面のID、またはパスワードが間違っている可能性があります。
電話回線が切断されました	回線状態を確認してください。
応答がありません 接続できませんでした	<ul style="list-style-type: none"><li>• プロバイダマニュアル設定のPPP設定画面の接続先電話番号が間違っている可能性があります。確認してください。(56ページ)</li><li>• ネットワークオプション設定のモデム初期化の設定が間違っている。(61ページ)</li></ul>
Bluetooth機能搭載機器が電話回線に接続できません 確認してください	接続する携帯電話が圏外、またはBluetooth機能搭載モデムアダプターが電話回線に接続されていない可能性があります。確認してください。

エラーメッセージ	原因
接続できません バッテリーを取りかえてください	バッテリー残量が残りが少なくなっています。バッテリーを取りかえるまたはACアダプター/チャージャーをつないでください。
設定内容が壊れています 設定し直してください	各種設定の内容をご確認ください。万が一設定内容が消えてしまった場合は、お控えの内容を確認してもう1度設定し直してください。
DIカスタマーID設定が 不足しています 確認してください マニュアル設定でパスワード確認にチェックが入っているとアルバムは使えません	ネットワーク基本設定画面のカスタマーID、パスワードを確認してください。(50ページ) 「パスワード確認」については、ネットワークオプション設定をご覧ください。(60ページ)
メモリーエラー	一度ネットワークメニューを終了し、もう1度やり直してください。
パスワード確認のチェックが入っています 設定できません 確認してください	「パスワード確認」については、ネットワークオプション設定をご覧ください。(60ページ)
メモリースティックエラー	“メモリースティック”が壊れている可能性があります。ネットワークメニューを終了して、本機の電源を切り、“メモリースティック”を抜き差しして、もう1度やり直してください。それでもメッセージが出る場合、“メモリースティック”を交換してください。
メモリースティックエラー 送信を中止しました	
メモリースティックエラー ファイルが開けませんでした	
メモリースティックエラー 実行を中止しました	
メモリースティックエラー 受信を中止しました	
メモリースティック フォーマットエラー	“メモリースティック”をフォーマットしてください。
DIカスタマーIDのパスワードを 入力してください	「パスワード確認」については、ネットワークオプション設定をご覧ください。(60ページ)
PPPのパスワードを 入力してください	
終了中です 設定を保存しています	このメッセージが表示されている間は、本機の電源を切らないでください。

## アルバム

エラーメッセージ	原因
アルバムサーバーから切断されました	しばらくたってからもう1度やり直してください。
アップロードに失敗しました	
送信できません 画像を選択してください	アルバムアップロード時に画像、または招待状を設定してください。(66、68ページ)
対象外の保存できないファイルがありました 確認してください	Web上の専用アルバムから「JPG」、「MPG」以外のファイルをダウンロードしようとした。「JPG」、「MPG」以外のファイルはダウンロードできません。
メモリスティックディレクトリエラー	ディレクトリ構造がDCF規格に準拠していない「メモリスティック」にダウンロードしようとした。ダウンロードすることはできません。
画像ファイルがありません 選択できません	「メモリスティック」に画像ファイルがありません。

4桁のエラーコードが表示された場合は、「アルバムエラーコード一覧」(130ページ)をご覧ください。

## 電子メール

エラーメッセージ	原因
POPサーバーから切断されました	POPサーバーの電源が切れている、またはサーバーがダウンしている可能性があります。しばらくたってからもう1度やり直してください。
POPサーバーに接続できませんでした	<ul style="list-style-type: none"><li>プロバイダのマニュアル設定の電子メールのパスワードが間違っている可能性があります。確認してください。(56ページ)</li><li>その他の原因があるかもしれないので、しばらくたってからもう1度やり直してください。</li></ul>
SMTPサーバーから切断されました	しばらくたってからもう1度やり直してください。
SMTPサーバーに接続できませんでした	プロバイダのマニュアル設定の電子メールのパスワードが間違っている可能性があります。確認してください。(56ページ)

エラーメッセージ	原因
PPP設定が不足しています 接続できません 確認してください	プロバイダ設定の「So-netかんたん接続」または「マニュアル」設定の内容を確認してください。
メール設定が不足しています 確認してください	プロバイダ設定の「So-netかんたん接続」または「マニュアル」設定の内容を確認してください。
画像ファイルがありません 選択できません	“メモリースティック”に画像がありません。

## ブラウザ

エラーメッセージ	原因
開こうとしているページは 保護されています 情報は暗号化されて転送されます ページを開きますか？	SSLのページを開こうとしています。安全であることがあらかじめ分かっている場合は、「OK」を選んで、決定してください。
開こうとしているページは 保護されていません 情報は暗号化されず転送されます ページを開きますか？	
証明書の有効期限が切れています 開こうとしているページは 信頼できない可能性があります ページを開きますか？	
時計の設定がされていません 証明書の有効期限が分かりません 信頼できない可能性があります このページを開きますか？	本機の日付・時刻設定がされていません。あらかじめ本機の日付・時刻の設定をしておいてください。
証明書の認証に失敗しました 開こうとしているページは 信頼できない可能性があります ページを開きますか？	ページの証明書が壊れている、正しくない、または他のホームページの証明書が使われている可能性があります。安全であることがあらかじめ分かっている場合は、「OK」を選んで、決定してください。
対象外のContent-typeが 指定されています 開けませんでした	本機では見ることができません。

エラーメッセージ	原因
DNSエラー サーバーの名前を見つけれません	<ul style="list-style-type: none"> <li>• URLが間違っている可能性があります。</li> <li>• マニュアル設定のPPP画面のDNSが間違っている可能性があります。確認してください。</li> <li>• しばらくたってからもう1度やり直してください。</li> </ul>
ページの読み込みに失敗しました	しばらくたってからもう1度やり直してください。
読取り専用のファイルがあります 削除できません 確認してください	パソコンなどで加工された場合、本機では消去できなくなることがあります。
ファイルが開けませんでした 確認してください	
ファイルが読取り専用です 実行できません 確認してください	
ユーザー名とパスワードを入力してください	ユーザー認証が必要なページです。ページに対するユーザー名とパスワードを入力してください。
タイムアウトしました 自動切断了ました	ネットワークオプション設定をご確認ください。 (59ページ)

# アルバムエラーコード一覧

エラーコード/メッセージ	原因	対策
1000 カスタマーIDとパスワードをご確認下さい	ユーザーの認証に失敗しました。	カスタマーIDとパスワードを確認してから、アルバムに入り直してください。仮IDをご使用の場合は有効期限が切れていないか確認してください。有効期限が切れている場合は正式なカスタマーIDとパスワードを設定してください。
1001 アルバムがありません アルバムを選択し直して下さい	サーバーに指定されたアルバムが見つかりませんでした。	アルバムを選択し直してもう1度送信してください。
1002 アルバム利用登録が完了しておりません アルバム利用登録を行ってください	ご利用のカスタマーIDによるアルバム利用登録が完了していません。	本機のオンライン登録ボタンよりアルバム利用登録を行ってください。
1003 アップロードに失敗しました もう一度アップロードしてください	サーバーがファイルセーブに失敗しました。	もう1度送信してください。
1004 招待状の送信に失敗しました メールアドレスをご確認ください	電子メールアドレスが間違っています。	入力されている電子メールアドレスを確認してから、もう1度送信してください。
1006 招待状の送信に失敗しました もう一度送信してください	招待状の本文がサーバーに届きませんでした。	もう1度送信してください。
1007 アップロードに失敗しました もう一度アップロードしてください	画像データがサーバーに届きませんでした。	画像が正しく選択されているか確認してから、もう1度送信してください。
1008 エラーが発生しました アルバムに入り直してください	ユーザーの認証に失敗しました。	カスタマーIDとパスワードを確認してから、アルバムに入り直してください。

エラーコード/メッセージ	原因	対策
1009 ファイルサイズが2MBの制限を超えています 画像の選択を解除してください	サーバーが対応できない画像のデータサイズです。	他の画像をアップロードするときは、この画像の選択を解除してから、もう1度アップロードしてください。
1010 対応していない画像のファイル形式です 画像の選択を解除してください	サーバーが対応していない画像の形式か、ファイルが壊れています。	もう1度アップロードしてください。繰り返しこのエラーが発生する場合は、画像データが壊れている可能性があります。他の画像をアップロードするときは、この画像の選択を解除してから、もう1度アップロードしてください。
1112 カスタマーIDとパスワードをご確認下さい	カスタマーIDまたはパスワードが違います。	カスタマーIDとパスワードを確認してから、アルバムに入り直してください。仮IDをご使用の場合は有効期限が切れていないか確認してください。有効期限が切れている場合は正式なカスタマーIDとパスワードを設定してください。
2100 メールを送信できませんでした もう一度送信してください	電子メール送信サーバーが動いていない可能性があります。	時間を置いて送信し直してください。
2200 サーバーが混み合っています 時間を置いて操作し直して下さい	認証サーバーが込み合っています。	時間を置いて操作し直してください。
3094 対応していない画像のファイル形式です 画像の選択を解除してください	サーバーが対応していない動画フォーマットです。	もう1度アップロードしてください。繰り返しこのエラーが発生する場合は、画像データが壊れている可能性があります。他の画像をアップロードするときは、この画像の選択を解除してから、もう1度アップロードしてください。
3099 ファイルサイズが10MBの制限を超えています 画像の選択を解除してください	動画のファイルサイズが大きすぎます。	他の画像をアップロードするときは、この画像の選択を解除してから、もう1度アップロードしてください。

エラーコード/メッセージ	原因	対策
3131 全アルバム内の動画像のトータルサイズ制限を超えています。動画を削除してください	動画保存容量制限を超えています。	アルバム内の他の動画を削除してからアップロードしてください。
6000 認証の有効期限が切れましたアルバムに入り直してください	サーバー接続の有効時間が切れました。	もう1度アルバムに入り直してください。
8025 ユーザー認証に失敗しましたアルバムに入り直してください	認証時に不適切なデータが含まれています。	もう1度送信してください。



# 用語集

## 五十音順

### アクセスポイント( 54ページ)

インターネットに接続するときにかける電話番号。

### @( アットマーク)

インターネットの電子メールアドレスを記述するとき、ドメイン名とユーザー名を区切るときに使います。

### アドレス帳( 91ページ)

電子メールアドレスを登録しておくところ。

### インターネット( 4ページ)

世界中のコンピューターが接続された通信網。電子メールや情報検索サービスなどが利用できます。

### クッキー( 61ページ)

ホームページ運営者がホームページを閲覧している端末を識別するための情報。オンラインショッピングなどのように利用者を識別する場合によく使われます。

### 署名( 89ページ)

電子メールの本文の末尾にあって、名前や連絡先、電子メールアドレスなどを記述するメッセージ。署名はあってもなくても構いませんが、最低限の情報を入れることが一般的となっています。

### 接続ID( 56ページ)

インターネットに接続するときに使います。パスワードと組み合わせて、利用者本人であることを確認します。

### 接続時間( 106ページ)

電話回線をつないでプロバイダに接続している時間。多くのプロバイダが課金の対象としています。本機では画面左上におおよその接続時間を表示しています。

### 全角

漢字、ひらがな、カタカナの文字の種類。

### 題名( 82ページ)

電子メールの内容を示すためにつけるタイトル。受信した電子メールに返信するときは、冒頭に「Re: ( Reply = 返事、の略 )」が追加され、受信した電子メールに対する返事であることが分かります。受信した電子メールを他の人に転送するときは、冒頭に「Fw: ( Forward = 転送、の略 )」が追加され、届いた電子メールを転送していることが分かります。

## ダウンロード

電話回線を通してサーバーから送られてくるホームページなどの情報を本機に取り込むことです。ダウンロードすることで、最新のホームページを表示できます。

## 電子メール( 79ページ )

「Eメール」や「メール」とも言います。

インターネットなどのネットワークを使ってメッセージをやりとりするシステム。実際の郵便と比べて、相手にメッセージが届くまでの時間がかからず、手軽に読んだり書いたりできます。再編集や保存が簡単です。

## 電子メールアドレス( 79ページ )

「Eメールアドレス」や「メールアドレス」とも言います。

電子メールを送る相手先の宛名。通常の郵便になぞらえて、「アドレス」と言っていますが、国名や番地は書きません。電子メールアドレスは、世界に1つだけのものなので、使う人がどこにしようと電子メールは配信され、読めます。

## 転送( 100ページ )

届いた電子メールを別の人に送ること。題名に転送であることを示す「Fw:」が追加されます。

## 添付( 87ページ )

電子メールのメッセージと一緒にファイルを送ること。本機では電子メールに画像を添付することができます。

## パスワード

プロバイダと契約したり、電話回線をつないで電子メールを送受信するときに入力する暗証番号。

## 半角

漢字やひらがなに比べて、横方向に半分の大きさにした文字の種類。本機ではアルファベットや数字は半角となります。電子メールやホームページのアドレスは半角で入力する必要があります。

## ブックマーク( 107ページ )

インターネットでお気に入りのホームページや頻繁に見るホームページの登録。1度登録すると、ホームページを見たいときにアドレス( URL )を毎回入力する必要がなくなり便利です。

## プロキシ( 59ページ )

ファイアウォール( 外部からの不正侵入防御壁 )内にあるコンピューターが外部へアクセスできるようにしたり、インターネットのホームページなどを高速に表示したりできるプログラムまたはサーバー。

### プロバイダ( 43ページ)

「インターネットサービスプロバイダ( ISP )」とも言います。  
インターネットへの接続サービスなどを提供する事業者。

### 返信( 99ページ)

届いた電子メールに返事を書くこと。題名に返信であることを示す「Re:」が追加されます。

### ホームページ( 104ページ)

組織や個人が一般に情報を公開しているインターネットのページ。このページにリンクが張られている場合、リンクを選ぶと、あらかじめ指定された別のページを表示することができます。

### ホームページアドレス( 104ページ)

ホームページの場所。

### リンク

表示しているホームページに関連のあるページのアドレスが埋め込まれているところ。

### アルファベット順

### DNS( 56ページ)

「プライマリDNS」、「ドメインネームサーバー」、「DNSサーバー」などとも言います。  
ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバーでIPアドレスで特定されています。

### POP3( 58ページ)

Post Office Protocol Version 3の略。「ポップスリー」と読みます。電子メールを受け取るときに必要なサーバー。

### PPP( 56ページ)

Point to Point Protocolの略。電話回線とモデムを使ってプロバイダに接続するときのプロトコル。

### SMTP( 58ページ)

Simple Mail Transfer Protocolの略。電子メールを送るときに必要なサーバー。

### SSL

Secure Socket Layerの略。インターネット上で情報を安全にやり取りするための規格。クレジットカードなどの情報をやり取りするようなホームページでよく使用されます。

SSLには、ホームページ作成者の身元を確認する機能と安全に情報をやり取りするために、情報を暗号化する機能があります。

## URL( 104ページ )

Uniform Resource Locatorの略。「ユーアールエル」と読みます。インターネット上の情報( ホームページ )のアドレス。インターネットチャンネルでアドレスを入力すると、特定のホームページを表示できます。ただし、1文字でも間違えると、閲覧したいホームページは表示されません。

# 設定メモ

記載した情報のお取り扱いにはご注意ください。

## ネットワークメニューの設定

### ネットワーク基本設定

#### DIカスタマーID

ID

パスワード

例: 仮IDの場合8桁の英数字  
正式なカスタマーIDの  
場合13桁の数字

例: 発行されたもの\*

\* パスワードを変更された場  
合入力直してください。

#### プロバイダ設定

##### So-netかんたん接続

電話番号1

電話番号2

電話番号3

例: 0312345678

#### マニュアル

##### PPP

ID

パスワード

DNS1

DNS2

電話番号①

電話番号②

電話番号③

例: abc123@xxx.sony.co.jp

例: hcHZ7yd

例: 192.168.0.1

例: 192.168.0.2

例: 0312345678

##### メール

ユーザーID

パスワード

アドレス

POPサーバー

SMTPサーバー

例: abc123

例: hcHZ7yd

例: abc123@xxx.sony.co.jp

例: pop.xxx.sony.co.jp

例: smtp.xxx.sony.co.jp

##### ブラウザ

プロキシ

ポート

例: proxy.xxx.sony.co.jp

例: 8080

「イメージステーション会員規約」および「会員の個人情報のお取扱いについて」は変更されている場合がございます。必ず最新の情報をイメージステーションのホームページ (<http://www.imagestation.jp>)でご確認ください。

## イメージステーション会員規約

### 第1条(総則)

イメージステーション会員規約(以下「本規約」といいます)は、ソニースタイルドットコム・ジャパン株式会社(以下、「ソニースタイル」といいます)が、イメージステーションウェブサイト(以下「本サイト」といいます)で運営する、第3条に定めるサービス(以下「本サービス」といいます)の利用について、第2条に定める会員(以下「会員」といいます)とソニースタイルの間に適用されます。会員は本規約に基づき本サービスを利用することができるものとします。

### 第2条(会員となるための手続等)

1. 本サービスの利用希望者は、本規約の内容を承認したうえで、第2項に定める手続きに従って、利用登録をするものとします。かかる利用登録の完了をもって本サービスの利用希望者は会員となり、会員とソニースタイルとの間に本規約の条件による本サービス利用契約(以下「利用契約」といいます)が有効に成立するものとします。
2. 本サービスの利用希望者は、電子メールアドレスを含む必要事項を正しく記入した登録フォームをソニースタイル所定の方法でソニースタイルに送付することにより、利用登録を行うものとします。利用希望者がソニースタイルに対して送付すべき項目には利用希望者を特定することができる個人情報に該当するものが含まれています。利用希望者は、利用登録に先立ち「会員の個人情報のお取り扱いについて」を読み、その内容を了解した上で、登録を行うものとします。
3. 本サービスの利用希望者が以下の事由に該当する場合には、ソニースタイルは当該利用希望者が会員となることを拒絶することができるものとします。
  - 本サービス利用希望者が実在しない者であること。
  - 同一の利用希望者が複数の利用登録を行うこと。
  - 本サービス利用登録の記載必要事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。
  - その他、会員となることを拒絶するべき正当の事由がある場合。
4. 会員は、会員として有する権利を、第三者に譲渡することはできないものとします。

### 第3条(本サービスの内容)

1. 会員は、第三者に閲覧及びダウンロードさせる目的または次項に定める利用を目的として、自ら撮影、作成した、あるいは第三者から使用許諾を受けた画像データ、情報、文章等(以下、併せて「データ等」といいます)を本サイト上の特定のディレクトリにアップロードすることができます。この場合、ソニースタイルは当該データ等にかかるディレクトリにおいて保管致します。
2. 会員(データ等をアップロードしたご本人に限りません)は、本サイト上にアップロードされたデータ等を本サイト上において次の通り利用することができます。
  - ソニースタイルへのデータ等の印刷サービスの申込(尚、かかる印刷サービスのご利用条件は、ソニースタイルが本サイト上にて掲示する「イメージステーション印刷サービス規約」に基づくものとします。)
  - 携帯電話へのデータ等の送信
  - 電子メールへのデータ等の添付と送信
3. データ等をアップロードした会員は、アルバムと称するデータ等を保管するサーバー内のディレクトリ毎にパスワードやURL(以下「併せてパスワード等」といいます)を設定し、当該パスワード等を特定の第三者に配布することにより、前二項に定める利用ができる第三者を、限定することができます。

#### 第4条(アップロードされたデータ等の権利)

データ等をアップロードした会員は、ソニースタイルに対し、会員(かかるデータ等をアップロードした本人に限りません)による前条に定める利用の求めに応じる目的でのみ、データ等をアップロードした会員に何らの対価を支払うことなく日本国内において修正、公開及び複製できる非独占的な権利を許諾するものとします。尚、前条第3項により利用できる第三者を限定しないデータ等に関しては、本サービス及び本サイトを表示または広告宣伝活動に用いる目的でも、アップロードした会員に何らの対価を支払うことなく全世界において修正、公開及び複製できる非独占的な権利を許諾するものとします。

#### 第5条(会員の義務)

1. 会員は、自己のIDにより本サービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について、責任を負うものとします。
2. 会員は全てのID及びパスワード等を自らの責任において管理するものとします。
3. 会員は、本サービスの利用に関して第三者(国内外、会員であるか否かを問いません。以下同様とします。)から問合せ、クレームを受けた場合には、自己の責任と費用をもって処理及び解決するものとします。
4. 会員は、本サービスに関連して第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
5. 会員は、本サービスの利用によりソニースタイルまたは第三者に対して損害を与えた場合(会員が、本規約上の義務を履行しないことにより第三者またはソニースタイルが損害を被った場合を含みます。)自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

#### 第6条(私的利用の範囲外の利用禁止)

1. 会員は、ソニースタイルが承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、ソニースタイルを通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、本サービスを通じて入手したいかなるデータ等も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
2. 会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。

#### 第7条(営業活動の禁止)

会員は、本サービスを利用して営利を目的とした活動(以下「営業活動」といいます。)をすることができません。

#### 第8条(その他の禁止事項)

前二条の他、会員は本サービスを利用する上で以下の行為を行わないものとします。

ソニースタイルもしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権、財産、プライバシーもしくは肖像権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。  
第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。  
わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像をアップロードする行為。  
第三者IDを用いて本サービスを利用する行為。  
有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。  
選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。  
上記各号の他、法令、又は公序良俗に違反する行為、本サービスの運営の妨害行為、ソニースタイルの信用の毀損行為。

#### 第9条(データ等の容量・期間に関する制限)

会員が本サービス用設備に登録したデータ等が、ソニースタイルの別途定めることのある所定の期間または量を超えた場合、ソニースタイルは会員に事前に通知することなく削除することがあります。また本サービスの運営及び保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員が本サービス用設備に登録したデータ等を削除することがあります。

#### 第10条(本サービスの変更)

ソニースタイルは、ソニースタイルが適当と判断する方法で会員へ通知することにより、本サービスの全部又は一部を変更することがあります。

#### 第 1 1 条(本サービスの一時的な中断)

- 1 .ソニースタイルは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービスの運営を中断することがあります。  
本サービス用設備等の保守を行う場合。  
火災、停電、天変地異等により本サービスの提供ができなくなった場合。  
前各号の他、ソニースタイルが必要と判断した場合。
- 2 .ソニースタイルは、理由の如何を問わず発生した本サービスの提供の遅延または中断等により会員または他者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。

#### 第 1 2 条(免責)

- 1 .ソニースタイルは、会員がアップロードしたデータ等をソニースタイル所定のフォーマットに変換することがあります。そのためデータ等に品質劣化が生じたとしても、その責を負わないものとします。
- 2 .ソニースタイルは、会員がアップロードしたデータ等を、他の会員が利用した際に品質劣化が生じたとしても、その責を負わないものとします。
- 3 .ソニースタイルは、会員が本サービス用設備に蓄積したデータ等の消失(第 8 条に基づくソニースタイルによる削除を含みます。) 他者による改ざんに関し、いかなる責任をも負いません。
- 4 .ソニースタイルは、パスワードが会員の意図しない第三者に渡り、データ等が会員の意図しない第三者に利用されるような事態が生じた場合でも、その責を負わないものとします。
- 5 .ソニースタイルは、本サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。) 及び本サービスを利用できなかったことにより発生した会員または他者の損害に関し、いかなる責任も負わないものとします。

#### 第 1 3 条(会員規約違反等への対処)

- 1 .会員が本規約に違反した場合又は、会員による本サービスの利用に関し第三者からソニースタイルに対して苦情が寄せられ、もしくは訴訟が提起された場合、会員はソニースタイルの要請に応じ速やかに会員規約に違反する行為等を止めるものとします。
- 2 .前項のソニースタイルからの要請にも拘わらず、データ等をアップロードした会員が前項に定める本規約違反行為、苦情又は訴訟の対象となる行為を継続する場合、ソニースタイルはかかるデータ等をアップロードした会員の承諾を得ることなく次の各号の措置を取ることができるものとします。  
第三者による第 3 条に定めるデータ等の利用をできないようにすること。  
データ等を削除すること。
- 3 .ソニースタイルは、会員がアップロードしたデータ等を監視する義務を負わず、また前項に定める措置を採る義務を負うものではありません。但し、法令の要請に基く場合、ソニースタイル又は第三者の権利を保護するため必要な場合、法律上可能な範囲でデータ等を閲覧し、必要に応じて削除する権利を留保するものとします。
- 4 .会員が本規約に違反することにより、ソニースタイル又は第三者に損害が生じた場合、会員は生じた損害を賠償するものとします。

#### 第 1 4 条(会員資格の停止)

会員が次のいずれかに該当する場合は、ソニースタイルは会員に事前に何等通知または催告することなく、会員による本サービスの使用を停止し、または会員との利用契約を解約することができるものとします。

会員による本規約違反行為が判明した場合。

ソニースタイルから前条第 1 項の措置を採るべき請求を受けたにもかかわらず、請求に応じない場合。

その他ソニースタイルが会員による本サービスの利用が不適当と判断した場合。

#### 第 1 5 条(規約の変更)

ソニースタイルは、必要と認めた場合、会員の承諾を得ることなく、本ページの改訂・補充またはソニースタイルが適当と判断する方法で会員に通知することにより本規約の変更を行うことができるものとします。



#### 第16条(変更の届出)

1. 会員は、氏名、電子メールアドレスその他本サービスの利用登録に係る必須事項に変更があった場合は、速やかにその変更内容をソニースタイルに通知するものとします。
2. 前項の届出がないため、ソニースタイルから会員への通知等が延着しましたは到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

#### 第17条(会員による本規約の終了)

会員が、ソニースタイル所定の手続きに従って本サービスの終了を申し入れた場合、申入れがソニースタイルに到達した時点をもって利用契約は終了するものとします。

#### 第18条(設備等)

本サービスを利用するために必要なデジタルカメラ等の画像録画機器、コンピュータ、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の用意は、会員が自己の費用と責任において行うものとします。また、本サイトへのアクセスに必要な一切の通信費用も、会員の負担とします。

#### 第19条(個人情報)

ソニースタイルは、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。))を、ソニースタイルが本サイト上で掲示する「会員の個人情報のお取り扱いについて」に基いて、適切に取扱うものとします。

#### 第20条(準拠法)

この会員規約及び利用契約に関する準拠法は、日本法とします。ソニースタイルと会員との間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

以上

ソニースタイルドットコム・ジャパン株式会社 東京都港区港南1-8-15

#### イメージステーション会員の個人情報のお取り扱いについて

ソニースタイルドットコム・ジャパン株式会社(以下「ソニースタイル」といいます)が、イメージステーションウェブサイトへの会員登録に際して収集する会員の情報の取り扱いについて、ご説明いたします。下記をご確認の上、会員ご自身でソニースタイルに対して個人情報を提出されるか否かについてご判断頂き、ご同意頂ける場合のみ、個人情報の提出をお願いします。

##### 1. 情報の収集

ソニースタイルは、下記第3項の目的のため、会員に、氏名、住所、メールアドレス、ユーザーID等、会員個人を特定できる情報(以下「個人情報」といいます)の提供をお願いしています。個人情報を提出頂けない場合、ソニースタイルは会員に対して、サービスの提供が行えないことがございます。詳しくは、下記の窓口までお問い合わせ下さい。また、ソニースタイルは、会員によるサービスの利用履歴など、会員個人に関する情報(以下「個人履歴」といいます)を記録する場合がございます。

##### 2. 情報の保管

ソニースタイルは、会員の個人情報および個人履歴を厳重な管理体制のもとで保持し、第三者が不当に触れることがないよう、合理的な範囲内でセキュリティの強化に努めます。

##### 3. 情報の利用目的

ソニースタイルは、下記の目的で、会員の個人情報および個人履歴を利用させていただきます。下記以外の目的で個人情報及び個人履歴を利用する際には、別途目的を明示し、会員のご同意を頂きます。

1. イメージステーション会員規約に定めるサービスの提供
2. ソニースタイルからの商品やサービス、キャンペーンのご案内
3. ソニースタイルに対するご意見やご感想の提供のお願い
4. 統計資料の作成

#### 4. 情報の開示

下記の場合を除き、ソニースタイルが会員のご同意なく、個人情報および個人履歴を第三者に開示することはありません(会員個人を特定できない統計資料は含みません)。

1. 会員にお知らせした利用目的のために、事業協力会社に対する開示が必要な場合。(この場合、ソニースタイルは当該協力会社に対して、当該個人情報および個人履歴の厳重な管理を求め、目的以外の利用を行わせないように致します。)
2. 司法機関または行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合。

#### 5. お問い合わせおよび照会

会員がソニースタイルに提出された会員の個人情報の照会、修正および削除をご希望される場合、または、会員がソニースタイルからの商品やサービスをご紹介する電子メールや郵便の送付を希望されない場合には、下記の窓口までご連絡下さい。可能な限り速やかに対応させていただきます。

ソニースタイルは、必要に応じて、本規定を変更、修正、追加または削除できるものとします。

お問い合わせ先

ソニースタイルドットコム・ジャパン株式会社

カスタマーセンター

03-5783-1122

営業時間 10:00～18:00(土・日・祝日は除く)

E-MAIL info@imagestation.jp

Copyright © 2001 Sony Corporation. All Rights Reserved.



**お問い合わせ窓口の  
ご案内**

電話のおかけ間違いに  
ご注意ください。

デジタルイメージングカスタマーサポート

デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報をご案内するホームページです。

<http://www.sony.co.jp/support-di/>

テクニカルインフォメーションセンター

ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修理受付の窓口です。

電話： **0564-62-4979**

受付時間： 月～金曜日 午前9時～午後5時  
(ただし、年末、年始、祝日を除く)

**ソニー株式会社**

〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

**D-Imaging World (デジタルイメージングワールド)**

ハンディカムやデジタルスチルカメラを楽しく  
使っていただくためのホームページです。

<http://www.sony.co.jp/di-world/>

<http://www.sony.co.jp/>

この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Japan



3 0 6 9 9 3 5 0 2