

⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

●安全のための注意事項を守る

●定期的に点検する


1年に1度は、電源プラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、また、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

●故障したら使わない

動作がおかしくなったり、バッテリーチャージャーなどが破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口にご相談ください。

●万一、異常が起きたら

本機はコンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、不具合が生じたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、電源を遮断してください。

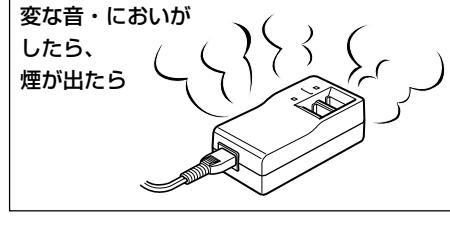

- ①電源プラグをコンセントから抜く
- ②ソニーの相談窓口に相談する


警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号




火災



感電



禁止



分解禁止



スラグをコンセントから抜く

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

⚠ 警告



下記の注意事項を守らないと、**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。

ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させるなど、強い衝撃を与えない



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止

水のある場所に置かない

バッテリーチャージャーに水が入ったり、ぬれたり、風呂場で使ったりすると、火災や感電の原因となります。



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止

水滴がかかる場所など湿気の多い場所や、ほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止

ぬれた手でバッテリーチャージャーをさわらない

感電の原因となることがあります。



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止

長期間使用しないときは、電源コードをはずす

長期間使用しないときは電源コードをコンセントから抜き、バッテリーをはずして保存してください。火災の原因となることがあります。



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止

お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となることがあります。



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止

コード類は正しく配置する

電源コードは足に引っかけたりして引っぱると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止



禁止




禁止

通電中のバッテリーチャージャー、充電中のバッテリーに長時間ふれない</h3


バッテリーを充電する

バッテリーチャージャーにバッテリーを取り付けて充電します。

1 電源コードをバッテリーチャージャーにつないでから、コンセントにつなぐ。

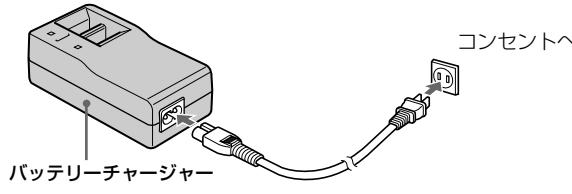

2 バッテリーを取り付ける。

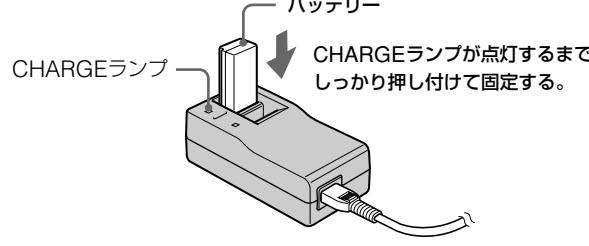

充電が始まると、CHARGEランプ（オレンジ色）が点灯し、終わるとランプは消えます（実用充電）。しばらく取り付けたままにしておくと、さらに長く使うことができます（満充電）。

急いで使いたいとき


バッテリーは、充電が完了する前でも必要なときに取りはずして使えます。ただし、充電時間によってお使いになれる時間は異なります。

2本のバッテリーを同時に取り付ける

本機は同時に2本のバッテリーを取り付けることができます。

この場合、2本のバッテリーを同時に充電しますので、充電時間は2倍かかります。

急いで充電したい場合は1本だけバッテリーを取り付けてください。

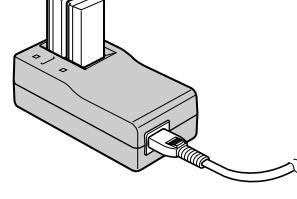

充電するバッテリーの本数により、満充電までの時間が異なります。
1本のとき：CHARGEランプ消灯後約1時間
2本のとき：CHARGEランプ消灯後約2時間

充電時間について


バッテリー	満充電時間 (実用充電時間) *	
NP-FC10	1本のとき	約140分（約80分）
	2本のとき	約280分（約160分）

* 使い切ったバッテリーのBC-VC10での充電時間。

- お持ちのデジタルスチルカメラなどで使えるバッテリーの種類や使用可能時間については、お使いになる機器の取扱説明書をご覧ください。
- 周囲の温度やバッテリーの状態によっては、上記の充電時間と異なる場合があります。

ご注意

- CHARGEランプが点灯しなかったり点滅したときは、バッテリーがしっかりと取り付けられているか確認してください。しっかりと取り付けられていないと、充電されないことがあります。
- すでに充電が完了しているバッテリーを取り付けた場合、CHARGEランプが1度点灯してから消えます。
- 充電中に何か異常があると、CHARGEランプが点滅します。次の手順で確認してください。

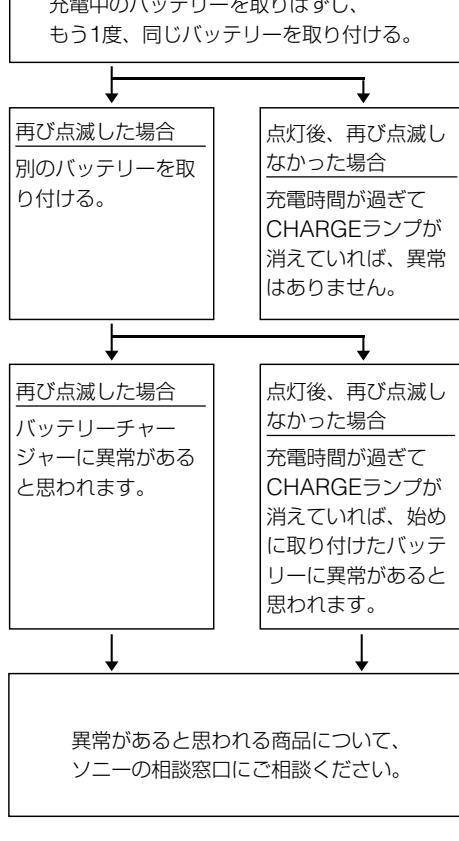


海外へお持ちになる方へ

バッテリーチャージャーBC-VC10は、AC100V-240V、50/60Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよびご家庭の商用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。

変換プラグアダプターがなくても使える主な国/地域

- 日本
- アメリカ
- カナダ
- ジャマイカ
- パナマ
- ・ペルトリコ
- ・ベネズエラ
- ・ホンジュラス
- ・メキシコ
- ・リベリア など

そのほかの国/地域については、旅行代理店でお確かめください。



変換プラグアダプター（同梱していません。）

本機を海外旅行者用の電子式変圧器（トラベルコンバーター）に接続しないでください。発熱や故障の原因となります。

主な仕様

定格入力 AC100V-240V、50/60Hz、5W
定格出力 DC 4.2V、600 mA
動作温度 0°C~40°C
保存温度 -20°C~+60°C
最大外形寸法 約47×33×98mm (幅/高さ/奥行き)
質量 約100g

同梱物

- バッテリーチャージャー (BC-VC10) (1)
- 電源コード (1)
- 印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

録画内容の補償はできません

万一、バッテリーチャージャー等の不具合により記録や再生がなされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名：BC-VC10
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日