

ソニーデジタルビデオカメラレコーダー パソコン編集キット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示してあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

DPCK-IL10

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

付属品を確かめる

本キットの中に、以下の付属品がそろっているか確かめてください。

- i.LINKケーブル(1)
- Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV
Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV(1)
- 取扱説明書(1)

ご注意

本キットに付属しているi.LINKケーブルは、デジタルハンディカム専用です。他の用途に関しては保証いたしません。

パソコンと接続しよう!

- 1 ソフトウェアをパソコンにインストールする。
「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」, 「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」をパソコンにインストールしてください。
インストールのしかたについてくわしくは、裏面の「インストールについて」をご覧ください。

- 2 画像データをパソコンに取り込む。
デジタルハンディカムで撮影した画像データを、i.LINKケーブルを使ってパソコンに取り込みます。

- ① デジタルハンディカムをi.LINKケーブルでパソコンにつなぐ。
- ② デジタルハンディカムを再生モードにする。
- ③ 「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」を起動する。
操作についてくわしくは、付属の「Ulead VideoStudio 6 ユーザーズガイド」をご覧ください。

オリジナルDVDやビデオCDを作成したいときは「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」を使用してください。
くわしくは、付属の「Ulead DVD MovieWriterユーザーズガイド」をご覧ください。

ご注意

付属の「Ulead VideoStudio 6ユーザーズガイド」および「Ulead DVD MovieWriterユーザーズガイド」は製品版のものを使用しているため、本バージョンでは使用できない機能に関する記述も含まれます。製品版と本バージョンの違いについてくわしくは、「Ulead VideoStudio 6」および「Ulead DVD MovieWriter 1.5」の「DV/MICROMV版について」および「ユーザーマニュアル」をご覧ください。これらはパソコンにインストールされています。Windowsの「スタート」メニューから、「プログラム」→「Ulead VideoStudio 6」または「Ulead DVD MovieWriter 1.5」→「DV/MICROMV版について」または「ユーザーマニュアル」の順に選んでください。

主な仕様

i.LINKケーブル

規格：IEEE1394(i.LINK)S400

端子形状：4pin - 4pin

長さ：約0.8 m

必要なシステム

i.LINK端子搭載のソニーデジタルハンディカム

Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV

<パソコンの推奨使用環境>

対応OS：Microsoft Windows Millennium Edition / Windows 2000 Professional / Windows XP Home Edition/Professional
CPU：Intel Pentium III 450 MHz以上(700 MHz以上を推奨)

メモリー：128 MB以上

必要なハードディスク容量：インストールに必要なハードディスク容量：約500 MB / 推奨するハードディスクの空き容量：4 GB以上
ディスプレイ：解像度800×600ドット以上、High Color(16ビットカラー 65000色以上)

その他必要な装置：i.LINK端子標準装備、CD-ROMドライブ、16ビットステレオサウンドカードおよびスピーカー

Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV

<パソコンの推奨使用環境>

対応OS：Microsoft Windows Millennium Edition / Windows 2000 Professional / Windows XP Home Edition/Professional
CPU：Intel Pentium III 450 MHz以上(700 MHz以上を推奨)

メモリー：128 MB以上

必要なハードディスク容量：インストールに必要なハードディスク容量：約70 MB / 推奨するハードディスクの空き容量：4 GB以上
ディスプレイ：解像度800×600ドット以上、High Color(16ビットカラー 65000色以上)

その他必要な装置：i.LINK端子標準装備、CDまたはDVD書き込みドライブ(ディスク書き込みに必要) 16ビットステレオサウンドカードおよびスピーカー

- * DCR-VX1000とアップグレードされたDCR-VX700には対応していません。
- * 1時間以上のMICROMV画像をキャプチャーするためには約6 GB以上の空き容量、1時間以上のDV画像をキャプチャーするためには約13 GB以上の空き容量が必要になります。MICROMV画像で4 GB以上のファイルサイズになる長時間のキャプチャーを行う場合は、Windows 2000 Professional / XP Home Edition/Professionalを使用し、ハードディスクのフォーマット形式がNTFSである必要があります。DV画像の場合は、4 GBでファイルを自動分割してキャプチャーする機能があります。
- * OSは工場出荷時にインストールされていることが必要です。
- * OSをアップグレードされた場合は動作保証いたしません。
- * 推奨環境のすべてのパソコンについて動作保証するものではありません。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

i.LINKとはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様技術を意味し、ソニーの商標です。また、DV端子は、i.LINKに準拠したDV入出力専用の端子です。

MICROMVはソニー株式会社の商標です。

Microsoft、Windows、Windows MediaはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。

Ulead VideoStudio Version 6.0 Copyright© 1998-2002. Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved.

Ulead DVD MovieWriter Version 1.5 Copyright© 2001-2002. Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved.

QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標です。その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

アフターサービス

調子が悪いときは...

まずチェックを

付属の「Ulead VideoStudio 6ユーザーズガイド」および「Ulead DVD MovieWriterユーザーズガイド」をもう一度ご覧になってお調べください。

ユーリードシステムズ株式会社のテクニカルサポート情報

「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」, 「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」についてのお問い合わせはユーリードシステムズまでお願いいたします。

ホームページ：http://www.ulead.co.jp/

サポート情報：http://www.ulead.co.jp/tech/tech.htm

上記ホームページよりお問い合わせいただけます。

サポート電話：03-5491-5662

(受付時間：月～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00。ただし土・日、年末、年始、祝日を除く)

ソニー株式会社 テクニカルインフォメーションセンター

ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談の窓口です。
TEL：0564-62-4979

(受付時間：月～金曜日 9:00～17:00。ただし年末、年始、祝日を除く)

お電話される際に、本機の型名(DPCK-IL10)をお知らせください。より迅速な対応が可能になります。
電話のおかけ間違いにご注意ください。

http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

インストールについて

以下の手順に従って、「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」および「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」をインストールしてください。

ご注意

以下の画面はWindows XP Home Editionのもので、お使いのOSによって画面表示は異なります。

Windows 2000 Professional / XP Home Edition / Professionalをお使いのかたへ

インストールするときは、Administrator権限/コンピューターの管理者でログオンしてください。

1 パソコンの電源を入れる。

アプリケーションが立ち上がっている場合は終了させてください。

2 付属の「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、タイトル画面が表示されます。



タイトル画面が表示されないときは

[マイ コンピュータ]を開いてCD-ROMのアイコンを右クリックすると、メニューが表示されます。メニューの中の[自動再生]を選んでください。しばらくすると、タイトル画面が表示されます。



CD-ROMのアイコンを右クリックして、[自動再生]を選ぶ。

ご注意

メニューの中に[自動再生]がない場合は、[開く]を選んでCD-ROMのウィンドウを表示させてから、ウィンドウの中の[Setup.exe]をダブルクリックしてください。しばらくするとタイトル画面が表示されます。



3 タイトル画面の中の以下の部分ををクリックする。 Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV




「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」のインストールウィザードプログラムが起動します。

4 画面の指示に従って、[次へ]をクリックする。

付属の「Ulead DVD MovieWriterユーザーズガイド」の「インストール」の手順に従って操作してください。

ご注意

「Ulead DVD MovieWriterユーザーズガイド」の「インストール」の手順4にあるユーザ情報の入力画面は表示されません。

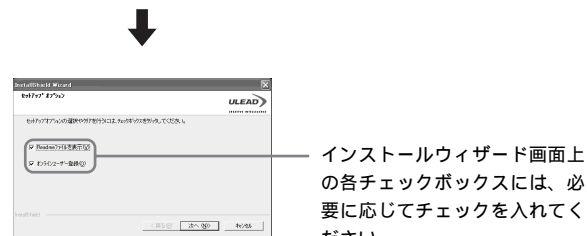


「Ulead DVD MovieWriter Ver.1.5 SE for DV/MICROMV」のインストールが終了すると、続いて「Ulead VideoStudio 6 SE for DV/MICROMV」のインストールウィザードプログラムが起動します。

5 画面の指示に従って、[次へ]をクリックする。

付属の「Ulead VideoStudio 6ユーザーズガイド」の「インストール」の手順に従って操作してください。

ご注意

「Ulead VideoStudio 6ユーザーズガイド」の「インストール」の手順4にあるユーザ情報の入力画面中の「シリアル番号」はすでに入力されています。入力する必要はありません。

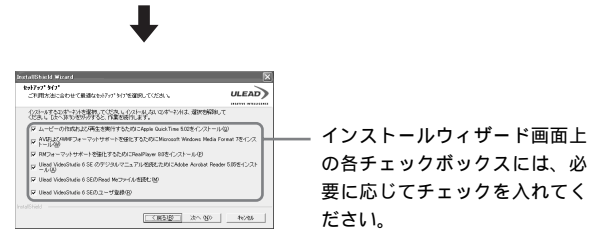

ご注意

「ムービーの作成および再生を実行するためにApple QuickTime 5.02をインストール」にチェックを入れた場合は、「Ulead DVD MovieWriterユーザーズガイド」の「QuickTimeのインストール」の手順に従って操作してください。

インストールが終わると、タイトル画面に戻ります。

6 [Exit] をクリックして、CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出す。



これでインストール作業はすべて完了しました。インストールに使用したCD-ROMは大切に保管してください。