

# シアタースタンド システム

---

## BRAVIA Linkガイド



ブラビアリンク

***RHT-G800***  
***RHT-G1200***

# BRAVIA Link機能 とは？

HDMIコントロール機能（BRAVIA Link）に対応しているソニー製品をHDMIケーブル（別売）でつなぐと、テレビを見ているときに、音声をテレビのスピーカーから聞くか、本機のスピーカーから聞くかを選択できます（システムオーディオコントロール）。

HDMIコントロールは、HDMI CEC（Consumer Electronics Control）で使用されている、HDMI（High-Definition Multimedia Interface）のための相互制御機能の規格です。


**HDMIコントロール機能は以下の場合働きません。**

- HDMIコントロール機能（BRAVIA Link）に対応していない機器をつないだ場合
- 本機と各機器をHDMIでつないでいない場合
- SONY製品以外のHDMIコントロール対応機器に接続した場合

## ご注意

- HDMIコントロール機能が有効になっているときは、インプットシンクロ機能を使わないでください。詳しくは本機の取扱説明書をご覧ください。
- つないでいる機器の設定によっては、HDMIコントロール機能が働きないことがあります。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

# テレビと他機器をつなぐ

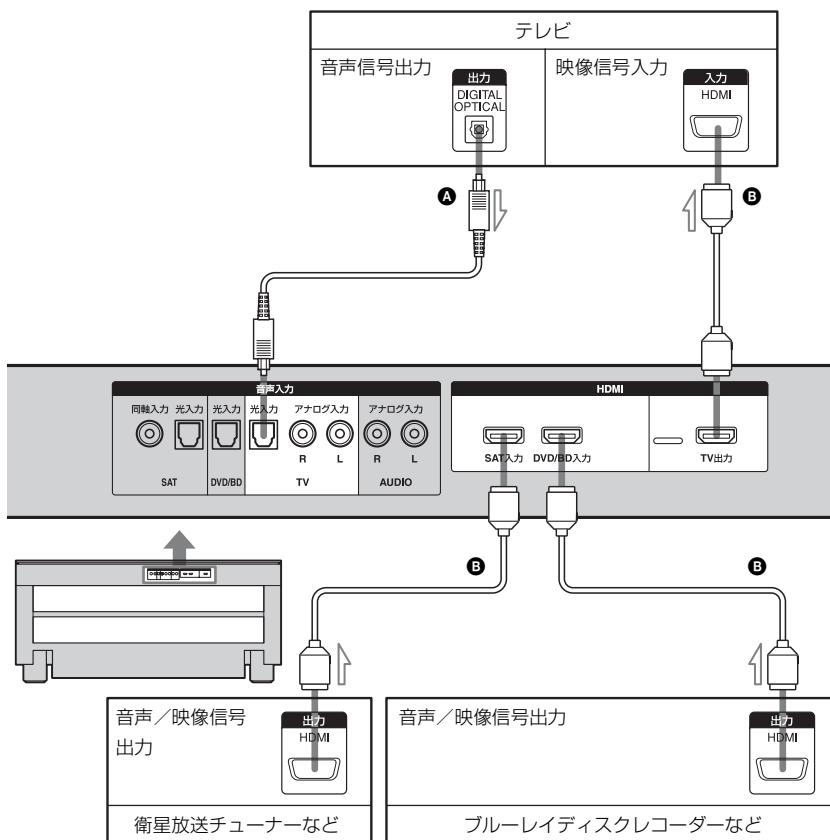

## Ⓐ 光デジタルコード（付属）

テレビの音声を聞くために、この接続は必ず行ってください。

## Ⓑ HDMIケーブル（別売）

ソニー製のHDMIケーブルを推奨します。

## ご注意

- HDMI出力のない機器とHDMI出力のある機器を同時に接続して使うと、HDMIコントロール機能が働かない場合があります。HDMI出力のない機器とHDMI出力のある機器を同時に接続して使う場合は、HDMIコントロール機能を使わずに、インプットシンクロ機能を使うことをおすすめします。インプットシンクロ機能については、取扱説明書をご覧ください。また「HDMIコントロール

機能を「OFF」にする」(6ページ)も合わせてご覧ください。

- 電源コードは壁面のコンセントにつないでください。

# HDMIコントロール機能を使う準備をする

本機に接続したテレビやブルーレイディスクレコーダーなどの接続機器をHDMIコントロール機能で操作ができるようにします。以下の操作を行ってください。

## 1 本機とテレビ、再生機器がHDMIケーブル（別売）でつながれていることを確認する。

### ご注意

- ・テレビや接続機器はHDMIコントロール機能（BRAVIA Link）に対応している必要があります。

## 2 本機に接続したテレビや再生機器の電源を入れる。

## 3 本機の電源を入れ、再生機器の映像がテレビに映るように、テレビのHDMI入力と本機の入力（DVD/BDまたはSAT）を切り換える。

## 4 テレビのHDMIコントロール機能を有効に設定する。

再生機器側のHDMIコントロール機能が自動的に有効に設定されます。

### ご注意

- ・お使いのテレビがHDMIコントロール設定連動機能に対応していない場合は、テレビのHDMIコントロール機能を有効に設定してから再生機器側のHDMIコントロール機能を手動で有効に設定してください。

テレビや再生機器の設定については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

## 5 テレビのリモコンでテレビの電源を切る。

本機の電源も連動して切れることをご確認ください。

## 本機に接続機器を追加したり再接続した場合

手順1から3を操作してください。接続した機器が自動的に認識されます。


### ちょっと一言

- ・本機のHDMIコントロール機能は工場出荷時に「ON」で設定されています。

# テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむ

## (システムオーディオコントロール)

TVのリモコンによる簡単な操作でテレビの音声を本機のスピーカーから楽しめます。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

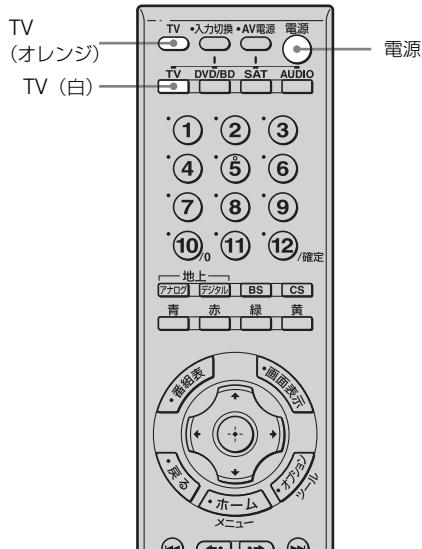

### 本機の電源を入れる。

音量を調整すると本機のスピーカーから音が出ます。本機の電源を切ると、自動的にテレビのスピーカーから音が出ます。

### ちょっと一言

- ・テレビのリモコンで本機の音量調整と消音ができます。

### ご注意

- ・本機の電源を入れてから音声が出力されるまでに、時間がかかることがあります。

## 本機のリモコンの入力ボタンの使いかた

本機のリモコンの入力ボタン (TV (白)、DVD/BD、SAT、AUDIO) は、HDMIコントロール機能を「ON」にしているとき、以下のように働きます。

- ・DVD/BD、SAT : テレビの入力も自動的に切り替えます。このボタンを押すだけで選んだ機器の映像をテレビで見ることができます。
- ・TV、AUDIO : テレビの入力は自動的に切りわりません。


### テレビ番組を見るには

TV (白) またはTV (オレンジ) を押したあと、数字ボタン、チャンネル+/-ボタンなどを使って、見たいチャンネルを選んでください。

# テレビと本機の電源を切る

## (電源オフ連動)

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、本機と接続機器の電源も連動して切ることができます。本機のリモコンで操作するときは、以下の手順で操作を行ってください。

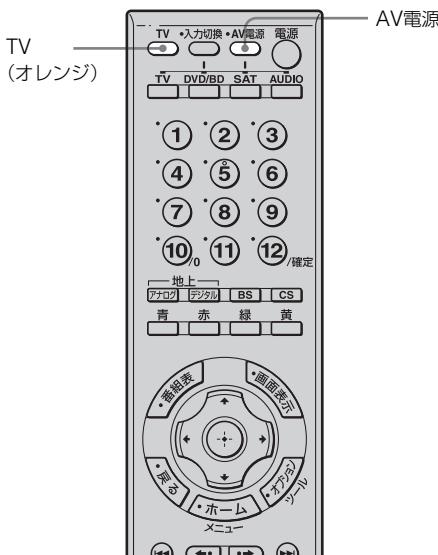

**1** リモコンのTVボタン（オレンジ）を押す。

**2** AV電源ボタンを押す。


### ご注意

- 状態によっては、接続機器の電源が切れない場合があります。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

# HDMIコントロール機能を「OFF」にする

本機はHDMIコントロール機能を「OFF」に設定することができます。

本機の電源を入れ、本機天面の表示部で確認をしながら以下の手順で操作を行ってください。

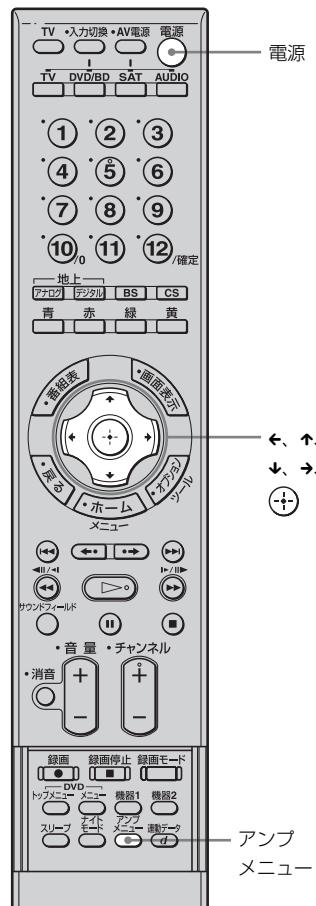

**1** アンプメニュー ボタンを押す。  
「LEVEL」が表示されます。

**2** ↓を押して「CUSTOMIZE」  
を選び、⊕または→を押す。  
「HDMI CTRL」が表示されます。

**3** ⊕または→を押し、続いて↓を  
押す。  
「CTRL OFF」が点滅します。

**4** ⊕を押す。  
「CTRL OFF」が2~3秒表示されたあ  
と、メニューが通常の表示に戻ります。  
HDMIコントロール機能が「OFF」に  
設定されます。

# 故障かな？と思ったら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

## HDMIコントロール機能が働かない

- HDMI接続を確認する（3ページ）。
- アンプメニューで「HDMI CTRL」が「CTRL ON」に設定されていることを確認する。
- 接続機器がHDMIコントロール機能に対応していることを確認する。
- 接続機器のHDMIコントロール設定を確認する。お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI接続を変更したときは、「HDMIコントロール機能を使う準備をする」（4ページ）の手順を再度行ってください。
- 本機の電源コードを抜き差ししたときは、15秒以上待ってから動作させてください。
- HDMIコントロール機能に対応していない機器をテレビに接続し、その機器の入力をテレビで選択した場合、本機が正しく働かないことがあります。

## 本機とテレビの両方から音が出ない

- 本機またはテレビの音量を確認する。
- 本機の入力が正しく選択されているかを確認する。

## 本機とテレビの両方から音が出る

- 本機またはテレビどちらかの音声を消音する。

## 電源オフ運動機能が働かない

- テレビの電源を切ると接続機器の電源が自動的に切れるように、テレビの設定を変更してください。詳しくは、お使いのテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

## テレビに映像が出ない

- 本機のHDMI入力とHDMI出力を逆につないでいないか、確認してください。

## テレビ番組が映らない

- TV（白）またはTV（オレンジ）を押したあと、数字ボタン、チャンネル+/−ボタンなどを使って、見たいテレビ番組を選んでください。



\* 3 0 9 3 2 2 8 0 3 \* (1)