

ステレオイヤーレシーバー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MDR-NX3

©2007 Sony Corporation Printed in Thailand

警告

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがありますから危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店に修理を依頼する。

警告

交通安全のために

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、イヤーレシーバーは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。

運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こないと危険な場所では使わないでください。



△注意

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようご注意ください。
- このイヤーレシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、イヤーレシーバーで聞くときは、いつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- イヤーレシーバーが肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。
- 小さなお子さまには、使用させないでください。
- シュレッダーや機械装置のそばなど、引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。
- 安全のためストラップに大きな力が加わると、連結部がはずれる構造となっていますので、激しい動きをしたり、小型メモリーオーディオ機器以外をつり下げないでください。落下する恐れがあります。つり下げた機器などの保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
- 付属のストラップ長さ調節アダプターは簡易・補助的な長さ調節にお使いください。小型メモリーオーディオ機器以外をお使いの場合や激しい動きをすると、付属のアダプターでは調節できない場合があります。また調節をする際にはストラップを無理に引いたりしないでください。ストラップに傷がつく恐れがあります。
- イヤーピースはしっかりと取り付けてください。イヤーピースが外れて耳に残ると、けがや病気の原因となることがあります。
- 空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがあります。イヤーレシーバーの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより軽減されます。

イヤーピースの正しい装着方法

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。より良い音質を楽しんでいただくためには、イヤーピースのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するなど、ぴったり耳に装着させるようにしてください。お買い上げ時には、Mサイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属のLサイズやSサイズに交換してください。イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、イヤーピースを交換する際には、イヤーレシーバーにしっかりと取り付けてください。



取り扱い上のご注意

- イヤーピースのお手入れは、ヘッドホンからイヤーピースをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよくふいてからご使用ください。
- イヤーピースは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損し交換する場合は、別売りのEP-EX1をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

ネックストラップについてのご注意

- 天然の素材を使用しておりますので、整髪料や皮脂などの影響により、色落ちして他のものに付着する場合があります。
また、一品ごとに風合いや色合いが異なる場合があります。
- お手入れの際に溶剤(アルコール・シンナーなど)は使わないでください。変色・変形・劣化などによりネックストラップをいためる場合があります。
- ぬれた場合には、乾いたタオルで拭き取り、充分乾燥させてからご使用ください。色落ちの原因となります。
- 炎天下や直射日光の当たる車中など高温多湿になるところには放置しないでください。

付属のアダプターの使いかた

付属のアダプターを使用してストラップの長さを調節するときは、以下の手順で行ってください。


- 1 図のように縫い目を外側に向けた状態で、ストラップを薄く平らに折り曲げる。



ご注意

- コードがピッタリくっつく状態まで折り曲げてください。
- ストラップの縫い目同士を合わせるように折り曲げると、アダプターに通しにくくなるだけでなく、傷が付きやすくなります。

- 2 アダプター上部のボタンを押しながら(①)、ストラップをアダプターの穴に通す(②)。

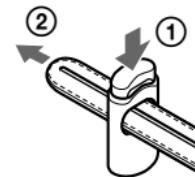

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389

左記番号へ接続後、
最初のガイダンスが
流れている間に

「309」+「#」

を押してください。
直接、担当窓口へ
おつなぎします。