

ホームシアター システム

BRAVIA Linkガイド



HT-SF2000

BRAVIA Link機能とは？

BRAVIA LinkはHDMIコントロール機能を搭載したソニーのテレビやDVD／ブルーレイディスクプレーヤー（レコーダー）、AVアンプなどが対応しています。

HDMIコントロール機能に対応しているソニー製品をHDMIケーブル（別売り）でつなぐと、下記の操作ができます。

- ワンタッチ再生：DVD／ブルーレイディスクプレーヤー（レコーダー）を再生すると、自動的に本機とテレビの電源が入り、入力がHDMIに切り換わります。
- システムオーディオコントロール：テレビを視聴しているとき、音声をテレビのスピーカーから出力するか、本機につないだスピーカーから出力するか選択できます。
- 電源オフ連動：テレビまたは本機のリモコンでテレビの電源を切ると、HDMIでつないだ機器（本機、再生機器）の電源も連動して切ることができます。

HDMIコントロールは、HDMI CEC（Consumer Electronics Control）で使用されている、HDMI（High-Definition Multimedia Interface）のための相互制御機能の規格です。

HDMIコントロール機能は、以下の場合働きます。

- HDMIコントロール機能（BRAVIA Link）に対応していない機器をつないだ場合
- 本機と各機器をHDMIでつないでいない場合

本機は、HDMIコントロール機能に対応している機器とつなぐことをおすすめします。

ご注意


つないでいる機器によっては、HDMIコントロール機能が働かないことがあります。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビと他機器をつなぐ

本機とお持ちの機器をHDMIケーブル（別売り）でつないでください。

テレビとの接続は、HDMIの他にテレビの音声出力を本機につないでください。

下記のイラストは接続例です。

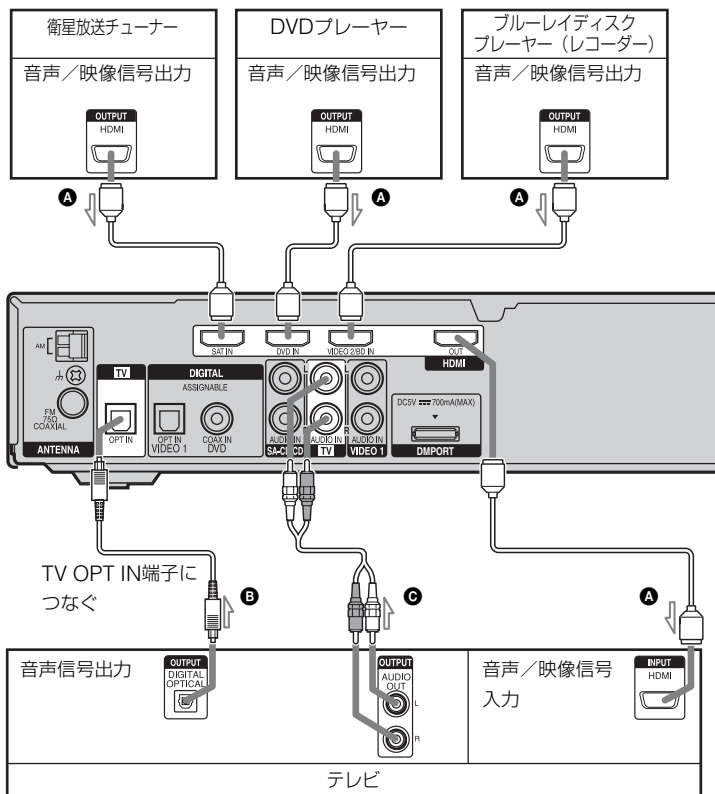

A HDMIケーブル（別売り）

ソニー製のHDMIケーブルを推奨します。

B 光デジタル接続コード（付属）*

C 音声コード（別売り）*

* **B**、**C**のどちらかをつないでください。

テレビのマルチチャンネルサラウンドサウンド放送を楽しむには

本機につないだスピーカーからテレビのマルチチャンネルサラウンドサウンド放送をお楽しみいただけます。

テレビのOPTICAL出力端子を本機のOPT IN端子につないでください。

HDMIコントロール機能を使う準備をする

本機は、「HDMIコントロール設定連動」に対応しています。

「HDMIコントロール設定連動」に対応しているテレビをお使いの場合は、テレビの「HDMIコントロール」を設定すると、本機の設定内容も連動して設定されます。設定中は本機の表示窓に「HDMI」→「CONTROL」→「SCAN」と切り換わりながら表示され、自動的に本機の入力が入力HDMI入力に切り換わります。設定が終わると「COMPLETE」と表示されます。設定が終わるまでお待ちください。操作について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

「HDMIコントロール設定連動」に非対応のテレビをお使いの場合は、HDMIコントロール機能をお使いいただくために以下の設定を行ってください。テレビや接続機器の設定について詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

- 1 本機とテレビ、再生機器がHDMIケーブル（別売り）でつながれていることを確認する。（各機器はHDMIコントロール機能に対応している必要があります。）
- 2 本機とテレビ、再生機器の電源を入れる。
- 3 テレビと本機の「HDMIコントロール」を有効にする。

本機の設定方法については、「HDMIコントロールを設定する」（5ページ）をご覧ください。

テレビの設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

- 4 本機のHDMI入力（SAT、DVD、VIDEO 2/BD）を選び、選んだ再生機器の映像がテレビに表示されることを確認する。

再生機器をつないだHDMI入力を選んでください。

- 5 本機のHDMI入力で選ばれている再生機器の「HDMIコントロール」を有効にする。

すでに有効になっている場合は、設定を変更する必要はありません。

- 6 手順4から5を繰り返し、HDMI接続されたすべての機器の映像がテレビに表示されることを確認する。

ご注意

- HDMIケーブルを抜いたり、接続を変えたときは、本ページの手順1から6を行ってください。
- 「HDMIコントロール設定連動」の設定中は、ワンタッチ再生やシステムオーディオコントロール機能は動きません。
- テレビから「HDMIコントロール設定連動」で設定する場合、事前にテレビと本機、再生機器の電源を入れてください。
- テレビから「HDMIコントロール設定連動」で設定する場合、「HDMIコントロール設定連動」に対応していない再生機器は、テレビのHDMIコントロール設定を有効にする前にHDMIコントロール機能を有効にしてください。

HDMIコントロールを設定する

- 1** AMP MENUを押す。
「1-LEVEL」が表示窓に表示されます。
- 2** ▲/▼を繰り返し押し、
「6-VIDEO」を選ぶ。
- 3** ⊕または➡を押して、メニュー
を表示する。
- 4** ▲/▼を繰り返し押し、
「CONTROL」を選ぶ。
表示窓の「HDMI」が点滅します。
- 5** ⊕または➡を押して、設定項目
のパラメーターを表示する。
- 6** ▲/▼を繰り返し押し、「CTRL
ON」を選ぶ。
HDMIコントロール機能が有効になります。

DVDを見る

(ワンタッチ再生)

簡単な操作で、HDMI接続された機器を自動的に起動して視聴できます。

再生機器 (DVDプレーヤーなど) を再生する。

必要に応じて、本機とテレビの電源も連動して入り、それぞれの入力自動的に適切なHDMI入力に切り換わります。

DVDをシンプルな操作で視聴する

テレビのメニューを使って、DVDプレーヤーやブルーレイディスクプレーヤー（レコーダー）などの接続機器を選ぶことができます。この場合、本機とテレビは自動的にHDMI入力に切り換わります。

ご注意

再生機器によっては、再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。

テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむ

(システムオーディオコントロール)

簡単な操作で、テレビの音声を本機につないだスピーカーから楽しめます。

テレビの音声を本機のスピーカーから出力しているとき、テレビの音量は消音されます。また、本機は自動的に電源が入り、テレビ入力に切り換わります。

システムオーディオコントロール機能は、テレビのメニューからも操作できます。詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

以下のようにシステムオーディオコントロールをお使いになれます。

- テレビを視聴しているときに本機の電源を入れると、テレビの音声を自動的に本機につないだスピーカーから出力されます。
- テレビの音量を調節すると、本機につないだスピーカーの音量を調節できます。


ご注意

- テレビの設定によっては、システムオーディオコントロール機能が働かないことがあります。お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
- システムオーディオコントロール機能によって、VIDEOメニューの「AUDIO」は自動的に設定されます。
- システムオーディオコントロール機能のないテレビをつないだ場合は、システムオーディオコントロール機能は動きません。
- 本機の電源を入れてから、テレビの音声が本機から出力されるまでには時間がかかります。
- HDMIまたはテレビ以外の入力に切り換えたととき、システムオーディオコントロール機能は自動的に無効になります。
- 他の入力からHDMIまたはテレビ入力に切り換えたととき、システムオーディオコントロール機能は自動的に有効になります。

テレビと本機の電源を切る

(電源オフ連動)

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、本機と再生機器の電源も連動して切ることができます。また、本機のリモコンでも電源オフ連動の操作ができます。

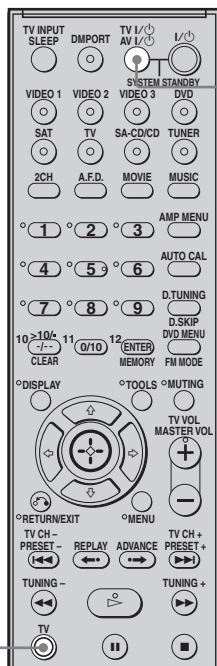

TVを押してから、AV I/Oを押す。HDMIをつないだすべての機器の電源が切れます。

ご注意

- 電源オフ連動機能を使うには、テレビの電源連動機能の設定を有効にしてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 状態によっては、接続機器の電源が切れない場合があります。詳しくは、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

故障かな？と思った ら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

HDMIコントロール機能が働かない。

- HDMI接続を確認する（3ページ）。
- VIDEOメニューの「CONTROL」が「CTRL ON」に設定されていることを確認する。
- 接続機器がHDMIコントロール機能に対応していることを確認する。
- 接続機器のHDMIコントロール設定を確認する。お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI接続を変更したり、電源コードの抜き差しをしたり、電源に不具合があるときは、「HDMIコントロール機能を使う準備をする」（4ページ）の手順を行う。

システムオーディオコントロール機能を使っているときに本機とテレビの両方から音が出ない。

- テレビがシステムオーディオコントロール機能に対応していることを確認する。
- テレビにシステムオーディオコントロール機能がないときは、VIDEOメニューの「AUDIO」を下記のように設定する。
 - テレビと本機につないだスピーカーから音を聞くとときは、「TV+AMP」に設定する。
 - 本機につないだスピーカーからのみ音を聞くとときは、「AMP」に設定する。

- 本機の入力でテレビを選んでいるとき、本機に接続した機器の音声がかえらない。
 - 本機にHDMI接続した機器を視聴するときは、本機の入力をHDMIに切り換える。
 - テレビ放送を視聴するときは、テレビのチャンネルを切り換える。
 - テレビにつないだ他の機器を視聴するときは、テレビを操作して、視聴したい機器または入力を選ぶ。テレビの操作について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

