

デジタルミュージックプレーヤー 録音アクセサリーキット

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「クイックスタートガイド」「操作ガイド」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



NW-S603K




* 3 2 1 2 0 5 0 0 1 * (1)

© 2007 Sony Corporation Printed in Malaysia

本アクセサリーキットには、ウォークマン本体とウォークマンで録音するためのアクセサリーが同梱されています。
パソコンを使用せずに、ウォークマンの充電や音楽の録音を行うことができます。

本アクセサリーキットに同梱されているものは、以下になります。


ウォークマン (NW-S603) 本体 1式

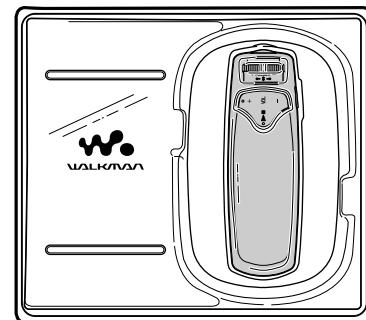

詳しくは、「クイックスタートガイド」をご覧ください。

録音アクセサリー


- ACパワーアダプター (1)

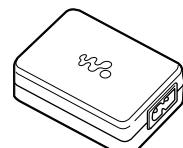

- 本革キャリングケース (1)




- ACコード (1)

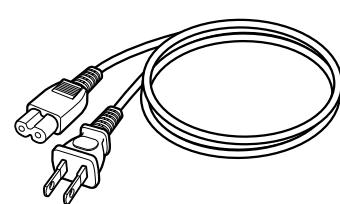

- NW-S603/S605/S703F/
S705F/S706F 操作ガイド (1)
ウォークマン単売品に付属の
CD-ROMに収録されている「操
作ガイド (PDF)」を印刷したも
のです。



- 録音用ケーブル (1)

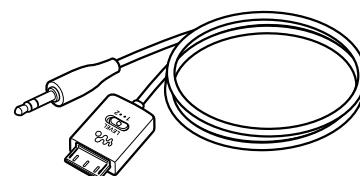

- 取扱説明書 (本書) (1)
- 保証書 (1)

△警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、ほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- 变な音・においがしたら
煙が出たら
- お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしてています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

注意を促す記号



火災 感電

行為を禁止する記号



禁止 細手禁止 分解禁止 接触禁止

△警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

△注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く

△注意

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

通電中のACパワーアダプターや製品に長時間ふれない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



禁止

コード類は正しく配置する


コード類は足に引っかけたりして引っぱると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。そのため、充分注意して接続、配置してください。



禁止

長期間使わないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のためACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。

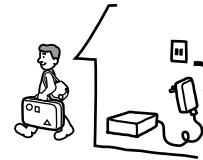

端子を金属でショートさせない
火災や感電の原因となります。



禁止



下記の注意を守らないと、火災・感電により大けがの原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



分解禁止

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにACパワーアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。ACパワーアダプターを使用しないときは、電源プラグ部をたたんでおいてください。



禁止

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光のある場所、水や薬品などがかかるおそれのある場所には置かない（特に風呂場では絶対に使用しない）

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。また、ACパワーアダプターの近くに水の入った容器などを置かないでください。



禁止

本製品は対応機種以外では使わない

火災やけがの原因となることがあります。



禁止

ACパワーアダプターをお手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となることがあります。



禁止

雷が鳴りだしたら、ACパワーアダプターの電源プラグに触れない
感電の原因となります。




禁止

ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない
感電の原因となることがあります。



禁止

ACパワーアダプターを布団などでおおった状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

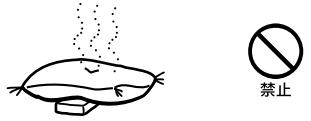

禁止

使用上の注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

・異常に高温になる場所

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。

・直射日光の当たる場所、熱器具の近く

変形したり、故障したりすることがあります。

・激しい振動のある場所

ACパワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。

・火災や感電の危険をさけるために、ACパワーアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。

また、ACパワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

主な特長

本アクセサリーキットでは、以下のことができます。

- ACパワーアダプターを使って充電する。
- 録音用ケーブルを使って録音する。
- NW-S700Fシリーズ/NW-S600シリーズの操作ガイドを使って、ウォークマンの基本操作などを参照する。

ACパワーアダプター

- 電源コンセントから（パソコンを使わずに）、ウォークマンへ電源を供給可能
- 電源プラグ部に約180度回転可能な「スイングプラグ」を採用
 - 多くの電源コンセントや電源タップで使用可能
 - 持ち運び時には、電源プラグ部は邪魔にならないように収納可能
- AC100~240 V 50/60 Hzの入力電圧に対応しているので、世界中ほとんどの電源で使用可能^{*1}

^{*1} 電源コンセントの形状は、各国や各地で異なりますので、市販の電源プラグ変換アダプターと一緒にご使用ください。（本製品には電源プラグ変換アダプターは付属しておりません。）

録音用ケーブル

- ウォークマンのダイレクトエンコーディング（録音）機能用の専用接続ケーブル
- ポータブルプレーヤーやシステムコンポなどから、ウォークマンに直接／簡単に録音可能
- 音量を調整できる録音レベル切り替えスイッチ付き


本革キャリングケース

- 上質な牛革と柔らかい触り心地の人口皮革スウェード「エクセーヌ^{*2}」を採用了した本革製ケース
- ベルトループ、ハンドバック、ネックストラップなどさまざまなスタイルで身につけられるシルバーリングカラナビ付
- 別売レザーネックストラップ“STP-NWN3”とコーディネイトを楽しめる同色同素材仕様

^{*2} 「エクセーヌ[®]」は東レ株式会社の登録商標です。

充電する

ACパワーアダプターを接続する

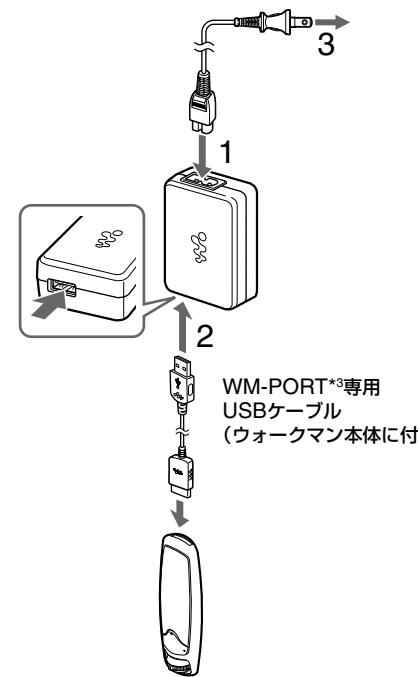

^{*3} WM-PORTは、ウォークマンとアクセサリーを接続する専用マルチ端子です。

1 ACパワーアダプターにACコードをつなぐ。

2 ACパワーアダプターとウォークマンを接続する。

ウォークマンに付属のWM-PORT専用USBケーブルで接続します。

3 電源プラグ部をコンセントに差し込む。

充電が開始されます。

詳しくは付属のウォークマン操作ガイドをご覧ください。

ご注意

- 充電しながらウォークマンで再生することはできません。
- 充電は周囲の温度が5~35 °Cの環境で行ってください。
- USBハブやUSB延長ケーブルをご使用の場合の動作保証はいたしかねます。必ず、ウォークマンに付属のWM-PORT専用USBケーブルなど、ウォークマン側の指定する接続方法に従ってください。

海外でご使用になるかたへ


ACパワーアダプターは、AC100~240 V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけます。そのため、市販の変換プラグアダプターなどを使えば、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。

変換プラグアダプターがなくても使える主な国／地域

- ・日本
- ・カナダ
- ・アメリカ
- ・メキシコ など

そのほかの国／地域については、旅行代理店でお確かめください。

ACパワーアダプターを海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器（トランジスタコンバーター）」などに接続すると、故障することがありますので、ご使用にならないでください。

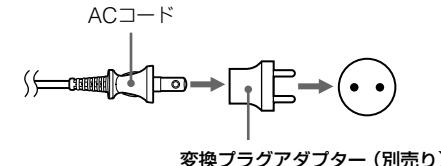


変換プラグアダプター（別売り）
電源コンセントの形状がちがうときは、市販の変換プラグアダプターをお使いください。

録音する

録音方法については、付属の操作ガイドをご確認ください。

録音用ケーブルを接続する

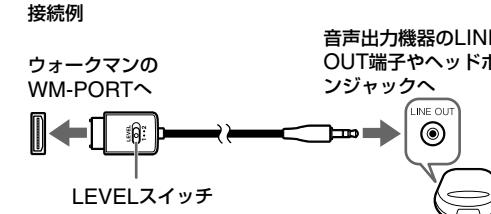

LEVELスイッチについて

録音時の音のレベルを切り替えます。

- LEVEL [1]（そのままの音量で録音）：ポータブルプレイヤーなどのLINE OUT端子^{*1}やヘッドホンジャック^{*2}から録音する場合
- LEVEL [2]（音量を下げて録音）：システムコンポなど、音声出力レベルが高い機器のLINE OUT端子^{*1}から録音する場合


^{*1} LINE OUT端子との接続には、オーディオ変換ケーブル（ステレオピンプラグnステレオミニジャック）が別途必要となる場合があります。

^{*2} ヘッドホンジャックから録音する場合、音が割れないように、ウォークマンに接続したヘッドホンで音声を聞きながら音声出力機器で音量を調整してください。

ご注意

- ウォークマンのWM-PORTへ直接接続してください。他のアクセサリーを介して接続すると録音できないことがあります。
- LEVEL [1]でシステムコンポなどの音声出力レベルが高い機器から録音すると、音が割れることができます。その場合は、LEVELスイッチをLEVEL [2]に切り替えてください。
- ケーブルを抜くときはプラグを持って抜いてください。ケーブルを持って引き抜かないでください。

ウォークマンを本革キャリングケースから取り出すとき

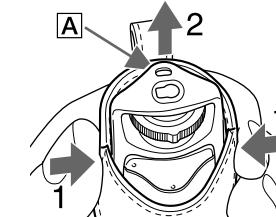

1 ケースの両側を軽く押す。

2 Aの部分のすき間から指を入れて、ウォークマンを引き抜く。

主な仕様

ACパワーアダプター

定格入力電圧	AC 100~240 V, 50/60 Hz
定格出力電圧	DC 5.0 V
定格出力電流	800 mA
消費電力	7 W
最大外形寸法	約63×22×63 mm (幅／高さ／奥行き) (突起部を含まず)
質量	約65 g

録音用ケーブル

入出力端子	音声出力側：WM-PORT (22ピン)
スイッチ	音声入力側：ステレオミニプラグ (Ø 3.5 mm)
コード長	LEVEL 1/2
質量	約0.6 m 約10 g

本革キャリングケース

材質	ケース：本革（牛革） リングカラビナ：亜鉛（メタルメッキ）
最大外形寸法	約38×22×94.5 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約17 g

本製品の外観及び仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

商標

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて交換させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

お問い合わせ窓口のご案内

本製品についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ホームページで調べるには⇒ ウォークマン カスタマーサポートへ
(<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>)
最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。
- 電話・FAXでのお問い合わせは⇒ お客様ご相談センターへ（下記電話・FAX番号）
本製品の商品カテゴリーは、「ウォークマン」→「ウォークマンAシリーズ、Eシリーズ、Sシリーズ」です。
お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
 - 型名：NW-S603K
 - ご相談内容：できるだけ詳しく
 - お買い上げ年月日

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル 0570-00-3311

（全国どこからでも市内通話料でお利用いただけます）

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

（ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください）

● FAX 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1