

# **HDDオーディオ コンポーネント**


---

## **かんたん接続・操作ガイド**

本書では、本機でできることや、接続して  
音楽を楽しむための基本操作を説明しています。  
本機の詳しい操作については、取扱説明書をご覧ください。

**NAC-HD1**


# 接続する

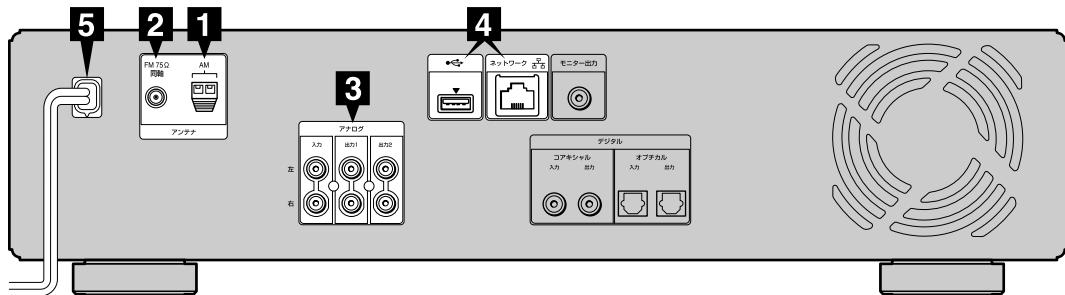

## 1 AMループアンテナをつなぐ。

本機のAMアンテナ端子に、AMループアンテナをつなぎます。

アンテナコードを軽く引いてみて、しっかりと接続されたことを確認してください。

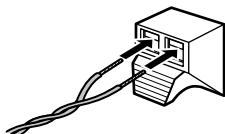


### ご注意

- 雑音の原因になるため、AMループアンテナは本機や他のAV機器の近くに置かないでください。
- 金属導線部をアンテナ端子に確実にはさんでください。

## 2 FM簡易ワイヤーアンテナをつなぐ。

本機のFMアンテナ端子に、FM簡易ワイヤーアンテナをつなぎます。

FM簡易ワイヤーアンテナ

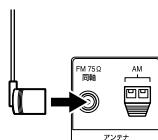


### ご注意

- FM簡易ワイヤーアンテナは束ねたまま使わないでください。
- FM簡易ワイヤーアンテナをつないだあとは、できるだけ床と平行に張ってください。

## 3 アンプをつなぐ。

オーディオ接続コード(付属)を使って、アナログ出力1端子とアンプの入力端子(TAPE、MDなど)をつなぎます。白(左/L)端子には白プラグを、赤(右/R)端子には赤プラグをつないでください。

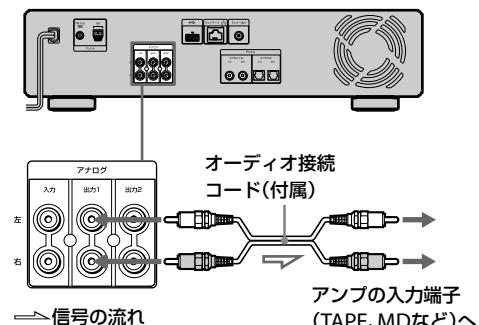


## デジタルアンプなどのデジタル機器につなぐときは

デジタルコアキシャル出力、デジタルオプチカル出力端子をデジタルアンプなどにつなぐこともできます。詳しくは取扱説明書の78ページをご覧ください。


## 4 ネットワーク回線につなぐ。

すでにパソコンでインターネット接続できる環境がある場合は、以下の方法で簡単にネットワークにつなげます。

- ①パソコンからネットワークケーブルを抜く。

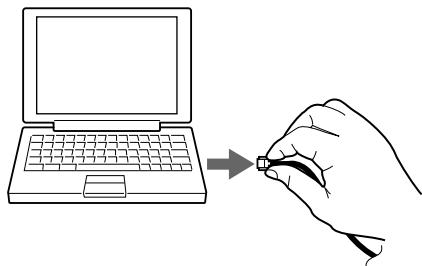

- ②抜いたケーブルを本体のネットワーク端子に差し込む。

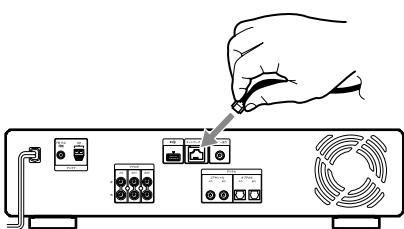

### ご注意

- ご加入のインターネット接続サービスによっては、上記の方法では接続できないことがあります。
- ケーブルを本機につないでいる間は、パソコンでインターネット接続はできません。  
本機とパソコン両方同時にインターネット接続をするためには、別途ネットワークケーブルをパソコンとは別に本機に接続する必要があります。詳しくは、取扱説明書の80ページおよびカスタマーサポートのホームページ<http://www.sony.co.jp/netjuke-support/>をご覧ください。

## 本機を無線LANでかんたんにつなぐことができます

バッファロー社製AOSS対応アクセスポイントとUSB無線LANアダプターを使うと、本機で無線LANの設定ができます。詳しくは、取扱説明書の84ページをご覧ください。

## 5 電源コードをつなぐ。

すべての機器をつないだあと、本機の電源コードを、コンセントにつなぎます。


自動的に電源が入り、初期設定が始まります。  
自動的に電源が切れるまでお待ちください。  
本機の状態によっては、初期設定に数分かかる場合があります。

### ⚠ 注意

初期設定中に本機の電源コードを抜かないでください。故障の原因になります。

## リモコンに電池を入れる

●と●の向きを合わせて、リモコンに単3形乾電池(R6、付属)2個を入れます。  
リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。

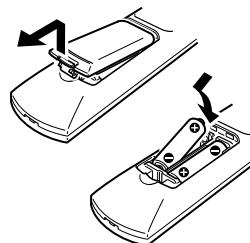


## AMループアンテナを組み立てる

- 1 ループアンテナ部に巻かれているアンテナコードをほどく。



- 2 スタンド状に組み立てる。

下図のように台を起こし、ループアンテナ部を立てて溝にはめます。

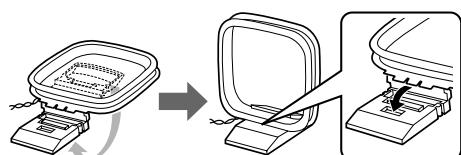


# CD・ラジオを聞く


## CDを聞く

### 1 ▲ボタンを押す。

トレイが出てきます。

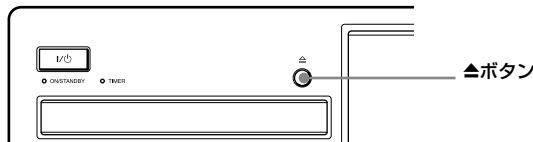


### 2 CDを入れる。

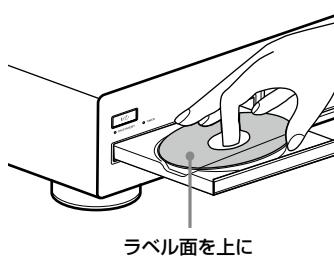


### 3 CD▶ボタンを押す。

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。

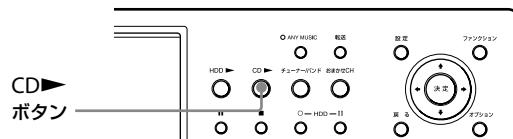

## 再生を止めるには

■ボタンを押します。

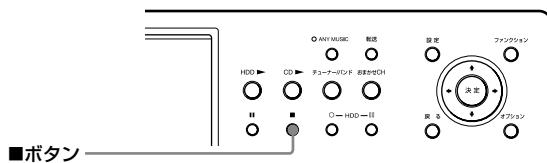


## リモコンでその他の操作をするには

一時停止	■
前後の曲を選択	◀◀・▶▶
早戻し・早送り	◀◀・▶▶


## ラジオを聞く

### 1 チューナー/バンドボタンを押す。

もう一度押すとAM/FMが切り換わります。

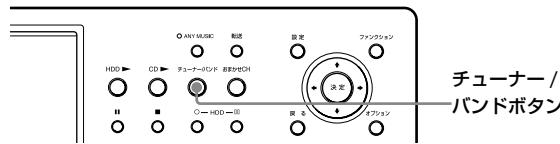


### 2 リモコンのチューニング+またはチューニング-ボタンをくり返し押して選局する。

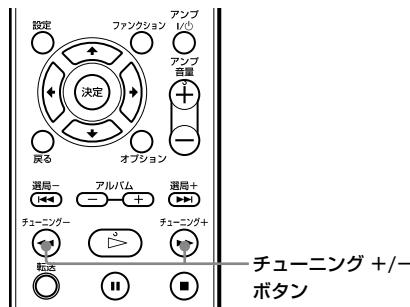


# ハードディスクを活用する

## 貯める

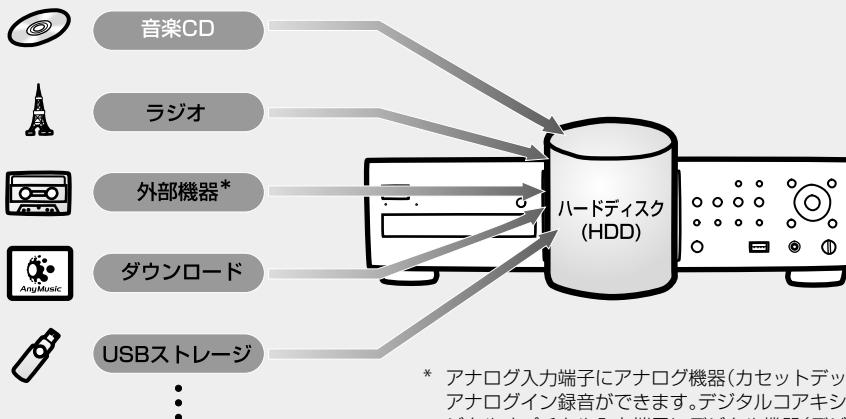


本書ではCDからの録音について説明します。→ 7ページ参照

## 聴く

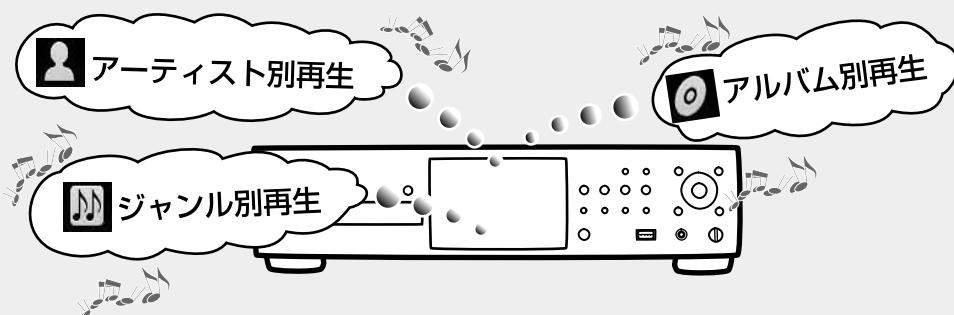

→ 8ページ参照


## 持ち出す

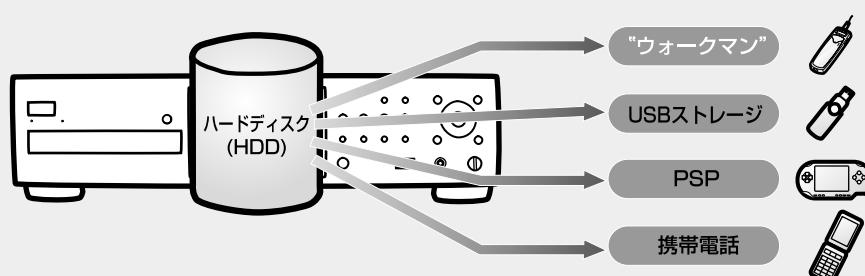


本書では“ウォークマン”への転送について説明します。→ 10ページ参照

## 貯める～CDを録音する～

- 1 ▲ボタンを押してCDを入れる。

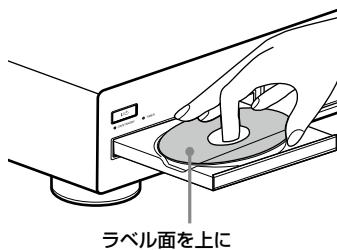


- 2 CD▶ボタンを押して再生を始める。

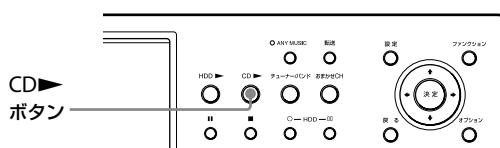

- 3 HDD●ボタンを押す。

先頭の曲から録音が始まります。

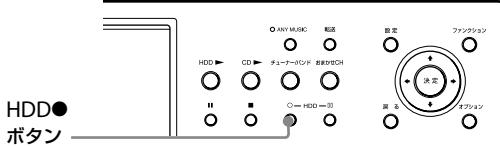

## 途中で録音を止めたいときは

- ボタンを押します。

## 外部機器やUSBストレージなどから録音するには


接続や操作方法について詳しくは、取扱説明書の32ページをご覧ください。

## ハードディスクを活用する(つづき)

### 聴く～HDDジャュークボックス内の曲を再生する～

#### 1 HDD▶ボタンを押す。

HDDジャュークボックス内の再生が始まります。

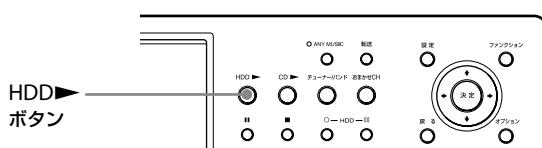

#### 再生を止めるには



■ボタンを押します。

### アーティスト別やジャンル別に再生する



アーティストモード(アーティスト別)、ジャンルモード(ジャンル別)のほかに、以下のモードがあります。

モード	説明
アルバム	アルバムごとに再生します。
アーティスト	アーティストごとに再生します。
ジャンル	クラシックやジャズなど、ジャンルごとに再生します。
録音ソース	CDやチューナー(ラジオ)などの録音ソースから選んで聞くことができます。
フォルダ	マイライブラリフォルダや自分で新しく作ったフォルダを選び、聞くことができます。
プレイリスト	お好みの曲ばかりを集め、聞くことができます。


#### 1 ←ボタンをくり返し押して、モード一覧画面を表示させる。

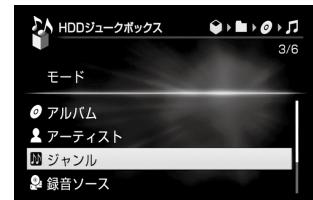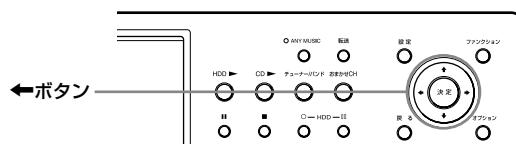

## 2 ↑・↓ボタンを押してモードを選ぶ。

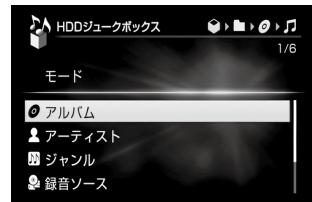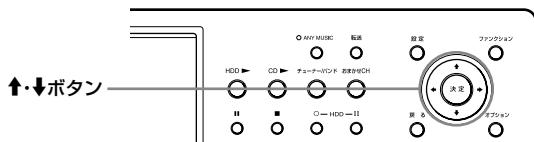


## 3 決定ボタンを押して、モードを決定する。



例: アルバムモードを選んだ場合




## 4 ↑・↓・→ボタンを押して聞きたいアルバムや曲などを選ぶ。



## 5 決定ボタンを押す。

選んだモードで再生が始まります。




## ハードディスクを活用する(つづき)

### 持ち出す～“ウォークマン”に転送する～


#### 1 “ウォークマン”をUSB端子につなぐ。

ファンクションが[HDDジュエクボックス]になっているか確認してください。

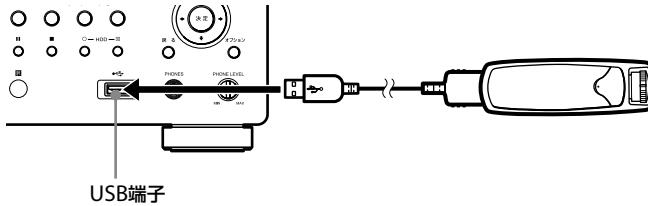


#### 2 転送ボタンを押す。

最近HDDジュエクボックスに録音・取り込まれされた最大30グループ(アルバム)が自動的に選ばれます。

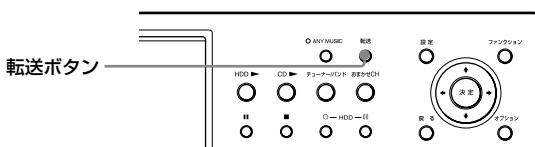

#### 3 決定ボタンを押す。

選ばれたグループが“ウォークマン”に転送されます。

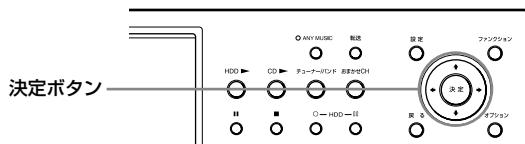

### 次回から転送するときは

すでに“ウォークマン”に転送されたグループを除いて最近録音・取り込まれたグループが選ばれます。

### 他の機器に転送するときは

転送ボタンの設定を変更したり、メニューから転送先を選んで転送することができます。詳しくは取扱説明書の44ページをご覧ください。

対応する“ウォークマン”については、<http://www.sony.co.jp/netjuke-support/>をご覧ください。


# インターネットを活用する

## タイトルをつける

録音、取込みの際にタイトルがつかなかった曲に、インターネット経由でタイトルをつけることができます。

HDDジュークボックスに貯めた曲に...


曲名、アルバム名、アーティスト名などが自動でつきます。

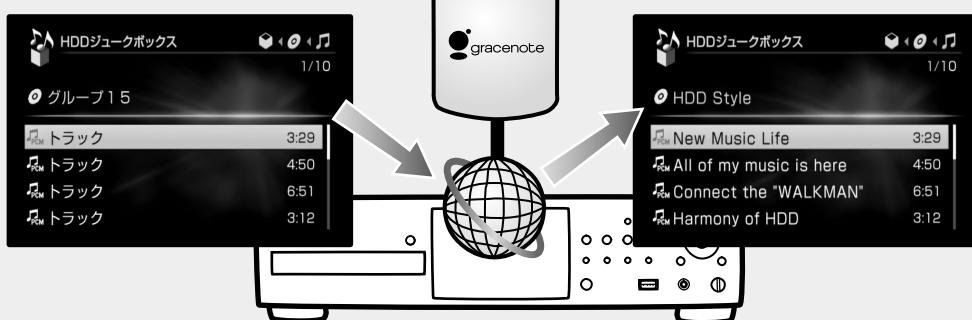

本書では1曲ずつタイトルをつけていく方法を説明します。→ 12ページ参照

## 音 楽情報を見る・試聴する

“エニーミュージック”\*のランキング情報を見たり、おすすめの曲を試聴することができます。

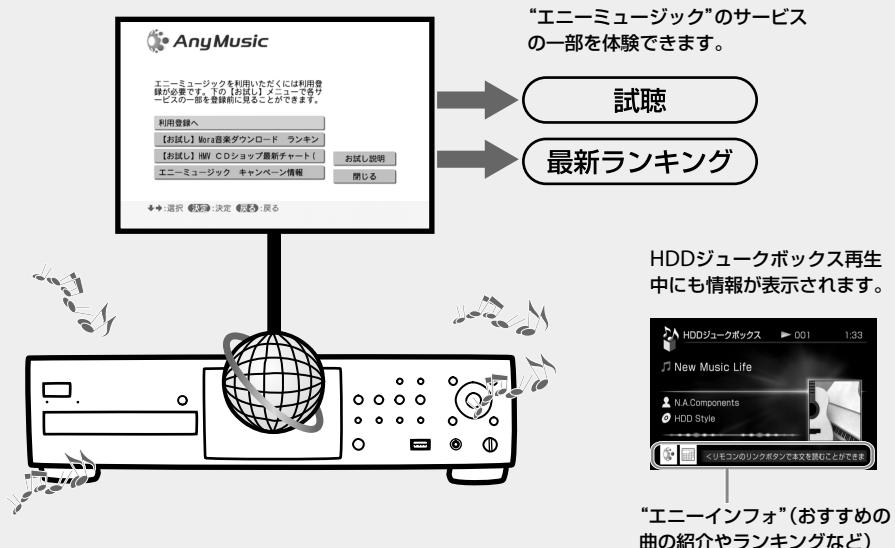

\* “エニーミュージック”は、パソコンを使わずに本機などのオーディオ機器で直接楽しめる音楽サービスです。


→ 13ページ参照

## インターネットを活用する(つづき)



### タイトルをつける～HDDジュークボックスに貯めた曲にタイトルをつける～

ここでは再生中の曲(トラック)にタイトルをつける方法を説明します。

#### 1 HDD▶ボタンを押して、再生を始める。

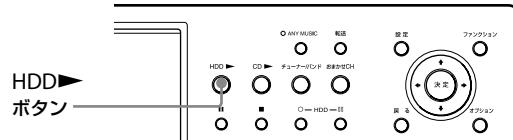


#### 2 オプションボタンを押してオプションメニューを表示させる。

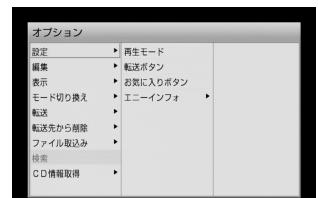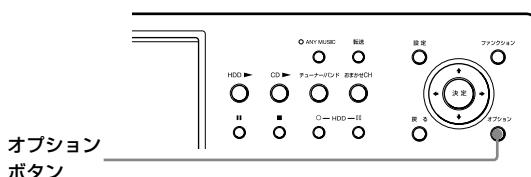


#### 3 ↑↓←→ボタンを押して、[CD情報取得] – [トラック]を選び、決定ボタンを押す。

タイトル検索が始まり、検索結果が表示されます。タイトル候補が複数表示されることもあります。

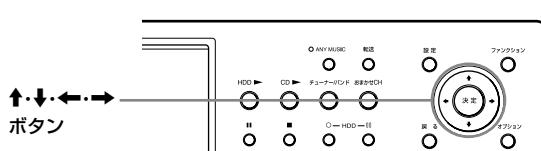

#### 4 決定ボタンを押して、タイトルを登録する。

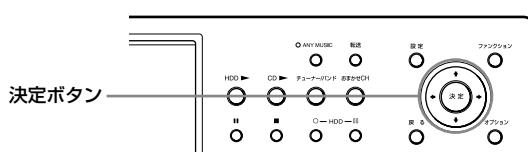


### アルバム単位でタイトルをつけるには


アルバム単位やトラック単位で一括してタイトルを取得できます。詳しくは取扱説明書の52ページをご覧ください。

## 音楽情報を見る・試聴する～おすすめの曲を試聴する～


### 1 ANY MUSICボタンを押す。

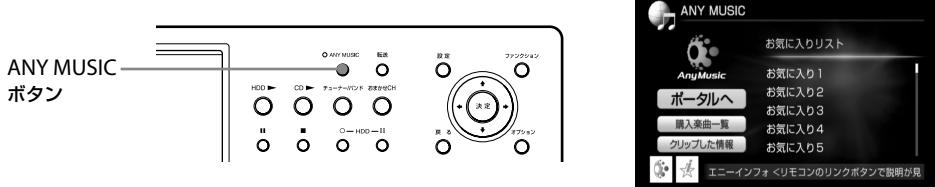


### 2 [ポータルへ]が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

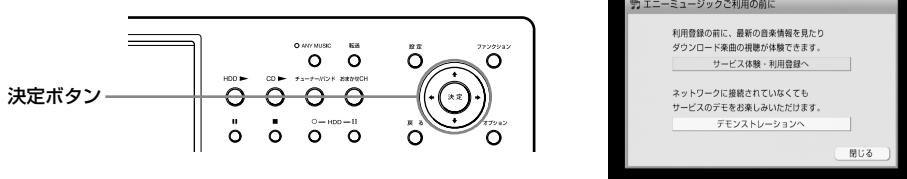

### 3 [サービス体験・利用登録へ]が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

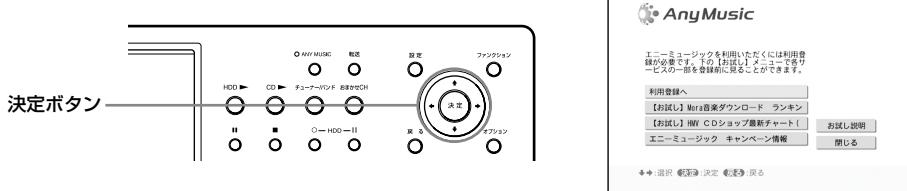

### 4 ↑・↓ボタンを押して[楽曲ダウンロード]の項目を選び、決定ボタンを押す。 ダウンロードできる曲のリスト画面が表示され、選ばれている曲が試聴できます。

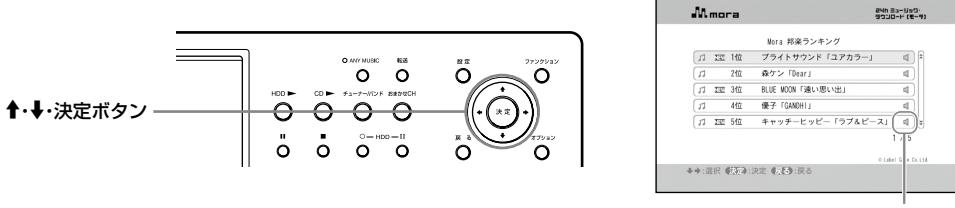

#### ご注意


サービス内容は予告なく変更されることがあります。

試聴できる  
アイコン

# こんなこともできます～さらにネットジュークが楽しくなる～

## おまかせチャンネル


HDDジュークボックスに貯めた曲が、曲調に応じて25のチャンネルに自動で振り分けられます。その日、そのときの気分に合わせてチャンネルをお選びください。

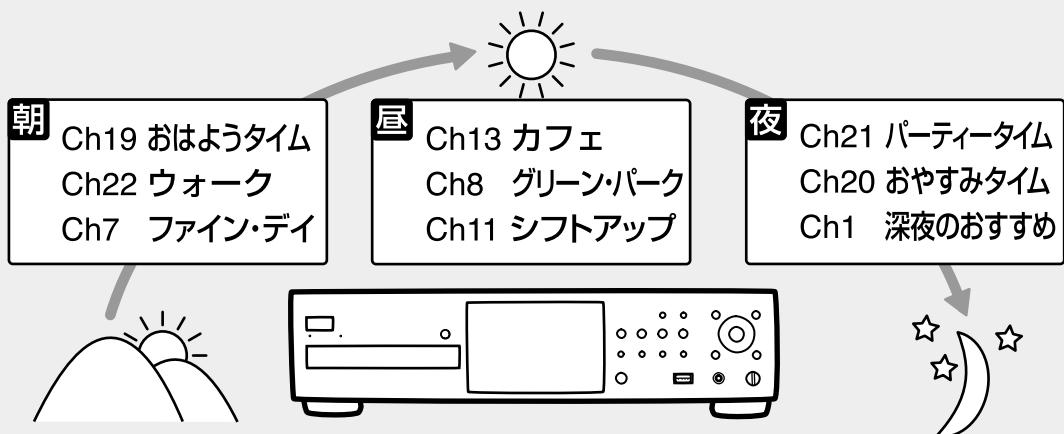

操作方法については、取扱説明書の40ページをご覧ください。

## ラ ジオ番組音楽・トーク分類


ラジオを録音するとき、番組内の曲とトークの部分を自動的に分類して録音します。再生時に曲だけを聞いたり、トーク部分だけを聞いたりすることができます。

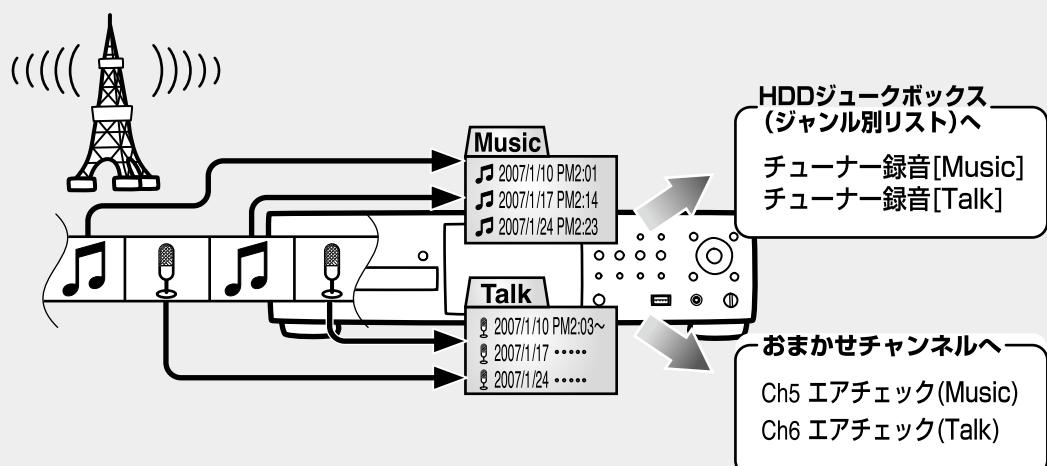

操作方法については、取扱説明書の32ページをご覧ください。

## お気に入り登録


再生中に気に入った曲をボタンひとつで「お気に入りリスト」に登録できます。おまかせチャネルの一つとして聞いたり、プレイリストとして“ウォークマン”などに転送できます。

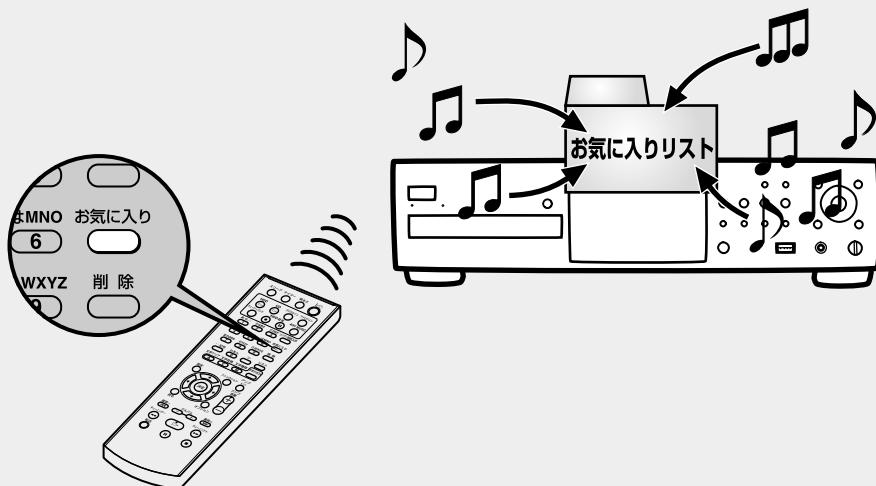

操作方法については、取扱説明書の61ページをご覧ください。

## エニーミュージック

“エニーミュージック”に登録すると、パソコンを使わずに、曲のダウンロードやオンラインCDショップなどを利用できます。

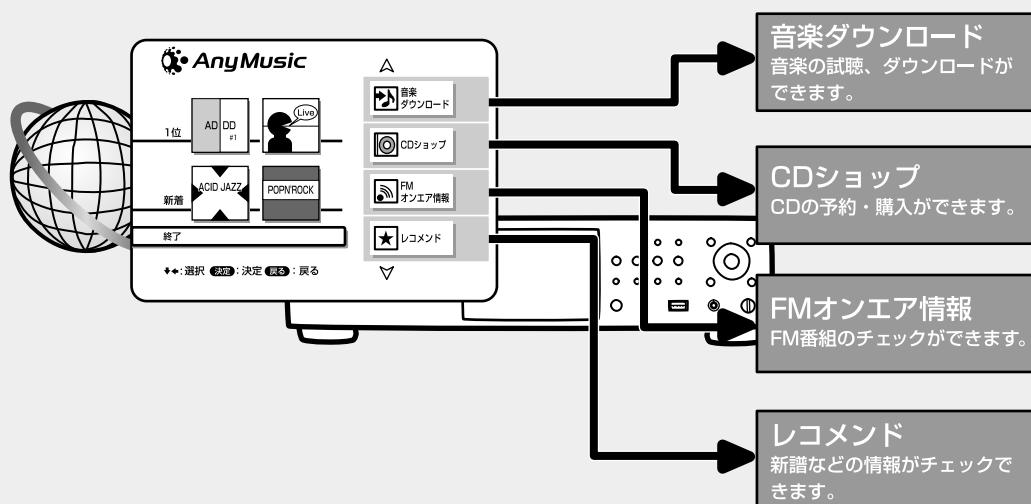

サービスの詳細、操作方法については、「エニーミュージックサービス利用ガイド」をご覧ください。

こんなこともできます  
～どうぶつネットワークが楽しくなる～

# 困ったときは

本機をご使用中にトラブルが発生した場合は、ソニーの相談窓口にご相談になる前に、もう一度下記の流れに従ってチェックしてみてください。メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

## 手順1 別冊の「取扱説明書」で調べる

別冊「取扱説明書」の「困ったときは」をチェックし、該当する項目を調べる。また、別冊の「エニーミュージックサービス利用ガイド」にも、様々な情報があります。該当する項目を調べてください。



## 手順2 「カスタマーサポート」のホームページで調べる

<http://www.sony.co.jp/netjuke-support/>で調べる。

最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答を掲載しています。



## 手順3 それでもトラブルが解決しないときは

ソニーの相談窓口(下記)またはお買い上げ店にご相談ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは  
ホームページをご活用ください。  
<http://www.sony.co.jp/support>

### 使い方相談窓口

フリーダイヤル……………0120-333-020  
携帯電話・PHS・一部のIP電話…0466-31-2511



左記番号へ接続後、  
最初のガイダンスが  
流れている間に  
「305」+「#」

### 修理相談窓口

フリーダイヤル……………0120-222-330  
携帯電話・PHS・一部のIP電話…0466-31-2531



を押してください。  
直接、担当窓口へ  
おつなぎします。

FAX(共通)0120-333-389 受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



\* 3 2 1 3 2 7 2 0 2 \* (1)