

ICレコーダー ICD-B60
早わかりカード


録音する

1 ●|| 録音/一時停止ボタンを押す。

2 内蔵マイクに向かって話す。

OPRランプ

3 録音を止めるには、
■ 停止ボタンを押す。



用件番号

カウンター表示 (表示モードは切り換えられます。)

メモリー残量

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件を消去してください。

録音を一時停止するには*

●|| 録音/一時停止ボタンを押す。録音一時停止中はOPRランプが赤く点滅し、「PAUSE」表示が点滅します。



* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには

もう一度●|| 録音/一時停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■ 停止ボタンを押します。)

再生する

1 -||| または |||+ ボタンを押して用件番号を選ぶ。

2 ▶■再生/停止ボタンを押す。



用件番号



カウンター表示 (表示モードは切り換えられます。)

3 音量つまみで音量を調節する。

再生の途中、その位置で停止するには

▶■再生/停止ボタンまたは■停止ボタンを押す。

内蔵マイクの感度を切り換える

- 1 表示/メニューボタンを1秒以上押して、メニューモードに入る。
- 2 -||| または |||+ ボタンを押して「SENS」を選び、▶■再生/停止ボタンを押す。
- 3 -||| または |||+ ボタンを押して「H」または「L」を選び、▶■再生/停止ボタンを押す。
- 4 表示/メニューボタンを押す。

「H (高感度)」録音モード: 遠くの音や小さい音を録音するときに使用します。

「L (低感度)」録音モード: 近くの音や大きい音を録音するときに使用します。

同じ用件を繰り返し聞くーリピート再生

再生中に▶■再生/停止ボタンを1秒以上押す。

「◀▶」(リピート再生) が表示され、同じ用件が繰り返し再生されます。

リピート再生を止めるには
■ 停止ボタンを押す。

普通の再生に戻すには

▶■再生/停止ボタンを押す。




用件を消去する



1件ずつ消去する

- 再生中に消去ボタンを押す。または、停止中に消去ボタンを1秒以上押す。
- 「ERASE」が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。



すべての用件を一度に消去する

- 停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 「ALL ERASE」の点滅中に、もう一度消去ボタンを押す。




追加録音をする

再生中に●||録音/一時停止ボタンを1秒以上押す。

「ADD」(追加録音)表示が3秒間点滅し、OPRランプが赤に変わります。用件の最後に録音が追加されます。

(録音を止めるには、■停止ボタンを押します。)




音がしたときに自動的に録音を始める—デジタルVOR機能

「アラーム再生」の手順2~6でメニューから「VOR ON」を設定し、表示/メニューボタンを押す。

●||録音/一時停止ボタンで録音を開始すると、ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音が始まり、音が小さいと自動的に一時停止します。


用件をふたつに分ける—用件分割

録音中または再生中に分割ボタンを押す。押したところから新しい用件番号が付き、その番号が3秒間点滅します。



分割ボタン

希望の時刻に再生を始める—アラーム再生

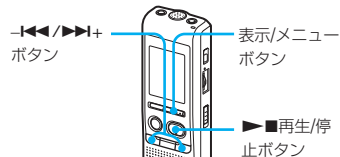

- ←|||または|||+ボタンを使って、アラーム再生したい用件番号を選ぶ。



- 表示/メニューボタンを1秒以上押して、メニューモードに入る。
- ←|||または|||+ボタンを押して「ALARM OFF(またはON)」を選ぶ。
- ▶||再生/停止ボタンを押して「OFF(またはON)」を点滅させる。
- ←|||または|||+ボタンを押して「ON」を点滅させる
- ▶||再生/停止ボタンを押す。「DATE」が点滅します。



- ▶||再生/停止ボタンを押す。年、月、日の設定画面になります。

- 年、月、日を設定する。←|||または|||+ボタンを押し数字を選び、▶||再生/停止ボタンを押す。



- ▶||再生/停止ボタンを押す。時、分の設定画面になります。

- 手順8と同様に時、分を設定する。



- 表示/メニューボタンを押す。アラーム設定された用件には「(●)」が表示されます。



毎日、または週に1回同じ時刻に再生するように設定することもできます。アラームパターン(「B-PLAY(再生つき)」または「B-ONLY(アラームのみ)」)の設定もできます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。