

コンパクトディスク チェンジャー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付けはお買い上げ店に依頼する
本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。



CDX-747X

Sony Corporation © 2001 Printed in Thailand

警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となることがあります。

- 運転者は走行中に操作をしない。
- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。

定期的に点検する


1年に1度は、電源コードに傷みがないか、振動により配線が外れていないか、接続部分が車体と接触していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

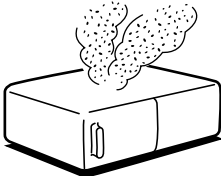

- ① 安全な場所に車を止める
- ② 電源を切る
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



分解禁止



禁止



警告



火災



感電


下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。



禁止




禁止

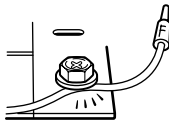

取り付け、接続作業をするときには、必ず**イグニッションキーをOFFにするか、キーを抜いておく**

イグニッションキーをONにしたまま作業をすると、バッテリーあがりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの危険があります。

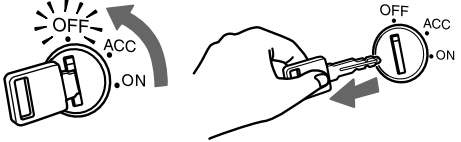

ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。



注意

下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける


他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



禁止

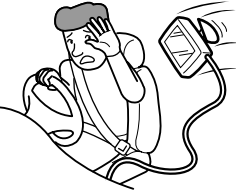


パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。



禁止

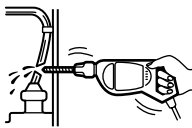

雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。


分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

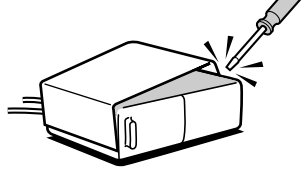


内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止

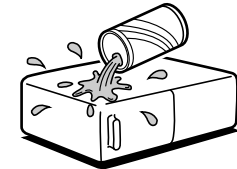

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへお買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではカーオーディオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。


部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

準備 — 取り付け、接続を先にすませてください

1

CDマガジンから、トレイを1枚ずつ引き出す。

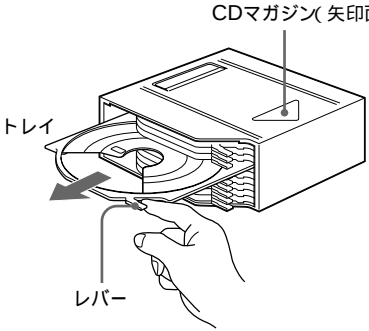

トレイ

レバー


ご注意

CDの落下防止のためにトレイは1枚ずつ引き出してください。

本機のCDマガジンはXA-250/250Rをお使いください。
XA-10Bはお使いになれません。故障の原因となります。

2

CDマガジンにCDを入れる。

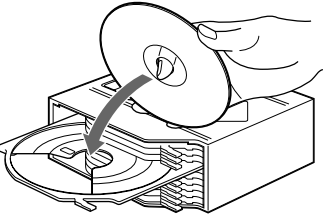


ラベル面を上にして入れます

ご注意

8cmCDを聞くときは、ソニーCDシングルアダプターCSA-8(別売り)をお使いください。その他のアダプターをご使用になりますと、動作しない場合があります。またソニーのアダプターをご使用になる場合は、アダプターの3つのツメを確実にディスクに取り付けてください。アダプターを使わないと故障の原因になります。


3

CDチェンジャーのドアを開ける。

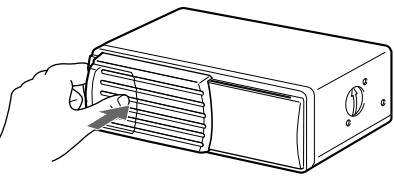

ドアを押し、ロックを外します。

→

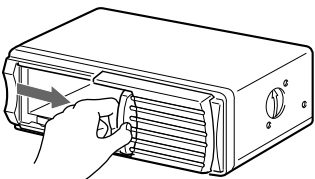


ドアを矢印の方向に開けます。

けがの原因となりますので、CDチェンジャーの内部に手を入れないでください。

4


CDマガジンをCDチェンジャーに入れる。

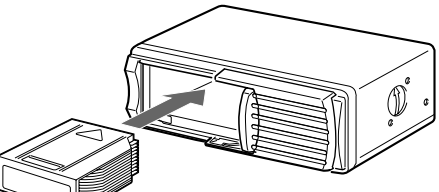

CDマガジンを取り出すには

ご注意


CDマガジンが確実にロックするまで押し込んでください。

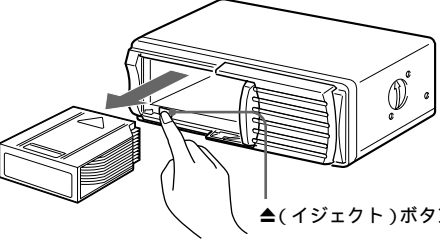

▲(イジェクト)ボタン

5

ドアを閉める。

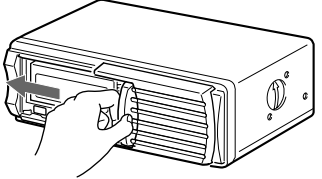

必ずロックするまでドアを閉めてください。

ご注意

CDマガジンを入れたときや、マスターユニットをリセットしたときは、本機が自動的に動作して、CDの情報を読み取ります。CDマガジン内のすべてのCDの情報を読み取ると、自動的に停止します。

ほこりや異物が中に入るとCDチェンジャー内部の読み取りレンズが汚れます。

CDマガジンについてのご注意


- 直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところには置かないでください。特に、夏季、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなりの高温になりますので、絶対に放置しないでください。
- CDマガジンを落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。

トレイがCDマガジンから外れてしまった場合

通常トレイはCDマガジンから外れないようになっています。もし外れてしまった場合は、右図のようにトレイの切り込みのあるほうを自分のほうに向けて右端をCDマガジンに差し込んでから、左端をカチッと音がするまで差し込んでください。

ご注意

トレイは必ず上下正しく差し込むようにしてください。

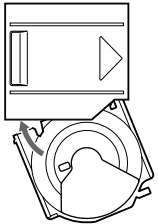

主な特長

- ソニーバスシステムのマスターユニットに接続し、10枚のCDの連続演奏が可能なCDチェンジャー。
- 音飛びに強いESPRエレクトロニック・ショック・プロテクションシステムを搭載。
- 場所をとらないコンパクトなサイズで縦置き、横置き、吊り下げの他、傾斜のあるところにも取り付け可能。
- 1bit D/Aコンバーター、8倍オーバーサンプリングデジタルフィルターで音質が向上。
- ディスクに名前を付けたり、タイトルを表示したりできるカスタムファイル機能*¹に対応。
- CDチェンジャー内すべてのディスクから、好きな曲を聞きたい順に登録して演奏できるプログラム演奏機能*²に対応。
- CD TEXTディスクの情報を表示するCD TEXT機能*³に対応。

主な仕様

型式	コンパクトディスクデジタルオーディオシステム	質量	約2.1kg
周波数特性	10Hz～20,000Hz	付属品	CDマガジン(1) 取り付け/接続部品(一式) 取扱説明書(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) 保証書(1)
ワウ・フラッター	測定限界以下	別売りアクセサリ	CDシングルアダプターCSA-8 CDマガジンXA-250、XA-250R ソースセクターXA-C30
SN比	102dB		
出力端子	バスコントロール出力端子(8ピン) アナログオーディオ出力端子(RCAピン)		
消費電流	800mA(ディスク再生時) 800mA(ディスクローディング時またはイジェクト時)		
使用温度範囲	-10～+55		
本体寸法	262×90×185mm(幅/高さ/奥行き)		

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ディスクの取り扱いかた

ディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そりなどが、音とびなど誤動作の原因となることがあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。

取り扱いかた

お手入れ

演奏する前に、演奏面についてホコリやゴミ、指紋などを別売りのクリーニングクロスで矢印の方向へふきとってください。

こんなディスクは使わないでください
本体内部にディスクが貼り付いて故障の原因となったり、大切なディスクにもダメージを与えることがあります。

- 中古やレンタルCDでシールなどのりがはみ出したり、シールをはがしたあとにのりが付着しているもの。またラベル面に印刷されているインクにべたつきのあるもの。
- レンタルCDでシールなどがめくれているもの。

- お手持ちのディスクに飾り用のラベルやシールを貼ったもの。

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊形状(星形やハート形など)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

保存

ディスクケースまたはマガジンに入れ、直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところを避けて保管してください。

特に夏季、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなりの高温になりますので、絶対に放置しないでください。

CD-Rについて

- 本機はお客様が編集された音楽用のCD-R*(レコーダブル)ディスクを再生することができます。ただし、録音に使用したCD-RレコーダーやCD-Rディスクの状態によっては再生できない場合があります。
- ファイナライズ処理(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)がされていないCD-Rディスクは再生できません。

* 音楽用CD-Rディスクには下記のマークが印刷されています。

下記のマークが印刷されているディスクは、音楽用CD-Rではありません。

結露について


寒いときヒーターをつけた直後など、CDチェンジャー内部の光学系レンズに露(水滴)が生ずることがあります。このような現象を結露といいます。結露したままだと、レーザーによる読み取りができず、CDチェンジャーが動作しないことがあります。周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、アフターサービスをお申しつください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35	受付時間：月～金 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～17:00
お問い合わせはお客ご相談センターへ	●ナビダイヤル……………0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)	●携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311
●Fax……………0466-31-2595	

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

取り付け

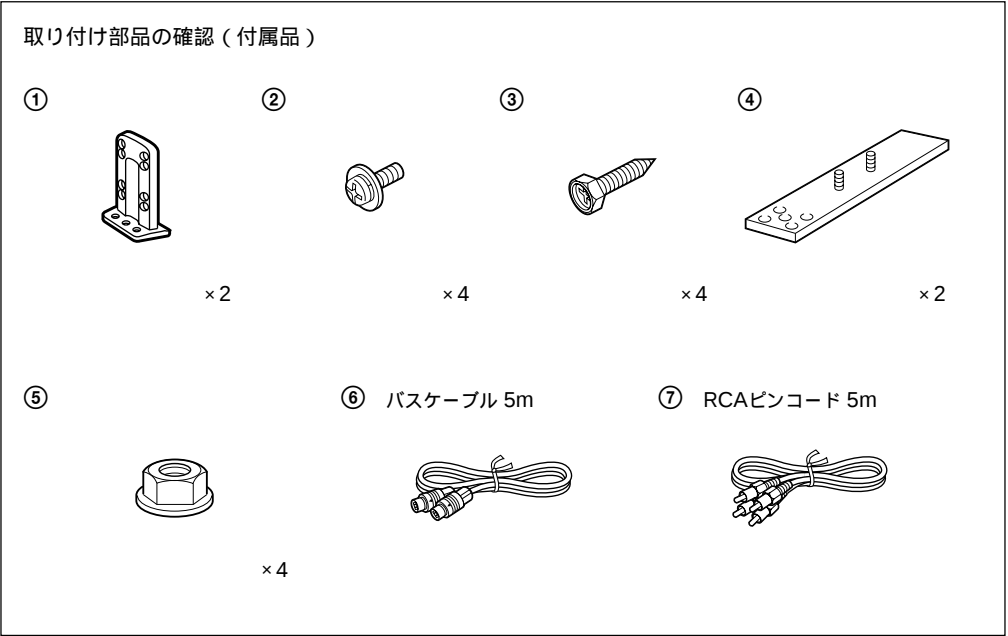


• この取扱説明書に記載されている取り付け、接続先の機器は、すべて別売り品です。（付属品は除きます。）

取り付け時のご注意


- 次のような取り付け場所は避けてください。
 - 温度が55℃以上になるところ
 - 直射日光が当たる場所、ヒーターの熱風を直接受ける場所など、温度が極端に高いところ
 - 雨が吹き込むところなど、水がかかるところや湿気の多いところ
 - ほこりの多いところ
 - しっかりした取り付けのできない振動の多いところ
 - 配線コードやパイプが下を通っているところ
 - トランク内またはトランク下にあるスペアタイヤ、その他の備品などを傷つけるおそれのあるところ
- トランク内に穴をあけるときは、必ず裏側に何も無いことを確認してください。
- 必ず、付属のネジ類をお使いください。他のネジを使用すると故障の原因となることがあります。

取り付け板①により、取り付け高さを2段階に選択できます。取り付け場所に合せてお使いください。

横に置いて取り付ける場合

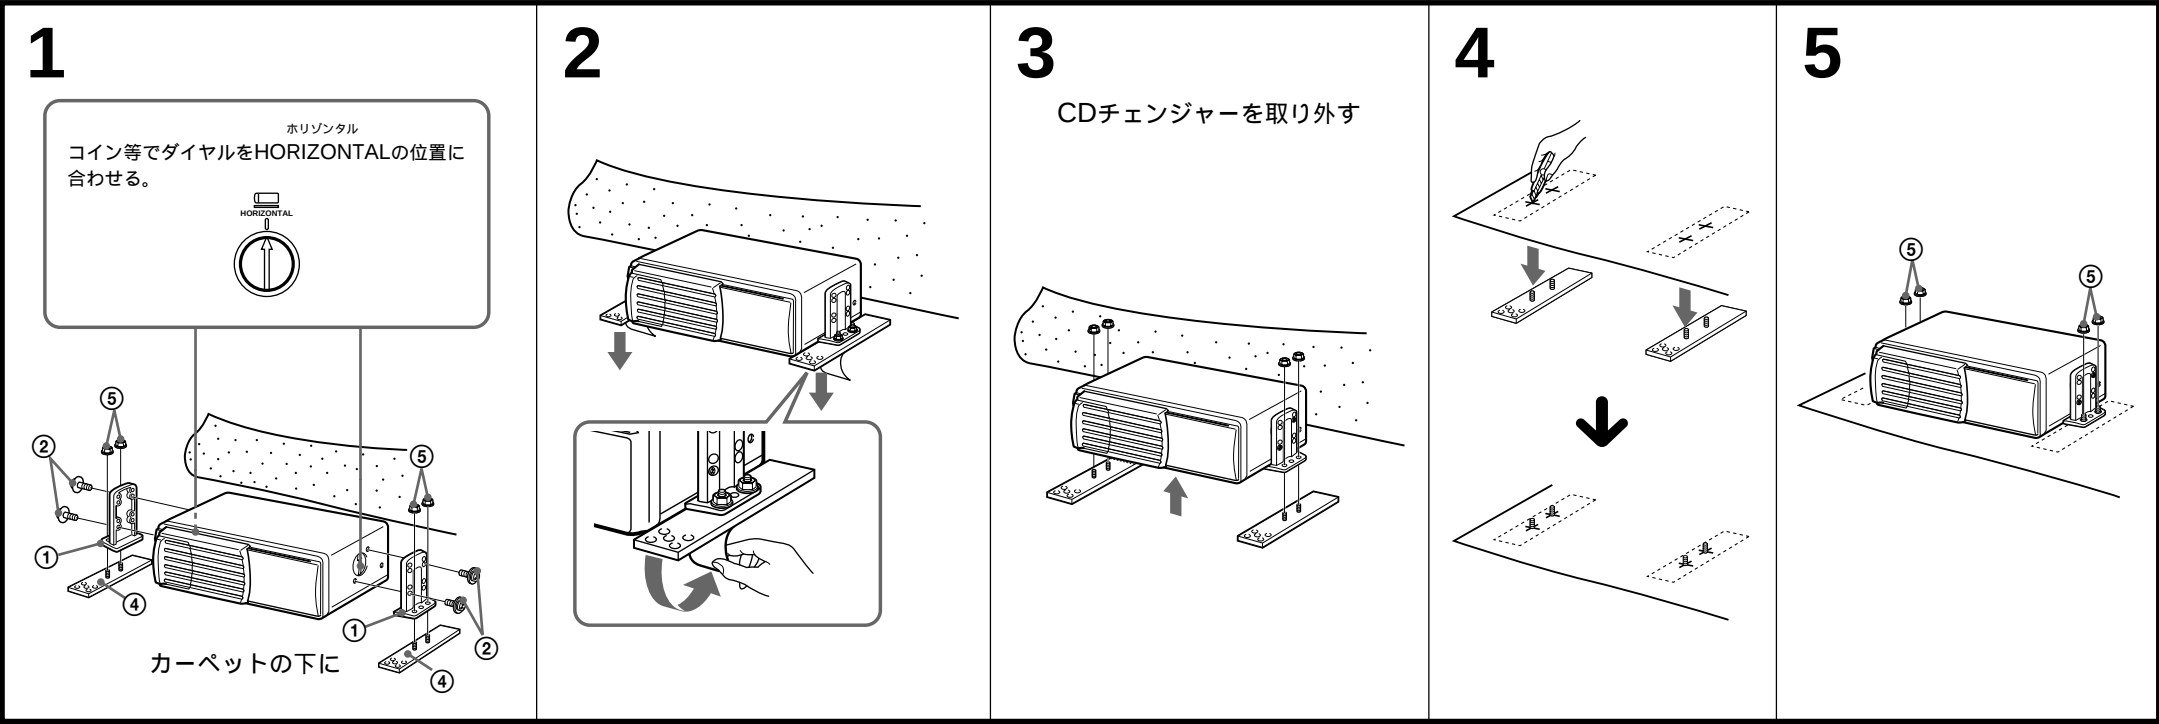


縦に置いて取り付ける場合

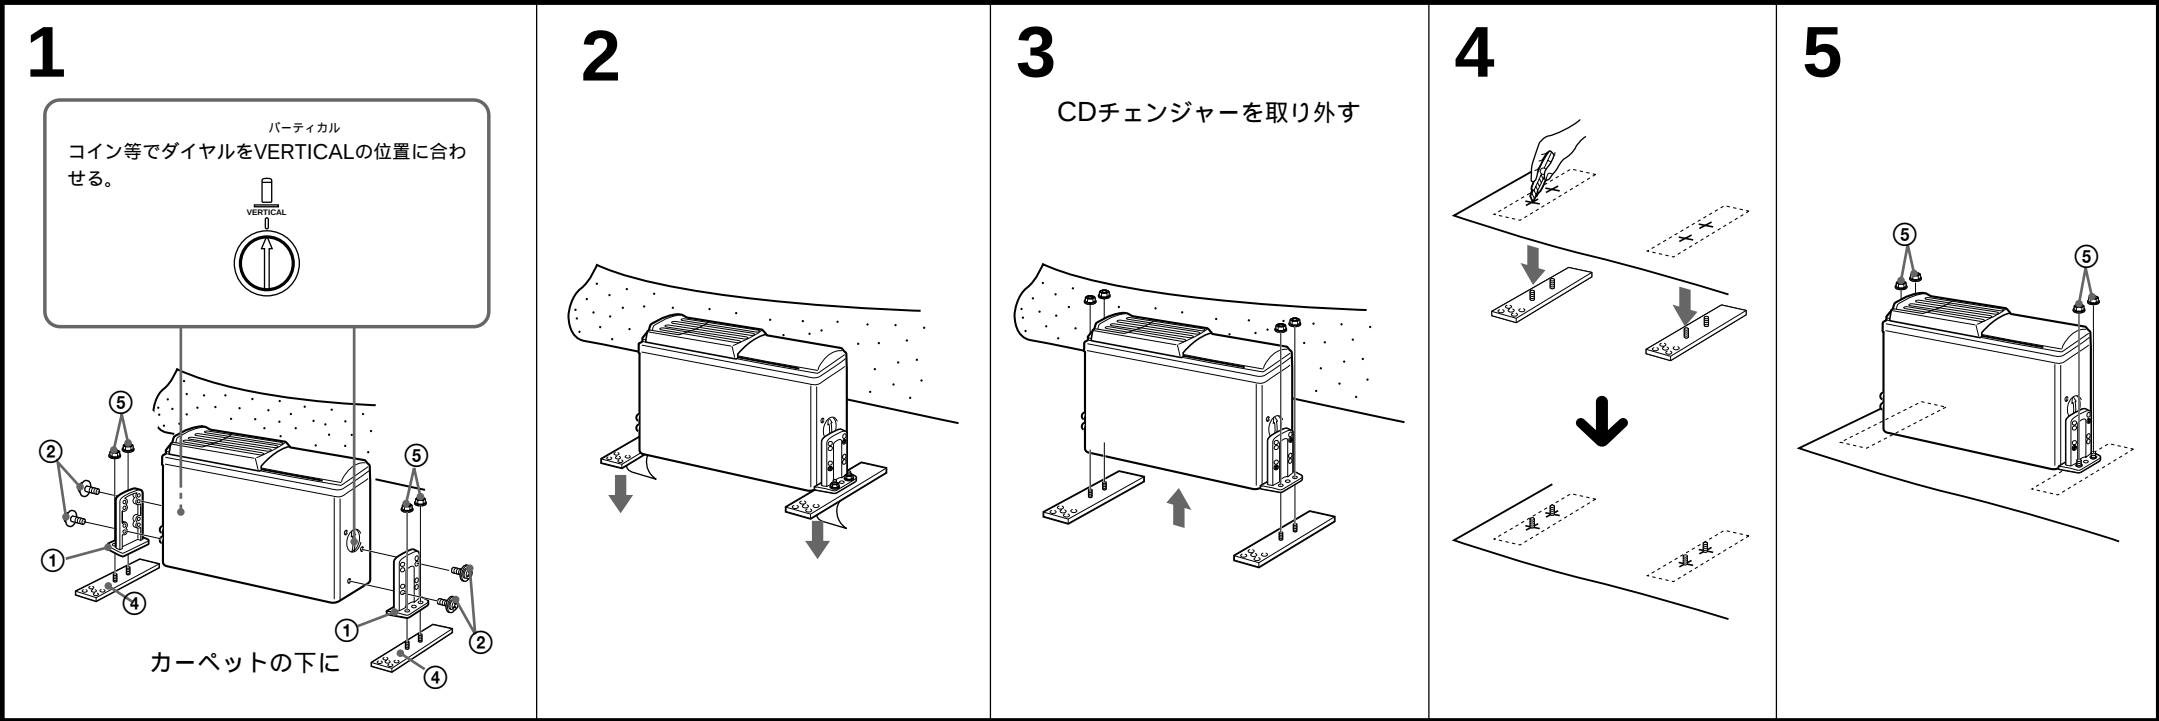

吊り下げて取り付ける場合

- トランクルームのリアトレイ下などに吊り下げて取り付ける場合、以下の点にご注意ください。
- 本体が水平に取り付けられる場所を選んでください。
 - トランクリッドの開閉時に、本体とトランクリッドのトーションバースプリングが接触しない場所を選んでください。

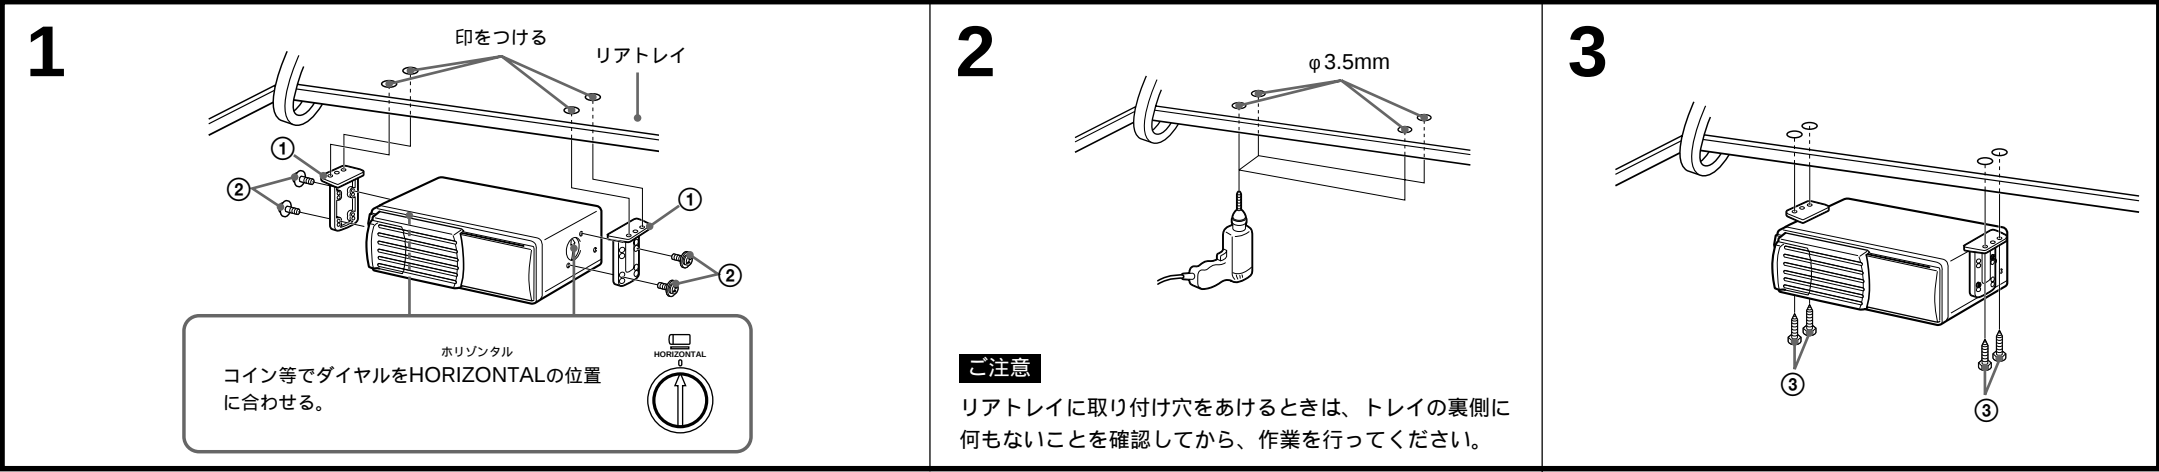


傾斜のあるところに取り付ける場合

左右のダイヤルには5段階の目盛りがあります。本体を取り付けたときにダイヤルの矢印が地面に対して垂直に近くなるように合わせてください。

ご注意

左右のダイヤルの矢印は、必ず同じ位置の目盛りに合わせてください。

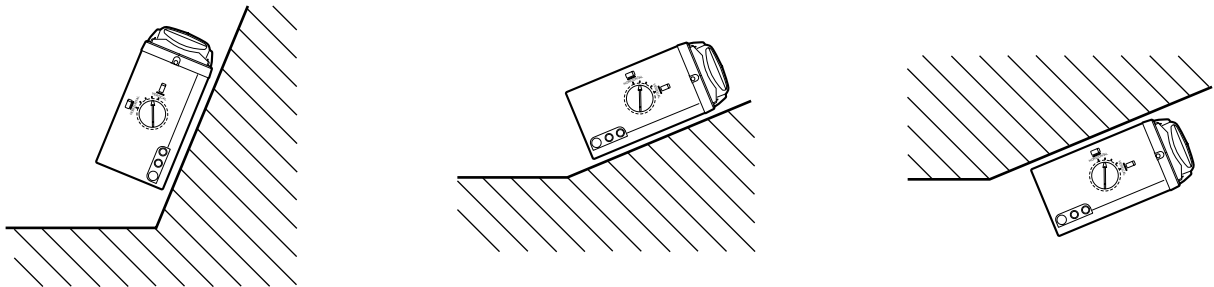

接続

必ず接続先の機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。別売り品の仕様についてはカタログをご覧ください。になるか、お買い上げ店にご相談ください。

