

テレビ/ビデオ用 リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-KP25U

ボタン表示がモデルによって異なります。
イラスト引き出し線の位置を参考にしてご覧ください。

Sony Corporation © 2000 Printed in Japan

△警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△警告 この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

△注意 この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ
●ナビダイヤル 0570-00-3311 受付時間：
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
●携帯電話・PHSでのご利用は…… 03-5448-3311 月～金
●Fax 0466-31-2595 9:00～20:00
9:00～17:00

Sony online http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。

準備

1 メーカー設定をする


お買い上げ時はソニー製のテレビ、ビデオが操作できるようになっています。他社製の機器のリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。また、ソニー製の機器でも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

以下の機器が操作できます。

操作切換	操作できる機器
「テレビ操作」	• テレビ • ビデオ一体型テレビ
「ビデオ操作」	• ビデオデッキ

ご注意

メーカー番号一覧表にあるメーカーの機器でも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。

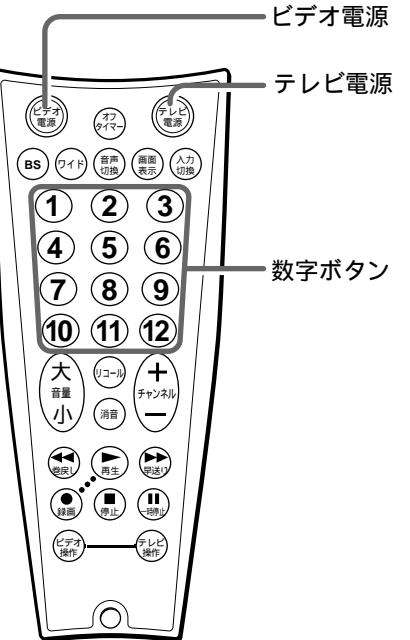

① テレビ操作ボタンまたはビデオ操作ボタンを押す

② 設定する機器に相当する電源ボタンを押したまま、数字ボタンでメーカー番号を押す(右記「メーカー番号一覧表」参照)

メーカー番号が何通りがある場合は、まず一番左に書いてある2つのボタンの組み合わせから試してください。

③ 電源ボタンから指を離す
「ピー」という確認音が鳴ります。

2 正しく設定できたか確認する

本機でテレビ、ビデオの電源入・切やチャンネルの切り換えをしてみてください(右記または裏面の操作のしかた参照)。うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。メーカー番号が何通りがある場合は、違う番号で試してみてください。

メーカー番号一覧表

テレビ

メーカー	メーカー番号 (テレビ電源ボタンを押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①, ①-2, ①-3
パナソニック	②-①, ②-2
ナショナル(松下)	③-①
東芝	④-①
日立	④-①, ⑤-①, ⑯-⑪, ⑯-⑫
三菱	⑤-①, ⑤-②, ⑯-⑤, ⑯-⑯
ビクター(JVC)	⑥-①, ⑥-②, ⑥-③
サンヨー	⑦-①, ⑦-②, ⑦-③
アイワ	⑦-⑦
シャープ	⑧-①, ⑧-②
フナイ	⑧-⑦, ⑧-⑧, ⑧-⑨
PRECIOUS	⑨-①
NEC	⑨-①, ⑨-②, ③-①
富士通	⑨-⑦, ⑯-⑥
バイオニア	⑩-①
フィリップス	⑪-①
その他	⑫-①, ⑫-②, ⑫-③, ⑫-④, ⑫-⑤, ⑫-⑥, ⑫-⑦, ⑫-⑧, ⑫-⑨, ⑫-⑩, ⑫-⑪

ビデオ


メーカー	メーカー番号 (ビデオ電源ボタンを押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①, ①-2, ①-3, ①-4, ①-5, ①-6
パナソニック	②-①, ②-②, ②-③, ②-④, ②-⑤
ナショナル(松下)	③-①, ③-②
東芝	④-①, ④-②
日立	⑤-①, ⑤-②, ⑤-③, ⑤-④
三菱	⑥-①, ⑥-②, ⑥-③, ⑥-④
ビクター(JVC)	⑦-①, ⑦-②, ⑦-③, ⑦-④
サンヨー	⑦-①, ⑦-②, ⑦-③, ⑦-④
アイワ	⑦-⑦, ⑦-⑧, ⑦-⑨
シャープ	⑧-①, ⑧-②, ⑧-③
フナイ	⑧-⑦
PRECIOUS	⑨-①
NEC	⑨-①, ⑨-②, ⑨-③, ⑨-④
富士通	⑨-⑦
バイオニア	⑩-①
フィリップス	⑪-①
その他	⑫-①, ⑫-②

ビデオ一体型テレビ

メーカー	メーカー番号 (テレビ電源ボタンを押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-④, ①-⑤, ①-⑥, ①-⑦
パナソニック	②-③, ②-④
ナショナル(松下)	③-②, ③-③
東芝	④-②, ④-③
日立	⑤-③
三菱	⑥-④
ビクター(JVC)	⑦-④, ⑦-⑤
サンヨー	⑧-④, ⑧-⑤, ⑧-⑥
アイワ	⑧-⑥, ⑧-⑦, ⑧-⑧
シャープ	⑨-③
フナイ	⑩-⑩, ⑩-⑪, ⑩-⑫
PRECIOUS	⑫-⑥, ⑫-⑦, ⑫-⑧, ⑫-⑨, ⑫-⑩, ⑫-⑪
その他	⑬-③

テレビの操作

■メーカー設定が終わっていない場合は「準備」をご覧ください。

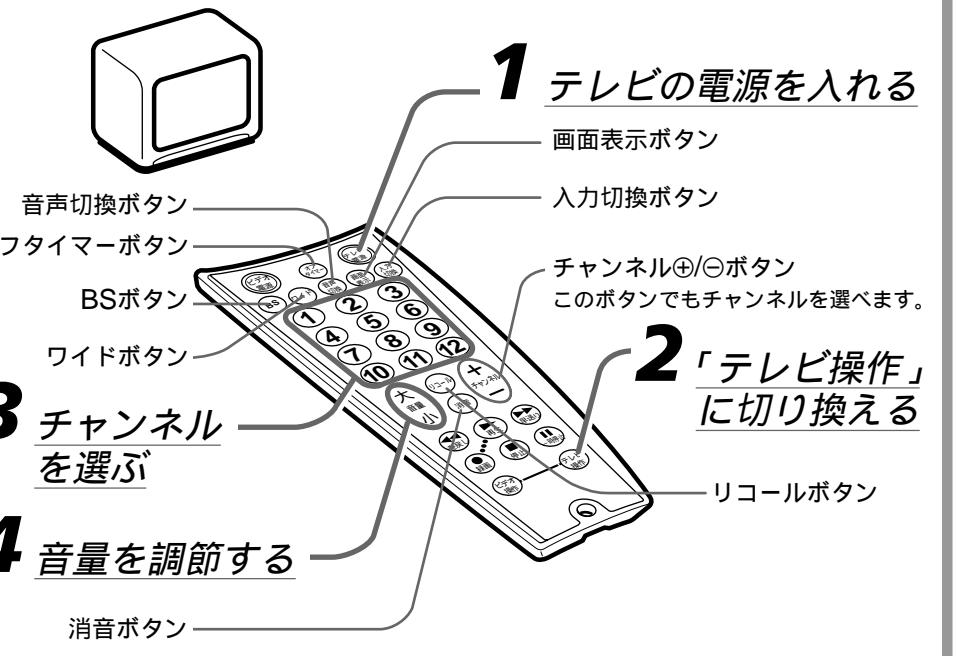

■テレビ画面にならないときは
ビデオ画面などになっていて、テレビ画面に切り換わらないときは、入力切換ボタンを押してください。
一度押してもテレビ画面にならない場合は、何度も押してください。
お使いのテレビによっては「ビデオ1 ビデオ2 テレビ」のように切り換わります。
何度も押してもテレビ画面にならない場合は、裏面の「入力の切り換えかた」をご覧ください。

■テレビの電源が入らないときは
テレビ本体のスイッチを確認してください。
本体の電源が待機状態にならないと、リモコンで電源が入らない場合があります。

■テレビの主音声と副音声を切り換えるには
音声切換ボタンを押します。


■ワイド画面の操作をするには
ワイドボタンを押します。
それでも操作できない場合は、ワイドボタンを押しながら数字ボタンの①～⑥を押します。

■画面表示ボタン
現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいときに押します。表示を消すには、もう一度押します。

ご注意
基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがある場合、お使いのテレビにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

ビデオの操作

■メーカー設定が終わっていない場合は「準備」をご覧ください。

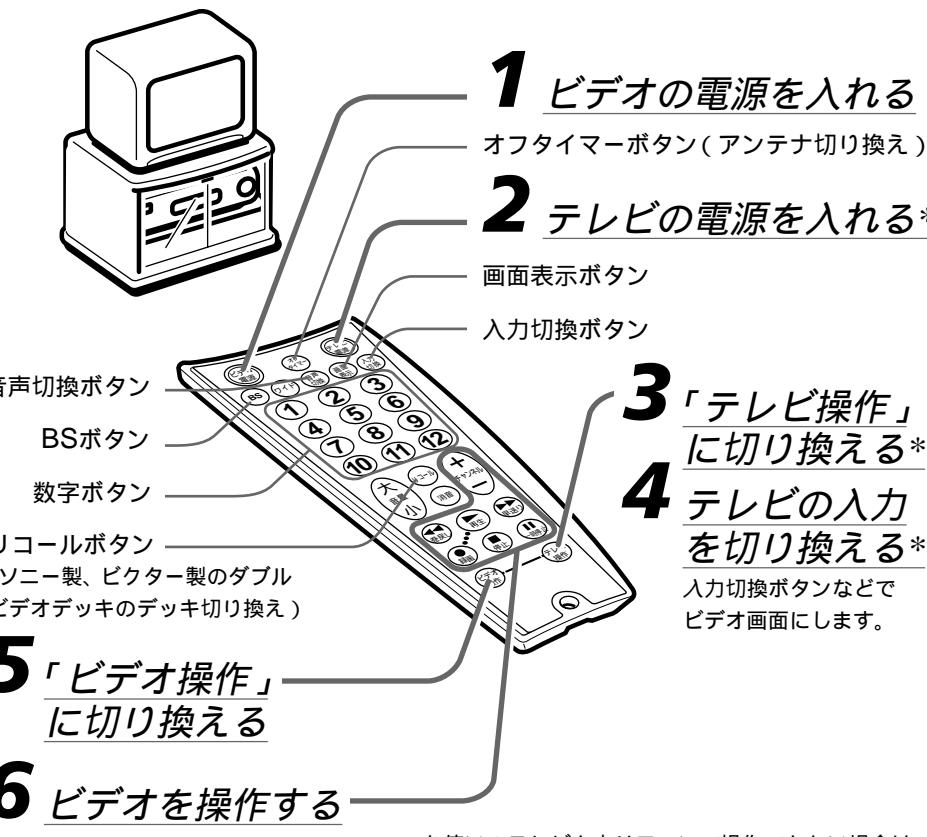

■ビデオ画面にならないときは
テレビの入力を切り換えていない場合は、上記の手順3と4でビデオ画面に切り換えてください(詳しくは裏面の「入力の切り換えかた」参照)。
・テレビとビデオをアンテナ線で接続している場合は、オフタイマーボタンを押してアンテナをビデオに切り換えてください。(オフタイマーボタンはテレビ/ビデオのアンテナ切換ボタンとして機能します。)

■入力切換ボタン
詳しくは裏面の「入力の切り換えかた」をご覧ください。

■数字ボタン
お使いのビデオに付属のリモコンに、数字ボタンがついている場合、このボタンでチャンネルを選べます。
機種によっては、10チャンネルを①-⑩、12チャンネルを①-②とそれぞれ順番に押す場合があります。

■画面表示ボタン
画面表示やテープ残量を見たいときに押します。

■再生/巻戻し/早送り/録画/停止/一時停止ボタン
テレビ操作に切り換えていてもビデオを操作することができます。また、ビデオ一体型テレビを設定しているときは、ビデオ一体型テレビを操作することができます。

ご注意
基本的に、お使いのビデオに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがある場合、お使いのビデオにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

録画するには
●(録画)ボタンを押しながら、●(再生)ボタンを押します。

▶ 進んだ使いかた

ボタンのタッチ音を消すには

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音を消しておくことができます。

タッチ音を消すには
テレビ電源ボタンを押しながら音量④ボタンを押す。



再びタッチ音が鳴るようにするには
テレビ電源ボタンを押しながら音量④ボタンを押す。



メーカー設定をロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

ロックするには

テレビ電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル④ボタンを3つ同時に押す。



「ビーピー」という音が鳴ります。

ロックを解除するには

テレビ電源ボタンと入力切換ボタンとチャンネル④ボタンを3つ同時に押す。



「ビー」という音が鳴ります。

入力の切り換えかた

テレビの入力切り換えやビデオの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的に、お使いのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。下記のいずれかの方法を試してみてください。


テレビを操作するときはテレビ操作に切り換えてください。ビデオを操作するときはビデオ操作に切り換えてください。

操作のしかた 1

入力切換ボタンを何度か押す。

押していくと次のように切り換わります。

(表示内容と順番は機器により異なります。)




操作のしかた 2

チャンネル④または①ボタンを何度か押す。


押していくと次のように切り換わります。

(表示内容と順番は機器により異なります。)

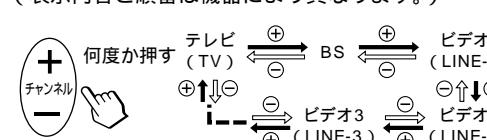

操作のしかた 3(テレビのみ)

入力切換ボタンを押しながら数字ボタンをひとつ押す。

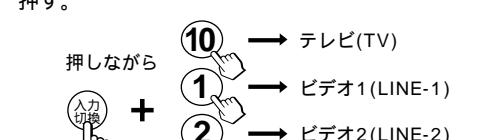

何度か押し続けるとBSチャンネルに切り換わります。



1 入力切換ボタンを何度か押してBSモードにする。



2 チャンネル④または①ボタンでチャンネルを選ぶ。



ソニー製のビデオには、BS5チャンネルは⑩と⑤を、BS7チャンネルは⑩と⑦を、BS11チャンネルは①と②を、それぞれ順番に押して選ぶ機種もあります。

操作のしかた 5

BSボタンを押しながらチャンネル④または①ボタンを何度か押す。



BSボタンを押しながらチャンネル④または①ボタンを何度か押す。



BSチューナー内蔵テレビ、ビデオの操作

BSチャンネルへの切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的に、お使いのテレビやビデオに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。下記のいずれかの方法を試してみてください。

テレビを操作するときはテレビ操作に切り換えてください。ビデオを操作するときはビデオ操作に切り換えてください。

ご注意

BSデジタルは操作できません。


BSチューナー内蔵テレビの操作
テレビ操作に切り換えます。

操作のしかた 1

テレビ操作に切り換えます。


操作のしかた 2

BSボタンを押しながら数字ボタンでチャンネルを選ぶ。

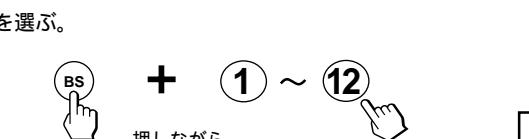

操作のしかた 3

チャンネル④または①ボタンを何度か押す。

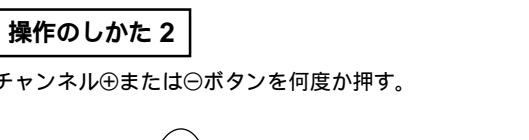


1 入力切換ボタンを押してBSモードにする。



操作のしかた 4

2 チャンネル④または①ボタンでチャンネルを選ぶ。

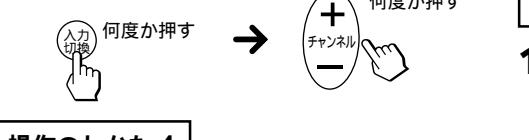

1 BSボタンを押してBSモードにする。



2 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 5

BSボタンを押しながらチャンネル④または①ボタンを何度か押す。



BSモードのときに主音声と副音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押します。

それでも切り換えないときは、BSボタンを押しながら音声切換ボタンを押します。



押しながら

アナログBSデコーダー(WOWOW)操作のしかた

動作距離が短くなってきたら、リチウム電池を交換してください。

1 コインなどでまわして、ふたをはずす




2 リチウム電池を矢印の方向にずらして電池ボックスから引き出す



3 電池の④側を上にして、電池ボックス下側2カ所のツメの下に押し込みながら電池ボックス上側2カ所のツメの下にはめ込む

ふたの丸印と本体の丸印の位置を合わせてふたを閉め、カチッと音がするまで回す

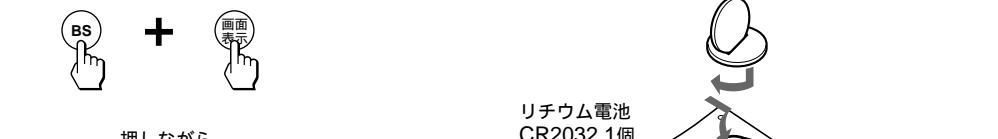

ご注意

BSデジタルデコーダーは操作できません。

電池を入れる方向を間違えるとお買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまうことがあります。

電池の交換は20分以内に行ってください。電池を取り出したまま20分以上たつと、お買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまうことがあります。

お使いのテレビの操作ができなくなってしまったときは、もう一度「準備」の手順1「メーカー設定をする」をやり直してください。

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

- ・ボタン型電池は幼児の手の届かないところに置く。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ・火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定された種類の電池を使用する。

- ・④と①の向きを正しく入れる。
- ・電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとてから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

ボタンを押すと、ピッピッピッ...と音が続けて出る電池が消耗しています。

新しい電池と交換してください。

故障かな?と思ったら

リモコンで正しく操作や設定ができないときは、下記の項目をチェックしてください。それでも動作しないときは、お買い上げ店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

メーカー設定でのトラブル

メーカー設定ができない

メーカー設定が完了すると、電源ボタンから指を離したときに「ピー」という確認音が鳴ります。(ボタンのタッチ音を消していても、この音は鳴ります。)鳴らない場合は、以下の項目をチェックしてください。

メーカー設定にロックがかかっていないか?
「メーカー設定をロックするには」を参照して、ロックを解除してください。
電池が消耗していないか?
新しい電池と交換してください。
3つのボタン(電源ボタンと数字ボタン2つ)を同時に押しても操作できない場合があります。その場合、従来の信号送信方式に変更して操作してください。

メーカー設定をしたのに手持ちの機器が操作できない
正しくメーカー設定をしましたか?

一部の機能だけが操作できない場合も、別のメーカー番号で設定なおすと操作できるようになります。

同じメーカーでも複数のメーカー番号がある場合は、他の番号も試してください。
メーカー設定が変わってしまったか?
操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまったことがあります。

もう一度メーカー設定をやりなおすください。
(誤ってメーカー設定を変えないように、ロックをかけておくこともできます。)

電池交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていますか?

電池交換の際に時間がかかりすぎたり、正しく電池が入ってないと、お買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまうことがあります。

お使いのテレビの操作ができなくなってしまったときは、もう一度「準備」の手順1「メーカー設定をする」をやり直してください。

メーカー番号一覧表にあるメーカーの機器でも、年代・機種により一部操作できない機種があります。

本機ではコンピュータ用モニター(チューナー内蔵型を含む)は操作できません。

その他のトラブル

リモコンで操作できない

操作する機器から離れていませんか?
5m以内の距離でリモコンを使ってください。

操作する機器のリモコン受光部の前に障害物がありますか?

リモコン受光部の前の障害物を取り除いてください。
電池が消耗していないか?

新しい電池と交換してください。

電池が入らない(きつい)

電池を逆に挿入できない構造になっています。
極性を確認して正しく入れてください。

操作する機器に近づかないで動作しない

電池が消耗しています。
新しい電池と交換してください。

一部の機器のリモコン受光部の特性によっては、5m以内の距離でも操作できないことがあります。

テレビ電源ボタンと入力切換ボタンを押しながら数字ボタン③を押す(当社従来送信方式への変更)。それでも操作できない場合は、テレビ電源ボタンと入力切換ボタンを押しながら数字ボタン④を押す(工場出荷時の省電力低減化による変更)。操作できる場所に移動してください。

メーカー設定にロックがかかっていないか?
「メーカー設定をロックするには」を参照して、ロックを解除してください。

新しい電池と交換してください。

3つのボタン(電源ボタンと数字ボタン2つ)を同時に押しても操作できない場合があります。その場合、従来の信号送信方式に変更して操作してください。

メーカー設定にロックがかかっていないか?
「準備」の手順1を参照して、もう一度設定してください。

同じメーカーでも複数のメーカー番号がある場合は、他の番号も試してください。

メーカー設定が変わってしまったか?
操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまったことがあります。

もう一度メーカー設定をやりなおすください。
(誤ってメーカー設定を変えないように、ロックをかけておくこともできます。)

電源は入れられるが操作したい機器の画面にならない
操作したい機器とは違う入力画面になってしまいますか?

「入力の切り換えかた」を参照して、画面を切り換えてください。

電源は入れられるが操作したい機器の画面にならない
操作したい機器とは違う入力画面になってしまいますか?

「入力の切り換えかた」を参照して、画面を切り換えてください。

電源は入れられるが操作したい機器の画面にならない
操作したい機器とは違う入力画面になってしまいますか?

「入力の切り換えかた」を参照して、画面を切り換えてください。

主な仕様

動作距離 約5m*(正面距離)

電源 DC 3V、リチウム電池CR2032 1個

</div