



接続

1 LR接続コードで右と左のスピーカーをつなぐ。

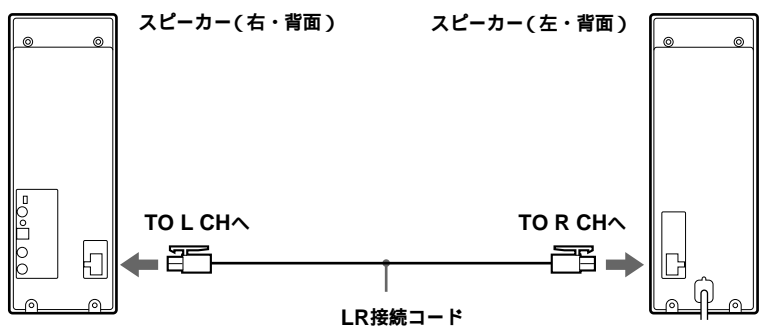


2 右スピーカーに聞きたい機器をつなぐ。


■ デジタル出力のある家庭用ゲーム機 (PlayStation 2など) の場合

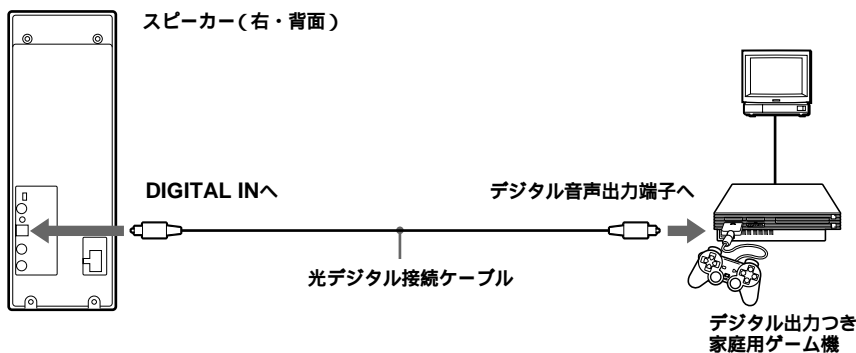

■ デジタル出力のない家庭用ゲーム機の場合

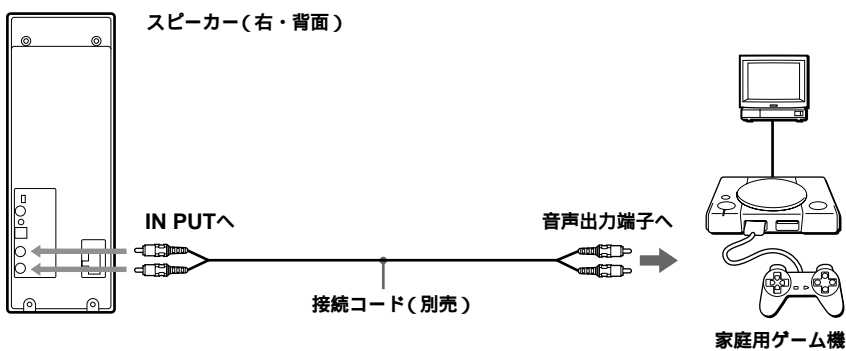


■ AV機器の場合

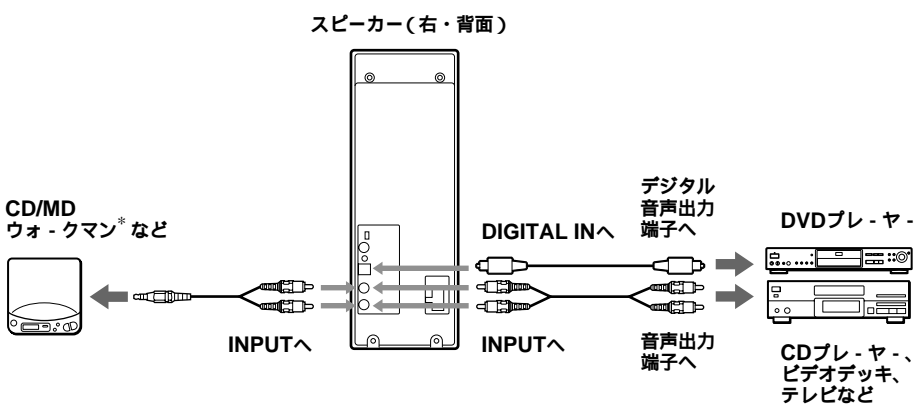


*ウォークマンはソニー(株)の登録商標です。

ご注意
ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、右のスピーカーから音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

3 電源プラグを家庭用電源コンセントにつなぐ。

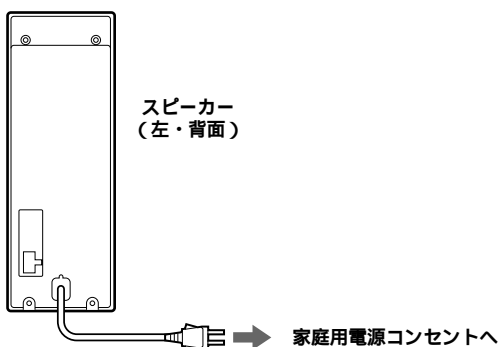


サブウーファーをつなぐ

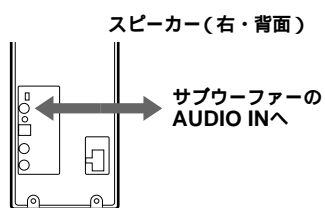

サブウーファーの音量は、本機のVOLUMEつまみに連動して変化します。


ヘッドホンを使う

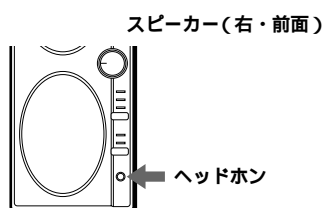

標準タイプのヘッドホンプラグをつなぐには別売りのプラグアダプターPC-233Sをお使いください。

ご注意
ヘッドホンをつなぐと、スピーカーからの音は聞こえませんが、サブウーファー(別売)からの音はそのまま聞こえます。

使いかた

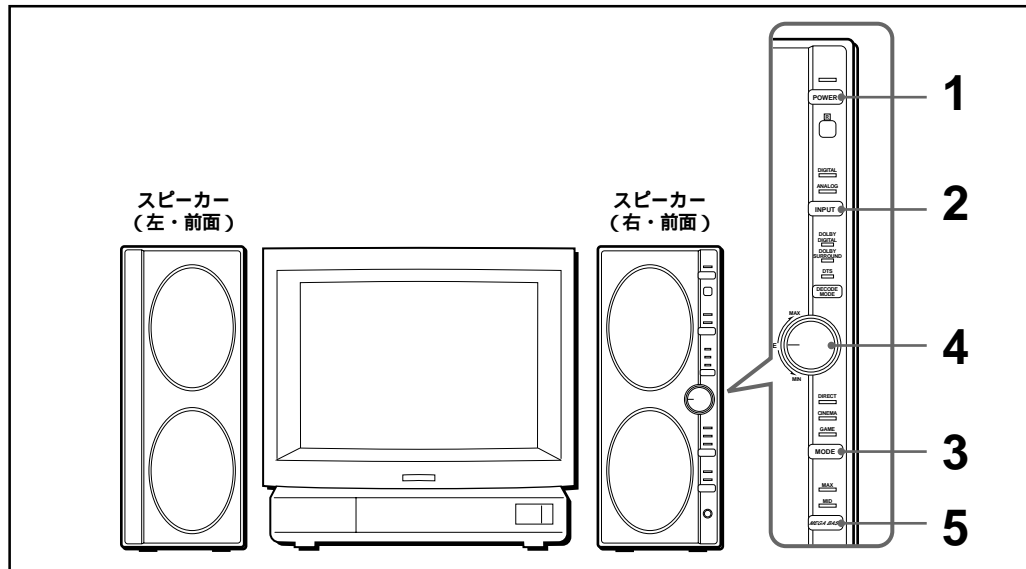

1 POWERスイッチを押してONにする。
電源ランプが点灯します。

2 INPUT ボタンを繰り返し押しして聞きたい音源を選ぶ。

DIGITAL
DIGITAL IN端子につないだ機器の音声

ANALOG
LINE INPUT端子につないだ機器の音声

ご注意
二重音声 (MAIN/SUB) の音源を視聴するときは、LINE INPUT端子に接続し、プレーヤーやテレビの側で聞きたい音源を選んでください。

3 モードボタンを繰り返し押しして聞きたい出力モードを選ぶ。

DIRECT
通常のスピーカー、ヘッドホン再生。

CINEMA
前方に置かれた左右2個のスピーカーに加え、1個のセンタースピーカーと後方に置かれた左右2個のスピーカーおよび1個のスーパーウーファー (DOLBY DIGITALおよびDTS点灯時) から音が聞こえているようなバーチャルサラウンド効果。入力されている音声信号の記録方式をプロセッサが自動判別して処理します。

「DOLBY DIGITAL」の点灯中：ドルビーデジタル5.1chで記録された音声を処理しています。
「DOLBY SURROUND」の点灯中：ドルビーサラウンド (プロロジック) で記録された音声を処理しています。

「DTS」の点灯中：DTS 5.1chで記録された音声を処理しています。
GAME
2chのゲームサウンドや音楽ソースなどを臨場感豊かに再生するバーチャルサラウンド効果。

ご注意

・デコードモード (DOLBY DIGITAL/DOLBY SURROUND/DTS) はプロセッサにより自動認識され、表示ランプが点灯します。ドルビーデジタルやDTSの音声は、接続したプレーヤーの音声出力で選択してください。

・下記の場合は、DOLBY SURROUNDとなります。
- デジタル入力で入力信号がPCMの場合
- アナログ入力の場合
・ドルビーデジタル2chを認識した場合、「DOLBY DIGITAL」と「DOLBY SURROUND」の両方が点灯します。

4 VOLUMEつまみで音量を調節する。

5 MEGA BASSボタンを繰り返し押しして低音を調節する。

使い終わったら

POWERスイッチを押してOFFにします。電源ランプが消えます。

ヘッドホンで聞くには

ヘッドホンヘッドホンジャック () につないでください。スピーカーから音は出なくなります。また、MEGA BASSボタンを押しても低音は強調されません。

DVDプレーヤーの音声を聞くには

DVDプレーヤーの設定を、「ドルビーデジタル/PCM」、「Dolby Digital」などに切り換えてください。詳しくはDVDプレーヤーの説明書をご覧ください。

PlayStation 2の音声を聞くには

PlayStation 2の「デジタル出力」、「サラウンド」の各設定をONに切り換えてください。詳しくはPlayStation 2の説明書をご覧ください。

リモコンの使いかた

乾電池を入れる

付属の乾電池 (単3形乾電池2本) を入れます。

電池の交換時期

動作距離が短くなってきたら、2本とも新しい電池に交換してください。

ご注意

電池交換は20分以内に行ってください。電池をはずしたまま20分以上たつと、メーカー設定が出荷時の状態に戻ります。

メーカー設定をする

他社製のテレビを操作するときはメーカー設定が必要です。ソニー製テレビでも、うまく操作できないときは、この設定をしてください。

ご注意

設定対象メーカーの機器でも、操作できない、または一部の機能が操作できない機種があります。

1 テレビ電源ボタンを押したまま、次の表にある順 (例①-①) で数字ボタンを押す。

メーカー番号が複数ある場合は、一番左の組み合わせから試してください。

メーカー番号一覧表

メーカー	メーカー番号	メーカー	メーカー番号
ソニー	①-①、①-②、①-③	シャープ	⑧-①、⑧-②
パナソニック	②-①、②-②	フナイ	⑥-⑦、⑥-⑧、⑥-⑨
ナショナル (松下)		PRECIOUS	
東芝	⑨-①	NEC	⑨-①、⑨-②、③-①
日立	④-①、⑤-①、⑫-⑪、⑫-⑫	富士通	⑨-⑦、⑫-⑧
三菱	⑤-①、⑤-②、⑫-⑤、⑫-⑪、②-①	パイオニア	⑩-①
ビクター (JVC)	⑥-①、⑥-②、⑥-③	フィリップス	⑪-①
サンヨー	⑦-①、⑦-②、⑦-③	その他	⑫-①、⑫-②、⑫-③、⑫-④、⑫-⑤、⑫-⑥、⑫-⑦、⑫-⑧、⑫-⑨、⑫-⑩、⑫-⑪、⑫-⑫
アイワ	⑦-⑦		

2 正しく設定できたか確認する。

テレビ電源の入/切、チャンネル切り換えをしてみてください。うまく操作できないときは、手順1をやり直してください。

3 メーカー設定をロックする。

誤って消さないよう、ロックをします。次の3つのボタンを同時に押します。



メーカー設定をやり直すときは、ロックを解除してください。

ロックを解除するには

次の3つのボタンを同時に押します。

