

設置と接続
8ページ

かける・受ける
15ページ

ナンバー・ディスプレイの使いかた
19ページ

電話帳機能の
使いかた
31ページ

ナンバー・ディスプレイと電話帳機能を
あわせて使う
43ページ

キャッチホン・ディスプレイの使いかた
51ページ

便利な使いかた
53ページ

留守番電話の
使いかた
66ページ

外出先での操作
73ページ

77セレクティの
使いかた
82ページ

その他
90ページ

留守番電話機

取扱説明書・保証書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らない
と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と
製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使い
ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

77セレクティ搭載!
0077市外電話へ自動接続
0077
SELECTY

えらんごメロディ
和音

ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ



IT-C222

⚠️ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、電源アダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっているか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、電源アダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

電話機から

変な音・においがしたら、煙が出たら



- ①電源アダプターをコンセントから抜く
- ②電話回線コードを抜く
- ③お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠️ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠️ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠️ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



スラグをコンセントから抜く



指示

目次

初めてお使いになるかたは、まず「設置と接続」(☞8ページ)をお読みください。

△警告・△注意	4	こんなことができます	6
この説明書の読みかた	6		

設置と接続 8~14

設置と接続の前に	8	準備2: 日付、時刻を合わせる	12
準備1: 電話機をつなぐ	9	準備3: 電話がかかることを確かめる	13

かける・受ける

電話をかける	15
電話を受ける	16
通話の相手を待たせる(保留)	17
受話器を置いたまま話す(スピーカーホン)	18

ナンバー・ディスプレイの使いかた

ナンバー・ディスプレイを使うために	19
ナンバー・ディスプレイを使う	22
特定の電話からつながらないようにする (おことわり機能)	26
おことわり登録から消去する	29
非通知理由音声呼び出し機能を解除する	30

電話帳機能の使いかた

電話帳機能・電話帳グループについて	31
電話帳に名前と電話番号を登録する	32
着信記録から登録する	35
再ダイヤルから登録する	36
電話帳を修正・消去する	37
電話帳を使って電話をかける	39

ナンバー・ディスプレイと電話帳機能をあわせて使う

呼び出し音を相手の名前などに変える (音声呼び出し機能)	43
---------------------------------	----

キャッチホン・ディスプレイの使いかた

キャッチホン・ディスプレイを使うために	51
キャッチホン・ディスプレイを受ける (キャッチボタン)	52

便利な使いかた

再ダイヤルから電話をかける	53
キャッチホンを受ける(キャッチボタン)	55
ブッシュホンサービスを利用する(トーンボタン)	56
指定した時刻にベルを鳴らす(モーニングコール機能)	57
ベル音量を調節する	60
留守番電話の応答を聞こえなくする(おやすみ応答)	61
電話の自動応答をやめる(自動応答解除)	62
着信音/モーニングコールを取り込んだ メロディーに変える	63
パソコンと接続する(パソコンコネクト機能)	65

留守番電話の使いかた

留守番電話の基本の使いかた	66
自分で応答メッセージを録音する	69
応答メッセージを選ぶ	70
ベルの鳴る回数を変える	71
用件を消す	72

外出先での操作

外出先で用件を聞く(リモコン操作)	73
用件を外出先に転送する(用件転送)	77

77セレクティの使いかた

0077 77セレクティとは?	82
0077 77セレクティをご利用になるには	83
0077 77セレクティをご利用にならない場合は/ 再びご利用になる場合は	84
電話番号が変わったとき	85
0077 (77セレクティ)オンライン通信について	86
ご利用にあたってのご注意・お願い	87
えらんごメロディ 「えらんごメロディ」サービスを利用する	88

その他

正しくお使いいただくために	90
停電時のご使用について	91
壁に取り付ける	93
故障かな?と思ったら	94
自己診断表示(アルファベットで始まる表示が出たら)	97
主な仕様	98
保証書とアフターサービス	99
各部の名前	100
索引	102



警告




火災



感電

下記の注意事項を守らないと
火災・感電により**大けが**の原因とな
ります。

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などに接続しない
家庭用電話をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると必要以
上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。
回線の種類などをお確かめのうえご使用ください。

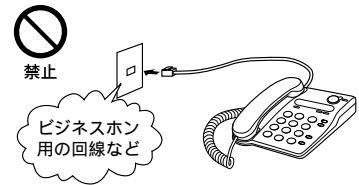

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入った
ときは、すぐに電源アダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店
またはソニーサービス窓口にご相談ください。



本機は国内専用です

電源アダプターは交流100Vの電源でお使いください。海外などで、
異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。




電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずアダプター本体を持って抜く。
- 電源コードを金属などで柱などに固定しない。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に
交換をご依頼ください。

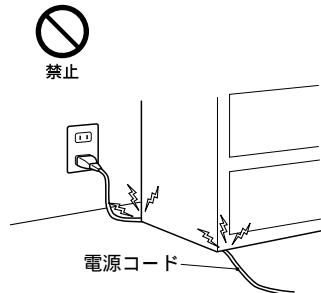

内部を開けない

故障・感電・火災の原因となります。お客様が本機の分解や改造をするこ
とは法律で禁止されています。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソ
ニーサービス窓口にご依頼ください。



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光の当たる
場所には置かない

火災や感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、本機、電話回線コード、電源アダプター
に触れない


感電の原因となります。



!**注意**

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えることがあります。

ぬれた手で電源アダプターに触らない
感電の原因となることがあります。

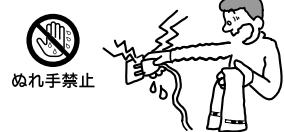


電話回線コードを傷つけない

電話回線コードを傷つけると、感電の原因となることがあります。

- 電話回線コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電話回線コードを抜くときは、必ずプラグのツメを押さえて抜く。
- 電話回線コードを金属などで柱などに固定しない。

万一、電話回線コードが傷んだら、新しいものにお取り替えください。

詳しくは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

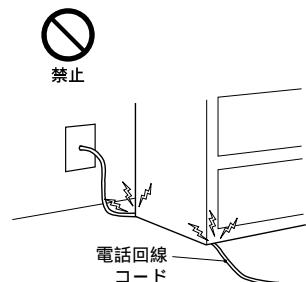

お手入れの際、電源アダプターを抜く

電源アダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



壁にしっかり取り付ける

壁に取り付ける場合は、機器の重みにより落下しないよう堅固に取付・設置してください。けがの原因となることがあります。



幼児の手の届かないところに置く

小さい部品や付属品を幼児が誤飲する恐れがあります。



スピーカー部に磁気カード類を近づけない

キャッシュカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気を使用したカード類をスピーカー部に近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。



この説明書の読みかた

本機をお使いになる前に、接続と初期設定の作業が必要です。この取扱説明書の8~14ページにある設置と接続の項目を必ずお読みになって、設置と接続と初期設定を確実に行ってください。

本書で使っているマーク

- ボイスガイドの内容
- ☞ 参照ページ
- ご注意または確認事項
- ♪ ちょっと一言(知っていると便利な情報)

こんなことができます

100件の電話番号と名前を登録して簡単に電話をかけることができます。

【登録】を押すと、下記の登録メニューが表示されます。



—電話帳機能(☞31~42ページ)
テープ不要のDSP録音(Digital Signal Processor)で、簡単に留守録の用件再生やスキップなどできます。(☞67、68ページ)
受話器を持たずに通話(ハンズフリー)できます。
—スピーカーホン(☞18ページ)
最近かけた10件の電話番号が残ります。この番号を電話帳に登録できます。

—再ダイヤル機能(☞36、53ページ)
おトクな市外回線を自動的に選んで電話がかけられます。また、「えらんでメロディ」サービスを利用して、お好きなメロディーを取り込み、呼び出し音として使うことができます。

—77セレクティ(☞82、88ページ)
指定した時刻にベルを鳴らすことができます。

—モーニングコール機能(☞57ページ)
おやすみ中に電話がかかってきたとき、ベル音や応答メッセージ、相手の声を聞こえなくすることができます。

—おやすみ応答設定(☞61ページ)
本機にはパソコンコネクト端子がついているので、パソコンをつなぐことができます。

—パソコンコネクト(☞9、65ページ)
正しく動作していないとき、その状態をお知らせします。
—自己診断表示機能(☞97ページ)
設定や登録などの操作を登録メニューで案内してくれます。

—登録メニュー(☞右記)

【登録】の次に 押すボタン	表示内容	参照 ページ
①	1. デンワチョウ	☞32
②	2. ニチジセッティ	☞12
③	3. パソコンセツゾク	☞65
④	4. アンショウバンゴウ	☞73
⑤	5. ナンバーディスプレイ	☞19
⑥	6. メッセージロクオン	☞69
⑦	7. モーニングコールメロディ	☞64
⑧	8. チャクシングメロディー	☞63
※	*. ソノタノトワロク	☞下記

【※】ボタン(他の登録操作)を押すと、他の登録メニューが表示されます。



【登録】 の次に押すボタン	表示内容	参照 ページ
①	1. ベルカイスウ	☞71
②	2. ジドウオウトウセッティ	☞62
③	3. カイセンセンタク	☞14
④	4. メッセージセンタク	☞70
⑤	5. ヒツウチリュウヨビダシ	☞30

こんなことができます(つづき)

登録操作についてのご注意

- 登録操作中に電話がかかってくると、登録は中止されます。受話器を取るか(スピーカーホン)を押して電話をかけようとしたときも、登録は中止されます。
- 20秒以上(電話帳登録時は1分以上)何も操作しないと登録は中止されます。
- 途中で登録操作をやめるには、(再生/停止)を押します。

ナンバー・ディスプレイを使うと、以下のようなことができます。

電話に出る前に、かけてきた相手の電話番号などが分かります。

—ナンバー・ディスプレイ対応(☞19ページ)

NTTの通信中情報通知サービスに対応、通話中の割り込み者の電話番号などが分かります。

—キャッチホン・ディスプレイ対応(☞51ページ)

二度と受けたくない電話(おことわり先は20件まで登録可能)を自動的に切ってくれます。

—おことわり機能(☞26ページ)

かかってきた相手の電話番号などが日時とともに自動的に10件まで残ります。

—着信記録(☞22ページ)

着信記録の検索中、用件を簡単に再生できます。

—ダイレクト用件再生(☞24ページ)

非通知のおことわり登録が非通知からの着信なしでできます。(☞28ページ)

電話帳機能とあわせて使うと

電話帳に登録してある人からの電話はグループごとにベルの鳴りかたが変わります。

—グループ別着信音鳴り分け機能(☞25ページ)

電話帳に登録してある相手だけに、自分で録音しておいた留守応答メッセージで応答できます。

—自動切り換え応答機能(☞70ページ)

電話帳に登録してある相手の呼び出し音を名前や宛先に代えて使うことができます。

—音声呼び出し機能(☞43ページ)

電話帳に登録してある相手から電話がかかると、あらかじめ録音してある音声(70種類)で知らせます。また、非通知理由(非通知、公衆電話、表示圏外)からの着信も音声で知らせます。

—誰からコール機能(☞44ページ)

電話帳に登録してある相手から電話がかかると、誰あの電話なのかをあらかじめ録音してある家族の呼び名(10種類)で知らせます。


—ご指名コール機能(☞46ページ)

電話帳グループに登録してある人から留守中に入った用件を携帯電話、PHS、ポケベルなどに転送できます。—グループ別用件転送(☞79ページ)
音声呼び出しをワンタッチで切り替えます。

—名のってるボタン(☞50ページ)

箱の中身を確かめる

受話器

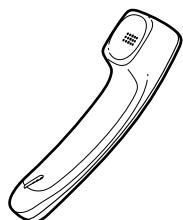


本体




電話回線接続コード

(長さ2m、6極2芯)

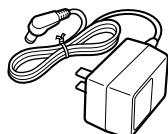電源アダプター
(コード長さ1.8m)

受話器コード



- 取扱説明書
- ソニーご相談窓口のご案内
- 「77セレクティ」パンフレット(一式)

電話機の置き場所について

! ご注意


- この電話機は、留守番電話として使うために、電源が必要です。電話回線と家庭用電源コンセントの両方につなぐことができる場所を選んでください。
- 次のような場所には置かないでください。誤動作、変形、変色、故障の原因となることがあります。
 - 直射日光の当たる場所
 - 熱い場所(ストーブなどの暖房機の近く)、極端に寒い場所
 - 不安定な場所、振動の多い場所
 - 湿気の多い場所
 - 風通しの悪い場所、ほこりの多い場所
- 雑音が大きいときは、電話機の設置場所を変えてみてください。
- 放送局の近くで使う場合やラジオ放送が混信するときは、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

準備1：電話機をつなぐ

つづく→

電話回線と家庭用電源コンセントにつなぎます。

1 受話器を本体につなぐ (本体にのせる)

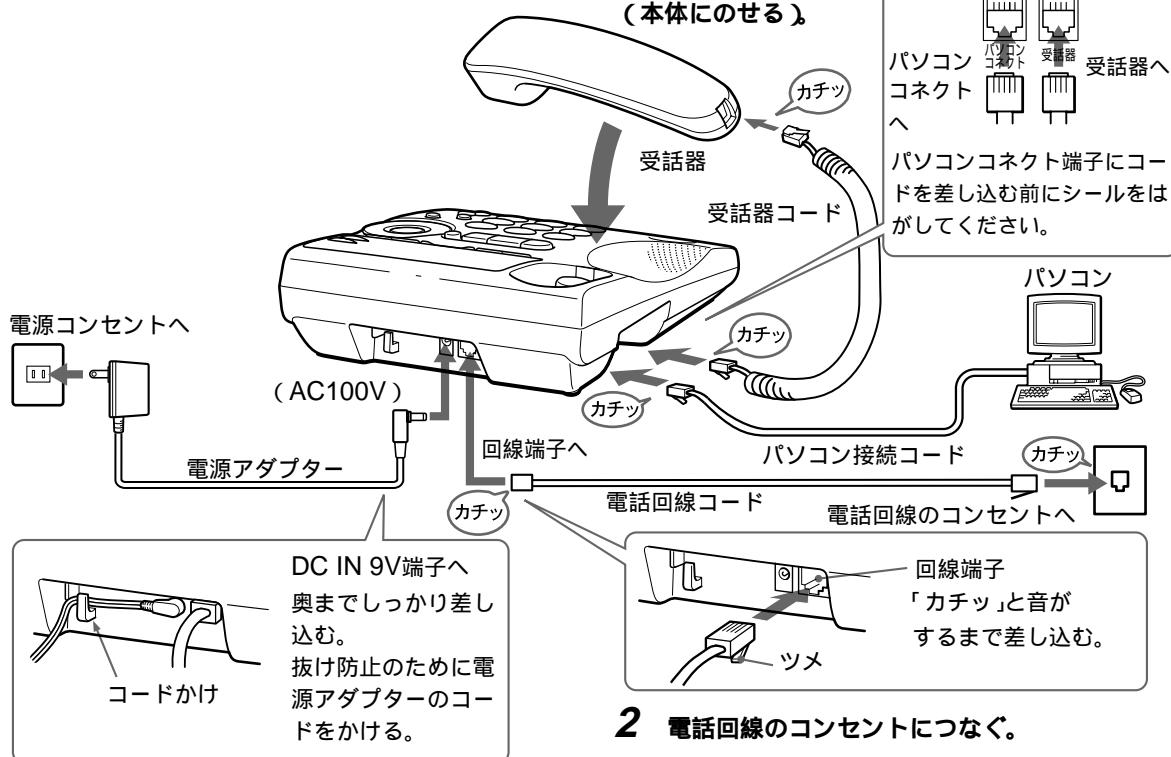

2 電話回線のコンセントにつなぐ。

3 電源コンセント(AC100V)につなぐ。

■ ご注意

- 電話回線コードと電源コードを束ねないでください。雑音の原因となります。
- 電源アダプターや本機の底は温かくなることがあります。異常ではありません。
- 1つの回線に複数の電話機をつなぐ場合は11ページをご覧ください。
- パソコンをつないで使う場合は65ページをご覧ください。
- 共同電話、地域集団電話、公衆電話およびホームテレホン、ビジネスホンには接続できません。
- 構内交換機(PBX)に接続すると、「内線ベルが鳴ったとき電話が切れる」など、正しく動作しないことがあります。詳しくはお使いの構内交換機のメーカーにお問い合わせください。
- ISDN回線のターミナルアダプター(T/A)をご利用の場合、T/Aの仕様によっては、本機との接続に不具合が生じる場合があります。詳しくは、T/Aのメーカーにお問い合わせください。
- コンセントの形が合わないときは、別売りアクセサリーが必要です。(☞下記「電話回線のコンセントの種類」)

電話回線のコンセントの種類

電話回線のコンセントには以下の4種類があります。ご自宅のコンセントに合った方法で接続してください。

コンセントの型	接続に必要なソニーの別売りアクセサリー
モジュラー	不要(そのままつなぐことができます)
3ピンジャック	テレホンモジュラーアダプターTL-30

コンセントの型	接続に必要なソニーの別売りアクセサリー
直付け型ローゼット	テレホンモジュラーローゼットTL-32CRなど (取り付け工事が必要*)
埋め込み	テレホンモジュラージャックコンセントTL-31 (取り付け工事が必要*)

* 電話工事担当者による工事が必要です。お買い上げ店かソニーサービス窓口、またはNTT(局番なしの116番)へご依頼ください。

準備1：電話機をつなぐ(つづき)

電源アダプターを接続すると

約30秒間、留守番電話の初期設定が行われます。



初期設定が行われている間は使えません。

「ピー」と鳴るまでお待ちください。



「ピー」と鳴ります。

■「この電話機は、お取り付けただくだけで、KDDIのおトクな0077市外電話を自動的に選択します。ご利用を希望されないお客様は、次の操作を行ってください。〔77セレクティ〕、〔#〕、〔77セレクティ〕と押して液晶の「0077」マークが消灯したことを確認してください。」続けて、「日時を設定してください。」が2回聞こえます。



必ず12ページ「準備2:日付、時刻を合わせる」を行ってください。



本機が自動的にKDDIのセンターに電話をかけ、77セレクティのデータを受け取ります（料金無料）。



オンライン通信について
(☞86ページ)

表示窓の「0077」表示が点灯します。



77セレクティがご利用になります。

■KDDIから77セレクティご利用開始の電話によるアナウンスがあります。「こちらはKDDIです。おトクな0077市外電話の自動選択機能、77セレクティが設定されました。液晶の「0077」マークが点灯していることをご確認ください」と聞こえます。

● ご注意

電話回線コードを接続しないで電源アダプターを接続すると、デモモード（色々な表示が次々に出て、ボタンを押しても操作できない）が始まることがあります。この場合、電話回線コードを接続してしばらくすると、デモモードは止まり初期設定が行われます。

● ちょっと一言

本機はお買い上げ時にナンバー・ディスプレイの設定が「シナイ」になっています。ナンバー・ディスプレイを使う場合は設定を「スル」にしてください（☞19ページ）。

電源アダプターの接続について

- この製品には、付属の電源アダプター（極性統一型プラグ・EIAJ*規格）をご使用ください。付属以外の電源アダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。



極性統一型プラグ

- プラグは最後まで押し込んでください。

* 日本電子機械工業会の略

ご使用にあたってのお願い

本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

0077(77セレクティ)

本機には77セレクティがついています。77セレクティは、本機をつなぐだけで、通常約1時間後、そのままご利用いただけます。登録料などはかかりません。0077市外電話をご利用になった通話料金のみKDDIから請求されます。

- NTTの基本料金は従来通りNTTから請求されます。
- 77セレクティの問い合わせは、下記にご連絡ください。

— KDDI カスタマサービスセンター —

 0077-772（無料）

受付時間 9:00 ~ 21:00

（土・日・祝日も受付中）


- 77セレクティについて、詳しくは82ページをご覧ください。

ナンバー・ディスプレイをお使いの場合の接続について

ご注意

- 1つの回線にはナンバー・ディスプレイ対応の電話機は1台しかつなげません。
- 2台以上お使いのときは、本機以外の電話機はナンバー・ディスプレイが機能しないように設定してください。

他の電話機をお使いの場合

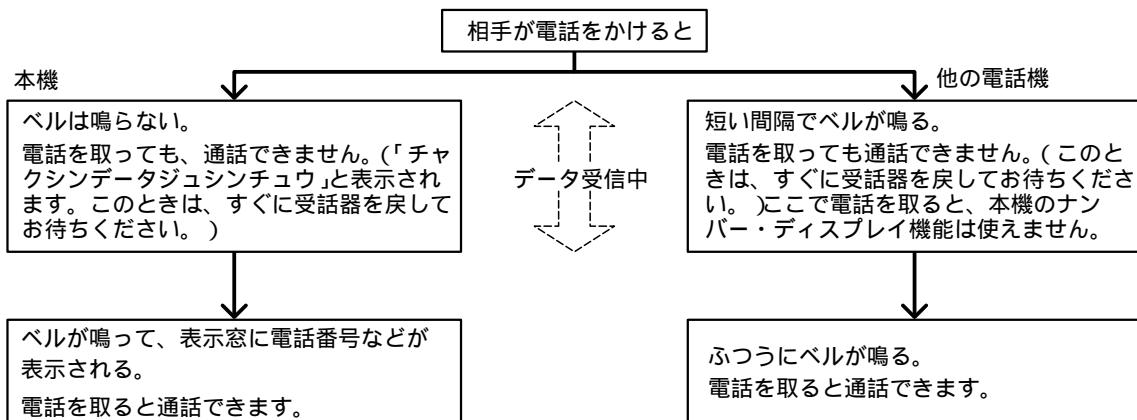

本機以外に留守番電話をご使用の場合は、他の電話機の留守番機能が働かないようにしてください。留守番応答すると、本機のナンバー・ディスプレイ機能が使えない場合があります。

FAX、モデムとの接続

機種によっては、本機、FAX、モデムの動作が制約されたり、本機と接続できない場合があります。詳しくは、FAX、モデムのメーカーにお問い合わせください。

- ISDN回線のターミナルアダプターとの接続
ナンバー・ディスプレイ機器対応のターミナルアダプターをお使いください。詳しくは、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。
- 新電アダプター(回線自動選択装置)との接続
アダプターの事業者にお問い合わせください。
- ホームテレホン、ドアホンアダプター、構内交換機(PBX)など
接続できません。詳しくは、お使いの機器のメーカーにお問い合わせください。


同じ回線に他の電話機をつないだ場合の取り次ぎについて

1つの回線で複数の電話機コンセントがある場合、または別売りの電話機アクセサリーを使って1つの回線から複数のジャックに分岐する場合は、同じ回線に本機と他の電話機を同時につなぐことができます。その際、以下の点にご注意ください。

- 本機で保留(☞17ページ)にした電話に他の電話機で出るには
本機で保留にした場合は、必ず受話器を戻してください。
その後で他の電話機の受話器を取ると、保留は自動的に解除されます。(電話機の種類によっては自動的に解除されない場合もあります。)

準備2：日付、時刻を合わせる

年、月、日、時刻の設定が必要です。

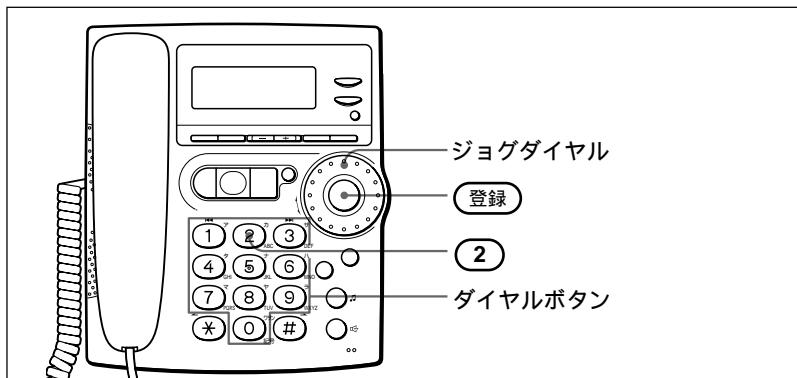

■ ご注意

- 時計の精度は1か月に±60秒程度の誤差があります
(25°Cにて)
- 長い停電のあとは、2001年1月1日にリセットされます。
日付、時刻を設定し直してください。

1 受話器を置いたままで、**〔登録〕**を押す。

2 **〔2〕**を押す。または、ジョグダイヤルを回して「2.ニチジセッティ」を点滅させ、**〔登録〕**を押す。

2001年01月01日
24:00

3 年月日を押す。

年は、西暦の末尾2桁を入力します。

ひと桁の月日を設定するときは前に「0」を付けます。

例：2001年12月15日は「0」「1」「1」「2」「1」「5」と押す。

2001年12月15日
24:00

時刻表示になります。

4 時刻を押す。

24時間制です。ひと桁の時刻を設定するときは前に「0」を付けて4桁を入力します。

例：午後10時6分は「2」「2」「0」「6」と押す。

2001年12月15日
22:06

5 **〔登録〕**を押す。

「ピー」と鳴り、時計が動き始めます。

セッテイシマシタ

時刻がずれると、77セレクティが正しく働かない場合がありますので、定期的に時刻を確認し、ずれていたら正しい時刻に設定し直してください。

準備3: 電話がかかることを確かめる

つづく→

電話回線には3種類あります。この種類は、NTTとの回線契約により異なります。初めてお使いになるとき、本機を接続するだけで自動的に回線の種類を検出し設定します(自動回線選択)。


電話をかけてみる

117(時報)や177(天気予報)などにかけてみてください。(有料)
かかったときは次ページの回線選択は不要です。
からなかった場合は、次ページの手順で回線選択を行ってください。

設置と接続

準備3: 電話がかかることを確かめる(つづき)

電話がかからないときは(回線選択)

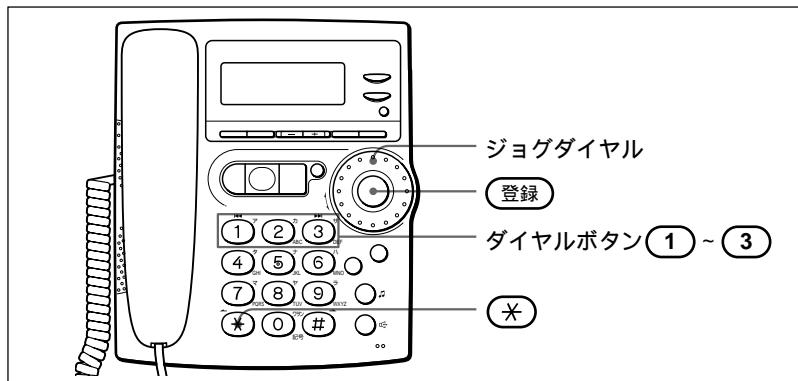

ちょっと一言

- 以下のような場合、設定が必要になります。
 - 引っ越しなどで、電話会社との回線契約を変更されたとき
 - ファクシミリにつないだとき
 - 構内交換機(PBX)につないだとき
- 回線の種類は3つあります。手順4でそのうちの1つを選びます。
 - ① 低速ダイヤル回線 (10PPS*)
 - ② 高速ダイヤル回線 (20PPS*)
 - ③ プッシュ回線

* PPS(Pulse Per Second) ダイヤル速度の単位です。
- 手順4で①を選ぶと自動回線選択に戻ります。(自動回線選択中は、ランプが点滅します。)


1 受話器を置いたままで、**登録**を押す。




2 *****を押す。または、ジョグダイヤルを回し、「*.ソノタノトウロク」を点滅させ、**登録**を押す。



3 **3**を押す。または、ジョグダイヤルを回し、「3.カイセンセンタク」を点滅させ、**登録**を押す。



4 **3**を押す。または、ジョグダイヤルを回し、「3.トーン(プッシュ)」を点滅させる。



5 **登録**を押す。
確認のために、「ピー」と鳴ります。


6 電話をかけてみる。
電話がかかったらプッシュ回線です。

電話がかからなかったら

手順4で②を押します。電話がかかったら、高速ダイヤル回線です。
かからなかったら、低速ダイヤル回線です。手順4で①を押します。

電話をかける

接続はお済みですか？（☞8ページ「設置と接続」）

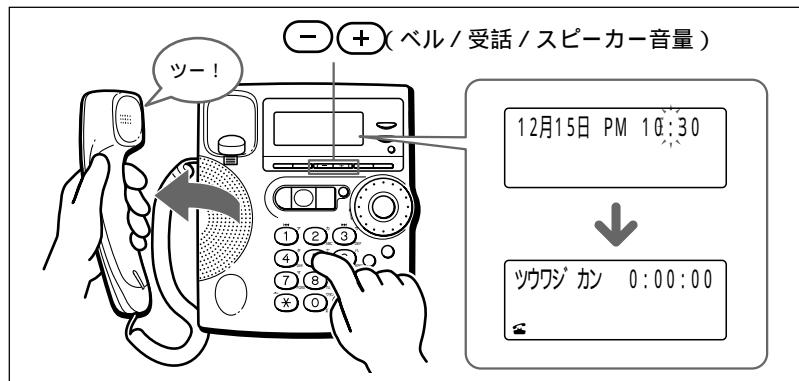

受話器を取り「ツー」という音を確かめてから電話番号を押す。

通話が終わったら
受話器を戻します。


受話音量を調節するには（標準↔大の2段階）

相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。


受話器を持って通話中に（+）（大）または（-）（小）（ベル／受話／スピーカー音量）ボタンを押します。

お買い上げ時は「標準」になっています。

標準



大



電話を受ける

かける・受ける



ベルが鳴ったら受話器を取る。

通話が終わったら
受話器を戻します。

ベルが鳴っても電話に出ないと

15回ベルが鳴ると、図「ただ今留守にしています。のちほどおかけ直しください。」のメッセージが流れます。

このメッセージを流さないようにする方法については、「電話の自動応答をやめる」(☞62ページ)をご覧ください。

キャッチホンが入ったときは

〔キャッチ〕を押します。

もとの通話に戻るにはもう一度押します。(詳しくは☞55ページ)

受話音量を調節するには(標準←→大の2段階)


相手の声が聞きにくいときなどに、調節します。

受話器を持って通話中に〔+〕(大)または〔-〕(小)(ベル / 受話 / スピーカー音量)ボタンを押します。

通話の相手を待たせる(保留)

かける・受ける


相手に待ってもらう間、メロディーが流れます。

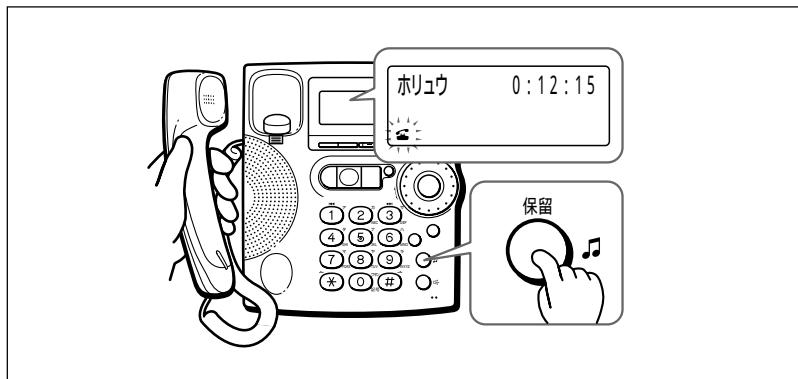

ちょっと一言

- スピーカーホン(☞18ページ)
で通話中にも同じように保留することができます。
- 同じ回線につないだ別の電話機
がある場合は11ページをご覧ください。
- 右の手順1で保留にしたあと、
受話器を戻しても電話は切れません。通話に戻るには受話器を
取ります。

1 通話中に〔保留〕を押す。




点滅します。

2 通話に戻るにはもう一度〔保留〕を押す。

受話器を置いたまま話す(スピーカーホン)

受話器を持たずに電話をかけたり、受けたりすることができます。手がふさがっているときや、何人かで相手と話したいときに便利です。

かける・受ける

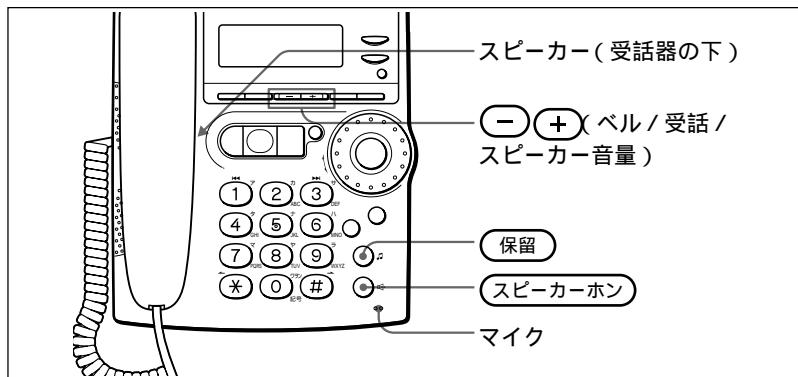

● ご注意

- 相手側の音声が小さいと、しばらくの間、相手の声が聞こえないことがあります。
- まわりの音が騒がしいときは、相手の声が途切れることができます。静かなところでお使いください。

- 電話をかけるとき : **(スピーカーホン)**を押し、「ツー」という音がしてから電話番号を押す。
電話を受けるとき : ベルが鳴ったら**(スピーカーホン)**を押す。
- 本機に向かって話す。
(相手の声はスピーカーから聞こえます。)
- 通話が終わったら、**(スピーカーホン)**を押す。


スピーカー音量を調節するには(小↔大の8段階)

ちょっと一言

スピーカーホン通話の音量と用件再生などの音量とは別々に調節できます。

スピーカーから音が出ているときに**(+)(大)**または**(-)(小)**(ベル/受話/スピーカー音量)ボタンを押します。

お買い上げ時は、「標準」になっています。

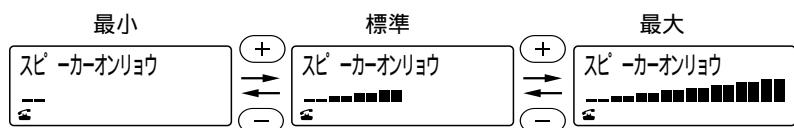

スピーカーホンと普通の通話を切り換えるには

- スピーカーホン通話中に、普通の通話に切り換えるには受話器を取り上げます。
- 受話器を持って通話中に、スピーカーホンに切り換えるには**(スピーカーホン)**を押します。
そのまま受話器を戻しても、電話は切れません。

スピーカーホン通話中に通話の相手を待たせるには(保留)

(保留)を押します。

通話に戻るには、もう一度**(保留)**を押すか、**(スピーカーホン)**を押します。または、受話器を取っても通話に戻れます。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは

電話に出る前にかけてきた相手の電話番号を専用の電話機などの表示窓に表示するNTTのサービスです。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するには

■ ご注意

- ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTにお問い合わせください。
- 接続については、11ページをご覧ください。

1 NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス(有料)に加入してください。


ナンバー・ディスプレイに関するお問い合わせは、
局番なしの116番におかけください。

2 本機では、お買い上げ時にナンバー・ディスプレイの設定が「シナイ」になっています。本機のナンバー・ディスプレイの設定を「スル」にしてください。

本機はNTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに対応しています。詳しくは51ページをご覧ください。

ナンバー・ディスプレイを設定するには

1 受話器を置いたままで、(登録)を押す。



2 (5)を押すか、ジョグダイヤルを回して「5. ナンバーディスプレイ」を点滅させ、(登録)を押す。



3 (1)を押すか、ジョグダイヤルを回して「1. スル」を点滅させる。



4 (登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

ISDN回線のターミナルアダプターに接続している場合

タ - ミナルアダプタ - (T/A)側の切り替えスイッチを設定してください。切り替えスイッチの名称は、ご使用のT/Aにより異なります(例:「アナログポートスイッチ」「極性スイッチ」など)。詳しくはT/Aのメーカーにお問い合わせください。

ナンバー・ディスプレイ設定を「シナイ」に戻すには上記の手順3で①を押します。

(登録)を押すと、確認のために「ピー」と鳴ります。

ナンバー・ディスプレイを使うために(つづき)

電話がかかってきたときの表示

ナンバー・ディスプレイの使いかた

表示

相手の電話番号が、電話帳に登録してある電話番号
と一致しない場合

12月14日 22:26
03xxxx1111

相手の電話番号が、電話帳に名前を登録してある
電話番号と一致した場合

12月14日 22:26
フジノヨミ

相手の電話番号が名前なしで電話帳に登録してある
電話番号と一致した場合

12月14日 22:26
03xxxx1111

公衆電話からかけてきた場合

12月14日 22:26
コウシュウダケンワ

番号通知できない地域や回線からかけてきた場合
携帯やPHSで番号表示をOFFしている場合*

12月14日 22:26
ヒョウジケンガイ

「184」をつけてかけてきた場合

「通常非通知(回線ごと非通知)」の電話からかけてきた場合

12月14日 22:26
ヒツウチ

携帯やPHSで番号表示をOFFしている場合*

本機がナンバー・ディスプレイ未加入／手続き中、
または本機のナンバー・ディスプレイ設定が「シナ
イ」の場合

12月14日 22:26
チャクシン

* 携帯、PHSは、「ヒツウチ」または「ヒョウジケンガイ」と表示される場合があります。詳しくは、携帯、PHSの契約会社にお問い合わせください。

ご注意

表示窓に「ヒツウチ」と表示される相手が電話をかけてきてもベルはふつうに鳴ります。ベルを鳴らさずに自動的に切るようにするためには、28ページをご覧になって「非通知」をおことわり登録してください。

表示

番号データの受信に失敗した場合



おことわり登録している電話番号と一致した場合**



** おことわり登録された非通知や電話番号と一致すると、「おことわり」が表示されます。

その他の表示

表示

相手が発信を放棄した場合

用件録音された場合

チャクシン カ アリマシタ

電話がかかり、表示窓に相手の電話番号が表示され

る前に受話器を取った場合


チャクシンデ ータ
ジ ユシンチュウ

ナンバー・ディスプレイ情報の受信について

回線事情や雑音によってナンバー・ディスプレイの情報が正しく受信されない場合、電話番号が表示されません。このとき、自己診断機能により「C74」と表示されますが、本機は正常に動作しているので、通常通りお使いいただけます。

ナンバー・ディスプレイを使う

着信記録を確認する

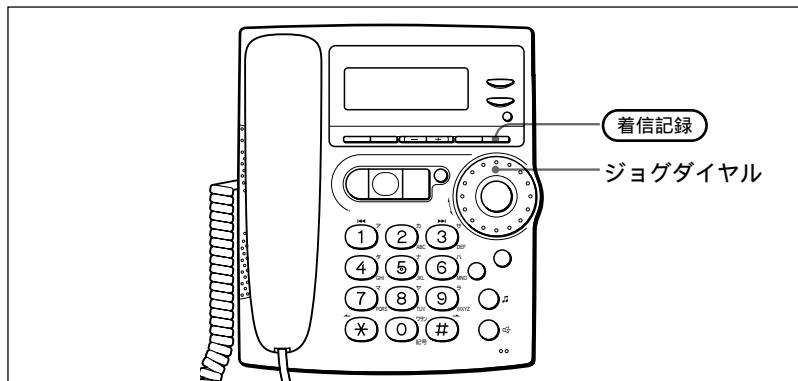


ちょっと一言
着信記録から電話帳に登録することもできます。詳しくは、「着信記録から登録する」(☞35ページ)をご覧ください。

- 1 受話器を置いたままで、**(着信記録)**を押す。
最新の着信記録が表示されます。

12月14日 22:26
03xxxx1111

- 20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときはもう一度**(着信記録)**を押してください。
- 2 ジョグダイヤルを回す。

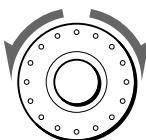

新しい着信記録から順に10件まで確認できます。
最後の記録を表示後、更にジョグダイヤルを回すと、「ピッ」という音が鳴ります。

着信記録がないときは
手順1で、表示窓に次の表示が出ます。

チャクシキロウ ハ アリマセン

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは**(着信記録)**を押してください。

着信記録が10件を超えると
古いものから消えます。

留守番電話に用件が録音されています。この用件を手軽に再生できます(ダイレクト用件再生 ☞24ページ)。

着信記録から電話をかける

ご注意

着信記録に電話番号がない場合（「ヒツウチ」、「コウシュウデンワ」、「ヒョウジケンガイ」など）は、着信記録から電話をかけることはできません。

ちょっと一言

手順2で（スピーカーホン）を押すとスピーカーホン通話（☞18ページ）ができます。

1 受話器を置いたままで、（着信記録）を押して、ジョグダイヤルを回し、かけたい着信記録を表示させる。

2 受話器を取る。

着信記録を消す

ちょっと一言

- ・消したい着信記録に用件がある場合、着信記録を消去しても用件は消去されません。
- ・着信記録を消去すると、表示は次の着信記録になります。続けて消去するときは、手順2~3を行ってください。

1件ずつ消去します。

1 受話器を置いたままで、（着信記録）を押して、ジョグダイヤルを回し、消したい着信記録を表示させる。

12月14日 22:26
03xxxx1111

2 （消去）を押して「スル」を点滅させる。

03xxxx1111
ショウキヨ?スルシナイ

3 もう一度（消去）を押す。


確認のために、「ピー」と鳴ります。

消去を中止するときは

手順2の後で（再生/停止）を押してください。

着信記録から用件を再生／消去する

着信記録を表示中、「ヨウケン」が表示されたら、その着信記録には留守番電話の用件が録音されています。

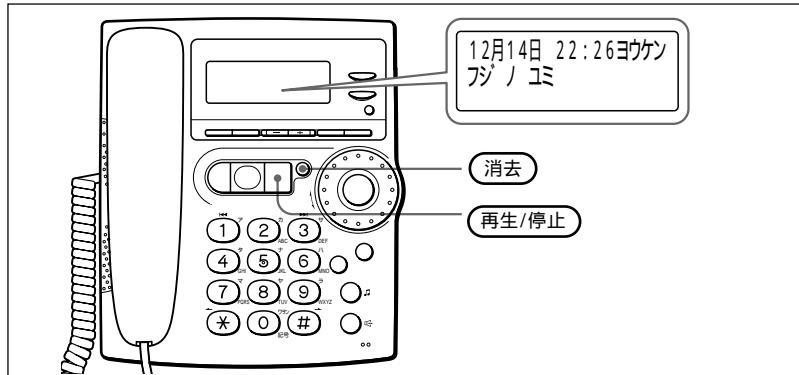

着信記録から用件を再生するには(ダイレクト用件再生)

ちょっと一言
今聞いている用件をもう一度聞くには(リピート) (1)(◀◀)を押します。

(再生/停止)を押す。
その用件のみを再生します。

用件がなかった場合

(再生/停止)を押すと「用件はありません」のメッセージが流れます。

着信記録から用件を消去するには

- 1 (再生/停止)を押して、消したい用件を再生する。
- 2 用件を再生中に(消去)を押す。
「もう一度消去を押してください」
- 3 もう一度(消去)を押す。
表示窓の「ヨウケン」が消えます。
確認のために、「ピー」と鳴ります。

着信音鳴り分け機能を使う

■ ご注意

電話帳が市外局番から登録されていないと、鳴り分け機能は使えません(☞32ページ)。


ナンバー・ディスプレイ(☞19ページ)と、電話帳機能(☞31ページ)をあわせて使うとこの機能が使えます。電話帳に登録してある相手から電話がかかってきたときに、ベル音が変わり、親しい人からであることが分かります。

電話帳に登録していない相手から電話がかかってきたとき



トゥルルルルルルルル

電話帳に登録してある相手から電話がかかってきたとき

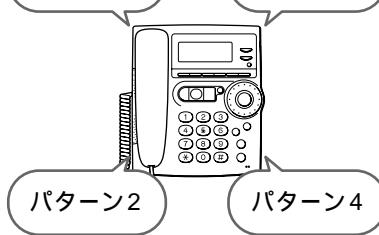

パターン1

パターン3

パターン2

パターン4

登録してあるグループ(グループ1～グループ4)によって4種類の着信音(パターン1～パターン4)で鳴り分けます。

特定の電話からつながらないようにする (おことわり機能)

ご注意


おことわり動作中に受話器を上げると、通話状態になってしまします。表示窓に「おことわり」が点滅しているときはご注意ください。

ナンバー・ディスプレイを使うと、特定の電話からつながないようにできます。いたずら電話など、二度と受けたくない電話を登録しておけば、次回からはベルを鳴らさずに自動的に応答し、切れます。(相手には通話料金がかかります。)最大20件まで登録できます。

おことわり先に登録した相手から電話がかかってくると図「この電話は、お受けできません」というおことわりメッセージが、3回相手の電話に流れて、自動的に電話を切れます。

ことわりたい相手を着信記録から登録する

ナンバー・ディスプレイの使いかた

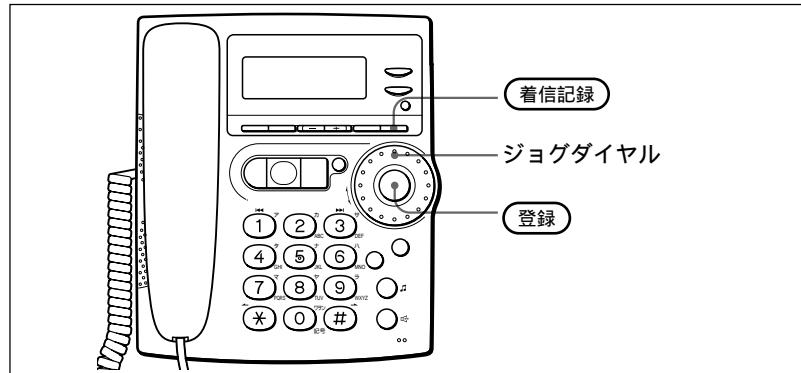

ご注意

- 表示窓に「C42 20ケン トウロクズミ メモリフル」が出たら、おことわりが満杯です。不要なおことわりデータを消去して(☞29ページ)登録し直してください。
- 着信記録のうち、「コウシュウデソワ」「ヒョウジケンガイ」はおことわり登録できません。

1 受話器を置いたままで、**着信記録**を押す。

12月14日 22:26
03xxxx1111

2 ジョグダイヤルを回して、断わりたい電話番号または「ヒツウチ」を表示させてから、**登録**を押す。

ハッジン
トウロク


3 ジョグダイヤルを回して、「オコトワリ」を点滅させる。

トウロク
オコトワリ

4 **登録**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。


ことわりたい相手を電話番号で登録する

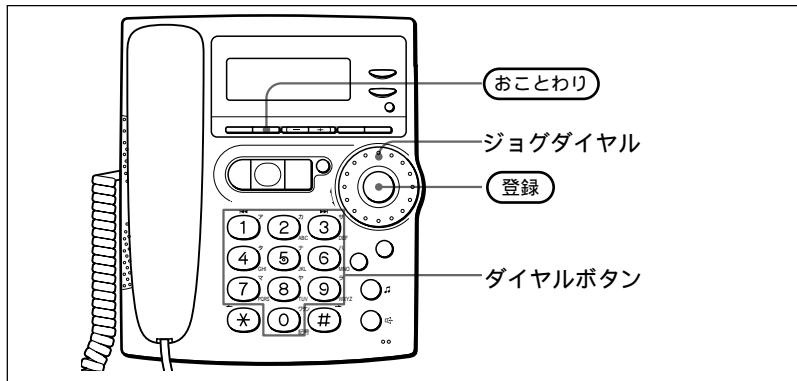


ご注意

- 表示窓に「C42 20ケン トウロクズミ メモリフル」が出たら、おことわりが満杯です。不要なおことわりデータを消去して（☞29ページ）登録し直してください。
- 市外局番から入れなかつた場合は、「ビビビビビ」と鳴ります。手順1からやり直してください。


1 受話器を置いたままで、**登録**を押す。



2 **おことわり**を押す。



3 ダイヤルボタンを使って、相手の電話番号を市外局番から押す。



4 **登録**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。


「非通知」をおことわり登録する

ご注意


すべての非通知の電話を受けられなくなりますのでご注意ください。

「非通知」の相手から電話がかかってくると、■「恐れいりますが、186を最初にダイヤルしてからおかけ直しください」というおことわりのメッセージが3回流れ、電話を自動的に切れます。

- 1 受話器を置いたままで、**(登録)**を押す。



- 2 **(おことわり)**を押す。



- 3 電話番号の代わりに**① ⑧ ④**を押す。




- 4 **(登録)**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

おことわり先を確認する

受話器を置いたままで、**(おことわり)**を押します。



表示窓に「オコトリサキ」と相手の電話番号を表示します。ジョグダイヤルを回して確認します。

登録順に20件まで確認できます。


20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは**(再生/停止)**を押してください。

1件もおことわりの登録がされていないときは
5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にも
との表示に戻したいときは**(再生/停止)**を押してください。

トウロクサレテイマセン
おことわり

おことわり登録から消去する

1件ずつ消去します。

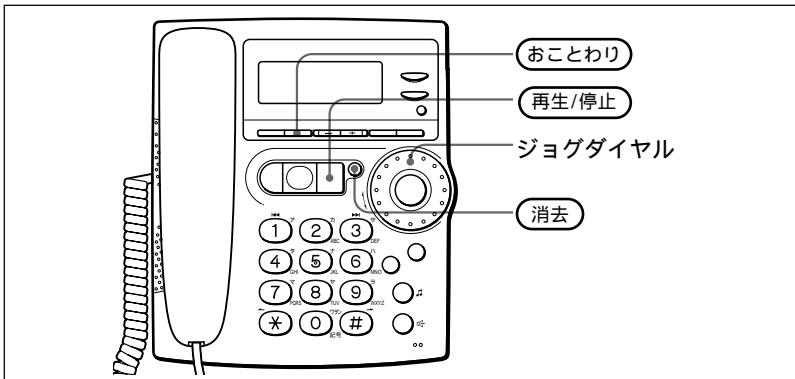

- 1 受話器を置いたままで、(おことわり)を押す。

01-オコトリサキ
03xxxx2222
おことわり

- 2 ジョグダイヤルを回して、消去したい電話番号を表示させる。

01-オコトリサキ
03xxxx2222
おことわり

- 3 (消去)を押す。

03xxxx2222
ショウキヨ?スルエシナイ
おことわり

- 4 もう一度(消去)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。


消去を中止するときは、手順3の後に(再生/停止)を押してください。

「非通知」をおことわり登録から消去する

上記の手順2で「ヒツウチ」を点滅させてから、(消去)を2回押す。
確認のために、「ピー」と鳴ります。

非通知理由音声呼び出し機能を解除する

音声呼び出し機能が設定されている（表示窓に「名のってる」が点灯、
☞50ページ）場合に、非通知・公衆電話・表示圏外からの着信があると、
非通知理由☞「非通知です」、☞「公衆電話です」、☞「表示圏外です」とお知
らせするようになっています。この機能を解除することができます。

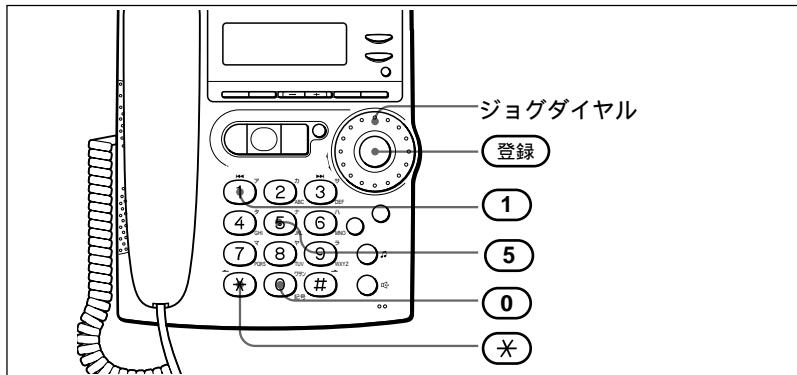

ちょっと一言
お買い上げ時は非通知理由音声呼
び出し機能設定は「スル」になっ
ています。

1 受話器を置いたままで、（登録）を押す。

1. デ ソワチョウ
2. ニチジ セッティ

2 （*）を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「*. ソノタノトウ
ロク」を点滅させ、（登録）を押す。

1. ベルカイスウ
2. ジドウオウトウセッティ

3 （5）を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「5. ヒツウチリュ
ウヨビダシ」を点滅させ、（登録）を押す。

0. シナイ
1. スル

4 （0）を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「0. シナイ」を点滅
させる。

0. シナイ
1. スル

5 （登録）を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

非通知理由音声呼び出しを「設定」に戻すには

上記の手順4で（1）を押します。

（登録）を押すと、確認のために「ピー」と鳴ります。


電話帳機能とは

よくかける電話番号を登録しておくと、ジョグダイヤルで簡単に検索して、かけることができます。

100件まで登録することができます(1件の電話帳につき電話番号は20桁まで、名前はカタカナで12文字まで)。

ジョグダイヤルの使いかた

ジョグダイヤルを回して相手を選択し、を2回押します(または受話器を上げます)。

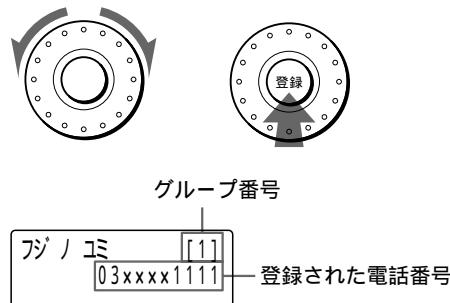

電話帳機能とナンバー・ディスプレイ([19ページ](#))を使うと

相手の名前がベル音と交互に再生され、誰からの着信か分かるようになります(音声呼び出し機能、[43ページ](#))。

電話帳グループとナンバー・ディスプレイ([19ページ](#))を使うと


電話帳は、1~4のグループを指定することによって、4つあるグループの1つに振り分けて登録することができます([32ページ](#))。

電話帳に登録されている相手からの着信ベル音をグループごとに変えます(着信音鳴り分け機能、[25ページ](#))。

用件転送を設定するときに電話帳グループを選んで転送できます(グループ別用件転送、[79ページ](#))。

電話帳に名前と電話番号を登録する

よくかける電話番号を登録しておくと、ジョグダイヤルで簡単に検索して、かけることができます。

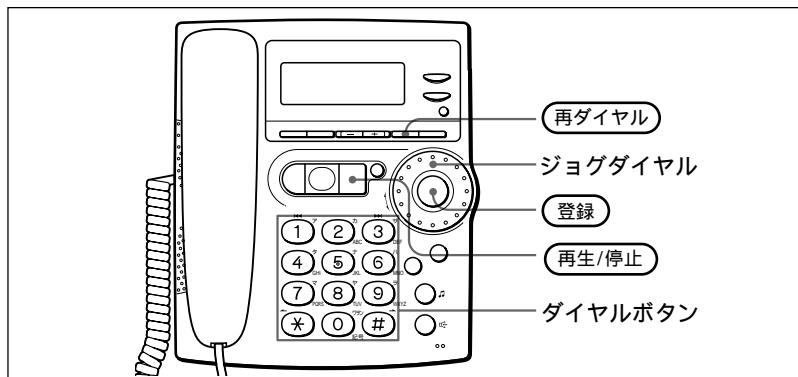

ちょっと一言

- ナンバー・ディスプレイ(☞19ページ)をお使いの場合は、グループに振り分けて登録すると、グループ着信音鳴り分け機能(☞25ページ)とグループ用件転送機能(☞79ページ)が使えます。
- 電話帳には、あらかじめ天気予報、時報、電報、番号案内の4件が登録されています。これらの番号が不要な場合は消去(☞38ページ)してお使いください。

ちょっと一言

- 手順5で電話番号を間違えて入力したときは、(消去)で消してください。
- 電話番号の前に「184」や「186」をつけて登録することもできます。
- 市内の相手に市外局番からダイヤルしても、同じ料金でかかります。

1 受話器を置いたままで、(登録)を押す。

2 もう一度(登録)を押す。

ウエダ タロウ
ノコリ 96ケン

3 ダイヤルボタンを使って名前を入力する(カタカナ12文字以内)。名前を入力しない場合は、(登録)を押して手順5に進んでください。入力できる文字については34ページをご覧ください。

ウエダ タロウ

4 (登録)を押す。

ウエダ タロウ



5 ダイヤルボタンを使って、登録したい電話番号を市外局番から押す(20桁以内)

ウエダ タロウ
03xxxx1111

6 (登録)を押す。

ウエダ タロウ
[1 2 3 4]

7 ジョグダイヤルを回して登録したいグループ番号を点滅させる。

ウエダ タロウ
[1 2 3 4]

8 (登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

電話帳が満杯のときは

手順2を行うと、エラー音が鳴り表示窓に次の表示が出ます。

100ケン	トウロクスミ
C42	メモリフル

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときは(再生/停止)を押してください。

ポーズ(待ち時間)の必要な電話番号を登録するには

ちょっと一言

構内交換機に接続して使う場合は
ポーズが必要なことがあります。

次のボタンを1回押すと約4秒間の待ち時間ができます。

電話番号の間に(再ダイヤル)を押す。

表示窓には「P」が表示されます。

必要な待ち時間の長さに合わせて(再ダイヤル)を何度か押します。

電話帳に名前と電話番号を登録する(つづき)

入力できる文字について

カタカナやアルファベットが割り当てられたダイヤルボタンを使って、電話帳に登録する名前の文字を入力することができます。カタカナ、英字(大文字のみ)、数字が入力できます。

ダイヤルボタンを押すたびに、以下の順序で文字が変わります。別のダイヤルボタンを押すと、その文字が確定し、入力位置は右に移動します。

押すボタン	押す回数												
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回	
(1)	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	1		(アに戻る)
(2)	カ	キ	ク	ケ	コ	A	B	C	2				(カに戻る)
(3)	サ	シ	ス	セ	ソ	D	E	F	3				(サに戻る)
(4)	タ	チ	ツ	テ	ト	ツ	G	H	I	4			(タに戻る)
(5)	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	J	K	L	5				(ナに戻る)
(6)	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	M	N	O	6				(ハに戻る)
(7)	マ	ミ	ム	メ	モ	P	Q	R	S	7			(マに戻る)
(8)	ヤ	ユ	ヨ	ヤ	ユ	ヨ	T	U	V	8			(ヤに戻る)
(9)	ラ	リ	ル	レ	ロ	W	X	Y	Z	9			(ラに戻る)
0	ワ	ヲ	ン	゛	゜	-	.	・	'	:	/	0	(ワに戻る)

例:「カイシャ」を登録する場合

1 (2)を1回押す。

カ

2 (1)を2回押す。

カイ

3 (3)を2回押す。

カイ

4 (8)を4回押す。


カイシャ

ちょっと一言

- 前の文字がカタカナ、または「。」、「。」、「-」のとき、別のダイヤルボタンを押すと、カタカナから表示されます。
- アルファベット、数字または「。」、「。」、「-」以外の記号の次に別のダイヤルボタンを押すと、アルファベットから表示されます。
- 入力位置は(#)、(*)で変更できます。
- 濁点、半濁点も1文字に數えます。
- スペースを入れるときは(#)を押します。
- (消去)を押すと、点滅している1文字を削除できます。

着信記録から登録する

ナンバー・ディスプレイ(☞19ページ)をお使いのかたは、着信記録を使って電話帳登録ができます。

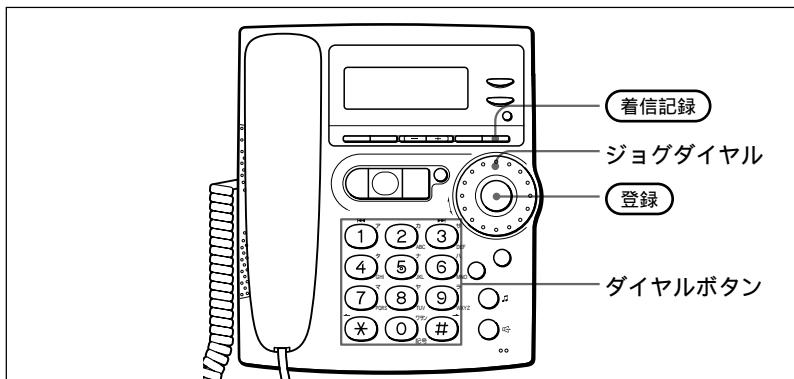

ちょっと一言

- 着信データが1件もなかった場合、「チャクシンキロクハ アリ マセン」と表示されます。
- 電話番号以外の着信記録は登録されません。

- 1 受話器を置いたままで、**着信記録**とジョグダイヤルを使って登録したい電話番号を選ぶ。

12月14日 22:26
03xxxx1111

- 2 **登録**を押す。

ハッシュ
トウロ
▼

- 3 ジョグダイヤルを回して「トウロク」を点滅させる。

ハッシュ
トウロ
▼

- 4 **登録**を押す。

エマ?
03xxxx1111

- 5 ダイヤルボタンを使って名前を入力する。
名前を登録しない場合は手順6に進んでください。

ウエダ タロ
03xxxx1111


- 6 **登録**を押す。

ウエダ タロ
[1 2 3 4]

- 7 ジョグダイヤルを回して登録したいグループ番号を点滅させ、
登録を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

再ダイヤルから登録する

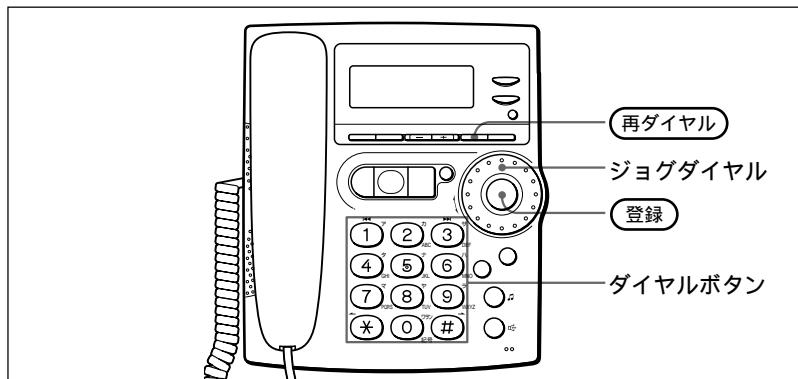

ちょっと一言

再ダイヤルが1件もなかった場合、「サイダイヤルハ アリマセ
ン」と表示されます。

- 1 受話器を置いたままで、**再ダイヤル**と**ジョグダイヤル**を使って登録したい電話番号を選ぶ。

01-サイダ イヤル
03xxxx1111

- 2 **登録**を押す。

ハッシュ
トウロク

- 3 ジョグダイヤルを回して「トウロク」を点滅させる。

ハッシュ
トウロク

- 4 **登録**を押す。

エマエ?
03xxxx1111

- 5 ダイヤルボタンを使って名前を入力する。

名前を登録しない場合は手順6に進んでください。

ウエダ タロウ
03xxxx1111

- 6 **登録**を押す。

ウエダ タロウ
[1 2 3 4]


- 7 ジョグダイヤルを回して登録したいグループ番号を点滅させ、**登録**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

電話帳を修正・消去する

つづく→

修正するには

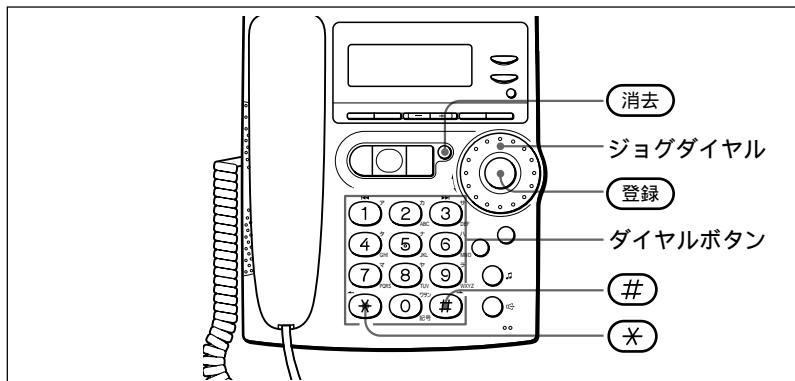

ちょっと一言

電話帳データが1件もなかった場合、「トウロクサレティマセン」と表示されます。

電話帳機能の使いかた

- 1 受話器を置いたままで、ジョグダイヤルを使って修正したい電話帳を表示させる。

検索のしかたについては、40ページをご覧ください。

フジノヨミ [1]
03xxxx1111

- 2 **登録**を押す。

フジノヨミ
▼
ハッシュ
シュウセイ

- 3 ジョグダイヤルを回して「シュウセイ」を点滅させて**登録**を押す。

フジノヨミ
03xxxx1111

#、*を押して修正したい文字まで点滅を移動してから、ダイヤルボタンを使って名前を入力し直す。

名前を修正しない場合は、手順4に進んでください。

- 4 **登録**を押す。

フジノヨミ
03xxxx1111

- 5 **消去**を押して修正したい番号まで消してから、ダイヤルボタンを使って電話番号を入力し直す。

フジノヨミ
03xxxx1122

- 6 **登録**を押す。


フジノヨミ
[1 2 3 4]

- 7 ジョグダイヤルを回して登録したいグループを点滅させ、**登録**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

電話帳から消去するには

1件ずつ消去してください。

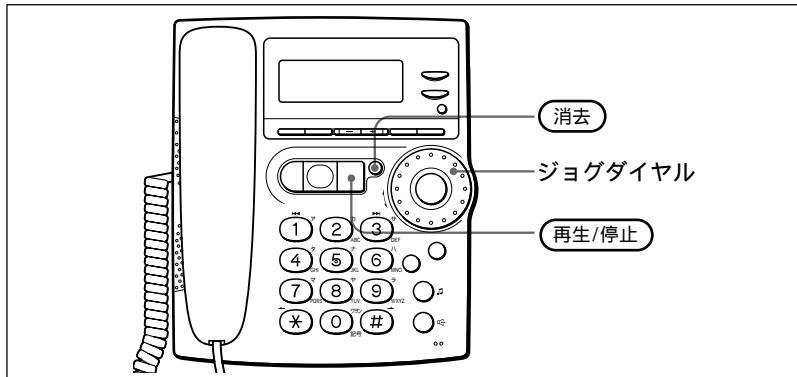

ちょっと一言
電話帳データが1件もなかった場合、「トウロクサレティマセン」と表示されます。

- 1** 受話器を置いたままで、ジョグダイヤルを使って、消去したい電話帳を表示させる。
検索のしかたについては、40ページをご覧ください。

フジノヨミ [1]
03xxxx1111

- 2** (消去)を押す。

フジノヨミ [1]
ショウキヨ?スルジナイ

- 3** もう一度(消去)を押す。
確認のために、「ピー」と鳴ります。


電話帳の消去を途中で止めるには
手順2の後で、(再生/停止)を押します。

電話帳を使って電話をかける

つづく→

電話帳に登録してある電話番号を、ジョグダイヤルで手早く検索して電話をかけることができます。

電話をかける

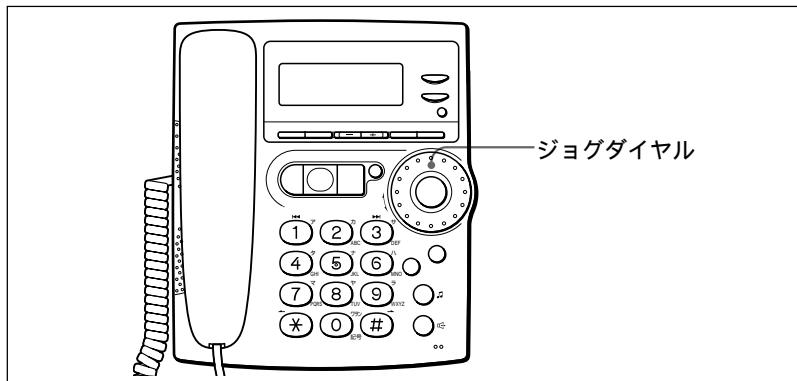

ちょっと一言

- ・電話帳データが1件もなかった場合、「トウロクサレティマセソ」と表示されます。
- ・手順2で(スピーカーホン)を押すとスピーカーホン通話(☞18ページ)ができます。

1 受話器を置いたままで、ジョグダイヤルを回してかけたい電話番号を表示させる。
検索のしかたについては40ページをご覧ください。

ブジノユミ [1]
03xxxx1111

2 受話器を取る。
表示された電話番号に電話がかかります。

検索のしかたについて

ジョグダイヤルで検索するには


電話帳は名前の順番に並べ変えられていますので、ジョグダイヤルを回せば、順番に表示することができます。

名前が表示される順番は、カタカナ(50音順*)→英文字(アルファベット順)→数字(0~9)→記号です。

* 文字入力のときは違い、小さいカタカナは、アアイイウウ・・・のように、それぞれ普通のカタカナの次に表示されます。

また、名前が登録されていない場合や名前の1文字目にスペース(空白)が登録されているものは、他の名前より前に表示されます。

例：

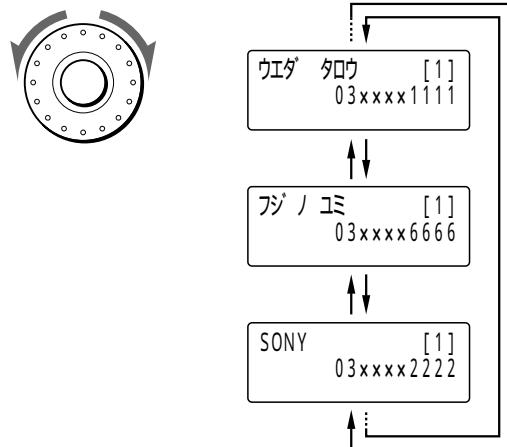

ただし、先頭4文字が同じものは、登録した順に表示されます。

ダイヤルボタンで検索するには

ちょっと一言

指定した文字で始まる名前が登録されていない場合、その次に登録されている文字で始まる名前を表示します。

ダイヤルボタンを使って、電話帳に登録された名前の1文字目を指定して検索することができます。

ダイヤルボタンを押すたびに、以下の順序で検索できます。

押すボタン	押す回数											
	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回	11回	12回
(1) ア(ア)	イ(イ)	ウ(ウ)	エ(エ)	オ(オ)	1	/	/	/	/	/	/	(アに戻る)
(2) カ	キ	ク	ケ	コ	A	B	C	2	/	/	/	(カに戻る)
(3) サ	シ	ス	セ	ソ	D	E	F	3	/	/	/	(サに戻る)
(4) タ	チ	ツ(ツ)	テ	ト	G	H	I	4	/	/	/	(タに戻る)
(5) ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	J	K	L	5	/	/	/	(ナに戻る)
(6) ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	M	N	O	6	/	/	/	(ハに戻る)
(7) マ	ミ	ム	メ	モ	P	Q	R	S	7	/	/	(マに戻る)
(8) ャ(ヤ)	ュ(ュ)	ヨ(ヨ)	ト	U	V	8	/	/	/	/	/	(ヤに戻る)
(9) ラ	リ	ル	レ	ロ	W	X	Y	Z	9	/	/	(ラに戻る)
(0) ワ	ヲ	ン	.	・	,	:	/	^\circ	-	0		(ワに戻る)

例：「フジノユミ」を検索する場合

1 (6) を押す。

- ハ - → ハシモト タロウ [1]
03xxxx1111

2 (6) を押す。

- ヒ - → ヒロタ ユミ [1]
03xxxx2222

3 (6) を押す。

- フ - → フクイ シロウ [1]
03xxxx3333

4 ジョグダイヤルを回す。

フジノユミ [1]
03xxxx1111


または手順1の後、「フジノユミ」が表示されるまでジョグダイヤルを回します。

電話帳を使って電話をかける（つづき）

表示を切り換えるには

電話番号が16桁以上のときは、始めの14桁しか表示されません。続きを表示させるには、**(#)**を押して表示を切り替えます。表示は**(*)**で戻ります。

例：20桁の場合



1件も電話帳に登録されていないときは

トロクサレテイマセン

5秒たつともとの表示に戻ります。

5秒たつ前にもとの表示に戻すには**(再生/停止)**を押してください。

電話帳検索を中止するには

(再生/停止)を押す。

通話中に電話帳から電話番号を探すには

通話中にジョグダイヤルを回して電話番号を検索します。電話番号は約20秒間表示されて通話時間表示に戻ります。20秒たつ前に通話時間表示に戻すには**(再生/停止)**を押してください。

呼び出し音を相手の名前などに変える(音声呼び出し機能)と、色々な使いかたができます。

表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(☞50ページ)。

- ナンバー・ディスプレイと電話帳をあわせて使うと、電話が鳴ったときの呼び出し音を下記の音声のどれかに変えることができます。1つの電話番号の呼び出し音声は1つなので、既に登録されている番号にもう一度登録すると上書きされます。

電話帳については31ページをご覧ください。

誰からコール



70種類の中から選んでください(☞44~45ページ)。

ご指名コール



10種類の中から選んでください(☞46~47ページ)。

自分で録音



ご自分で、お好きな名前を録音して使えます
(☞48~49ページ)。

音声呼び出しする / しない(☞50ページ)

名のってるボタンを使って、呼び出し音声を消去せずに、一時的に切っておくことができます(☞50ページ)。
来客時などにお使いいただけます。


呼び出し音を相手の名前などに変える(音声呼び出し機能)(つづき)

誰からコールを登録する

本機には、よく使う呼び名20種類・名字50種類があらかじめ録音されています(☞45ページ)。その番号を選ぶことで、電話帳に登録されている人からの呼び出し音を音声に変えることができます。

操作の前に、表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(☞50ページ)。

電話帳については31ページをご覧ください。

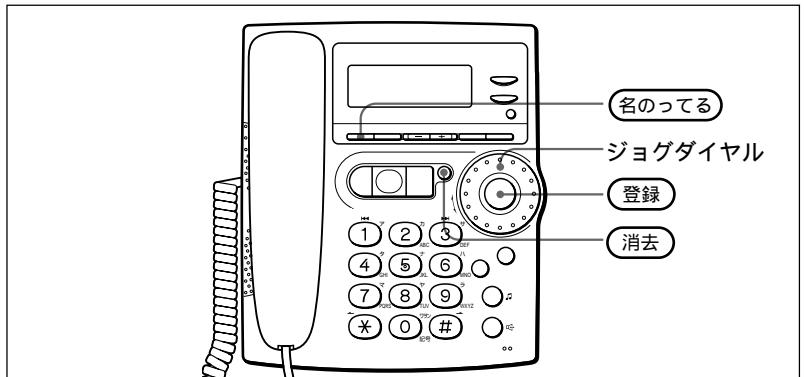

- 1 受話器を置いたままで、ジョグダイヤルを回して、誰からコールを登録したい電話番号を検索して表示する。

スズキヨミ [1]
03xxxx7777

- 2 (登録)を押す。

三ハッジン
ショウゼイ

- 3 ジョグダイヤルを回して「ダレカラコール」を点滅させ、(登録)を押す。

スズキヨミ [1]
ダレカラコール [■■■]

誰からコールが登録済みの場合は、登録された誰からコールの番号が出て、再生されます。

- 4 2桁の番号を押すか、ジョグダイヤルを回して、登録したい誰からコールを選ぶ。

スズキヨミ [1]
ダレカラコール [44]

選択された誰からコールが聞こえます。

- 5 (登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴り、登録された音声が聞こえます。

登録した誰からコールを確認するには
受話器を置いたままで、手順1~3を行います。
登録された音声が再生されます。

登録をやり直すには
手順1~5をもう一度行ってください。誰からコールは新しく登録された
ものに変更されます。

登録した誰からコールを消去するには

1 手順3の後で 登録した誰からコールの番号が出ているときに(消去)を押す。

ダ レカラコール
ショウキョ?スルレシナイ

2 20秒以内にもう一度(消去)を押す。
確認のために、「ピー」と鳴ります。

誰からコールは下記の番号で登録されています。

00 お父さん	18 彼氏	36 ゴトウさん	54 ハヤシさん
01 お母さん	19 彼女	37 コバヤシさん	55 フジイさん
02 パパ	20 アベさん	38 コンドウさん	56 フジタさん
03 ママ	21 アライさん	39 サイトウさん	57 フジワラさん
04 お兄さん	22 イケダさん	40 サカモトさん	58 マエダさん
05 お姉さん	23 イシイさん	41 ササキさん	59 マツモトさん
06 弟さん	24 イシカワさん	42 サトウさん	60 ムラカミさん
07 妹さん	25 イトウさん	43 シミズさん	61 モチヅキさん
08 お爺ちゃん	26 イノウエさん	44 スズキさん	62 モリさん
09 お婆ちゃん	27 ウエダさん	45 タカハシさん	63 ヤマグチさん
10 おじさん	28 エンドウさん	46 タナカさん	64 ヤマザキさん
11 おばさん	29 オオニシさん	47 タニグチさん	65 ヤマシタさん
12 お孫さん	30 オカモトさん	48 チバさん	66 ヤマダさん
13 実家	31 カトウさん	49 ナカジマさん	67 ヤマモトさん
14 お得意様	32 キクチさん	50 ナカムラさん	68 ヨシダさん
15 会社	33 キムラさん	51 ニシムラさん	69 ワタナベさん
16 社長さん	34 クドウさん	52 ハシモトさん	
17 お店	35 コウノさん	53 ハマダさん	


ご注意

- 実際にはこのあとに「からです」がつきます。
- 手順5ではボイスガイドは「XXXからです」となります。

呼び出し音を相手の名前などに変える(音声呼び出し機能)(つづき)

ご指名コールを登録する

本機には、10種類の呼びかけかたがあらかじめ録音されています(☞下記)。その番号を選ぶことで呼び出し音を音声に変えることができます(電話帳に登録された相手のみ)。表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(☞50ページ)。電話帳については31ページをご覧ください。

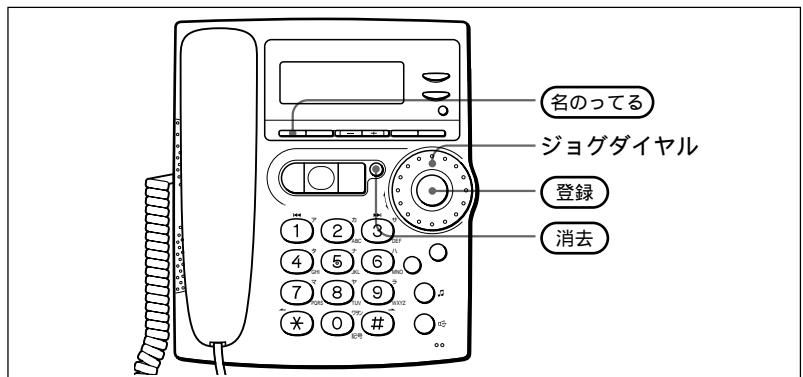

ナンバー・ディスプレイと電話帳機能をあわせて使う

ご注意

呼び出し音声が録音されている同じ電話帳の相手に登録すると、登録したご指名コールが優先され、録音された内容が消去されます。

ちょっと一言
ご指名コールが登録済みの場合は、メニューの前に*が表示されます。

ご指名コールは下記の番号で登録されています。

- 00 お父さ～ん
- 01 お母さ～ん
- 02 パパ～
- 03 ママ～
- 04 お兄ちゃ～ん
- 05 お姉ちゃ～ん
- 06 お爺ちゃ～ん
- 07 お婆ちゃ～ん
- 08 旦那さま～
- 09 奥さま～

- 1 受話器を置いたままで、ジョグダイヤルを回して、ご指名コールを登録したい電話番号を検索して表示する。

ス* キ ユミ [1]
03xxxx7777

- 2 **〔登録〕**を押す。

三ハツシヨ
ショウセイ

- 3 ジョグダイヤルを回して「ゴシメイコール」を点滅させ、**〔登録〕**を押す。

ス* キ ユミ [1]
ゴシメイコール [■■■]

ご指名コールが登録済みの場合は、登録されたご指名コールの番号が出て、再生されます。

- 4 2桁の番号を押すか、ジョグダイヤルを回して、登録したいご指名コールを選ぶ。

ス* キ ユミ [1]
ゴシメイコール [09]

選択されたご指名コールが聞こえます。

- 5 **〔登録〕**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴り、登録された音声が聞こえます。

ご指名コールを確認するには
手順1~3を行います。登録された音声が再生されます。

登録をやり直すには

手順1~5をもう一度行ってください。ご指名コールは新しく登録されたものに変更されます。

登録したご指名コールを消去するには

1 手順3の後で 登録したご指名コールの番号が出ているときに(消去)を押す。

ゴシメイコール
ショウキヨ?スルミナイ


2 20秒以内にもう一度(消去)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

呼び出し音を相手の名前などに変える(音声呼び出し機能)(つづき)

呼び出し音声を録音する

誰からコール、ご指名コール以外に、50件までご自分で呼び出し音声を録音することもできます(電話帳に登録された相手のみ)。表示窓に「名のってる」表示が点灯していることを確認してください(☞50ページ)。電話帳については31ページをご覧ください。

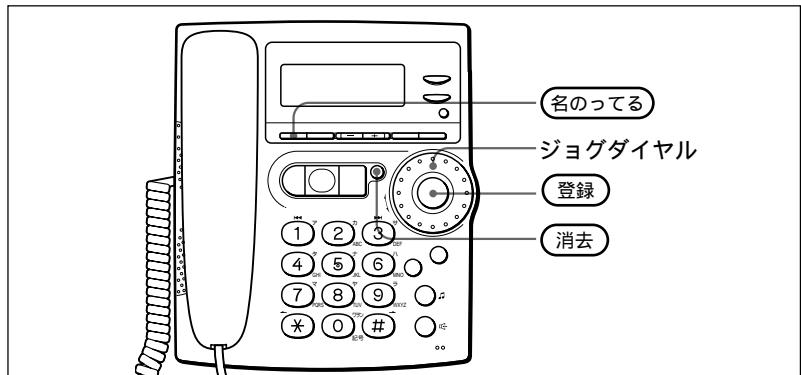

【】ご注意

- 呼び出し音声を録音すると、留守番電話の用件録音時間がやや短くなります。
- 呼び出し音声は、聞き取りやすいようにはっきりと話してください。
- 誰からコール・ご指名コールが登録されている同じ電話帳の相手に録音すると、録音した呼び出し音声が優先され、登録された内容が消去されます。
- 録音しようとするとき、エラー音が聞こえたら、用件がいっぱいに録音されていて、メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(☞72ページ)。用件の録音時間は、自分で録音した応答メッセージ、呼び出し音声を含め、約10分です。

【】ちょっと一言

呼び出し音声が録音済みの場合は、メニューの前に＊が表示されます。

【】ご注意

- 手順4で20秒以内に受話器を取らないと、録音できません。手順1からやり直してください。
- 各手順は20秒以上かけないでください。

- 1 受話器を置いたままで、ジョグダイヤルを回して、音声呼び出しを録音したい電話番号を検索して表示する。

スキヨ [1]
03xxxx7777

- 2 (登録)を押す。

三ハツシヨ
ジョウセイ

- 3 ジョグダイヤルを回して「オンセイロクオン」を点滅させ、(登録)を押す。

ジユウキヲトッテ
オハシクダサイ

呼び出し音声が録音済みの場合(呼び出し音声を再生しながら、バー表示が2秒間で左から右へ1つずつ消灯します。再生終了後、上の表示になります。)

スキヨ [1]
サセイチュウ

- 4 受話器を取って、「ピー」と鳴ったら受話器に向かって呼び出し音声を話す。

「ピー」と鳴ると、バー表示が2秒間で左から右へ1つずつ消灯します。

スキヨ [1]
ロクオノチュウ

録音が終わると「ピー」と鳴り、電話番号が点灯し、録音した呼び出し音声が聞こえます。

録音内容を確認してください。

録音した呼び出し音声を確認するには

手順1~3を行います。録音した呼び出し音声が再生されます。

録音をやり直すには

手順1~4をもう一度行ってください。呼び出し音声は新しく録音されたものに変更されます。

録音した呼び出し音声を消去するには

1 手順3の後で 録音した呼び出し音声を再生中に(消去)を押す。


オセイロクオン
ショウキヨ?スルシナイ

2 20秒以内にもう一度(消去)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

音声呼び出し機能を解除する

音声呼び出し(誰からコール・ご指名コール・録音した呼び出し音声・非通知理由)を、切っておくことができます。

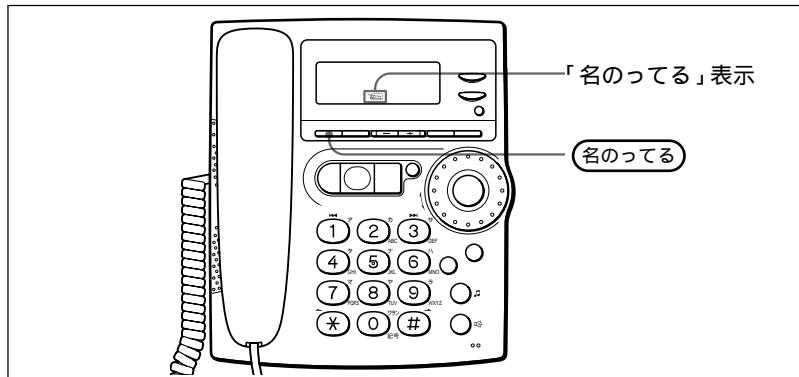

ちょっと一言
来客時などに、お使いください。

ナンバー・ディスプレイと電話帳機能をあわせて使つ

受話器を置いたままで、(名のってる)を押して表示窓の「名のってる」表示を消灯させる。

音声呼び出し機能を再び設定するには

受話器を置いたままで、(名のってる)を押して表示窓に「名のってる」表示を点灯させます。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは

通話中に電話がかかってきた場合、かけてきた相手(割り込み者)の電話番号を専用の電話機などの表示窓に表示するNTTの「ナンバー・ディスプレイ」のオプションサービスです。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには

1 NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス(有料)に加入してください。

(「ナンバー・ディスプレイ」(有料)と「キャッチホン」(有料)の両方のサービスに加えて月額付加機能使用料が必要です。)

キャッチホン・ディスプレイに関するお問い合わせ
は、局番なしの116番におかけください。

2 本機のキャッチホン・ディスプレイの設定をしてください。詳しくは下記をご覧ください。

キャッチホン・ディスプレイを設定する


■ ご注意

「キャッチホン・ディスプレイ」に加入しない場合は、本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を行わないでください。

ちょっと一言

キャッチホン・ディスプレイの設定を「スル」にすると、同時にナンバー・ディスプレイの設定も「スル」になります。

1 受話器を置いたままで、**登録**を押す。



2 ⑤を押す。またはジョグダイヤルを回して「5. ナンバーディスプレイ」を点滅させ、**登録**を押す。



3 ②を押す。またはジョグダイヤルを回して「2. キャッチホンディスプレイ」を点滅させる。



4 **登録**を押す。

確認のため「ピー」と鳴ります。


キャッチホン・ディスプレイの設定を「シナイ」に戻すには上記の手順3で①を押します。

登録を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

このとき、ナンバー・ディスプレイの設定も「シナイ」になります。

キャッチホン・ディスプレイを受ける (キャッチボタン)

キャッチボタンは、通話中情報通知サービス「キャッチホン・ディスプレイ」を利用するためのボタンです。

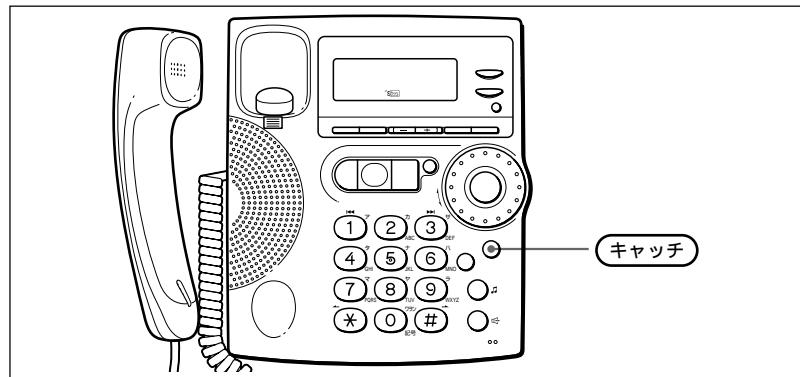

ちょっと一言

- 通話中にキャッチホン・ディスプレイを受けて相手の番号が表示されてから、約20秒後に通話時間表示に戻ります。
- 通話の保留中や取り次ぎ中にかかってきた電話の番号は表示されません。


ご注意

- キャッチホン・ディスプレイで表示された相手が、おことわり登録してある電話番号でも、おことわり動作は行いません。
- キャッチホンの呼び出し音がしていないときに押すと通話が切れてしまいます。

ご注意

キャッチホン・ディスプレイの設定をされると、本機が通話中の会話をキャッチホンの割り込み音と誤認して動作することがあります。その場合、約4秒間無音の状態になりますが、故障ではありません。

キャッチホンの呼び出し音に続き、「ピッ」という割り込み音がしたあと、約1秒間の無音状態になります。その後、あとからかかってきた電話の電話番号などが表示されます。表示は「キャッチ」が点滅する以外「ナンバー・ディスプレイ」の表示と同じです(☞20、21ページ)。
例：相手の電話番号が、電話帳に登録してある電話番号と一致した場合



1 キャッチを押す。

あとからかかってきた電話に出られます。

2 もとの通話に戻るには、もう一度キャッチを押す。

通話中に電話がかかってくると



キャッチホンの呼び出し音がします。



「ピッ」という割り込み音がします。



約1秒間、無音の状態になります。*




あとからかけてきた相手(割り込み者)の電話番号などが表示窓に表示されます。**

* 本機と、通話中の相手とそのどちらにも、無音の状態になります。

**大きな声で話しているときや、NTTの交換機と本機の距離が遠い場合には電話番号が表示されないことがあります。

お話し中だった相手や、一度切った相手に再びかけ直すときに便利です。
最近かけた10件の番号が記憶されます。

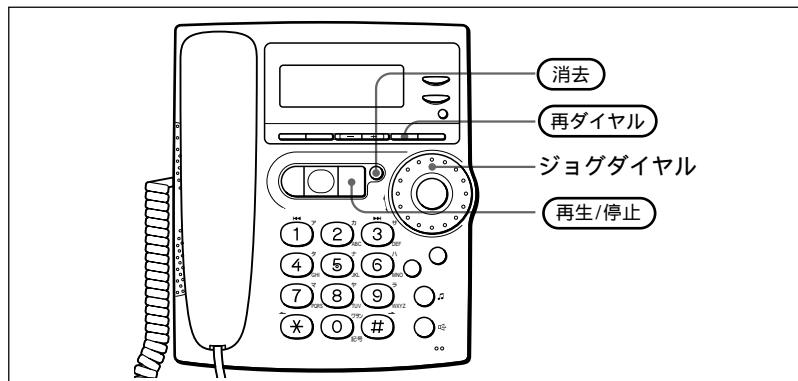

再ダイヤルを確認する

ご注意

再ダイヤルに登録できるのは20桁以内です。21桁以上の場合、最初の20桁のみ履歴に残ります。

ちよっと一言


- ・再ダイヤルから電話帳に登録する
こともできます。詳しくは、「再ダイヤルから登録する」(☞36ページ)をご覧ください。
 - ・同じ電話番号にかけたときは、新しい再ダイヤルのみが残ります。

1 受話器を置いたままで、(再ダイヤル)を押す。

01-サイダ イヤル
03xxxx2222

20秒たつともとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときはもう一度（再ダイヤル）を押すか、または（再生/停止）を押してください。

2 ジョグダイヤルを回す。

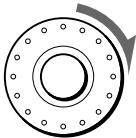

新しい再ダイヤルから順に、10件まで確認できます。最後のデータを表示後、更にジョグダイヤルを回すと、最初のデータに戻ります。

発信電話番号が16桁以下の場合

01-サイダ イヤル
03xxxx5678

発信電話番号が17桁以上の場合

02-サイダ イヤル
03xxxx56789098◆

02-サイダ イヤル
←765432

電話帳に名前が登録されている電話番号の場合は、名前が表示されます。

03-サイダ イヤル
フジノエミ

再ダイヤルから電話をかける（つづき）

再ダイヤルがないときは

サイダ イヤル ハ アリマセン

5秒たつともとの表示に戻ります。5秒たつ前にもとの表示に戻したいときはもう一度（再ダイヤル）を押すか、または（再生/停止）を押してください。

再ダイヤルが10件を超えると
古いものから消えます。

再ダイヤルから電話をかける

□ ご注意

21桁以上の番号にかけた場合、最初の20桁のみが再ダイヤルに残るため、最初の20桁だけがダイヤルされます。

- 1 受話器を置いたままで、（再ダイヤル）を押して、ジョグダイヤルを回し、かけたい再ダイヤルを表示させる。
検索のしかたについては、53ページをご覧ください。
- 2 受話器を取る。

再ダイヤルを消す

1件ずつ消去します。

- 1 受話器を置いたままで、（再ダイヤル）を押して、ジョグダイヤルを回し、消したい再ダイヤルを表示させる。
検索のしかたについては、53ページをご覧ください。

01-サイダ イヤル
03xxxx5678

- 2 （消去）を押して「スル」を点滅させる。

03xxxx5678
ショウキヨ?スルドシナイ
~~~~~

- 3 もう一度（消去）を押す。  
確認のために、「ピー」と鳴ります。

便利な使いかた




ちょっと一言

再ダイヤルを消去すると、表示は次の再ダイヤルになります。続けて消去するときは、手順2~3を行ってください。

# キャッチホンを受ける(キャッチボタン)

キャッチボタンは、NTTの通話中着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」を利用するためには、NTTとの契約が必要です。お近くのNTT支店、営業所または局番なしの116番にお申し込みください。

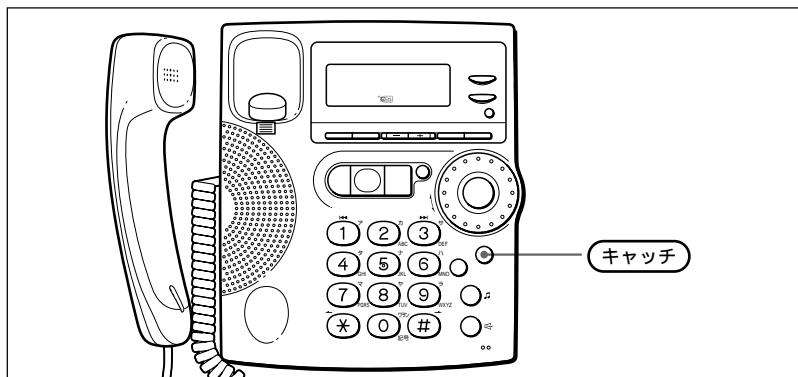


## ■ ご注意

キャッチホンの呼び出し音がしていないときに(キャッチ)を押すと通話が切れてしまいます。

- 1 キャッチホンの呼び出し音がしたら、(キャッチ)を押す。  
あとからかかってきた電話に出られます。
- 2 もとの通話に戻るには、もう1度(キャッチ)を押す。

# プッシュホンサービスを利用する(トーンボタン)

ダイヤル回線(☞14ページ)でも、預金残高照会や航空券の予約などの  
プッシュホンサービスをご利用になれます。  
プッシュ回線の場合はこの操作は必要ありません。

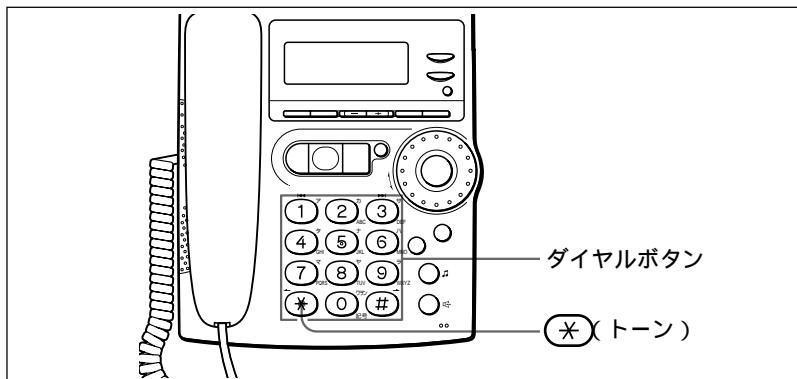

## !! ご注意

(\*)(トーン)を使っても、サービスを受けられない場合もあります。詳しくは各サービス機関にお問い合わせください。

## 💡 ちょっと一言

(\*)(トーン)は一度押すと通話を切るまで働きます。ダイヤルボタンを押すたびに押す必要はありません。

- 1 電話をかける。
- 2 ダイヤル回線の場合：電話がつながったら(\*)トーン)を押す。  
プッシュホン信号に切り換わります。  
プッシュ回線の場合：この操作は必要ありません。
- 3 相手の指示に従ってダイヤルボタンを押す。

# 指定した時刻にベルを鳴らす (モーニングコール機能)


つづく→

## ちょっと一言

モーニングコールのベル音・音声は、ベル音量を「切」にしていても聞こえます。

時刻を指定し、その時刻になると、約2分間、ベル音を鳴らすことができるので、目覚まし時計やタイマーの代わりに使うことができます。また、ベル音をKDDIの「えらんでメロディ」で取り込んだメロディーに変えることができます。詳しくは「モーニングコールアラームをメロディーに変える」(☞64ページ)をご覧ください。

必ず日付・時刻は合わせておいてください(☞12ページ)。

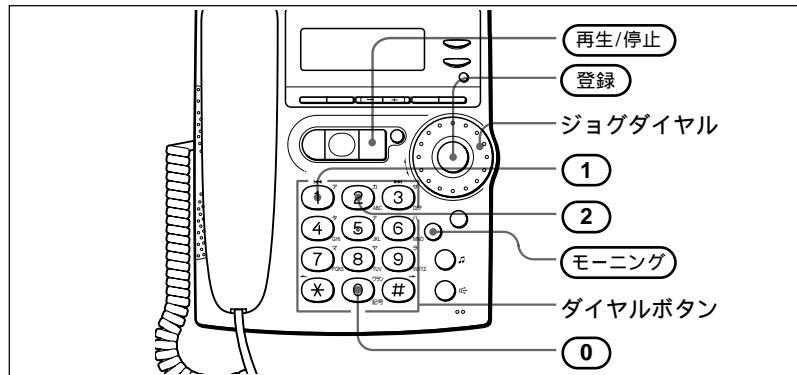


## モーニングコールを設定する


### ご注意

指定時刻になったときに電話中だったり、他の操作中の場合には、ベル音は鳴りません。

1 受話器を置いたままで、**登録**を押す。




2 **(モーニング)**を押す。



3 ジョグダイヤルを回して「1. ワンタイム」(1回のみ)または「2. リピート」(毎日繰り返し)を選ぶ。




4 **登録**を押す。



5 時刻を押す。

24時間制です。ひと桁の時刻を設定するときは前に「0」を付けて4桁を入力します。

例：午前7時30分は「0」「7」「3」「0」と押す。



### ご注意

「C53 モーニングコール ニチジ ミセッティ」が表示されたときは、日付・時刻を設定してからやり直してください(☞12ページ)。

## ちょっと一言

手順5で時刻を間違えて入力したときは、ジョグダイヤルで点滅しているところを動かし、新しい時刻を上書きすることができます。

便利な使いかた

## 指定した時刻にベルを鳴らす(モーニングコール機能)(つづき)

### 6 **(登録)**を押す。

「ピー」と鳴り、確認のために、図「おはようございます。午前(または午後)XX時XX分です。」と聞こえます。  
表示は時刻に戻り、「(△)」が表示されます。

## 指定した時刻になると

### ■ ご注意

- ベル音が鳴っているときやモーニングコールのボイスガイドを聞いている最中に外から電話がかかってくるとモーニングコール機能が中止され、通常の着信ベル音が鳴ります。
- 設定した時刻に電話中や他の操作中の場合は、モーニングコール機能は働きません。

ベル音が鳴り、1分たつとベル音が大きくなります。約2分間ベル音が鳴りますが、鳴っている途中で止めるには、ボタンのどれかを押すか、または受話器を持ち上げます。

図「おはようございます、午前(または午後)XX時XX分です」が3回聞こえます。

リピートモーニングコールの場合は、翌日も同じ時刻にベル音が鳴ります。ワンタイムモーニングコールの場合は、指定した時刻になると予約は解除になります。次の日も使う場合は、下記の「ワンタイムモーニングコールを再び設定する」の手順を行ってください。

## モーニングコールの時刻を確認するには

### ○ ちょっと一言

モーニングを押したとき、「セッティサレティマセン」が表示された場合は、57ページの手順でモーニングコールの時刻を設定してください。

受話器を置いたままで、**(モーニング)**を押す。

設定時刻が表示されます。




モーニングコールが予約されているときは  
この表示が点灯しています。

20秒たつと、もとの表示に戻ります。20秒たつ前にもとの表示に戻したいときは**(再生/停止)**を押してください。


## ワンタイムモーニングコールを再び設定する

### 1 受話器を置いたままで、**(モーニング)**を押す。



### 2 **(1)**を押す。

「(△)」が点灯し、「ピー」と鳴り、確認のために図「設定しました」と聞こえます。



## ワンタイムモーニングコール予約を解除するには

### ご注意

リピートモーニングコールは右の操作では解除できません。「モーニングコールを解除するには」の操作を行ってください。

ワンタイムモーニングコールは、設定した時刻になると自動的に解除されますが、その前に解除するには以下の操作をします。

**1** 受話器を置いたままで、(モーニング)を押す。

**2** (0)を押す。

「(△)」が消え、「ピー」と鳴り、確認のために「設定を解除しました」と聞こえます。

## モーニングコールを解除するには

**1** 受話器を置いたままで、(登録)を押す。

**2** (モーニング)を押す。


**3** (0)(シナイ)を押す。

**4** (登録)を押す。


「(△)」が消え、「ピー」と鳴り、確認のために「設定を解除しました」と聞こえます。

# ベル音量を調節する

ベル音量大、ベル音量中、ベル音量小、ベル音「切」の4つから選びます。

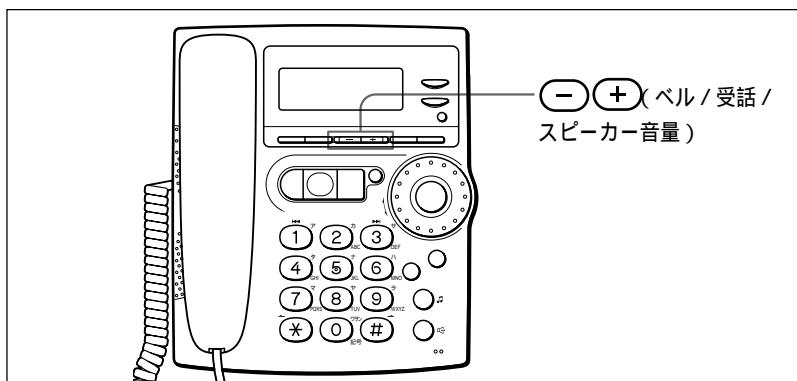

## ちょっと一言



- 「切」ではベルが鳴りませんが、この表示が点滅して、電話がかかってきたことが分かります。
- お買い上げ時は、「中」になっています。

受話器を置いたままで、**(+)(大)**または**(-)(小)**(ベル / 受話 / スピーカー音量)ボタンを押す。

大↔中↔小と切り換わり、設定した音量でベルが鳴ります。ベル音を「切」にするには、ベル音量小の状態でベル / 受話 / スピーカー音量ボタンの**(-)**を■「ベルOFFです」と聞こえるまで押し続けます(約2秒間)。


# 留守番電話の応答を聞こえなくする (おやすみ忾答)

おやすみ忾答を設定すると、留守設定中に電話がかかってきたとき、忾答メッセージと相手の声が聞こえなくなります。また、ベル音も「切」になります。



## ちょっと一言

- お買い上げ時はおやすみ忾答は解除になっています。
- おやすみ忾答設定時には



この表示の点滅で、電話がかかってきたことが分かります。

## ご注意

- (+) (大)を押してベル音量を小にすると(※60ページ)、「おやすみ忾答、設定を解除しました」と聞こえ、おやすみ忾答も解除されます。

受話器を置いたままで、「おやすみ忾答」を押す。

「ピー」と鳴り、確認のために、「おやすみ忾答、設定しました。ベルOFFです。」と聞こえます。

「\*」が表示されます。

おやすみ忾答を解除に戻すには

もう一度「おやすみ忾答」を押します。

「ピー」と鳴り、「おやすみ忾答、設定を解除しました」と聞こえ、ベル音が鳴ります。


表示窓の「\*」は消えます。

# 電話の自動応答をやめる(自動応答解除)

## ● ご注意

- ・自動応答を解除すると、留守設定をしていない時は留守電のリモコン操作ができなくなります。
- ・自動応答を解除すると、留守設定をしていない時は77セレクティのデータ受信ができなくなります。

ベルが鳴っても電話に出ないと、15回ベルが鳴ったときに、「**「ただ今留守にしています。のちほどおかけ直しください。」**」のメッセージが流れます。この自動応答機能を解除することができます。

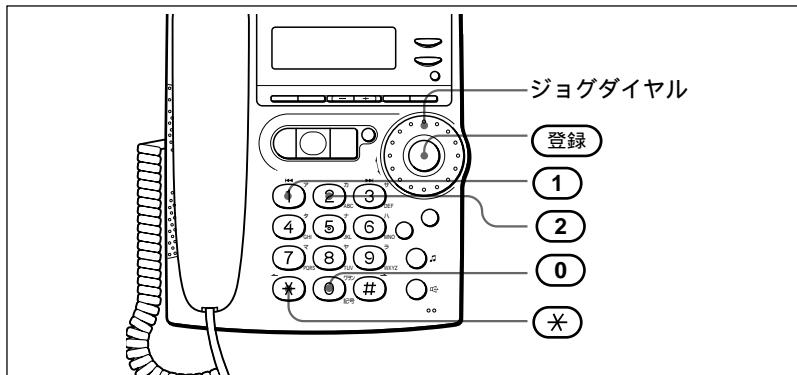

## ◆ ちょっと一言

お買い上げ時は自動応答機能は設定になっています。

便利な使いかた

1 受話器を置いたままで、**(登録)**を押す。

1. デンワチョウ  
2. ニジセッティ

2 **(\*)**を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「\*. ソノタノトウロク」を点滅させ、**(登録)**を押す。

1. ベルカイスウ  
2. ジドウオウセッティ

3 **(2)**を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「2. ジドウオウトウセッティ」を点滅させ、**(登録)**を押す。

0. シナイ  
1. スル

4 **(0)**を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「0. シナイ」を点滅させる。

0. シナイ  
1. スル

5 **(登録)**を押す。

確認のため、「ピー」と鳴ります。

自動応答を設定に戻すには

上記の手順4で**(1)**を押します。

**(登録)**を押すと、確認のため「ピー」と鳴ります。

# 着信音／モーニングコールを取り込んだメロディーに変える

つづく→

通常の着信音、またはモーニングコールアラームの代わりに、KDDIの「えらんでメロディ」(☞88ページ)(77セレクティご利用のかたのみ)で取り込んだメロディーのうち1曲に変えることができます。


## 着信音をメロディーに変える

### ご注意

ナンバー・ディスプレイ(☞19ページ)をお使いの場合は、以下のようになります。

- 音声呼び出し機能が設定されている場合、非通知理由音声呼び出し、呼び出し音声による着信のほうが着信メロディーよりも優先されます。
- 着信音をメロディーに変えると、着信音鳴り分け機能は働かなくなります。


取り込んだメロディー(最大10曲)のうちから1曲を着信メロディーとして利用できます。また、着信があるたびにメロディーをランダムに選び再生する「シャッフル機能」に設定することもできます。

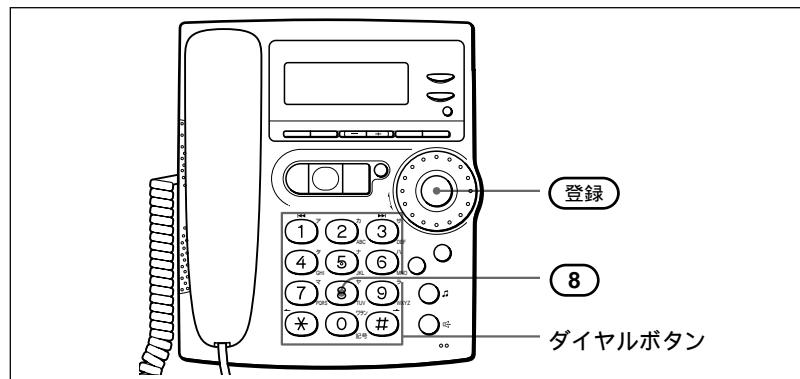

### ご注意

- 手順1で、メロディーが登録されていない場合、エラ - 音が鳴り、「C62 メロディー ミト ウロク」と表示されます。
- 曲名はすべて例です。実際の表示は異なります。

1 受話器を置いたままで、(登録)、(8)を続けて押す。



2 ダイヤルボタンを押して、メロディーを選ぶ。

- (\*) : 通常着信音
- (#) : シャッフル
- (0) ~ (9) : 着信メロディー0~9



3 (登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

通常の着信音に戻すには

手順2で(\*) (通常着信音)を押します。(登録)を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。


便利な使いかた

## モーニングコールアラームをメロディーに変える

### ご注意

曲名はすべて例です。実際の表示とは異なります。

取り込んだメロディー(最大10曲)のうちから1曲をモーニングコールアラームとして利用できます。

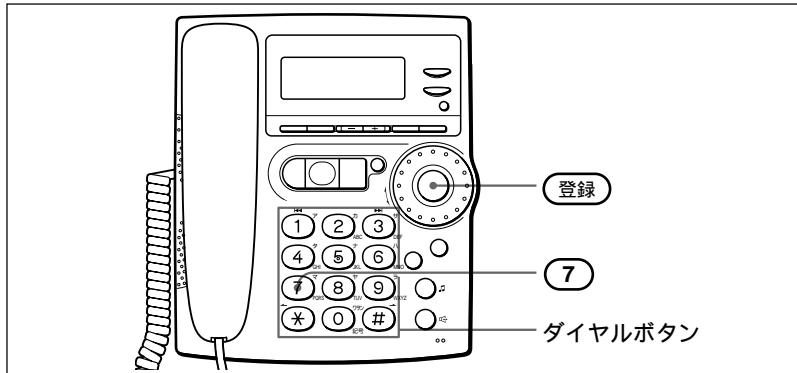

### ご注意

手順1で、メロディーが登録されていない場合、エラ - 音が鳴り、「C62 メロディー ミトウロク」と表示されます。

1 受話器を置いたままで、(登録)、(7)を続けて押す。



2 ダイヤルボタンを押して、メロディーを選ぶ。

- (\*) : モーニングコールアラーム  
(0) ~ (9) : 着信メロディー0~9



3 (登録)を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

通常のモーニングコールアラームに戻すには


手順2で(\*) (モーニングコールアラーム)を押します。(登録)を押すと、確認のために、「ピー」と鳴ります。

# パソコンと接続する(パソコンコネクト機能)

## ご注意

パソコンコネクト端子にパソコンを接続して使うときは、本機の電源アダプターをつないだままでご使用ください。

別売りのパソコンをつなぐことができます。パソコンの接続については「電話機をつなぐ」(☞9ページ)をご覧ください。

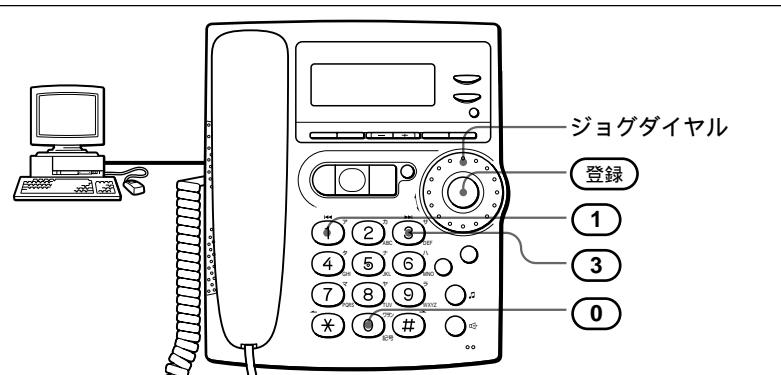

## ちょっと一言

お買い上げ時はパソコン接続は「シナイ」に設定されています。

## ご注意

パソコンを接続するときは、必ず右記の操作でパソコン接続を「スル」に設定してください。

便利な使いかた

- 1 受話器を置いたままで、**(登録)**を押す。



- 2 ③を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「3. パソコンセツ  
ゾク」を点滅させ、**(登録)**を押す。



- 3 ①を押す。または、ジョグダイヤルを回して、「1. する」を点滅さ  
せる。



- 4 **(登録)**を押す。

確認のため、「ピー」と鳴ります。


パソコン接続設定を「シナイ」に戻すには

上記の手順3で**①**を押します。

**(登録)**を押すと、確認のため「ピー」と鳴ります。

## 外出前に

必ず日付・時刻は合わせておいてください(☞12ページ)。

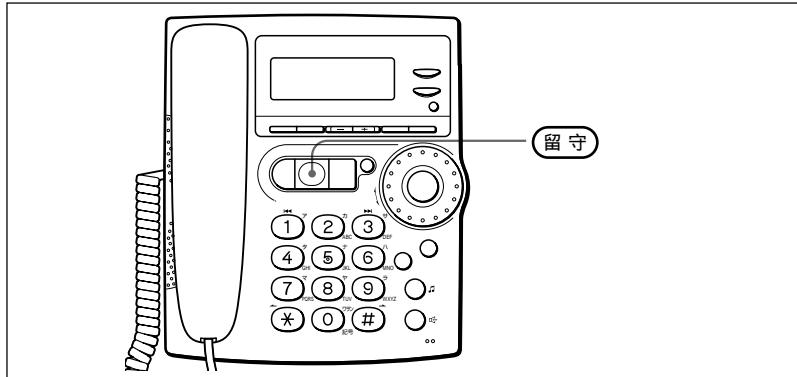

### ● ご注意

- [留守]を押したときにエラー音が聞こえ、「C42」と表示されたときは、メモリーが満杯です。不要な用件を消去(☞72ページ)してから、もう一度[留守]を押してください。
- 相手が約7秒以上黙っていると電話は切れます。
- 留守中に用件がいっぱいになつたときは、応答専用メッセージ[留守]に「ただ今留守にしています。のちほどおかけ直しください。」に切り換わり、用件は録音されません。帰宅してから不要な用件を消去するか(☞72ページ)、外出先からリモコン操作で用件を聞いたあと、消去してください(☞75ページ)。

[留守]を押して点灯させる。

■「ただ今留守にしています。発信音のあとにお話しください」と聞こえます。

留守中に電話がかかると

かかってきた電話に誰も出ないと、女性の声で■「ただ今留守にしています。発信音のあとにお話しください」が流れ、相手の話した用件を録音します。

用件の録音時間は

合計約10分(最大20件)まで録音できます。用件がいっぱいになると、それ以上は録音できません。自分で応答メッセージを録音した場合や、呼び出し音声を録音した場合は、用件を録音できる時間が短くなります。


自分で応答メッセージを録音するには

69ページをご覧ください。

相手を確かめてから電話に出るには

応答メッセージと相手の声はスピーカーから聞こえます。電話に出ると録音は止まります。

## 帰宅してから

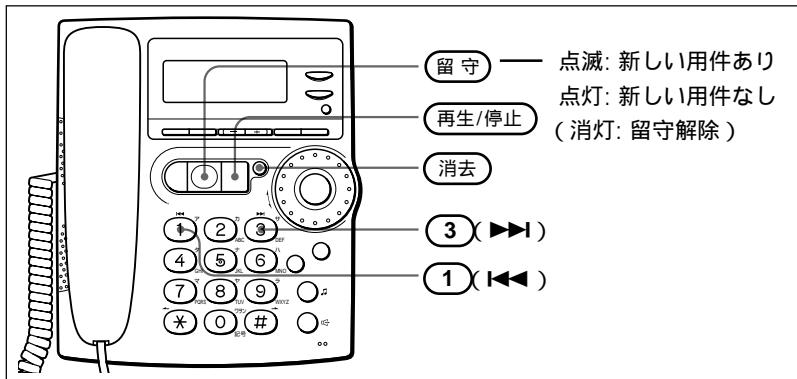

### ご注意

- 用件の再生中に電話がかかってくると、再生は止まります。
- 外出先からリモコン操作で用件を聞いた場合、留守ボタンは点灯に変わりません。

### ちょっと一言

- 用件がないときに(再生/停止)を押すと「用件はありません」と聞こえます。
- 用件がないときに(留守)を押して留守解除すると「用件はありません」と聞こえます。

### 1 新しい用件があるか確かめる。

(留守)点滅：新しい用件あり

(留守)点灯：新しい用件なし

12月31日 PM 11:59  
ヨウケイ:10 全用件数

(新しい用件があると数字が点滅します。)

### 2 留守番状態のまま用件を聞くには

(再生/停止)を押す。

「用件はXX件です」



用件の再生が始まる。1件終わるごとに、

「X月X日、X曜日、午前(午後)XX時XX分」(タイムスタンプ機能)



すべての用件を再生し終わると、再生を停止します。

「再生終了」



(留守)ボタンのランプが点灯に変わります。

留守番状態を解除して用件を聞くには(留守)を押す。

(留守)ボタンのランプが消え、

「用件はXX件です」



用件の再生が始まる。1件終わるごとに、

「X月X日、X曜日、午前(午後)XX時XX分」(タイムスタンプ機能)



すべての用件を再生し終わると、再生を停止します。

「再生終了」

(着信記録から用件を再生するには(ダイレクト用件再生)(24ページ))

用件の再生を途中でやめるには

①(再生/停止)を押します。

用件をもう一度聞くには

②(再生/停止)を押すと1件目からもう一度聞くことができます。

用件を消すには

③(消去)を押します。

(詳しくは72ページをご覧ください。)

すべての用件を消すと表示窓の「用件：XX」が消えます。

今聞いている用件をもう一度聞くには(リピート)

④(◀◀)を押します。

再生が始まってから2秒以内にボタンを押したときは1つ前の用件に戻ります。

次の用件を聞くには(スキップ)

⑤(▶▶)を押します。


次の用件の最初から再生します。

用件再生の音量は

⑥(+)(大)または⑦(-)(小)(ベル/受話/スピーカー音量)ボタンで調節します(☞18ページ)。

# 自分で応答メッセージを録音する

あらかじめ録音されている応答メッセージ(☞66ページ)を使いたくないときは、自分で応答メッセージを録音できます。

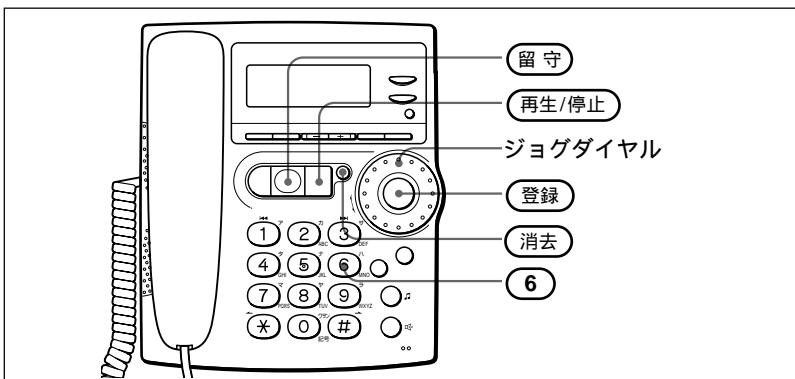

## ちょっと一言

自分で応答メッセージを録音すると、留守番電話の応答はそのメッセージに変わります。あらかじめ録音されている応答メッセージに戻すには70ページをご覧ください。

## ご注意

- 応答メッセージは、聞き取りやすいように、ゆっくり、はっきりと話してください。
- 録音しようとするとき、エラー音が聞こえ、「C42」と表示されたときは、用件がいっぱいに録音されていて、メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(☞72ページ)。  
本機の録音可能時間は、用件、自分で録音した応答メッセージ、呼び出し音声を含めて約10分です。

- 1 受話器を置いたままで、**登録**を押す。

1. テ ソリショウ  
2. ニシセッティ

- 2 **⑥**を押す。または、ジョグダイヤルを回して「6. メッセージロクオン」を点滅させ、**登録**を押す。

ジ ュウキ ヲ トッテ  
オハナ クダ サイ

- 3 受話器を取り、「ピー」と鳴ったら受話器に向かって応答メッセージを話す。

ロウオン ガ オワッタラ  
ジ ュウキヲ モドス

- 4 **再生/停止**を押す。または受話器を戻す。

「ピー」と鳴り、録音した応答メッセージが聞こえます。  
録音内容を確認してください。

録音した応答メッセージを聞くには


**留守**を押して、留守番状態に設定します。

- 「もう一度消去を押してください」  
2 もう一度**消去**を押します。「ピー」と鳴ります。

# 応答メッセージを選ぶ

応答メッセージを選ぶことができます（メッセージの内容については手順4をご覧ください）。

お買い上げ時はあらかじめ録音されたメッセージ（レディメイドメッセージ）で応答し、応答メッセージを録音すると、そのメッセージに変わるようになっています。

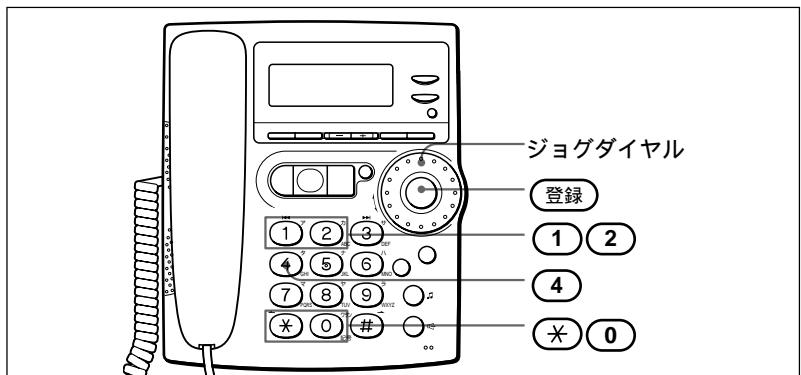

1 受話器を置いたままで、**登録**を押す。

1. デンワチョウ  
2. ニチジセッティ

2 **\***を押す。またはジョグダイヤルを回して「\*. ソノタノトウロク」を点滅させ、**登録**を押す。

1. ベルカイスウ  
2. ジドウオウツウセッティ

3 **4**を押す。または、ジョグダイヤルを回して「4. メッセージセンタク」を点滅させ、**登録**を押す。

0..レディメイド  
1. ジサクオウツウ

4 **0**～**2**を押して希望の応答メッセージを選ぶ。または、ジョグダイヤルで選ぶ。

1. ジサクオウツウ  
2. トナロクシヤラブサク

① あらかじめ録音されている応答メッセージ（☞66ページ）

② 自分で録音した応答メッセージ（☞69ページ）

③ 電話帳に登録された（☞32ページ）電話にだけ自作の応答メッセージで応答する（ナンバー・ディスプレイ（☞19ページ）をお使いの場合）（自動切り換え応答）

5 **登録**を押す。

確認のため、「ピー」と鳴ります。

## ● ご注意

- 自作の応答メッセージがない状態で手順4で「1」または「2」を選んだ場合は、あらかじめ録音されている応答メッセージで応答します。
- ナンバー・ディスプレイが「シナイ」になっているとき（☞19ページ）は「2」を選んだ場合、あらかじめ録音された応答メッセージのみが使われます。

## ● ちょっと一言

手順4で「0」に設定してあっても、応答メッセージを録音（☞69ページ）すると、自動的に「1」に変わります。


# ベルの鳴る回数を変える

## ご注意


このページで説明している「ベルの鳴る回数」とは、かけてきた相手に聞こえるベル音の回数のことです。本機側で聞こえる回数とは異なる場合があります。

留守番電話として使っているときに応答メッセージが流れるまでに鳴るベルの回数を選ぶことができます。お買い上げ時は、用件がないときは約5回、再生されていない用件があるときは約2回鳴ってからつながるようになっています(トールセーバー機能、[④74ページ](#))。



ベルの回数は、2回～9回の間で選ぶことができます。ベルの鳴る回数を変えると、用件の有無に関係なく、選んだ回数だけベルが鳴ります。トールセーバー機能は使えません。

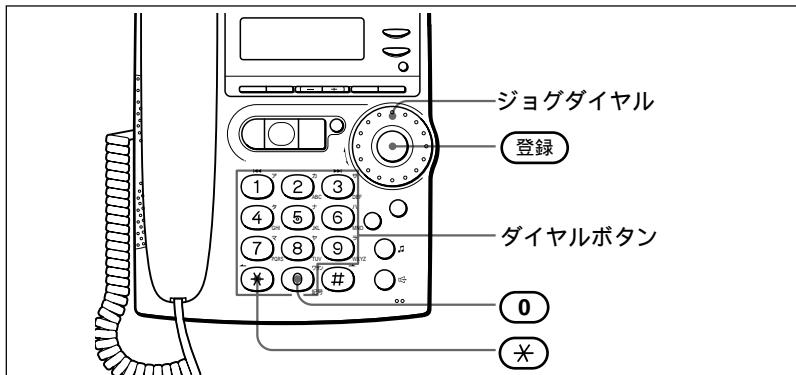

- 1 受話器を置いたままで、**(登録)**を押す。
- 2 **(\*)**を押す。またはジョグダイヤルを回して「\*. ソノタノトウロク」を点滅させ、**(登録)**を押す。



- 3 **(登録)**を押す。
- 4 **(2)～(9)**を押して回数を選ぶ。または、ジョグダイヤルを回して回数を点滅させる。
- 5 **(登録)**を押す。  
確認のため、「ピー」と鳴ります。



トールセーバー機能に戻すには

上記の手順4で**①0**を押す。


**(登録)**を押すと、確認のため、「ピー」と鳴ります。

# 用件を消す

## ご注意

用件は、本機またはリモコン操作で、一度は再生しないと消せません。

録音した用件は、以下の操作またはリモコン操作(☞75ページ)で消去するまで残っています。用件がいっぱいにならてしまうと(約10分)新しい用件を録音できなくなるので、不要な用件は消してください。一度にすべての用件を消すことでも、不要な用件だけを消すこともできます。

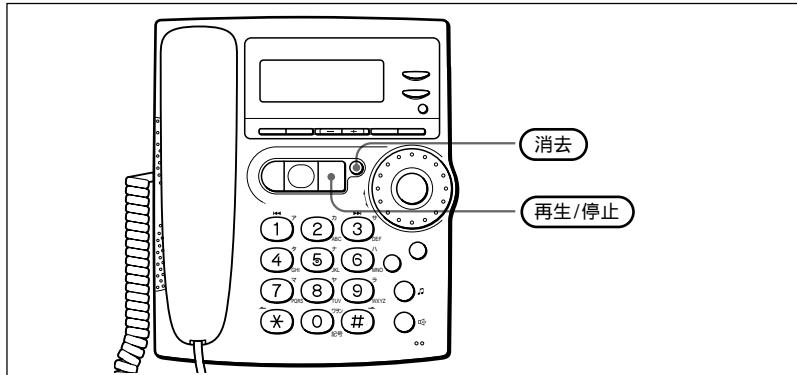

## すべての用件を一度に消す

### ご注意

〔消去〕を押したときに、「ピピピピピ」と鳴って「C61」が表示されたら、すべての用件を再生してから操作をやり直してください。

- 1 すべての用件を再生する(☞67ページ)  
■「再生終了」
- 2 受話器を置いたままで、〔消去〕を押す。  
■「もう一度消去を押してください」
- 3 〔消去〕を押す。  
表示窓の「用件：XX」が消え、確認のため、「ピー」と鳴ります。


## 用件を1件ずつ再生しながら消す

- 1 消したい用件を再生する(☞67ページ)
- 2 再生している間に、〔消去〕を押す。  
■「もう一度消去を押してください」
- 3 〔消去〕を押す。  
確認のため、「ピー」と鳴り、次の用件の再生が始まります。  
再生を止めるには、〔再生/停止〕を押します。

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞くことができます。外出時には、75ページのリモコンカードを持っていくと便利です。

## 暗証番号を登録する

まず、暗証番号を登録します。この番号は「用件を外出先に転送する」(☞77ページ)でも共通に使います。

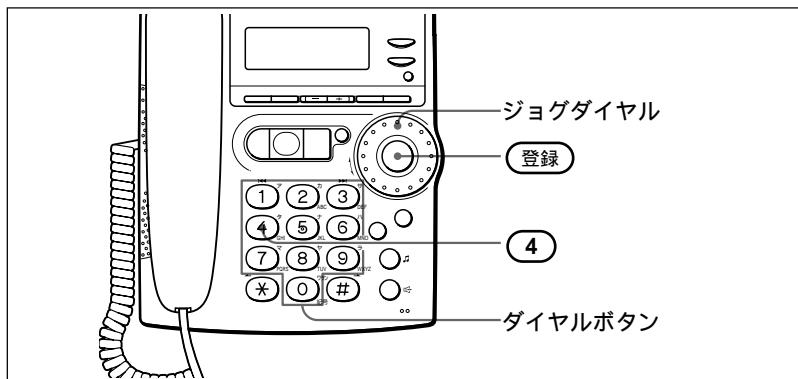

### ご注意

- ・暗証番号は確認することができません。忘れてしまったら、登録し直してください。
- ・暗証番号を消すことはできません。

**1** 受話器を置いたままで、**(登録)**を押す。

**2** **(4)**を押す。または、ジョグダイヤルを回して「4. アンショウバンゴウ」を点滅させ、**(登録)**を押す。

初めて設定する場合

アンショウバンゴウ  
ウトウロク  
[■]

設定済みの場合

アンショウバンゴウ  
ウトウロク  
[\*\*\*\*\*]

**3** ダイヤルボタンで4桁の数字を押す。

例：1215を登録する場合

アンショウバンゴウ  
ウトウロク  
[1215]

**4** **(登録)**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。忘れないように、75ページのリモコンカードにメモしておいてください。

### 暗証番号を変えるには

上記の手順1～4を行う。

## 外出先で用件を聞く

### ご注意

- ダイヤル回線の場合、手順2の前にトーンボタンなどでプッシュホン信号に切り換えてから、**(#)**と暗証番号を押します。
- 暗証番号を3回間違えると電話は切れます。
- 命令待ちの20秒の間に何も操作しないと電話は切れます。
- 一連の操作は5秒以内に行ってください。(例えば**(#)②(#)**と操作する場合、**(#)**を押して5秒以内に**②**を、**②**を押して5秒以内に**(#)**を押してください。)5秒以上かかると、命令待ちの20秒に戻るので、もう一度操作をやり直してください。
- (留守)**ボタンのランプが点滅しているときは、外出先で用件を再生してもランプは点滅します。

### ちょっと一言

用件再生の途中で再生を停止したり、他のリモコン操作をしたい場合は、**(\*)**と押してください(☞76ページ)。

プッシュ回線の電話(公衆電話など)またはトーンボタンなどでプッシュホン信号の出せる電話機から操作してください。

- 1 プッシュ回線の電話(公衆電話など)で本機に電話をかける。
- 2 応答メッセージが流れている間に**(#)**と4桁の暗証番号を押す。  
用件があるときは、図「用件はXX件です」が聞こえ、用件が再生されます。再生が終わると図「再生終了」と「ピー」という音の後に命令待ちの音「ピッ...ピッ...」が聞こえます。  
用件がないときは、図「用件はありません」が聞こえ、すぐに命令待ちになります。
- 3 さらにリモコン操作をする場合は、75ページの表に従って操作する。  
リモコン操作をしない場合は、電話を切る。

## 留守番電話にするのを忘れて外出したら

### ご注意

自動応答機能が解除されている(☞62ページ)と操作できません。

- 1 本機に電話をかけ、ベルが15回以上鳴るのを待つ。
- 2 図「ただ今留守にしています・・・」が聞こえたら、**(#)**と暗証番号を押す。  
「ピー」と鳴ります。
- 3 命令待ちの音が聞こえている間に**(#)①(#)**と押す。  
応答メッセージが流れ、本機は留守番状態になります。

## 外出先で用件の有無を確かめるには(トールセーバー機能)

### ご注意

ベルの鳴る回数を変えているときは(☞71ページ)は、トールセーバー機能は働きません。

お買い上げ時には、再生されていない用件があるときはベルが約2回、用件がないときはベルが約5回鳴るとながるようになっています。  
外出先から電話をして、ベルが3回鳴ってもつながらないときには用件は入っていませんので、この時点で電話を切れば電話料金がかかりません。

## 外出先でできる操作

命令待ちの音「ピッ…ピッ…」(20秒間)が聞こえている間に以下の操作をしてください。

それぞれの操作が終わると確認音「ピー」が鳴り、命令待ちの状態に戻ります。

| こんなときは                         | この操作をします                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 用件を聞く(再生)                      | (#) (2) (#)                                                                     |
| 今聞いている用件をとばし<br>て次の用件を聞く(スキップ) | 再生中に： (#) (3) (#)                                                               |
| 今聞いている用件をもう1度<br>聞く(リピート)      | 再生中に： (#) (1) (#)<br>再生が始まっすぐに操作すると、1件前の用件に戻ります。                                |
| 用件を全部消す(消去)                    | すべての用件を再生した後に： (#) (4) (#) → (5秒以内に) (#) (4) (#)<br>(リモコン操作では特定の用件を消すことはできません。) |
| 用件を録音する                        | (#) (5) (#) → 「ピー」 → 用件を吹き込む → (*) (*) (停止命令)                                   |
| 「用件転送(A)に設定する                  | (#) (7) (1) (#) (「用件転送B」は解除されます。)                                               |
| 「用件転送(B)に設定する                  | (#) (7) (2) (#) (「用件転送A」は解除されます。)                                               |
| 「用件転送(AまたはB)を解除する              | (#) (8) (#)                                                                     |

## リモコンカード

- 外出先からのリモコン操作にお使いください。
- 点線から切り取ってお使いください。
- 暗証番号を記入しておくと忘れたときなどに便利です。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IT-C222</b><br><b>リモコン操作</b><br><b>暗証番号</b> # <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                                                                                                                                           | <b>IT-C222</b><br><b>リモコン操作</b><br><b>暗証番号</b> # <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 外出先から用件を聞くには _____<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>1</b> 自宅に電話をかける。<br/> <b>2</b> 応答メッセージが聞こえている間に、(#)と暗証番号を押す。<br/>           用件が1件目から聞こえます。         </div>                                                                       |                                                                                                                                      |
| 外出先から留守番電話に設定するには _____<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>1</b> 自宅に電話をかけ、ベルが15回以上鳴るのを待つ。<br/> <b>2</b> 「ただ今留守にしています・・・」と聞こえたら、(#)と暗証番号を押す。<br/> <b>3</b> (#) (①) (#) と押す。<br/>           応答メッセージが流れ、自宅の電話は留守番状態になります。         </div> |                                                                                                                                      |
| 外出先から留守番電話に設定するには _____<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>1</b> 自宅に電話をかけ、ベルが15回以上鳴るのを待つ。<br/> <b>2</b> 「ただ今留守にしています・・・」と聞こえたら、(#)と暗証番号を押す。<br/> <b>3</b> (#) (①) (#) と押す。<br/>           応答メッセージが流れ、自宅の電話は留守番状態になります。         </div> |                                                                                                                                      |
| 他の操作をするには、裏面を見てください。                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |

# 外出先で用件を聞く(リモコン操作)(つづき)

| こんなときは                        | この操作をします                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 留守番用件転送(※78ページ)の用件の転送先を登録変更する | 転送先Aに登録するには: (#) ⑨ → ① → (#) → 転送先電話番号<br>→ (#) ⑨ → ① → (#)<br>転送先Bに登録するには: (#) ⑨ → ② → (#) → 転送先電話番号<br>→ (#) ⑨ → ② → (#)<br>例: ポケベルを転送先のBに登録する場合: (#) ⑨ ② (#) →<br>ポケベル番号→(本機をダイヤル回線で使っている場合のみ (#) ③ )<br>→ (#) ④ • (#) ④ • (#) ④ • (#) ④ • (#) ④ • (#) ④ (ポーズ6回分*)<br>→ メッセージ** → (#) ② • (#) ② (終了命令) → (#) ⑨ ② (#)<br>(#) ③ は「トーン」を、(#) ④ は「ポーズ」を置き換えたものです。 |
| 応答メッセージを録音する                  | (*) ⑦ (*) → 「ピー」→ 応答メッセージを吹き込む → (*) (*) (停止命令)<br>→ 応答メッセージの確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 留守番状態を設定/解除する                 | (#) ① (#)<br>押すたびに、設定←解除と切り換わります。<br>留守番に設定されたときは、応答メッセージが再生されます。<br>解除されたときは、■「留守 設定を解除しました」と聞こえます。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| リモコン操作をやり直す                   | (*) (*)<br>今の操作が中止され、確認音が「ピー」と鳴り、命令待ちになります。用件再生中にリモコン操作をやめるときは、必ず(*)を2回 押してから受話器に戻してください。この操作をしないと、本機はすべての用件の再生が終わるまで話し中の状態が続く場合があります。                                                                                                                                                                                                                           |

\* サービス会社によって、ポーズ( (#) ④ )の登録回数が異なります。ポケベルが呼び出されたときに、登録したメッセージが表示されなかったときは、ポーズの回数を調節してください(ポーズ1回は約4秒です)。

\*\* 電話番号やメッセージを入力するとき、(\*) (アスタ) は (#) ① に、(#) (シャープ) は (#) ② に置き換えてください。

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 用件を聞く(再生)             | (#) ② (#)                                              |
| 次の用件を聞く(スキップ)         | (#) ③ (#)                                              |
| 今聞いている用件をもう1度聞く(リピート) | (#) ① (#)                                              |
| 用件を全部消す(消去)           | (#) ④ (#) → (#) ④ (#)                                  |
| 用件録音                  | (#) ⑤ (#)                                              |
| 「用件転送」設定              | (#) ⑦ ① ~ ② (#)                                        |
| 「用件転送」解除              | (#) ⑧ (#)                                              |
| 転送先登録                 | (#) ⑨ →<br>① ~ ② → (#) → 電話番号<br>→ (#) ⑨ → ① ~ ② → (#) |
| 留守設定・解除               | (#) ① (#)                                              |
| 応答メッセージ録音             | (*) ⑦ (*)                                              |
| リモコン操作やり直し            | (*) (*)                                                |

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 用件を聞く(再生)             | (#) ② (#)                                              |
| 次の用件を聞く(スキップ)         | (#) ③ (#)                                              |
| 今聞いている用件をもう1度聞く(リピート) | (#) ① (#)                                              |
| 用件を全部消す(消去)           | (#) ④ (#) → (#) ④ (#)                                  |
| 用件録音                  | (#) ⑤ (#)                                              |
| 「用件転送」設定              | (#) ⑦ ① ~ ② (#)                                        |
| 「用件転送」解除              | (#) ⑧ (#)                                              |
| 転送先登録                 | (#) ⑨ →<br>① ~ ② → (#) → 電話番号<br>→ (#) ⑨ → ① ~ ② → (#) |
| 留守設定・解除               | (#) ① (#)                                              |
| 応答メッセージ録音             | (*) ⑦ (*)                                              |
| リモコン操作やり直し            | (*) (*)                                                |

# 用件を外出先に転送する(用件転送)

つづく→

## ご注意

- NTTの転送でんわサービスとは異なります。かけてきた相手と直接話をする機能ではありません。
- 用件を転送する料金は本機側の負担となります。

留守中に録音された用件を外出先に転送することができます。

携帯電話、PHS、外出先の電話、ポケベルなどを転送先として登録できます。

転送先は2か所(用件転送A、用件転送B)まで登録しておけますが一度に転送できるのは転送先Aか転送先Bのどちらかです。

転送は15分間隔で3回呼び出します。それでもつながらない場合は、そこで終了します。



## 操作の流れ

準備1：暗証番号を登録する (☞78ページ)

準備2：転送先の電話番号を登録する (☞78ページ)

↓  
外出前に：「用件転送」に設定する (☞80ページ)

↓  
外出先で：転送された用件を聞く (☞81ページ)

## 転送先として登録できるのは


- 携帯電話、PHS
- プッシュ回線の電話
- トーンボタンなどでプッシュホン信号の出せる電話機
- ポケベル

## 準備1：暗証番号を登録する

73ページ「暗証番号を登録する」の手順を行う。

暗証番号はリモコン操作(73ページ)で共通に使います。


## 準備2：転送先の電話番号を登録する

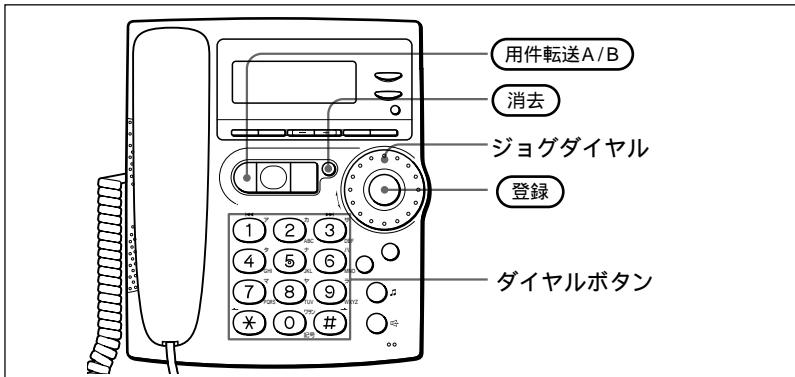

かかってきた用件をすべて転送する

### ■ ご注意

転送先の電話番号は2つまで登録しておおくことができますが、外出の際にどちらに転送するか選ぶ必要があり、両方に転送することはできません。

- 受話器を置いたままで、**登録**を押す。
- 用件転送A/B**を何度か押して転送先を選ぶ。  
初めて設定する場合 Bに設定済みの場合  
 →   
**用件転送A/B**
- 登録**を押す。  
初めて設定する場合 設定済みの場合  
  

- 転送先の電話番号を押す。  
(用件転送A、Bとも40桁以内)  
ポケベルに転送する場合は、次のページをご覧ください。  

- 登録**を押す。  
「ピー」と鳴り、確認のため登録した番号が聞こえます。

登録してある転送先の電話番号を消すには  
手順4で電話番号の代わりに**消去**を押し、**登録**を押します。

## かけてきた相手によって転送する・しないを選ぶ

ナンバー・ディスプレイ(☞19ページ)をお使いのとき、電話帳グループ機能(☞31ページ)を使うと、電話帳に登録してある相手によって、用件を転送する・しないを選ぶことができます。

- 1 受話器を置いたままで、**(登録)**を押す。
- 2 **(用件転送A/B)**を何度か押して転送先を選ぶ。
- 3 ジョグダイヤルを回して登録したいグループを点滅させ、**(登録)**を押す。

初めて設定する場合



設定済みの場合



- 4 転送先の電話番号を押す。  
(用件転送A、Bとも40桁以内)  
ポケベルに転送する場合は、下記をご覧ください。



- 5 **(登録)**を押す。  
「ピー」と鳴り、確認のため、登録した番号が聞こえます。

## ポケベルに転送するときは

ポケベルに表示させるメッセージも登録できます。  
手順4で番号を登録するとき、以下のように入力します。

ポケベル → **(\*)** (トーン) → **(再ダイヤル)**を6回\*\* → 表示させる → **(#)** **(#)**  
番号 メッセージ  
40桁以内

\* 本機をダイヤル回線(☞14ページ)でお使いの場合のみ


\*\* サービス会社によって、**(再ダイヤル)**ボタンの登録回数が異なります。ポケベルが呼び出されたときに、登録したメッセージが表示されなかったときは、**(再ダイヤル)**ボタンの登録回数を調節してください(**(再ダイヤル)**ボタンを1回押すごとに、約4秒のポーズが作られます)。

## 用件を外出先に転送する(用件転送)(つづき)

### 外出前に「用件転送」に設定する

#### ● ご注意

- ・「ピビピビビ」とエラー音が鳴ったときは、下記の項目を確認してください。
- ・表示窓に「C62」が出た場合：
  - 暗証番号が登録されているか(☞73ページ)
  - 転送先が登録されているか(☞78ページ)
- ・「C42」が出た場合：  
メモリーが満杯です。不要な用件を消去してください(☞72ページ)

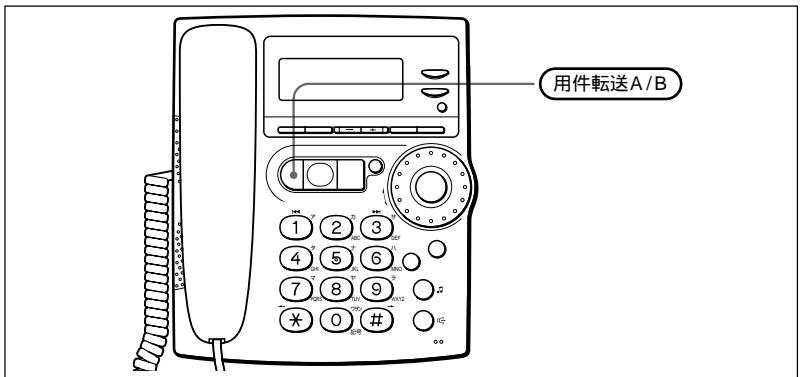

受話器を置いたままで、「用件転送A/B」を何度か押して転送先を選ぶ。

ヨウケンテソウ スペ\*テ  
03xxxx1111

確認のため、「ピー」と鳴ります。

選んだ転送先により、表示窓の転送表示が点灯します。

12月31日 PM 11:59

「A」または「B」が点灯します

留守番状態になっていないときは留守ボタンも点灯し、留守番状態になり、応答メッセージが聞こえます。

### 用件転送の設定を解除するには

受話器を置いたままで、「用件転送A/B」を何度か押してAまたはBの転送表示を消します。


ヨウケンテソウ カイジ ヨ

確認のため、「ピー」と鳴ります。

(このとき、留守番状態は解除されません。)

外出先から転送を解除するときは75ページをご覧ください。

#### 外出先で：転送された用件を聞く

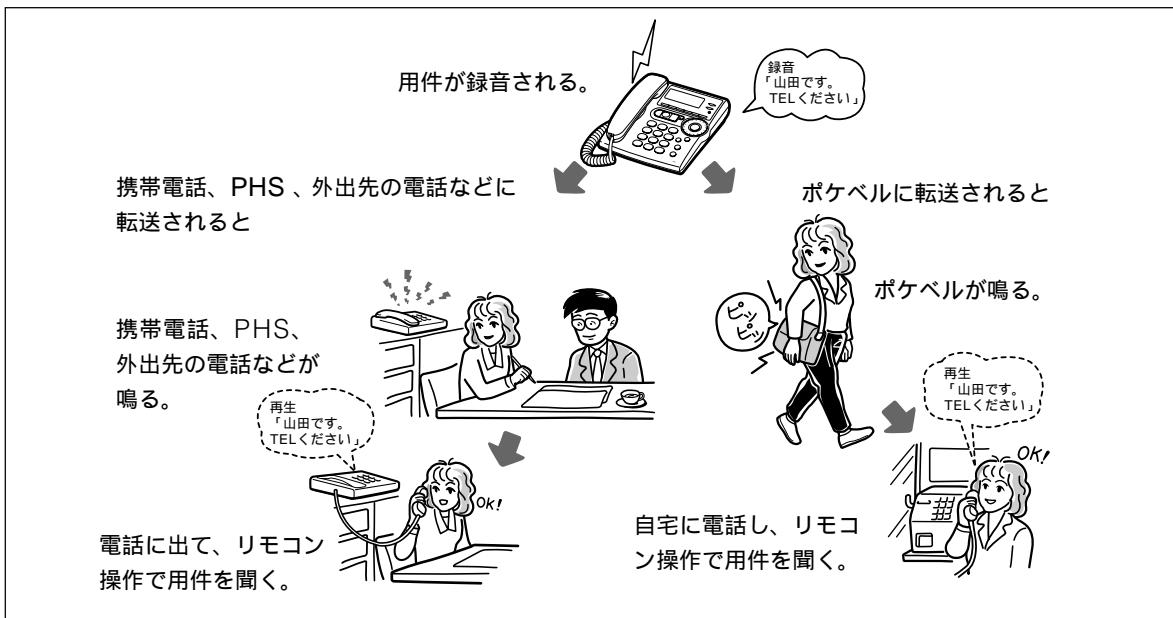

ご注意

- ダイヤル回線の電話から操作する場合は、トーンボタンなどでプッシュホン信号に切り換えてから、(■)と暗証番号を押します。
  - 暗証番号を3回間違えると電話は切れます。
  - 電話のベルが鳴ってから約40秒以内に暗証番号を押さないと、電話は切れます。
  - 外出先からリモコン操作で用件を聞いても、(留守)ボタンのランプは点滅のままです。

**1** 外出先の電話またはポケベルが鳴ったら、以下の操作をする。

- 転送先が電話のとき：電話を取り置き「暗証番号を押してください」と聞こえたら、**(#)**と4桁の暗証番号を押す。
  - 転送先がポケベルのとき：本機に電話をかけ、応答メッセージが聞こえている間に**(#)**と4桁の暗証番号を押す。

用件が1件目から聞こえます。再生が終わると命令待ちの音「ピッ…ピッ…」が聞こえます。

**2** さらにリモコン操作をする場合は、75~76ページの表に従って操作する。リモコン操作しないときは、電話を切る。

「77セレクティ」は、電話機をつなぐだけで、市外へ電話をかける場合、ダイヤルした相手先の電話番号と、曜日、時間帯により、KDDI<sup>\*1</sup>の0077市外電話サービスとNTT<sup>\*2</sup>回線のうち、通常通話料金<sup>\*3</sup>のおトクな回線を本機が自動的に選択してくれる機能です。

電話をかけるとき、「0077」をダイヤルする必要がありません。

これまで通り市外局番からダイヤルするだけで、そのままKDDIの0077市外電話サービスがご利用いただけます<sup>\*4</sup>。

- 本機をつなぐだけで、通常約1時間後にはそのままご利用いただけます。
- 登録料、定額料金等は一切不要です。（KDDIをご利用になった通話料金等は、KDDIから請求されます。）
- NTTと同額の場合は、KDDI（「0077」）を選択します。


<sup>\*1</sup>KDDI（株式会社ディーアイ）：2000年10月1日、DDI、KDD、IDOは合併しました。

<sup>\*2</sup>NTTコミュニケーションズ、NTT東日本、NTT西日本をいいます。

NTT東日本、NTT西日本の各社は、お住いの地域によってどちらか一方のご利用となります。

<sup>\*3</sup>割り引きサ - ピス適用前の料金です。

<sup>\*4</sup>INS64等のダイヤルイン子番号に本機を設置された場合、KDDIとのご契約電話番号はダイヤルイン親番号となります。

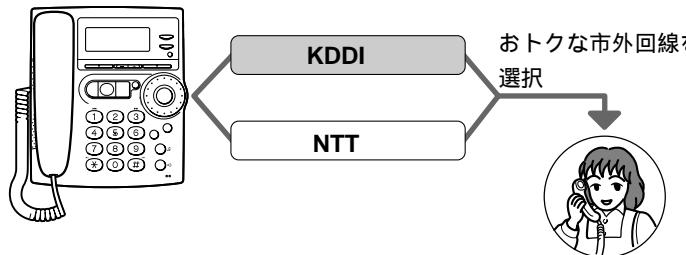

77セレクティをご利用になると：

えらんでメロディ（えらんでメロディ）

最新ヒット曲のなかから、お好きな曲を着信メロディーとして取り込むことができます（☞88ページ）

77セレクティの問い合わせは、下記にご連絡ください。

他社の割り引きサービスをご利用されている場合

市外への通話がすべてKDDI通話となることにより、割り引きサービスが適用されなくなる場合がございますので、ご注意ください。ご不明な点がございましたら、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

KDDI カスタマサービスセンター

0077-772（無料）

受付時間 9:00～21:00

（土・日・祝日も受付中）

# 0077 SELECTY 77セレクティをご利用になるには

## 【】ご注意

- 次の場合は、77セレクティを正しくご利用いただけない場合があります。KDDI カスタマーサービスセンターへご連絡ください。
  - ホームテレホンや構内交換機、ピンク電話、共同電話、着信専用電話等に接続したとき。
  - 移転などにより電話番号に変更があったとき。
  - 時計の設定に誤りがあるとき。（時刻は正しく設定してください。☞12ページ。）
- 本機からの発信時のみ77セレクティをご利用いただけます。本機以外からKDDIを利用して電話をおかけになりたい場合は、市外局番の前に「0077」をつけてダイヤルしてください。

本機には77セレクティがついています。77セレクティは、電話機をつなぐだけで、通常約1時間後、そのままご利用いただけます。登録料金などはかかりません。0077市外電話をご利用になった通話料金のみKDDIから請求されます。

- NTTの基本料金は通常通りNTTから請求されます。

### 本機を接続します

■「この電話機は、お取り付けただくだけで、KDDIのおトクな0077市外電話を自動的に選択します。ご利用を希望されないお客様は次の操作を行ってください。（77セレクティ）、（#）、（77セレクティ）と押して、液晶の「0077」マークが消灯したことを確認してください」と聞こえます。

↓（約1時間後）

本機が自動的にKDDIのセンターに電話をかけ、77セレクティのデータを受け取ります（料金無料）

↓ オンライン通信について（☞86ページ）

表示窓の「0077」表示が点灯します

↓

77セレクティがご利用になれます

■（KDDIから77セレクティご利用開始の電話によるアナウンスがあります。）「こちらはKDDIです。おトクな0077市外電話の自動選択機能、77セレクティが設定されました。液晶の「0077」マークが点灯していることをご確認ください」と聞こえます。

### 0077市外電話を利用する

相手先の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。（「0077」のアクセス番号のダイヤルの必要はありません。）

- NTTと同額の場合は、KDDI（「0077」）を選択します。
- 通話料金は、利用した電話会社からそれぞれ請求されます。

## 【】ご注意

- 77セレクティのご利用開始のご案内は翌日になる場合があります。
- 話し中などにより、KDDIからのご利用開始の電話によるアナウンスをお聞きにならなかつた場合でも、表示窓の「0077」表示が点灯していれば、77セレクティが作動します。

### 001<sup>\*1</sup>国際電話を利用する

「001」をダイヤルしてください。次に、国番号、地域番号、電話番号の順にダイヤルします。

例：アメリカのニューヨークの123-4567へかける場合

001 → <sup>\*2</sup>1 → 212<sup>\*3</sup> → 123-4567<sup>\*4</sup>

\*1 KDDIの国際アクセス番号


\*2 アメリカの国番号

\*3 ニューヨークの地域番号

\*4 通話相手先の電話番号

# 0077 SELECTY 77セレクティをご利用にならない場合は／再びご利用になる場合は

0077市外電話をご利用にならない場合、または、ホームテレホンや構内交換機、ピンク電話、共同電話などのご利用のため、77セレクティをご利用になれない場合、次の操作を行ってください。

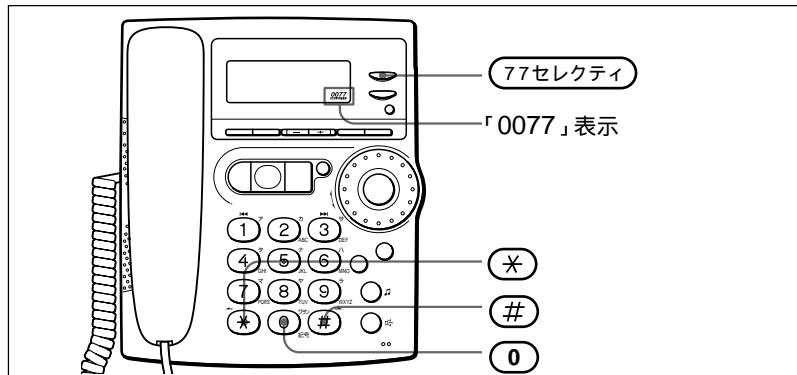

## 77セレクティをご利用にならない場合は

### ● ご注意

- 「77セレクティをご利用にならない場合は」の操作を行った場合でも、データが送信される（データ通信中は表示窓の「0077」が点滅する）ことがあります。ご利用にならない状態になっています。
- KDDIの割り引きサービスなどをご利用されている場合は、別途KDDIとのご解約の手続きが必要です。KDDIカスタマーサービスセンターにご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、サービスによっては月額料などが引き続きかかる場合があります。

受話器を置いたままで、(77セレクティ)、(#)、(77セレクティ)と続けて押す。

「ピー」と鳴り、■「77セレクティ、設定を解除しました」と聞こえます。表示窓の「0077」表示が消灯します。

## 77セレクティを再びご利用になる場合は

受話器を置いたままで、(77セレクティ)、(\*)、(77セレクティ)と続けて押す。

「ピー」と鳴り、■「77セレクティ、設定しました」と聞こえます。

操作後（約1分後）、本機が自動的にKDDIセンターに電話をかけ、77セレクティのデータを受け取ります（オンライン通信）（料金無料）。オンライン通信については86ページをご覧ください。

表示窓の「0077」表示が点灯します。

## その通話に限り77セレクティを使用しない場合は

### 💡 ちょっと一言


NTTエリアプラスなどを使って電話をかける場合、エリアプラス登録の相手先番号を「0000」から電話帳に登録すると便利です。

一時的に77セレクティを働かせないで、NTT市外回線を指定して電話をかけるときは、電話番号を押す前に(0)(0)(0)(0)を押してください。

# 電話番号が変わったとき

## 77セレクティのデータを受け取る

転居して電話番号に変更があった場合や、表示窓の「0077」表示が点灯後、何らかの理由により点滅した場合は、次の操作を行ってください。

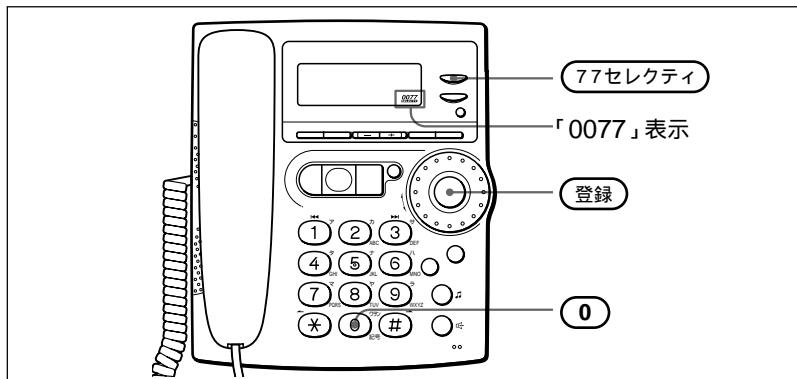

### ちょっと一言

この操作を行うと、それまでの77セレクティのデータはすべて消去されます。

### ご注意

- KDDIの割り引きサービスなどをご利用されている場合、KDDIカスタマーサービスセンターにご連絡ください。
- 表示窓の「0077」表示が点灯後、何らかの理由により点滅した場合は、右の操作を行わないと77セレクティは正常に動作しません。
- 右の操作により、現在、NTTのエリアプラス、テレホ・ダイ、テレチョイスなどの割り引きサービスにご加入のお客様は、市外への通話がすべてKDDI通話となることにより、割り引きサービスが適用されなくなる場合がございますのでご注意ください。ご不明な点がございましたら、KDDIカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

1 受話器を置いたままで、**(77セレクティ)**を押す。

2 **(0)**を押す。



3 そのまま**(登録)**を押す。

確認のために、「ピー」と鳴ります。

操作後(約1分後)、本機が自動的にKDDIセンターに電話をかけ、77セレクティのデータを受け取ります(オンライン通信)。(料金無料)オンライン通信については86ページをご覧ください。

下記のような場合は、本機がKDDIのセンターへ自動的に電話をかけ、77セレクティのデータを受信します。

- ・お買い上げ時に電源を入れ、電話機コードを接続したとき(約1時間後にオンライン通信が始まります。)
- ・「電話番号が変わったとき」(☞85ページ)の操作をしたとき(約1分後にオンライン通信が始まります。)
- ・「77セレクティを再びご利用になる場合は」(☞84ページ)の操作をしたとき(約1分後にオンライン通信が始まります。)
- ・2時間以上の長い停電から復帰したとき(☞91ページ)

通話料金は一切かかりません。

表示窓の「0077」表示が点灯すれば、77セレクティをご利用いただけます。

上記のオンライン通信の際、本機は自動的にKDDIのセンターへ電話をかけます。

これにより、NTTの発信者番号表示サービスにより、お客様のご利用されている電話番号がKDDIに通知されます。この場合、「通常非通知(回線ごと非通知)」でNTTと契約されているお客様の電話番号も、「186」が付加されKDDIへ通知されますので、ご了承ください。

「オンライン通信」はお客様がお使いになる地域の料金データ等をKDDIからお客様にお送りするために必要です。

## ■ ご注意

- ・データ通信中は、表示窓の「0077」が点滅していますが、そのときでも、本機で電話をかけることができます。電話をかけるには、受話器を上げ「ブッブツ」という音を確認してから電話をいったん切り、しばらく待ってからおかけ直しください。その場合、データ通信は中断され、後ほど再び行われます。
- ・留守番電話に設定していないとき、自動応答機能が解除されていると(62ページ)オンライン通信ができません。自動応答を「設定する」に戻してください。
- ・データが正常に受信できなかった場合などは、再度送られてくることがあります。
- ・西暦、日付、時刻を合わせていなくても、データ受信が終了すると、KDDI標準時刻に書き換えられます。
- ・77セレクティご利用開始後、KDDIからご利用確認の連絡が入ることがあります。

お客様の電話番号などの情報は、KDDIのご利用サービスのみに利用するもので、他の目的に利用するものではありません。

77セレクティのご利用開始後も、料金の改定などに際し、必要に応じてKDDIから自動的にデータの更新のために電話がかかってくることがあります。

- ・データ受信のために電話を受けたときに、本機で電話を受けると、「ピボバ」音のあとに「こちらはKDDIです。ただいまからデータを送信します。ありがとうございました。」と聞こえます。電話を切ってしばらくお待ちください(約1~2分)。
- ・留守番電話に設定されていなくても、呼び出し音が15回鳴ると、自動的に本機が対応して、データを受信します。
- ・同じ回線につないでいる他の電話機(プランチ接続など)でオンライン通信の電話を受けたときは、「ピボバ」音を繰り返し、電話は切れます。KDDI カスタマサービスセンターへご連絡ください。

# ご利用にあたってのご注意・お願ひ

「77セレクティ」のご利用に基づき、KDDIから提供される電話サ - ビスなどは、KDDI電話サ - ビス等契約約款によります。

KDDIの0077市外電話サービス、および他のサービスをご利用された料金は、KDDIから請求されます。

(NTTご利用の通話料金は従来通りNTTから請求されます。)

次のようなときにはKDDI カスタマサービスセンターへご連絡ください。

- 表示窓の「0077」表示が点灯後、何らかの理由により点滅または消灯したとき
- 通話料金・サービスなどに関してのお問い合わせ
- 転居などにより住所、電話番号が変更になったとき
- ダイヤルイン子番号に本機を設置したとき
- 本機を取りはずしたとき
- 本機を電話回線に接続後、数日たっても表示窓の「0077」表示が点灯しないとき

KDDI のご利用料金のご請求およびお支払いについて

- ご利用料金は、銀行、郵便局等の金融機関ならびにコンビニエンスストア等の窓口にてお支払いいただけます。また、口座振り替えでもお支払いいただけます。
- 口座振り替えはお手続きが必要となりますので、KDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。
- 通話料金等のご請求のため、必要に応じ、お客様の電話番号、住所、氏名等についてKDDIがNTTから情報の提供を受けることがあります。

2001年5月のマイライン導入について

「マイライン\*」(電話会社選択サービス)をご利用の場合

ご登録されている電話会社にかかわらず、77セレクティが作動し、KDDI「0077」を選択します。

「マイラインプラス\*」(電話会社固定サービス)をご利用の場合  
ご登録されている電話会社のみのご利用となります。

KDDIを「マイラインプラス\*」にご登録されていない場合、KDDI「0077」は選択されません。電話をかけるときに「ピ、ピ、ピ」という機械音がする場合、KDDIカスタマサービスセンターまでお問い合わせください。

\*「マイライン」「マイラインプラス」は、NTT東日本、NTT西日本のサービスです。

# えらんでメロディ「えらんでメロディ」サービスを利用する

## ちょっと一言


- 登録したメロディーはモーニングコールアラームとしても利用できます。(☞64ページ)
- 「えらんでメロディ」は、表示窓の「0077」表示が点灯しているときにご利用いただけます。

## ご注意

ご利用には東京国分寺(0423)までの0077市外通話料金がかかります。

KDDIが提供している「えらんでメロディ」サービスより、本機に着信メロディーを10曲まで登録することができます。サ - ビス基本料金や登録料金は必要なく、通話料金のみでご利用いただけます。

77セレクティのご利用開始と同時にすぐご利用いただけます(☞83ページ)。

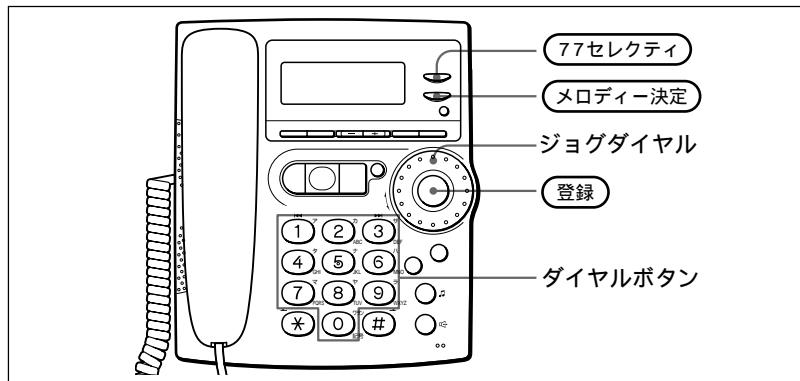

## ご注意

音声呼び出し機能が設定されている場合、非通知理由音声呼び出し、呼び出し音声による着信の方が着信メロディーよりも優先されます。

1 受話器を置いたままで、(77セレクティ)を押す。

2 「エランデメロディ」が表示されている番号を押す。または、ジョグダイヤルを回して「エランデメロディ」を点滅させ、(登録)を押す。




すでにメロディーを登録されている場合は、登録番号のあとに曲名が14文字以内で表示されます。


3 (0) ~ (9)を押して、またはジョグダイヤルを回して登録先を点滅させ、(登録)を押す。

メロディー登録済みの登録先を選ぶと、新しいメロディーに上書きされます。

自動的にサービスセンターに電話がかかります。



メロディー - 指定の準備が整うと、下記の表示になります。



### ちょっと一言

曲の再生中に何も操作しないと手順3に戻ります。

- 4** ジョグダイヤルを回して曲名を確認後、メロディーの曲番号を指定の桁数で押す。  
メロディーの取り込みを開始します。



メロディーの取り込みが終了すると曲の再生が始まります。



### ちょっと一言

メロディ - 再生を途中でやめるには、(再生/停止)を押してください。検索画面に戻ります。

- 5** 登録したい曲が再生されたら、再生中に(メロディー決定)または(登録)を押す。  
メロディーの保存を開始します。保存が終了すると電話は切れ、「ピー」と鳴ります。

登録しない場合は

手順5で「シナイ」を選んで(登録)を押します。

手順3の検索中の表示に戻ります。曲番号選択からやり直してください。

取り込んだメロディーを着信メロディーとして利用するには  
「着信音をメロディーに変える」(☞63ページ)を行ってください。

## 登録した着信メロディーを確認するには

### ちょっと一言

- 登録したメロディーを消去するには、メロディー再生中に(消去)を押し、もう一度(消去)を押します。
- 右記の曲名は例です。実際には「えらんでメロディ」で取り込んだ曲が表示されます。

- 1** 受話器を置いたままで、(メロディー決定)を押す。




- 2** ジョグダイヤルを回して、確認したい曲名を点滅させる。




- 3** (登録)を押す。

選択したメロディーの再生準備をします。



準備が整うと、曲の再生が始まります。



### ちょっと一言

メロディ - 再生を途中でやめるには、(再生/停止)を押してください。

再生が終了すると、手順2の画面に戻り、20秒後には日時表示に戻ります。続けて別の曲を再生する場合は、手順2から操作を行ってください。

## 取り扱いについて

- 電話機の内部を改造することは法律で禁じられています。
- この電話機は国内用です。海外ではお使いになられません。

## 電源について

- 本機はDC 9Vで動作します。付属の電源アダプターAC-T34を家庭用電源コンセント(AC 100V)につないでお使いください。
- 使用中、電源アダプターが温かくなりますが、故障ではありません。
- 電源アダプターをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、必ず電源アダプター本体か電源プラグを持って抜いてください。またコードを傷つけないように注意してください。

## お手入れについて

### キャビネットのクリーニング

柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤液を水でうすめたもので湿らせた布で拭いたあと、から拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

## 停電時に電話をかけたり受けたりするには

- 停電中でも、電話をかけたり受けたりすることができます。  
ただし、プッシュ回線でお使いの場合は、2時間以上の停電中は電話機の設定がダイヤル回線になってしまふため、電話をかけられなくなることがあります。  
この時は、電話をかける度に $\times$ (トーン)ボタンを押してから相手の電話番号を押してください(☞56ページ)。なお、停電から復帰すると、自動的にプッシュ回線に再設定されますので(☞14ページ)、通常通りお使いになれます。
- 電話がかかってくると、通常のベルではなく、停電時用のベルが鳴ります。
- 表示窓には何も表示されません。
- 受話音量は調節できません。
- ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。  
ナンバー・ディスプレイに加入しているかたは、電話がかかってきたときに、最初に短く鳴っても電話に出すに、普通にベルが鳴ってから出でください。電話に出るときに「ジャー」という音が聞こえた場合は、いったん受話器を戻してください。
- スピーカーホンは使えません。
- 77セレクティは使えません。
- 再ダイヤル、着信記録、電話帳は使えません。
- おことわり機能は使えません。
- 停電中、すべてのランプは消えています。

### 留守番機能は

- 留守番電話としては使えません。
- 用件の再生など、留守番電話の機能はすべて使えません。

### 長い停電から復帰すると

長い停電のあとは、日時表示が2001年1月1日にリセットされます。日付、時刻を設定しなおしてください(☞12ページ)。77セレクティをお使いのかたは、約1時間で自動的に日付時刻が設定されます。日付、時刻が再設定されても表示窓の「0077」が点滅または消灯されているときは、KDDI カスタマサービスセンターへご連絡ください。

### 電話帳などの登録内容や録音内容は?

以下の内容は、2時間以上の停電があった場合はお買い上げ時の状態に戻ります。(電源に接続してから2時間以上たっていないときは、2時間以内の停電であっても、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。なお、電源アダプターを2時間以上抜いた場合も停電時と同じです。)

- 日付、時刻設定(2001年1月1日にリセットされます。[☞12ページ](#))
- 受話音量([☞15ページ](#)) ベル音量([☞60ページ](#)) スピーカー音量([☞18ページ](#))
- 再ダイヤルの内容([☞53ページ](#))
- 留守の設定([☞66ページ](#))
- 音声呼び出し機能設定([☞50ページ](#))
- モーニングコールの設定、時刻([☞57ページ](#))
- おやすみ応答設定([☞61ページ](#))

以下の内容は保持されます。

- 録音された用件とその時刻(タイムスタンプ)
- 録音した応答メッセージ
- 呼び出し音声
- ベルの回数
- 用件転送設定
- 用件転送先電話番号
- 用件転送グループ指定
- 暗証番号
- 電話帳の登録内容
- 着信記録
- おことわり先電話番号
- 非通知理由音声呼び出し設定
- ナンバー・ディスプレイの設定
- キャッチホン・ディスプレイの設定
- 77セレクティの設定
- 応答メッセージの選択設定
- 着信メロディー
- 着信メロディー設定
- 自動応答設定
- パソコン接続設定

# 壁に取り付ける

別売りの壁かけアダプターTL-E96を使って本機を壁に取り付けることができます。


- 💡 • 電話回線と家庭用電源コンセントにつなぐことのできる場所を選んでください。  
• 壁に重みがかかりますので、しっかりした壁を選んで取り付けてください。

## 1 本機を準備する。



## 2 壁かけアダプターを準備する。

電話回線コードをアダプターの穴に通し、電源アダプターのコードを溝に通す。

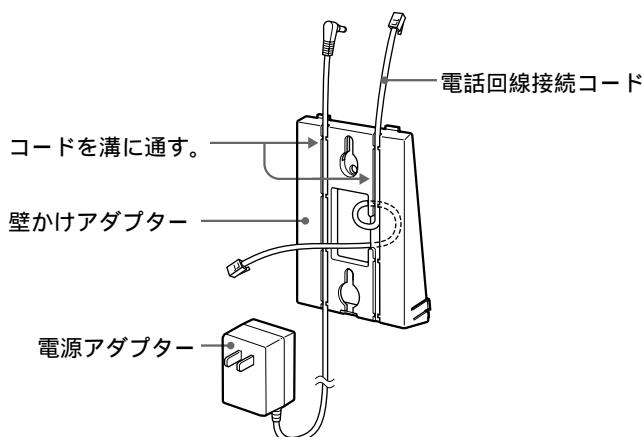

## 3 壁かけアダプターと本機を壁に取り付ける。

取り付けかたについては、詳しくはTL-E96の「取り付けかた」をご覧ください。

# 故障かな？と思ったら

| こんなときは... ?                   | もう一度お確かめください...                                                                                                                                                                    | 参照ページ                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 「ツー」という発信音が聞こえない。             | • 電話回線コード、受話器コードはしっかりつながっていますか？                                                                                                                                                    | ☞ 9                  |
| 電話をかけたり受けたりはできるが、その他の操作ができない。 | • ナンバー・ディスプレイのデータ受信中ではありませんか？ いったん受話器を置いて、普通にベルが鳴ってから、もう一度持ち上げてください。<br>• 停電中ではありませんか？ 停電の間は受話器でのみかけたり受けたりすることができます。（スピーカーホン通話できません。）                                              | ☞ 11<br>☞ 91         |
| スピーカーホン通話できない。                | • 電源アダプターはしっかりつながっていますか？                                                                                                                                                           | ☞ 9                  |
| スピーカーから聞こえる音が小さい。             | • 停電中ではありませんか？ 停電中はスピーカーホン通話できません。<br>• スピーカー音量が最小になってしまいませんか？ 通話中にベル／受話／スピーカー音量ボタンを押して聞きやすい音量に調節してください。                                                                           | ☞ 91<br>☞ 18         |
| ベルが鳴らない。                      | • ベル音量を「切」にしていませんか？                                                                                                                                                                | ☞ 60                 |
| 再ダイヤルから電話できない。                | • 21桁以上ダイヤルしませんでしたか？<br>• 再ダイヤルすべてを消去してありませんか？<br>• 電源アダプターを抜くか停電がありませんでしたか？                                                                                                       | ☞ 53<br>☞ 54<br>☞ 91 |
| 受話器を上げたのにベルが鳴っている。            | • ナンバー・ディスプレイのデータの着信中です。 いったん受話器を置いてから、もう一度持ち上げてください。                                                                                                                              | ☞ 11                 |
| 3桁の番号が表示され、呼び上げられる。           | • 販売店で設定するための機能です。故障ではありません。                                                                                                                                                       | —                    |
| 色々な表示が次々に出て、どのボタンを押しても動作しない。  | • 電話回線コードは接続されていますか？                                                                                                                                                               | ☞ 9                  |
| 電話をかけても電話がかからないか、違う相手にかかる。    | • 電話回線の種類の設定を確かめてください。 使用している電話回線の種類に合わせます。<br>• 停電中ではありませんか？ プッシュ回線でお使いの場合、2時間以上の停電中は、電話機の設定がダイヤル回線になってしまったために、電話をかけられなくなることがあります。この場合は、電話をかける度に（＊）（トーン）ボタンを押してから相手の電話番号を押してください。 | ☞ 14<br>☞ 91         |
| 電話をかけていないのに電話がかかってしまった。       | • 用件の転送中の可能性があります。 受話器を戻し、本機が再び転送を始める前に転送を解除してください。                                                                                                                                | ☞ 80                 |
| ベル音の種類が違うことがある。               | • 電話帳に登録された相手からの通話を検出して鳴り分けています。                                                                                                                                                   | ☞ 25、43              |
| 通話中の会話が途切れ、無音状態になる。           | • キャッチホン・ディスプレイを設定していませんか？ キャッチホン・ディスプレイの設定をされると、本機が通話中の会話をキャッチホンの割り込み音と誤認して動作することがあります。その場合、約4秒間無音の状態になりますが、故障ではありません。                                                            | ☞ 51                 |
| 短いベル音が普通のベル音の前に鳴る。            | • ナンバー・ディスプレイの設定が「シナイ」になっていませんか？                                                                                                                                                   | ☞ 19                 |
| 受話器を取ると「ジャー」という雑音が聞こえる。       | • ナンバー・ディスプレイの設定が「シナイ」になっていませんか？                                                                                                                                                   | ☞ 19                 |

## ナンバー・ディスプレイ機能

| こんなときは...?                                         | もう一度お確かめください...                                                                                                                                                                                                                                                | 参照ページ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 相手の電話番号が表示されない。                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>NTTのナンバー・ディスプレイに加入していますか?</li> <li>ナンバー・ディスプレイの設定が「シナイ」になっていませんか?</li> <li>「ヒヨウジケンガイ」などの表示が点灯していませんか?</li> </ul>                                                                                                        | <span style="color: #800000;">☞</span> 19<br><span style="color: #800000;">☞</span> 19<br><span style="color: #800000;">☞</span> 20                                                                                                                                        |
| 呼び出し音声が出ない。                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>「名のってる」の表示が消灯していませんか?</li> <li>誰からコールが正しく登録されているか確認してください。</li> <li>ご指名コールが正しく登録されているか確認してください。</li> <li>呼び出し音声が正しく録音されているか確認してください。</li> <li>非通知理由音声呼び出し機能が解除されていませんか?</li> <li>電話帳に登録するときに市外局番から登録してありますか?</li> </ul> | <span style="color: #800000;">☞</span> 50<br><span style="color: #800000;">☞</span> 45<br><span style="color: #800000;">☞</span> 47<br><span style="color: #800000;">☞</span> 49<br><span style="color: #800000;">☞</span> 30<br><span style="color: #800000;">☞</span> 32 |
| 外出先から電話すると「恐れいりますが、186を最初にダイヤルしてからおかげ直しください」と聞こえる。 | 「非通知」をおことわり先に指定していませんか?<br>「186」を頭につけてダイヤルしてください。                                                                                                                                                                                                              | <span style="color: #800000;">☞</span> 28                                                                                                                                                                                                                                  |

## 留守番機能

| こんなときは...?                 | もう一度お確かめください...                                                                                                                                    | 参照ページ                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 留守ボタンが点灯しない。               | 用件が満杯ではありませんか? 不要な用件は消去してください。                                                                                                                     | <span style="color: #800000;">☞</span> 72                                                                                          |
| 留守中に電話がかかったのに応答しない。        | <ul style="list-style-type: none"> <li>電話回線コードや電源アダプターはしっかりつながっていますか?</li> <li>停電ありませんでしたか?<br/>停電中は留守録音しません。</li> <li>留守番状態を解除していませんか?</li> </ul> | <span style="color: #800000;">☞</span> 9<br><span style="color: #800000;">☞</span> 91<br><span style="color: #800000;">☞</span> 67 |
| 相手の用件を最後まで録音しない。           | 相手の声が小さすぎたり、言葉が途切れで約7秒以上黙ったままでいると電話は切れてしまいます。                                                                                                      | <span style="color: #800000;">☞</span> 66                                                                                          |
| 用件を録音できない。                 | 用件が満杯ではありませんか? 不要な用件は消去してください。                                                                                                                     | <span style="color: #800000;">☞</span> 72                                                                                          |
| 用件を録音した時間(タイムスタンプ)が実際とズれる。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>日付、時刻の設定は合っていますか?</li> <li>電源アダプターを抜いたか停電ありませんでしたか?<br/>日時の設定をし直してください。</li> </ul>                          | <span style="color: #800000;">☞</span> 12<br><span style="color: #800000;">☞</span> 12                                             |
| 自作応答メッセージが流れない。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>自作応答メッセージが正しく録音されていますか?</li> <li>応答メッセージを切り換えていませんか?</li> </ul>                                             | <span style="color: #800000;">☞</span> 69<br><span style="color: #800000;">☞</span> 70                                             |

## 外出先からリモコン操作するとき

| こんなときは...?                              | もう一度お確かめください...                                                                                             | 参照ページ           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6回ベルを鳴らしても応答しない。                        | • 留守番状態を解除しているのではありませんか？<br>• ベルの鳴る回数を変えませんか？                                                               | ☞ 67、76<br>☞ 71 |
| 暗証番号を押しても受け付けない。                        | • ダイヤル回線の電話ではありませんか？ プッシュホン（トーン）信号を出す機能のある電話機の場合はプッシュホン信号に切り換えてください。<br>ない場合は、プッシュ回線の電話（公衆電話など）からかけ直してください。 | ☞ 74            |
| 暗証番号を押すとすぐ「暗証番号を押してください」が流れる。           | • 電話機に登録した暗証番号と違う番号を押していませんか？ 暗証番号を3回間違えると電話は切れます。                                                          | ☞ 74            |
| ② ① ③ と押しても留守番状態にならない。                  | • 用件が満杯ではありませんか？ 不要な用件を消してから、やり直してください。                                                                     | ☞ 72、75         |
| 本機と同じ回線につないだファクシミリが動作してしまう。             | • ファクシミリのリモコンモードに入っていますか？ ファクシミリのリモコン命令番号を変更してください。                                                         | —               |
| 「恐れいりますが、186を最初にダイヤルしてからおかけ直しください」が流れる。 | • 「非通知」をおことわり先に指定していませんか？（ただし、おことわりメッセージが流れている間に暗証番号を押すと、リモコン操作はできます。）                                      | ☞ 28            |

## 外出先へ用件を転送するとき

| こんなときは...?          | もう一度お確かめください...                                                                                         | 参照ページ        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 外出先で転送されてきた用件が聞けない。 | • 転送先の電話がダイヤル回線ではありませんか？ プッシュ回線またはプッシュホン信号の出せる電話でないと用件は聞けません。                                           | ☞ 77         |
| 用件の転送ができない。         | • 暗証番号を登録してありますか？ 暗証番号を登録していないと転送はできません。<br>• 転送先の電話番号を登録してありますか？ 登録していないときや、他の番号を登録してあるときは、登録し直してください。 | ☞ 73<br>☞ 78 |

## 警告音

| こんな警告音が聞こえたら         | もう一度お確かめください...  |
|----------------------|------------------|
| 「ピピピピピ」              | • 登録操作が間違っているとき。 |
| 「プーッ・プーッ・プーッ（話し中の音）」 | • 受話器がはずれていませんか？ |

# 自己診断表示(アルファベットで始まる表示が出たら)

本機には自己診断表示がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、表示窓にアルファベットと数字の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

以下の表をご覧になり、各表示にあった対応をしてください。

| 表示                           | 原因                                                                                                                      | 対応のしかた                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100ケン トウロクズミ<br>C42 メモリフル    | •電話帳のメモリー満杯時にさらに登録しようとしました。                                                                                             | 不要な電話帳を消去してください(☞38ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20ケン トウロクズミ<br>C42 メモリフル     | •おことわり先が20件登録されているときにさらにおことわり先登録を行おうとした。                                                                                | 不要なおことわり先を消去してください(☞29ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50ケン ロクオンズミ<br>C42 メモリフル     | •電話帳に50件の呼び出し音声が録音されているときにさらに呼び出し音声録音を行った。                                                                              | 不要な呼び出し音声を消去してください(☞49ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ロクオンデキマセン<br>C42 メモリフル       | •録音用のメモリーが満杯時に応答メッセージ録音、または呼び出し音声録音を行った。                                                                                | 不要な用件を消去してください(☞72ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| セッティデキマセン<br>C42 メモリフル       | •録音用のメモリーが満杯時に留守設定、または転送設定を行った。                                                                                         | 不要な用件を消去してください(☞72ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C51 ソウサエラー                   | •制限時間内に有効な操作をしなかった。<br>•登録できる桁数より多く、または少なく入力した。                                                                         | 操作をやりなおしてください。<br>正しい桁数で登録してください。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| モーニングコール<br>C53 ニチジ ミセッティ    | •現在時刻を設定せずにモーニングコールの時刻を設定しようとした。                                                                                        | 日付・時刻を設定してから、やり直してください(☞12ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ヨウケン ミサイセイ<br>C61 ムコウ キー ソウサ | •未再生用件が残っているときに消去しようとした。                                                                                                | 用件をすべて再生してください。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| C61 ムコウ キー ソウサ               | •登録時、無効なボタンを押した。                                                                                                        | 正しいボタンを押してください。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| アンショウバンゴウ<br>C62 ミトウロク       | •暗証番号が未登録のまま転送設定を行った。                                                                                                   | 暗証番号を登録してから操作してください(☞73ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| テンソウサキ<br>C62 ミトウロク          | •転送先電話番号を登録せずに転送設定を行った。                                                                                                 | 転送先を登録してから操作してください(☞78ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| メロディー<br>C62 ミトウロク           | •メロディーを登録せずにメロディー設定をしようとした。                                                                                             | メロディーを登録してから操作してください(☞88ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C72 デンワセンハズレ                 | •電話回線がとだえた。                                                                                                             | 電話回線コードが正しく接続されているか確認してください(☞9ページ)。<br>電話回線コードに重い物が乗っていたり、何かにはさまっていたりしないか確認してください。                                                                                                                                                                                                         |
| C74                          | •受話器が上がりっぱなしになっている。<br>•パソコンコネクトに接続したパソコンが回線を使用している。<br>•FAX、モデム、ISDN回線のターミナルアダプターを接続してある。<br>•ナンバー・ディスプレイが正しく受信されなかつた。 | 受話器を戻してしばらくお待ちください。<br>パソコンの使用が終わってから電話機を使用してください。<br>これらの機器をつないでいると、ナンバー・ディスプレイが正しく受信されないことがあります。FAX、モデム、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。<br>回線事情や雑音によってナンバー・ディスプレイの情報が正しく受信できなかつたときは、電話番号が表示されません。この場合は、「C74」という表示が出ますが、本機は正常に動作しているので、そのままお使いいただけます。<br>この表示が頻繁に出るときは、お買い上げ店かサービス窓口にご相談ください。 |
| E01 コショウ                     | •故障                                                                                                                     | お買い上げ店かサービス窓口にご相談ください。                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# 主な仕様

|         |                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器名     | IT-C222                                                                                                                               |
| 適合認定番号  | 底面に記載                                                                                                                                 |
| ダイヤル方式  | 回転ダイヤル回線/プッシュホン回線切り換え可能                                                                                                               |
| 付属品     | 受話器(1個)<br>受話器コード(1本)<br>電話回線コード(長さ2m)(1本)<br>電源アダプタ - AC-T34(長さ1.8m)<br>(1本)<br>「77セレクティ」パンフレット(一式)<br>取扱説明書(1部)<br>ソニーご相談窓口のご案内(1部) |
| 電源      | 付属の電源アダプターAC-T34使用<br>(入力: AC100V、10VA、50/60Hz<br>出力: DC9V)                                                                           |
| 消費電力    | 着信待機時: 約1.5W<br>動作時最大: 約3W                                                                                                            |
| 最大外形寸法  | 約174×83×199mm<br>(幅/高さ/奥行き)                                                                                                           |
| 質量      | 約615g                                                                                                                                 |
| 保留メロディー | 「主よ、人の望みの喜びを」                                                                                                                         |

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

## 別売り品

- 壁掛け用アダプターTL-E96

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# 保証書とアフターサービス

## 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本製品の故障、誤動作または不具合により、録音、通話などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

### それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社では、電話機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低7年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては、修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名：IT-C222
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日


### アフターサービスを依頼するときは

必ず本体と電源アダプターをお持ちください。すべてそろっていないと修理できないことがあります。

その他

# 各部の名前



各部の説明は( )内のページをご覧ください

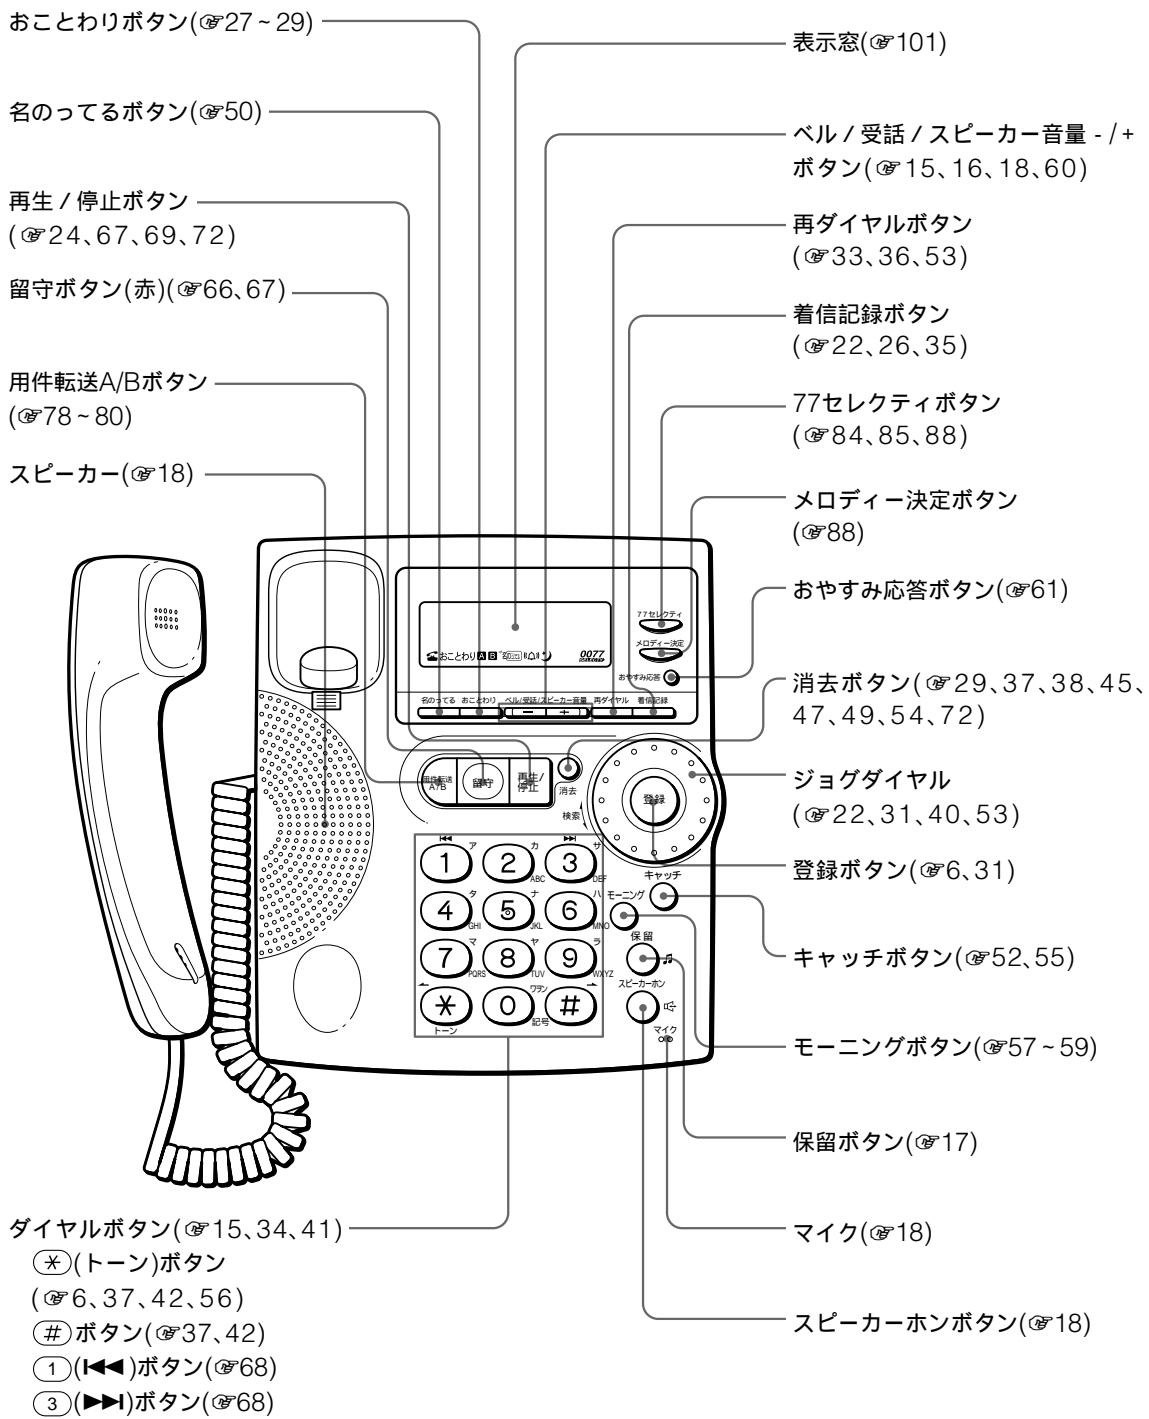

## 表示窓

次の表示が出ます

- 日付、現在時刻(操作をしていないとき)
- ダイヤルしている電話番号
- 着信記録(☞22、26、35)
- 再ダイヤル(☞36、53)
- おおよその通話時間
- 登録された名前、電話番号、グループ番号(☞31、40)
- 自己診断表示(☞97)

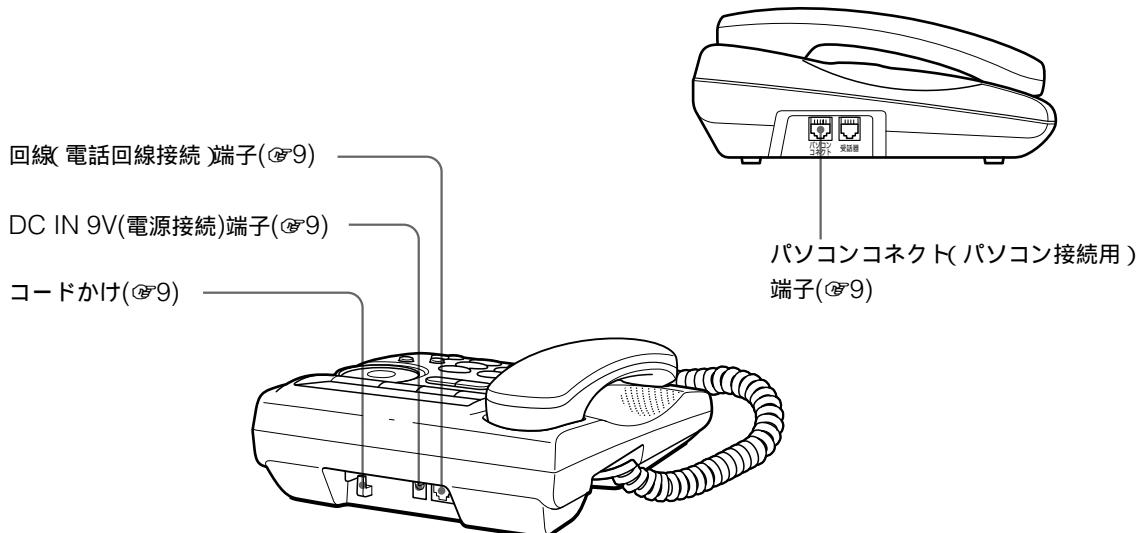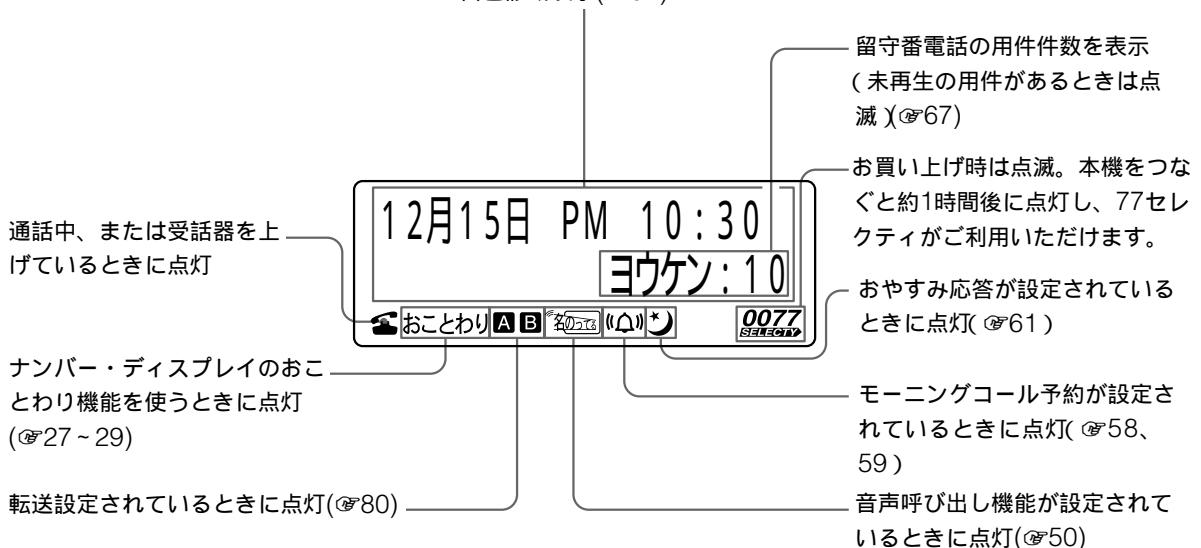

# 索引

## あ行

- 暗証番号 ..... 73、78
- えらんでメロディ ..... 88
- 応答メッセージ ..... 66、69、70
- おことわり機能 ..... 26
- おやすみ応答 ..... 61
- 音声呼び出し機能 ..... 43
- オンライン通信 ..... 86
- 音量調節
  - 受話音量 ..... 15、16
  - スピーカー音量 ..... 18

## か行

- 回線ごと非通知 ..... 20
- 回線選択 ..... 14
- 壁かけ ..... 93
- キャッチホン ..... 55
- キャッチホン・ディスプレイ ..... 51
- グループ番号 ..... 31、32
- 警告音 ..... 96
- 検索 ..... 40
- 公衆電話 ..... 20
- 高速ダイヤル回線 ..... 14
- ご指名コール ..... 46

## さ行

- 再生 ..... 24、67、69、72
- 再ダイヤル ..... 36、53
- 自己診断表示 ..... 97
- 自動回線選択 ..... 13、14
- 自動切り換え応答 ..... 70
- 受話音量 ..... 15、16
- 消去(用件の) ..... 72
- ジョグダイヤル ..... 22、31、40、53
- スキップ ..... 68、75
- スピーカー音量 ..... 18
- スピーカーホン ..... 18

## た行

- タイムスタンプ ..... 12、67
- ダイヤル回線 ..... 14
- ダイレクト用件再生 ..... 24
- 誰からコール ..... 44
- 着信記録 ..... 22、26、35
- 着信メロディー ..... 63
- 着メロシャッフル機能 ..... 63
- 通常非通知 ..... 20
- 低速ダイヤル回線 ..... 14
- 停電時の動作 ..... 91
- 電源アダプター ..... 9
- 転送 ..... 77
- 電話回線のコンセント ..... 9
- 電話回線の種類の切り換え ..... 14
- 電話帳機能 ..... 31
- トルセルバー機能 ..... 74
- トーン信号の切り換え ..... 56
- トーンボタン ..... 56
- 時計合わせ ..... 12

## な行

- 「名のってる」ボタン ..... 50
- 鳴り分け機能 ..... 25
- ナンバー・ディスプレイ ..... 19
- 日時設定 ..... 12

## は行

- パソコンコネクト機能 ..... 65
- 非通知 ..... 20、28、29、30
- 日付・時刻設定 ..... 12
- 表示窓 ..... 101
- プッシュ回線 ..... 14、56
- プッシュホンサービス ..... 56
- ベル音
  - 大きさの調節 ..... 60
  - 切る ..... 60
  - 鳴る回数を変える ..... 71
- ボイスガイド ..... 6
- ポーズ(待ち時間) ..... 33
- ポケベル ..... 79
- 保留 ..... 17

## ま行

- モーニングコール機能 ..... 57
- や行

## 用件

- 用件の再生 ..... 24、67、68、72
- 用件の消去 ..... 72
- 用件転送 ..... 77
- 呼び出し音声 ..... 48

## ら行

- リピート ..... 68、75
- リピートモーニングコール ..... 57
- リモコン操作 ..... 73
- 留守番状態 ..... 67
- 留守番状態解除 ..... 67
- レディメイドメッセージ(あらかじめ録音されている応答メッセージ) ..... 66、70
- 録音 ..... 48、69

## わ行

- ワンタイムモーニングコール ..... 57

## A~Z

- DSP録音 ..... 6
- KDDI ..... 82
- PPS ..... 14

- 77セレクティ ..... 82



留守番電話機  
IT-C222

T09-0001A-1

保証期間中のお取り扱いと技術的なお問い合わせは  
テクニカルインフォメーションセンターへ

フリーダイヤル 0120-51-7411  
受付時間 9:00~18:00  
(土・日・祝祭日を除く)

<http://www.world.sony.com>

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| お問い合わせはお客様ご相談センターへ         | 受付時間 :                                             |
| ● ナビダイヤル……………              | 0570-00-3311                                       |
| （全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます） | 月～金<br>9:00～<br>20:00、<br>土・日・祝日<br>9:00～<br>17:00 |
| ● 携帯電話・PHSでのご利用は…          | 03-5448-3311                                       |
| ● Fax ………………               | 0466-31-2595                                       |

この説明書は再生紙を使用しています。

VOC(揮発性有機化合物)1%以下植物油インキ使用