

この取扱説明書に記載されている取り付け、接続先の機器は付属品を除き、すべて別売り品です。


取り付け

取り付けについてのご注意

- 次のような取り付け場所は避けてください。
 - 運転の妨げになる場所
 - 同乗者の安全を損なう場所
 - 温度が55℃以上になる場所
 - 直射日光が当たる場所、ヒーターの熱風を直接受ける場所など、温度が極端に高い場所
 - 雨が吹き込むところなど、水がかかるところや湿気の多いところ
 - ほこりの多いところ
 - しっかりした取り付けのできない振動の多いところ
 - 配線コードやパイプが下を通っているところ
 - トランク内またはトランク下にあるスペアタイヤ、その他の備品などを傷つけるおそれのあるところ
 - 磁気を帯びたところ
- グローブボックスやコンソールボックス内に取り付ける場合、本機のケーブルやコードがふたの開閉の妨げにならないことを確認してください。


取り付けの角度について

本機の取り付け角度は上向きに0°~90°です。左右は水平にしてください。

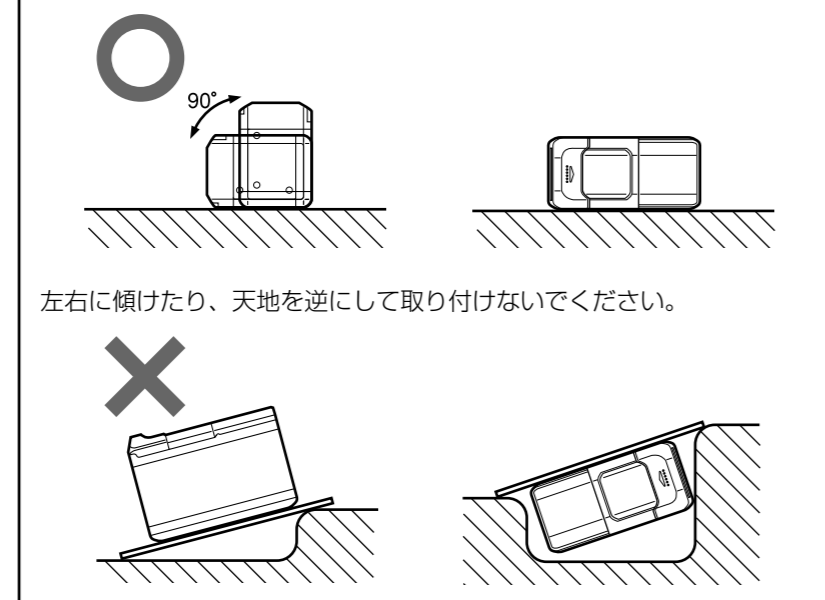

付属のネジを使う

必ず付属のネジ③で取り付けてください。他のネジで取り付ける場合は、次のサイズのものをお使いください。

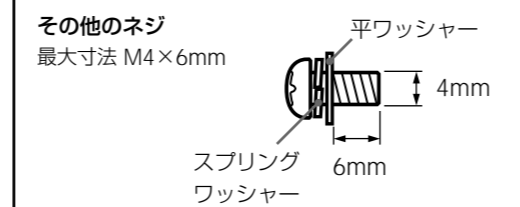

これより長いネジを使うと故障の原因となります。

グローブボックスやコンソールボックス内に取り付ける

1 両面テープ⑤の紙をはがして本機底面に貼り付ける。

2 取り付け面の汚れをふき取り、本機を貼り付ける。

ご注意

- 両面テープには強力な粘着力がありますので、貼り付けるときは、本機の操作やグローブボックス、コンソールボックスのふたの開閉の妨げにならないことを確認してください。
- グローブボックス内に本機を取り付ける場合、グローブボックスを開めたときの本機の取り付け角度が0°~90°以内になることを確認してください。

フロアなどに取り付ける

バスケーブルおよびRCAピンコードを延長する場合は別売りのRC-87が必要です。

1 取り付け台A①をネジ③で本機に取り付ける。

縦に取り付ける場合 横に取り付ける場合

2 取り付け面の汚れをふき取り、本機と取り付け台B②を合わせ、固定位置を決めてから②を貼り付ける。

カーペットの下に

3 本機をいったん取り外す。


4 カーペットにカッターナイフなどで切りこみを入れる。

5 ナット④で取り付け。

接続

必ず接続先の機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。別売り品の仕様については、当社テクニカルインフォメーションセンター、お客様ご相談センターまたはお買い上げ店にご相談ください。

端子カバーについて

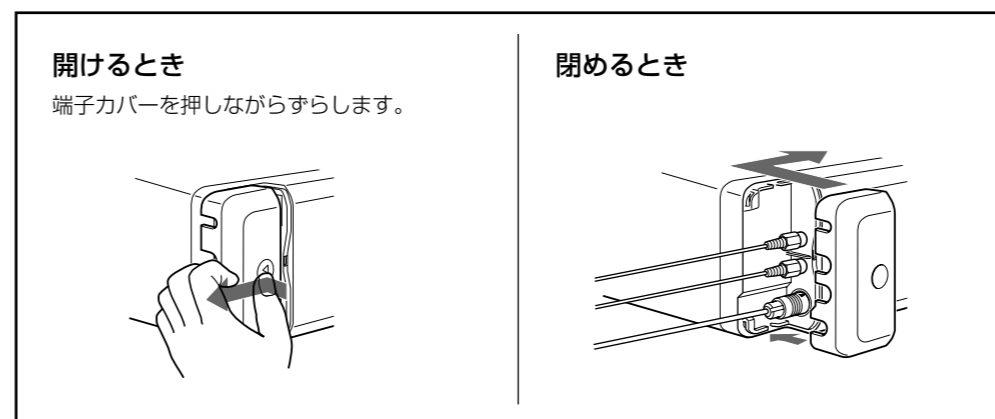

複数のMDチェンジャーやCDチェンジャーを接続する場合には、別売りのソースセクターXA-C30が必要です。

ご注意

- 各コネクタを接続するときは必ず根元までしっかりと差し込んでください。走行中の振動で抜けることがあります。
- バスケーブルはカチッと音がするまで確実に差し込んでください。
- バスケーブルやコード類を外すときはコネクタ部分を持って抜いてください。コード部分を引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

主な仕様

型式	ミニディスクデジタルオーディオシステム	電源	DC12Vカーバッテリー (マイナスアース)
周波数特性	10Hz~20,000Hz	付属品	取り付け／接続部品 (一式) 取扱説明書 (1) ソニーご相談窓口のご案内 (1)
ワウ・フラッター	測定限界以下	別売りアクセサリ	保証書 (1)
SN比	95dB以上		ソースセクター
出力端子	バスコントロール出力端子 (8ピン) アナログオーディオ出力端子 (RCAピン)	XA-C30	
消費電流	300mA (ディスク再生時最大値) 600mA (メカ動作時最大値)	バス／RCAピン延長コード	RC-87 (2m)
使用温度範囲	-10℃~+55℃		
本体寸法	176×83.5×142mm (幅/高さ/奥行き)		
質量	約1.1Kg		

本機はドルビー・ラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許諾製品です。本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。