

## 録音する


- 1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、用件を録音したいフォルダを表示させる。



- 3 内蔵マイクに向かって話す。

録/再ランプ

フォルダ名 マイク感度

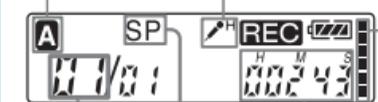

用件番号 録音モード

- 2 停止中に、●録音/一時停止ボタンを押す。
- 4 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。

メモリー残量  
カウンター表示  
(表示モードは切り換えられます。)

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件をいくつか消去してください。

## 録音を一時停止するには\*

●録音/一時停止ボタンを押す。録音一時停止中は録/再ランプが赤く点滅し「PAUSE」(一時停止)表示が点滅します。

\* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。


## 一時停止を解除するには

もう一度●録音/一時停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

## マイク感度を切り換えるには


裏面「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「SENSE」(マイク感度)を表示し、「H」(会議)または「L」(口述)に切り換えます。

## 再生する

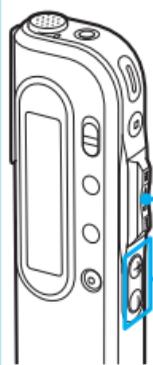

- 1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。
- 2 シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押し、用件番号を選ぶ。
- 3 シーソーキー(■●▶)を押す。
- 4 音量ボタン+/-で音量を調節する。

フォルダ名

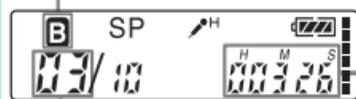


用件番号

カウンター表示  
(表示モードは切り換えられます。)

再生の途中で停止し、用件の頭に戻るには■停止ボタンを押す。

再生の途中、その位置で停止するにはシーソーキー(■●▶)を押す。

## 外部マイクや他の機器を使って録音する

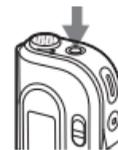


本機のイヤホン/マイクジャックに外部機器などをつなぎ、次の操作ができます。

- 外部マイクをつなぎ録音する。
- テープレコーダーなどをつなぎ他の機器の音声を録音する。または、本機の音声を他の機器で録音する。
- テレホンレコーディングアダプターをつなぎ電話の音声を録音する。
- イヤホン/ヘッドホンをつなぎ内蔵マイクからの録音をモニターする。または、再生音を聞く。
- 外部スピーカーをつなぎ再生音を聞く。

## ■ ご注意

- 外部マイクをつなぐと、内蔵マイクは自動的に切れ、外部マイクの音を録音します。
- イヤホン/マイクジャックに外部機器をつないで録音しているときは、イヤホン/ヘッドホンをつなぐことができません。そのため、録音モニターはできません。
- 再生時にイヤホン/ヘッドホンまたは外部スピーカーをつなぐと、本体のスピーカーからは音が出なくなります。

## 消去する

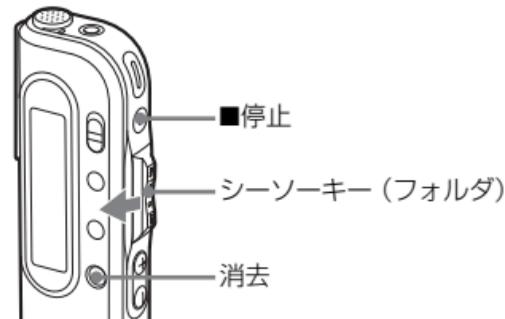

## 1 件ずつ消去する

- 1 消去ボタンを再生中に短く押す。または、停止中に1秒以上押す。
- 2 「ERASE」(消去)が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

## フォルダ内の用件を一度に消去する

- 1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、フォルダを選ぶ。
- 2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「ALL ERASE」(全消去)が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

## 録音モードを切り換える



メニューの「MODE」(録音モード)でSP(標準)モードとLP(長時間)モードを切り換えます。

- 1 シーソーキーをメニュー側に倒して、上下(▶▶/◀◀)に何度か押し、「MODE」(録音モード)を表示させ、中央(■▶▶)を押す。「SP(またはLP)」が選ばれています。
- 2 シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押し、SPまたはLPを選び、中央(■▶▶)を押す。
- 3 シーソーキーをメニュー側に倒す。

## 音がしたときに自動的に録音を始める—デジタルVOR機能

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「VOR」を表示し、「ON」に設定する。録音中、音が小さいときには自動的に録音を一時停止します。

## 用件をふたつに分ける／つなげる—インデックス追加／削除

## インデックス追加(用件に分ける)

録音中または再生中にインデックス/ブックマークボタンを押す。

## インデックス削除(用件をつなげる)

- 1 シーソーキーの上下(▶▶/◀◀)でつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
- 2 インデックス/ブックマークボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「ID ERASE」(インデックス消去)が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

## 聞きたいところをすばやく探す—イージーサーチ

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「EASY-S」(イージーサーチ)を表示し、「ON」に設定する。

再生中または再生一時停止中にシーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に何度か押し、聞きたいところまで早送り、早戻しをして聞くことができます。上(▶▶)に1回押すごとに約10秒先、下(◀◀)に1回押すごとに約3秒前を再生します。

## 速聞きまたは遅聞き再生する—DPC



停止中または再生中にDPCスイッチを「入」にして再生する。「FAST」(速聞き再生)または「SLOW」(遅聞き再生)の表示が3回点滅し、メニューで設定した再生スピードで用件が再生されます。

## 通常の再生に戻すには

DPCスイッチを「切」にする。

## 再生スピードを調整するには

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「DPC」(デジタル・ピッチ・コントロール機能)を選び、シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押し、再生スピードを設定する。

- 速聞き再生 (10%単位で+100%まで):上(▶▶)に押す。
- 遅聞き再生 (5%単位で-50%まで):下(◀◀)に押す。