
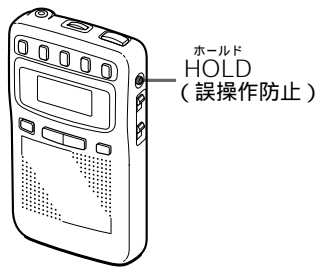



誤操作を防ぐ－ホールド機能



電源が入っているときにHOLDボタンを押して表示窓に「」を点灯させます。すべてのボタン操作が受け付けられなくなり、不用意に電源が切れたり、受信局が切り換わるなどの誤操作を防ぐことができます。

ホールドを解除するには
HOLDボタンをもう1度押して表示窓の「」を消します。

海外でAM放送を受信するときは －AM周波数ステップ(間隔)の切り換え

受信するAM周波数ステップ(間隔)を、お使いになる国にあわせて切り換える必要があります。工場出荷時、このラジオはAM 9 kHzに設定されています。

地域	周波数ステップ
北米、南米の国々	10 kHz
日本国内・その他の国々	9 kHz

- POWERボタンを押してラジオの電源を切る。
- ENTER/CLOCKボタンを押しながら、POWERボタンを約5秒以上押したままにする。周波数ステップが切り換わります。元の周波数ステップに戻すには、手順2をもう1度行なってください。


⚠️ ご注意


AM周波数ステップを切り換えると、プリセット番号に記憶しておいた放送局が消え、時計表示は初期状態に戻ります。AMの周波数ステップを「10kHz」に切り換えると、TV音声の受信、および日本国内(9kHzステップ地域)でのAM放送の受信はできません。

▶ ラジオを聞く







自動的に放送局を受信する －オートスキャン選局(自動選局)

自動的に放送局を受信して止まり、放送を聞くことができます。放送局を簡単に選局できます。

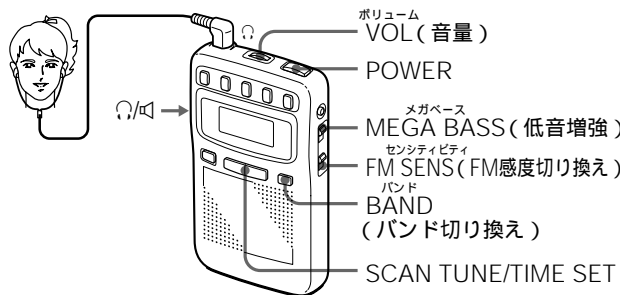


- ステレオイヤークーラーで聞く場合、端子にステレオイヤークーラーをつなぐ。スピーカーでFM(TV1-3ch)放送を聞く場合もステレオイヤークーラーのコードがアンテナとして働くので、必ずステレオイヤークーラーをつないでください。

- POWERボタンを押して、ラジオの電源を入れる。

- /切換スイッチでまたはを選ぶ。に合わせるとステレオイヤークーラーから、に合わせるとスピーカーから音が聞こえます。

- VOLつまみで音量を調節する。

- BANDボタンを押してFM1、FM2 またはAMを選ぶ。押すたびにバンド表示が次のようになります。



*FM1とFM2は放送局をプリセットボタンに記憶しておくときに使います。ラジオを聞くときには、どちらに合わせても同じです。(「いつも聞く放送局を記憶させて聞く－プリセット選局」参照)

- SCAN TUNE/TIME SETボタンを長めに押して離す。受信周波数が自動的に変わり始めます。+ボタンでは上がり始め、-ボタンでは下がり始めます。放送局を受信すると、放送が聞こえます。

TV(1-3ch)放送を聞くときは

FM放送でテレビの周波数を受信してください。オートスキャン選局でも受信できます。

チャンネル	周波数
1ch	95.75 MHz*
2ch	101.75 MHz*
3ch	107.75 MHz*

*周波数は0.05 MHz単位で変わりますが、表示は0.1 MHz単位で変わります。(例: 95.70 MHzのときも95.75 MHzのときも「95.7 MHz」と表示されます)

電波が弱く、聞きたい放送局で周波数が止まらないときは
－マニュアルスキャン選局(手動選局)

SCAN TUNE/TIME SET + または - ボタンを繰り返し押して、聞きたい周波数にします。

FM、TV(1-3)放送の雑音が多いときは

通常はFM SENSスイッチをDXにしておきます。電波が強くと、雑音が気になるときはLOCALにします。

電源を切るときには

POWERボタンをもう1度押します。


⚠️ ご注意

電波が弱い場所では、SCAN TUNE/TIME SETボタンを押しても放送局を受信されないことがあります。窓際など受信状態の良いところでもう1度行なってください。

受信状態を良くするには


FM (TV 1-3ch) 放送の場合

ステレオイヤークーラーのコードがアンテナとして働きます。コードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。FM(TV1-3ch)放送をスピーカーから聞く場合も、ステレオイヤークーラーのコードがアンテナとして働くので、必ずステレオイヤークーラーをつないでください。

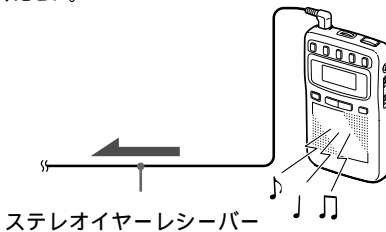

AM放送の場合

AMアンテナは内蔵されているので、ラジオ本体の向きによって受信状態が変わります。最も良く受信できる向きにしてお聞きください。

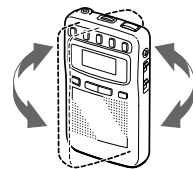




低音を強調する

MEGA BASS (低音増強) スイッチをONにします。

低音を強調しないときはOFFにします。音がはずんだように聞こえる場合はOFFにします。




⚠️ ご注意

MEGA BASS機能は/スイッチがになっているときのみ働きます。


いつも聞く放送局を記憶させて聞く －プリセット選局

いつも聞く放送局をFM1、FM2に各5局とAMに5局、合わせて15局まで記憶させることができます。聞くときは、プリセットボタンを選ぶだけで受信できます。

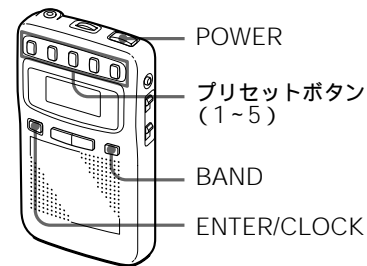

- 電源を入れる。
- BANDボタンを押して、バンドを選ぶ。FMの場合はFM1とFM2のどちらか記憶させたい方を選びます。
- 記憶させる放送局を受信する。
- ENTER/CLOCKボタンを押しながら、記憶させたいプリセットボタン(1-5)を選んで押す。「ピピッ」という音がして、受信している周波数が記憶され、表示窓にプリセット番号が表示されます。

例)プリセットボタン「2」にFM2の90.0 MHzを記憶させたときの表示



記憶させたい放送局ごとに3-4の手順を繰り返します。FM1、FM2に各5局、AMに5局、記憶させることができます。

記憶させた放送局を変更するには

手順2からやり直してください。前に記憶させた放送局は消えます。

記憶させた局を聞くには

- 電源を入れる。
- BANDボタンを押して聞きたいバンドを選ぶ。
- 聞きたい放送局を記憶させてあるプリセットボタン(1-5)を押す。
- VOLつまみを回して音量を調節する。

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル……………0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX……………0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35