

テレビ用リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-P6

ボタンの表示がモデルによって異なります。

イラストの引き出し線の位置を参考にしてご覧ください。

© 2002 Sony Corporation Printed in China

△警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- ・安全のための注意事項を守る
- ・故障したら使わない
- ・万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険 この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△警告 この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

△注意 この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

電池についての安全上のご注意

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

△危険

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

△警告 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。

乾電池は充電しない。

④と⑤の向きを正しく入れる。

乾電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。

新しい乾電池と使用した乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。

液漏れした乾電池は使わない。

火のそばや直射日光のあるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。


外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。

指定された種類以外の電池は使用しない。

準備

1 乾電池を入れる

付属の乾電池(単3形乾電池2本)を入れます。

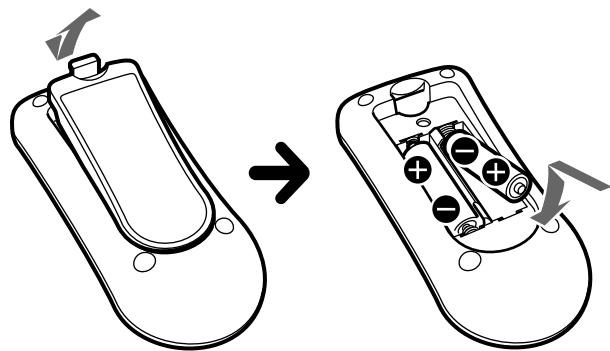

2 メーカー設定をする


お買い上げ時はソニーのテレビが操作できるようになっています。

他社製のテレビのリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。

また、ソニーのテレビでも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

ご注意

- ・対応メーカー表にあるテレビでも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。
- ・本機はテレビ専用です。DVDやHDDなどを搭載した複合機器には対応していません。
- ・本機はBSデジタルには対応していません。

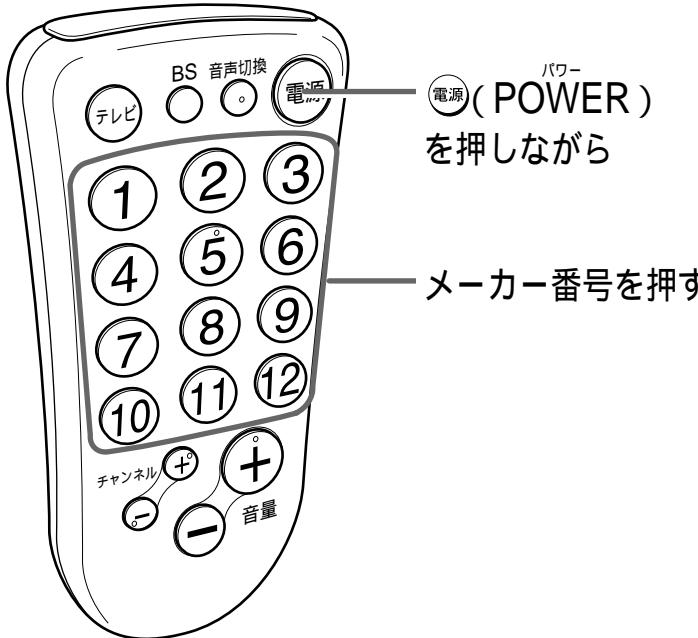

例) 松下のテレビの場合

1 **①** 電源 を押しながら **②** ① と押す。

2 電源 から指を離す。

「ピー」という確認音が鳴ります。

メーカー	メーカー番号 (電源を押したまま、2つの数字ボタンを順に押します)
ソニー	①-①、①-③、①-④
パナソニック	②-①、②-②、②-④
ナショナル(松下)	③-①
東芝	④-①、⑤-①、⑫-⑪、⑫-②、④-③
日立	⑤-①、⑤-②、②-①
三菱	⑥-①、⑥-②、⑥-③
ビクター(JVC)	⑦-①、⑦-②、⑦-③、⑦-④、⑦-⑤
サンヨー	⑧-①、⑧-②、⑧-③
アイワ	⑨-①、⑨-②、⑨-③
シャープ	⑩-①、⑩-②、⑩-③
フナイ	⑪-①、⑪-②、⑪-③
PRECIOUS	⑫-①、⑫-②、⑫-③
NEC	⑬-①、⑬-②、⑬-③
富士通	⑭-①、⑭-②
バイオニア	⑮-①
フィリップス	⑯-①
その他	⑰-①、⑰-②、⑰-③、⑰-④、⑰-⑤、⑰-⑨、 ⑰-⑪、⑰-⑫、⑰-⑬、⑰-⑦、⑰-⑧、⑰-⑩

3 正しく設定できたか確認する

本機でテレビの電源入・切やチャンネルの切り換えをしてみてください(操作のしかたは下記参照)。

うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。

メーカー番号が何通りがある場合(上の表に「または」と書いてある場合)は、違う番号で試してみてください。


設定が終わったら
正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておくことをおすすめします。

操作

「準備」が終わったら、本機をテレビに向けて操作します。

ちょっと一言

数字ボタンの「5」、音声切換ボタン、チャンネルボタンの「+」、「-」、音量ボタンの「+」には、凸点(突起)が付いています。操作の目印として、お使いください。

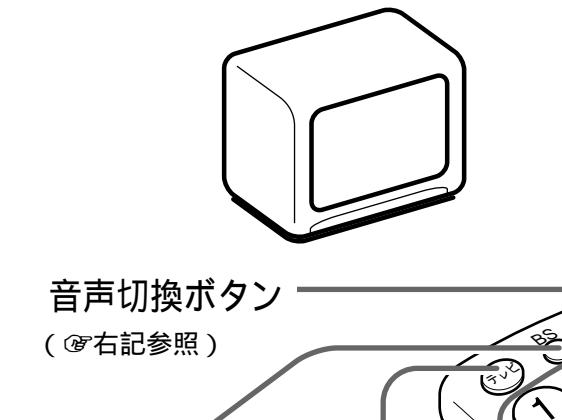

1 テレビの電源を入れる

2 チャンネルを選ぶ

3 音量(VOLUME)を調節する



■ テレビ画面にならないときは
左の操作をしても、ビデオ画面などになっていて、テレビ画面に切り換わらない場合があります。

このようなときは、④ボタンを押してください。

一度押してもテレビ画面にならない場合は、何度も押してみてください。お使いのテレビによっては「ビデオ1 ビデオ2 テレビ」のように切り換わります。

何度押してもテレビ画面にならない場合は、裏面の「入力の切り換えかた」をご覧ください。

■ テレビの電源が入らないときは
テレビ本体のスイッチを確認してください。
本体の電源が入っていないと、リモコンで電源が入らない場合があります。

テレビの主音声と副音声を切り換えるには
音声切換ボタンを押します。


BS内蔵テレビを操作するには(アナログBSのみ対応)
裏面をご覧ください。

BSデコーダー(WOWOW)を操作するには(電源のみ対応)
BSボタンを押しながら電源ボタンを押します。

ご注意
基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのテレビにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

入力の切り換えるかた

テレビの入力切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。下記のいずれかの方法を試してみてください。

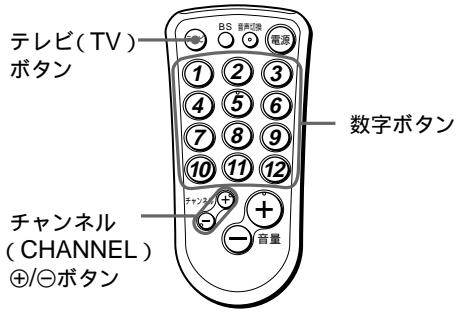


操作のしかた1

テレビボタンを何度か押す。
押すたびに次のように切り換わります。
(表示内容と順番は機器により異なります。)




操作のしかた2

テレビボタンを押しながら数字ボタンの⑫を何度か押す。
押すたびに次のように切り換わります。
(表示内容と順番は機器により異なります。)

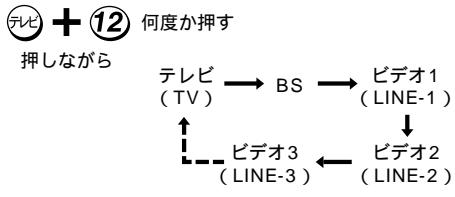

操作のしかた3

チャンネル+または−ボタンを何度か押す。
押すたびに次のように切り換わります。
(表示内容と順番は機器により異なります。)

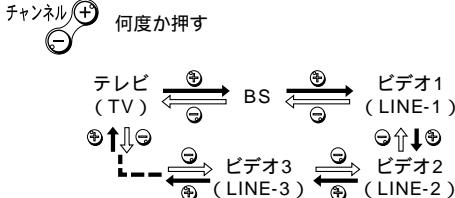

操作のしかた4

テレビボタンを押しながら数字ボタンをひとつ押す。


- | | |
|---------|----------------|
| テレビ + ⑩ | → テレビ(TV) |
| テレビ + ① | → ビデオ1(LINE-1) |
| テレビ + ② | → ビデオ2(LINE-2) |
| テレビ + ③ | → ビデオ3(LINE-3) |
| テレビ + ④ | → ビデオ4(LINE-4) |
| テレビ + ⑤ | → ビデオ5(LINE-5) |
| テレビ + ⑥ | → ビデオ6(LINE-6) |
- 押しながら

BSチューナー内蔵テレビの操作

BSチャンネルへの切り換えは、機器によって操作方法が異なります。基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。下記のいずれかの方法を試してみてください。

ご注意

本機はBSデジタルには対応していません。

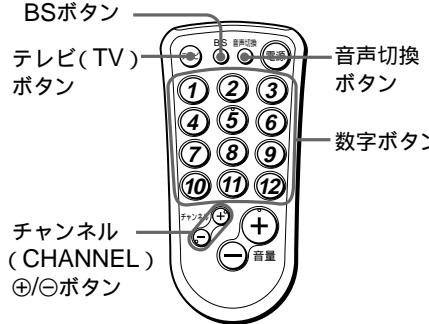

操作のしかた1

1 BSボタンを押して BSモードにする。
2 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた2

BSボタンを押しながら数字ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた3

チャンネル+または−ボタンを何度か押す。

何度か押し続けるとBSチャンネルに切り換わります。

操作のしかた4

1 テレビボタンを何度か押してBSモードにする。
2 チャンネル+または−ボタンでチャンネルを選ぶ。

テレビボタンを押しながら音量+ボタンを押す。

操作のしかた5

1 テレビボタンを押しながら数字ボタンの⑫を何度か押してBSモードにする。
2 チャンネル+または−ボタンでチャンネルを選ぶ。

テレビ + ⑫ 何度か押す → チャンネル + 何度か押す
押しながら


BSモードのときに主音声と副音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押します。
それでも切り換えられないときは、BSボタンを押しながら音声切換ボタンを押します。




ボタンのタッチ音を消すには

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音を消すことができます。

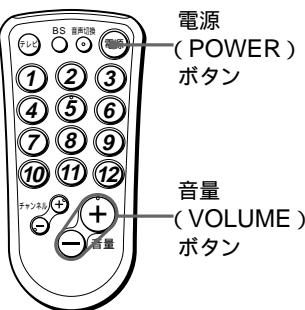

タッチ音を消すには

電源ボタンを押しながら音量−ボタンを押す。




再びタッチ音が鳴るようにするには

電源ボタンを押しながら音量+ボタンを押す。



メーカー設定をロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

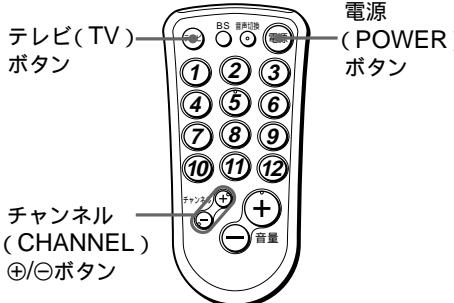

ロックするには

電源ボタンを押しながらテレビボタンを押し、続けてチャンネル+ボタンもあわせて押す。
3つのボタンを押し続け、「ピーピー」と音が鳴ったら指を離す。

3つのボタンを順に押し続ける。
電源ボタン + テレビボタン + チャンネル+ボタン
押しながら
↓
3つのボタンを押し続ける。

「ピーピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定がロックされます。

ロックを解除するには

「ロックするには」と同じ手順で、電源ボタン、テレビボタン、チャンネル+ボタンをあわせて押し続け、「ピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定のロックが解除されます。

その他

故障かな?と思ったら

リモコンで正しく操作や設定ができないときは、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

メーカー設定でのトラブル

メーカー設定ができない

メーカー設定が完了すると、電源ボタンから指を離したときに「ピー」という確認音が鳴ります。(ボタンのタッチ音を消しても、この音は鳴ります。)

鳴らない場合は、以下の項目をチェックしてください。

メーカー設定にロックがかかっていないか?
「メーカー設定をロックするには」を参照して、ロックを解除してください。

電池が消耗していないか?
新しい電池と交換してください。

3つのボタン(電源ボタンと数字ボタン2つ)を同時に押していないか?

電源ボタンを押しながら、数字ボタンはひとつずつ順に押してください。

メーカー設定をしたのに手持ちのテレビが操作できない

正しくメーカー設定をしましたか?

「準備」の手順2を見て、もう一度設定してみてください。

同じメーカーでも複数のメーカー番号がある場合は、他の番号も試してください。

メーカー設定が変わってしまいませんか?

操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやりなおしてください。

(誤ってメーカー設定を変えないように、ロックをかけておくこともできます。)

電池交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていますか?

電池交換の際に時間がかかりすぎたり、ボタンを押してしまうと、お買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまいます。もう一度メーカー設定をやりなおすください。

対応メーカー表にあるテレビでも、年代・機種により一部操作できない機種があります。

本機ではコンピュータ用モニター(テレビチューナー内蔵型を含む)は操作できません。

その他のトラブル

リモコンで操作できない

テレビから離れすぎていませんか?

10m以内の距離でリモコンを使ってください。テレビのリモコン受光部の前に障害物がありますか?

リモコン受光部の前の障害物を取り除いてください。

電池が消耗していませんか?

新しい電池と交換してください。

ボタンを押すと、ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピと音が続けて出る

電池が消耗しています。

新しい電池と交換してください。

テレビに近づかないと動作しない

電池が消耗しています。

新しい電池と交換してください。

一部の機器のリモコン受光部の特性によっては、10m以内の距離でも操作できないことがあります。

電源ボタンとテレビボタンを押しながら数字ボタン⑫を押す(当社従来送信方式への変更)。それでも操作できない場合は、電源ボタンとテレビボタンを押しながら数字ボタン⑪を押す(工場出荷時の省電力送信方式への変更)。操作できる場所に移動してください。

本機は当社独自の省電力設計による信号送信方式を用いることで動作距離を低下させることなく、当社従来比約20%の消費電力低減化を行っています。通常はメーカー設定をすれば当社従来品と同様に操作できますが、操作したい機器のリモコン信号受光部の特性によっては10m以内の距離でも操作でない場合があります。その場合、従来の信号送信方式に変更して操作してください。

一部の機能が操作できない

正しくメーカー設定をしましたか?

一部の機能だけが操作できない場合も、別のメーカー番号で設定しなおすと操作できるようになります。

お使いのテレビがない機種の場合、本機にボタンがあってもその機能は使えません。

年代・機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

電源は入れられるがテレビ画面にならない

ビデオなどの外部入力画面になってしまいませんか?

機種によっては、数字ボタンを押すだけではテレビ画面に切り換わらないものもあります。詳しくは「入力の切り換えるかた」をご覧ください。

乾電池の交換について

- 動作距離が短くなってきたら、2本とも新しい乾電池に交換してください(電池の入れかたは「準備」の手順1参照)。
- 電池の交換は20分以内に行ってください。電池を取り出したまま20分以上たつと、お買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまうことがあります。お使いのテレビの操作ができなくなってしまったときは、もう一度「準備」の手順2「メーカー設定」をやりなおすください。

主な仕様

動作距離	約10m*(正面距離)
電源	DC3V、単3形乾電池2個
電池持続時間	約7か月(使用頻度で変わります)
最大外形寸法	約66×135×32mm(幅×高さ×奥行き)(JEITA**)
質量	約122g(電池含む)
付属品	単3形乾電池(お試し用)(2)

* 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わる場合があります。

** JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

お客様ご相談センター、またはお買い上げ店にご相談ください。万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル 0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でお利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社