



## 準備

### 準備2：デバイスドライバのインストール（Windows Meの場合）

初めてUSBポートに接続したときに必要です。デバイスドライバはWindows Meに含まれており、本機には付属していません。なお、デバイスドライバのインストールには、お手持ちのWindows Me CD-ROMが必要になる場合があります。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- パソコンの電源を入れて、Windows Meを起動する**
- 本機をパソコンに接続する**
- USB互換デバイスをインストールする**

USB互換デバイスが自動的にインストールされます。
- USBオーディオデバイスをインストールする**
  - USB互換デバイスのインストールに引き続いて、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示される。
  - 「**次の新しいハードウェアが見つかりました。**」と書かれたウインドウに「**USBオーディオデバイス**」と表示されていることを確認し、さらに「**適切なドライバを自動的に検索する (推奨)**」のチェック欄にマークされていることを確認し、「次へ」をクリックする。
  - 自動的にUSBオーディオデバイスがインストールされる。
  - 「**USBオーディオデバイス 新しいハードウェアのインストールが完了しました。**」と表示されたら、「完了」をクリックする。

- USB-humanインターフェイスデバイスをインストールする**

USBオーディオデバイスのインストールに引き続いて、USB-humanインターフェイスデバイスが自動的にインストールされます。

<b>ご注意</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>2回目以降の接続では上記のインストール作業の必要はありません。（異なるUSBポートに接続した場合には、別途インストールが必要な場合があります。）</li> <li>Windows Meのバージョンによっては、上記の作業手順と異なる場合があります。</li></ul>

<b>音楽CD再生の設定</b>
------------------

CD-ROMドライブで、音楽CDを再生する場合はこの設定が必要です。

- 「スタート」メニュー→「設定」→「コントロールパネル」を選択する**
- 「システム」のアイコンをダブルクリックし「システムのプロパティ」を開く**
- 「デバイスマネージャ」項目を選択する**
- 「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックする**
- 音楽再生用のドライブを選択し、「デバイスのプロパティ」を開く**
- 「プロパティ」項目を選択する**
- 「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」のチェック欄をクリックする**
- 「OK」を選択し、終了させる**

<b>準備2：デバイスドライバのインストール（Windows 98SEの場合）</b>
---

初めてUSBポートに接続したときに必要です。デバイスドライバはWindows 98SEに含まれており、本機には付属していません。なお、デバイスドライバのインストールには、お手持ちのWindows 98SE CD-ROMが必要になる場合があります。詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- パソコンの電源を入れて、Windows 98SEを起動する**
- 本機をパソコンに接続する**

本機をパソコンに接続すると、「新しいハードウェア追加ウィザード」が表示され、デバイスドライバのインストールが自動的に始まります。パソコンの画面の指示に従って、各ドライバをインストールしてください。

  - ※ 「Windows 98SE CD-ROMラベルのついたディスクを挿入して[OK]をクリックしてください。」と表示された場合は、Windows 98SE CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、[OK]をクリックします。お使いのパソコンによってはドライブ名(D:など)や、ファイル名の指定が必要になる場合があります。
- USB互換デバイスをインストールする**
  - 「次の新しいドライバを検索しています。」と書かれたウインドウに「USB互換デバイス」と表示されていることを確認し、「次へ」をクリックする。「**検索方法を選択してください。**」と表示されます。
  - 「**使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)**」のチェック欄にマークされていることを確認して「次へ」をクリックする。「**新しいドライバは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。**」と表示されます。
  - 初めからチェックされている項目と、「CD-ROMドライブ」のチェック欄にマークをして「次へ」をクリックする。「**次のデバイス用のドライバファイルを検索します。**」と表示されます。
  - 「**USB互換デバイス**」と表示されていることを確認し、「次へ」をクリックする。ドライバのコピーが行われます。
  - 「**USB互換デバイス 新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。**」と表示されたら、「完了」をクリックする。

- USB-humanインターフェイスデバイスをインストールする**
  - 「次の新しいドライバを検索しています。」と書かれたウインドウに「USB-humanインターフェイスデバイス」と表示されていることを確認し、「次へ」をクリックする。「**検索方法を選択してください。**」と表示されます。
  - 「**使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)**」のチェック欄にマークされていることを確認して「次へ」をクリックする。「**新しいドライバは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。**」と表示されます。
  - 初めからチェックされている項目と、「CD-ROMドライブ」のチェック欄にマークされていることを確認して、「次へ」をクリックする。「**次のデバイス用のドライバファイルを検索します。**」と表示されます。
  - 「**USB-humanインターフェイスデバイス**」と表示されていることを確認し、「次へ」をクリックする。ドライバのコピーが行われます。
  - 「**USB-humanインターフェイスデバイス 新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。**」と表示されたら、「完了」をクリックする。

### 5 USBオーディオデバイスをインストールする

- 「次の新しいドライバを検索しています。」と書かれたウインドウに「USBオーディオデバイス」と表示されていることを確認し、「次へ」をクリックする。「**検索方法を選択してください。**」と表示されます。
- 「**使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)**」のチェック欄にマークされていることを確認して「次へ」をクリックする。「**新しいドライバは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。**」と表示されます。
- 初めからチェックされている項目と、「CD-ROMドライブ」のチェック欄にマークされていることを確認して、「次へ」をクリックする。「**次のデバイス用のドライバファイルを検索します。**」と表示されます。
- 「**USBオーディオデバイス**」と表示されていることを確認し、「次へ」をクリックする。ドライバのコピーが行われます。
- 「**USBオーディオデバイス 新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。**」と表示されたら、「完了」をクリックする。

<b>ご注意</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>2回目以降の接続では上記のインストール作業の必要はありません。（異なるUSBポートに接続した場合には、別途インストールが必要な場合があります。）</li> <li>Windows 98SEのバージョンによっては、上記の作業手順と異なる場合があります。</li></ul>


<b>音楽CD再生の設定</b>
------------------

CD-ROMドライブで、音楽CDを再生する場合はこの設定が必要です。

- 「スタート」メニュー→「設定」→「コントロールパネル」を選択する**
- 「マルチメディア」のアイコンをダブルクリックし「マルチメディアのプロパティ」を開く**
- 「音楽CD」項目を選択する**
- 「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」のチェック欄をクリックする**
- 「OK」を選択し、終了させる**

## 使いかた

はじめに本機の音量を下げておきます。接続した機器の再生を始める前に音量を最小にしてください。スタンドを使用して本機を設置する場合は「スタンドを取り出す」をご覧ください。

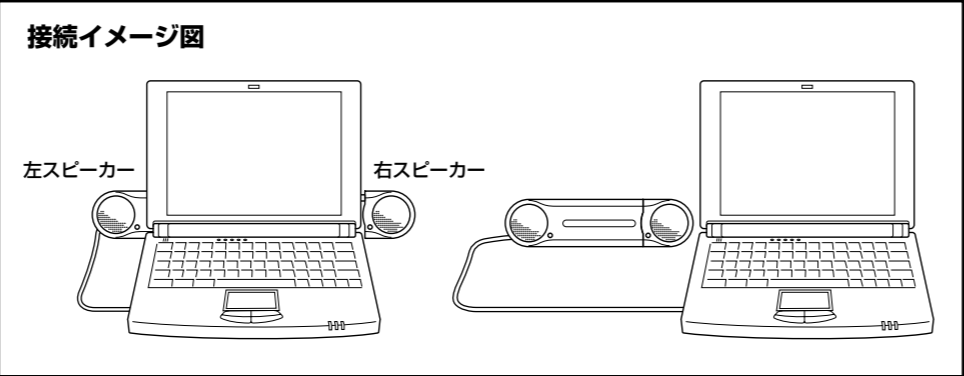

- 接続したパソコンの電源を入れる**

本機の電源ランプが点灯します。
- 使用状況により本機の右スピーカー部を引っ張り、シャフトを伸ばす**

- パソコンの音楽再生ソフトなどを起動する**

**ご注意**

  - 伸縮時は左右のキャビネットを手を持っておこなってください。
  - 左右のスピーカーをねじらないでください。

音量を調節するには


VOLUMEつまみを回してください。

- USBケーブルを収納するには**

右図のように本体部から収納してください。

## 使用上のご注意

- 本機のボリュームを上げて音量が大きくなる場合は、パソコン側の音量が小さくなる場合があります。パソコン側の音量をコントロールパネルで確認してください。また、各種ソフトの録音状態により音量に差があります。
- パソコンをバッテリー駆動させ、本機で音楽を聞いているだけの場合、バッテリーを長持ちさせるために、パソコンのLCD画面などを消して使用することをおすすめします。また、パソコンのバッテリー時間も短くなりますので、長時間本機を接続させる場合には、パソコンにACアダプターを接続してご使用してください。
- 本機でピーというような音を連続して鳴らさないでください。大きな電流が流れて、パソコンのバッテリーの減りが早くなったり、故障の原因になります。
- 本機をUSBハブを通して使用しないでください。スピーカー出力低下の原因になります。直接パソコンと接続して使用してください。
- USBプラグをパソコンに接続する場合、無理な力を加えたり、連続で抜き差ししないでください。パソコンが本機を認識できず、スピーカーから音が鳴らなくなったり、故障の原因になる場合があります。
- 本機は、パソコンのUSBジャック(Aジャック)に接続してください。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 左右のスピーカーをねじらないでください。スピーカー内部の断線などによる、故障の原因となります。

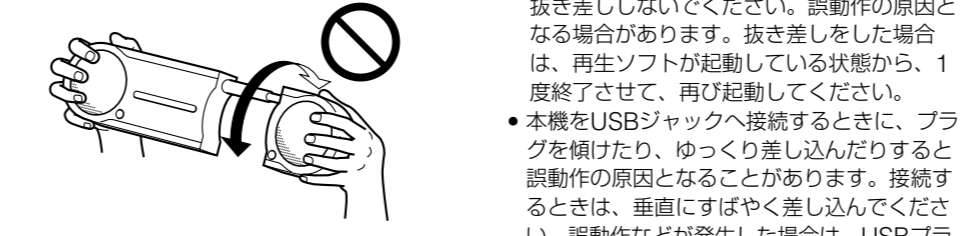

- 本機とパソコンの接続を確認する場合は、パソコンのデバイスマネージャーで確認してください。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
  - パソコン本体に複数のUSBジャックがある場合は、パソコンによっては本機と同時に他のUSB機器が使用できない場合があり、スピーカーの出力低下や音飛び、ノイズの発生の原因になることもあります。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
  - 自作パソコンなどへWindows のOSをインストールしたり、アップグレードしたものの、その他対応OS以外での動作保証はいたしません。
- Windows® 2000で本機を使用している場合、スタンバイ状態から復帰したときに、パソコン側の音量が変更され大きな音が出る場合があります。その場合、パソコン側のボリュームコントロールで調節してください。

## 故障かな？と思ったら

<b>症状</b>	<b>原因</b>	<b>処置</b>
音が割れる。	入力信号が大きすぎる。	<ul style="list-style-type: none"><li>接続したパソコンの音量を下げる。</li> <li>使用するソフトウェアによっては、イコライズ調整をフラットにする。</li></ul>
音が小さい、または音が出ない。	VOLUMEつまみが最小(MIN)に絞られている。	VOLUMEつまみで調節する。
音が小さい。	パソコン側のボリュームコントロールまたは音楽再生ソフトウェアの音量が絞られている。	ボリュームコントロールを調節する。
音が出ない。	USBケーブルがしっかり接続されていない。音楽ソフトなどの再生中に本機を接続した。	USBケーブルを確実に接続する。音楽ソフトなどの再生を一度停止し、再び再生する。
音が割れる、ノイズが出る、または音が出ない。	パソコン側のCPU負荷が大きい。本機をUSBハブなどで使用している。	他のアプリケーションを終了する。本機を直接パソコンのUSBジャックへ接続する。

なお、パソコンの操作について詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。以上の処置を行っても改善されないときは故障と考えられます。お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

## 保証書とアフターサービス

- 保証書**
  - この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
  - 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
  - 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

- アフターサービス**
  - 調子が悪いときはまずチェックを**

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
  - それでも具合が悪いときは**

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
  - 保証期間中の修理は**

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。
  - 保証期間経過後の修理は**

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 部品の保有期間について**

当社ではアクティブスピーカーシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

<b>お問い合わせ窓口のご案内</b>
<p>本機についてご不明な点や<b>技術的なご質問</b>、<b>故障と思われるときのご相談</b>については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。</p> <p><b>ホームページで調べるには</b> ⇒ <b>コンピュータ関連アクセサリカスタマーサポート</b> http://www.sony.co.jp/support/pc-accl/</p> <p>アクティブスピーカーに関する最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。<b>電話・FAXでのお問い合わせは</b> ⇒ <b>ソニーの相談窓口へ</b>（裏面の電話・FAX番号）</p> <p>お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 型名：SRS-T100PC</li> <li>● ご相談内容：できるだけ詳しく</li> <li>● お買い上げ年月日</li> <li>● ご使用のパソコンの環境 <ul style="list-style-type: none"><li>- ご使用のパソコンの機種名</li> <li>- メモリー容量</li> <li>- ハードディスクなどの容量</li> <li>- OSの種類</li></ul></li></ul>