

△警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

・安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。

・定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっているか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

・故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

・万一、異常が起きたら

変な音・おいがしたら、煙が出たら



① 電源を切る
② ACパワーアダプターを抜く
③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

△注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号



△警告 下記の注意事項を守らないと火災・感電により大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ACパワーアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない
感電の原因となることがあります。



本体やACパワーアダプターを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



△注意 下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることができます。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

SONY

3-247-220-05(1)

アクティブスピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SRS-Z510

Sony Corporation ©2002 Printed in Thailand

正しくお使いいただくために

安全上のご注意

安全について :

家庭用電源コンセント(AC 100V)につないでお使いください。

ACアダプターについて :

ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずACアダプターを持って抜いてください。

留守にするときは :

ご旅行などで長い間お使いにならないときは、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

異物について :

特に、ジャックには異物を入れないでください。故障や事故の原因になります。

異常や不具合が起きたら :

万一、異常や不具合が起きたときは、すぐに電源コードを抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

取り扱い上のご注意

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、改造などはしないでください。
- キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。
- 次のような場所は避けてください。
 - 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所。
 - 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。

— 風呂場など、湿気の多い所。

— ほこりの多い所、砂地の上。

— 時計、キャッシュカードなどの近く。
(防磁設計になっていますが、録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーの前面に近づけないでください。)

• 平らな場所に設置してください。

• 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。

モニター画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型のため、モニターのそばに置いて使うことができますが、モニターの種類により色むらが起こる場合があります。

色むらが起きたら

いったんモニターの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。

それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにモニターから離してください。

さらに

スピーカーの近くに磁気を発生するものがないようにご注意ください。スピーカーとの相互作用により、色むらを起こす場合があります。

磁気を発生する物

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器具、玩具などに使われている磁石など。

主な仕様

スピーカー部

型式 フルレンジバスレフ型

防磁型 (JEITA*)

使用スピーカー 直径 57 mm

インピーダンス 8 Ω

定格入力 3 W

アンプ部 (左スピーカー)

実効出力 3.5 W+3.5 W (全高調波歪 10%、1 kHz、8 Ω) (JEITA*)

音質補正回路 MEGA BASS回路

入力 ステレオミニプラグ付き入力

コード (2 m) × 1

ステレオミニジャック × 1

入力インピーダンス 4.7 kΩ (1 kHz)

出力 ステレオミニジャック (PHONES)

電源部・その他

電源 DC 9V、付属のACパワーアダプターを接続してAC100V 電源から使用

最大外形寸法 約84 × 176 × 130 mm (幅／高さ／奥行き)

質量 左スピーカー約610 g

右スピーカー約560 g

付属品 ACパワーアダプター(1)

取扱説明書(1)

保証書(1)

ソニーご相談窓口のご案内(1)

別売りアクセサリー

プラグアダプター

PC-234S (ステレオ標準プラグ ↔ ステレオミニジャック)、PC-236MS (ミニプラグ ↔ ステレオミニジャック)

接続コード

RK-G129 (ステレオミニプラグ ↔ ピンプラグ)、RK-G136 (ステレオミニプラグ ↔ ステレオミニプラグ) (1.5 m)、RK-G138 (ステレオ2ウェイプラグ ↔ ステレオミニジャック)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

よくあるお問い合わせ、解決方法などをホームページをご活用ください。
<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020

携帯電話: PHS一部のIP電話 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330

携帯電話: PHS一部のIP電話 0466-31-2531

* 取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389
受付時間 月~金:9:00~20:00 土・日・祝日:9:00~17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1


接続

1 ACパワーアダプターを本機に接続する

長時間使用しないときは、ACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。

ご注意

この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ・JEITA規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。

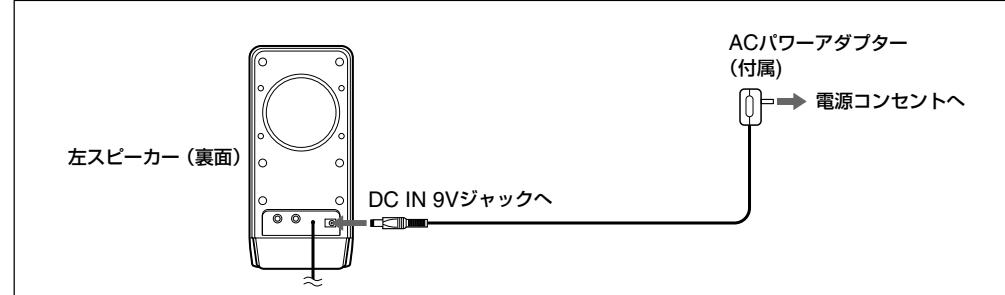

2 左スピーカーを、お聞きになる機器につないでください


ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

標準タイプのヘッドホンジャック(カセットデッキなど)につなぐには

別売りのプラグアダプターPC-234S、または接続コードRK-G138をお使いください。

ご注意

INPUT1とINPUT2の入力切換えは、接続した機器のON、OFFで行なってください。

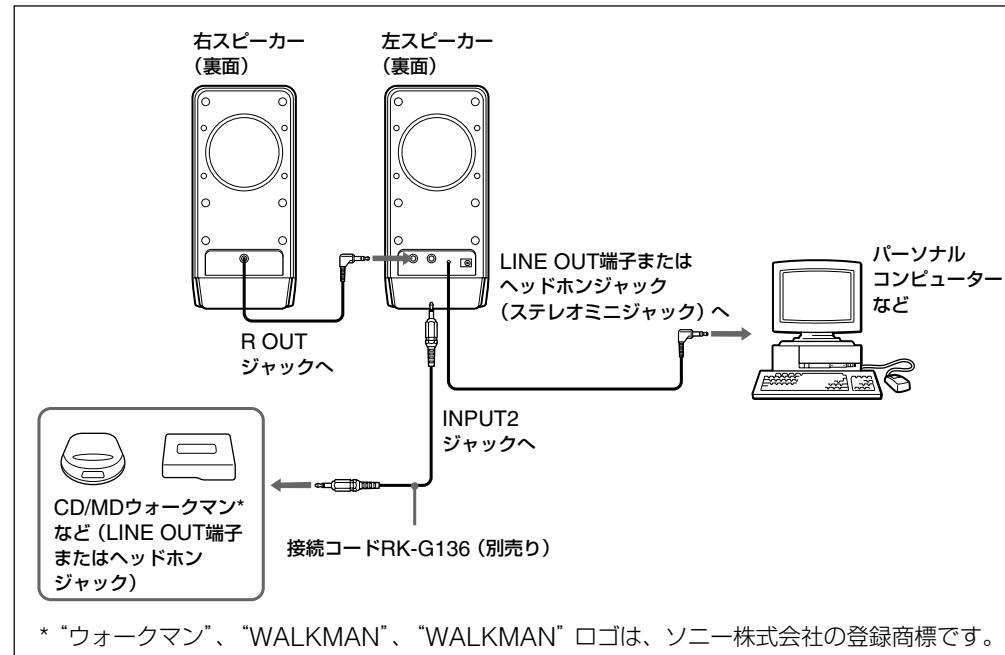

* "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

主な特長

SRS-Z510は、アンプを内蔵した小型スピーカーシステムです。CDウォークマンやMDウォークマン、パソコンなどにつないで迫力ある音で聞くことができます。

- 使い勝手のよい前面ヘッドホンジャック。
- パソコンとポータブルオーディオなどを同時に接続できる1系統2入力。

テレビのそばにも置けます

テレビやモニターのそばに置いても画面に影響を与えることが少ない防磁型設計(防磁型/JEITA*)。

*電子情報技術産業協会の略称です。

豊かで迫力ある音を楽しめます

- Σ型磁気回路採用により小型ながら重低音を再生。
- 実用最大出力3.5W+3.5Wのハイパワーアンプ内蔵。
- 再生音量にかかわらず豊かな低音に補正する、MEGA BASS回路内蔵。
- 高域再生でクリアな高音質を実現。

故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる、またはノイズが出る	入力信号が大きすぎる。 接続した機器のバスブースト機能を使用している。	接続した機器の音量を下げる。 バスブースト機能を解除する。
	接続した機器のヘッドホンジャックに接続している。	接続した機器にLINEOUT端子がある時は、LINEOUT端子に接続する。
入力コードがしっかりと接続されていない。		入力コードを確実に接続する。
テレビに近すぎる所に設置されている。		テレビから離して設置する。
音が小さい、または音が出ない	POWERスイッチがOFFになっている。 VOLUMEつまみが最小(MIN)に絞られている。	POWERスイッチをONにする。 VOLUMEつまみで調節する。
入力コードがしっかりと接続されていない。		入力コードを確実に接続する。
入力信号が小さすぎる。		ヘッドホンジャックに接続した場合は、接続した機器の音量を上げる。
ヘッドホンが接続されている。		ヘッドホンを抜く。
電源ランプがちらつく	音量を上げたときに電源ランプがちらつくことがあります、故障ではありません。	

使いかた

VOLUMEつまみでスピーカーの音量を最小にしてください。スピーカーをヘッドホン出力に接続する場合は、あらかじめ接続した機器の音量を下げておきます。

1 POWERスイッチを押してONにする

電源ランプが点灯します。

2 再生する

接続した機器を再生し、スピーカーの音量を調節します。

ヘッドホン出力に接続する場合は、接続した機器の音量も調節します。

聞き終わったら、POWERスイッチを押してOFFにしてください。


電源ランプが消えます。

ご注意

ウォークマンなどのバスブースト機能は解除してください。ひずみの原因になることがあります。

3 ヘッドホン/イヤホンを使用する場合

ヘッドホン/イヤホンをPHONESジャック(1)に接続してください。

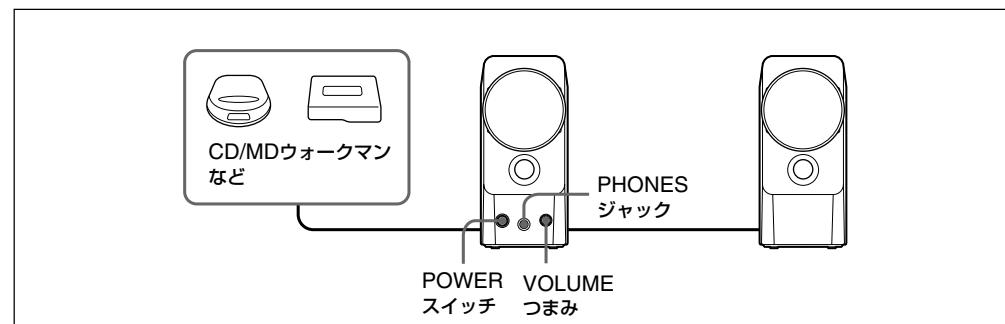

スピーカーグリルを外して使用する場合は

スピーカーグリルはお好みに応じて取り外すことができます。

取り外したスピーカーグリルは本機裏面に取り付けることができます。

