


録音した音を消去する

1 電源を入れ、消去したい面を上にしてカセットを入れる。


2   を押す。

3  を押した後、 を押す。

🗨️ ちょっと一言

- 録音を止めるには、 を押します。
- テープが上面の終わりまでいくと、録音が止まります。反対面にも録音するときはカセットを一度取り出し、裏返してから録音をまた始めてください。
- 録音中、音量を変えても録音される音は変わりません。
- 録音するときは、電力消費量が大きいため、乾電池ではなく、電源コードでお使いになることをおすすめします。

📖 取扱説明書もご覧ください。

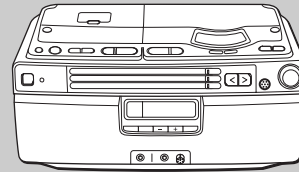

CFD-A100TV 録音ガイド

録音を始める前に

TYPEI(ノーマル)テープを使っていますか？


→ TYPEII(ハイポジション) TYPEIV(メタル)テープを使って録音すると、前に録音したものが残ってきれいに録音できません。

TYPE名はカセットに印刷されています。

カセットのツメは折れていませんか？

→ ツメが折れていると録音できません。

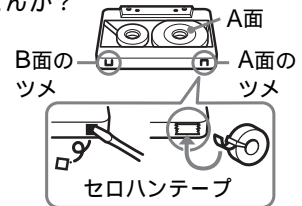



ツメ穴をセロハンテープなどでふさげば、再び録音することができます。





長時間テープを使っていますか？

→ 90分を超えるテープは薄く伸びやすいテープです。繰り返し使うと、テープが機械に巻き込まれる場合があります。

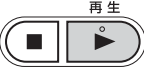🎧 CDを録音する




- 1 電源を入れ、録音する面を上にしてカセットを入れる。
- 2 CDを入れ、 を押す。
- 3  を押した後、 を押す。
- 4  を押す。

📻 ラジオを録音する

- 1 電源を入れ、録音する面を上にしてカセットを入れる。
- 2 録音したい放送局を受信する。
- 3  を押した後、 を押す。







自分の声やピアノの音などを録音する

- 1 電源を入れ、録音する面を上にしてカセットを入れる。
- 2  を押した後、 を押す。
- 3  に向かって話したり、演奏したりする。



CDカラオケに合わせて歌声を録音する

- 1 外部マイク(別売り)をつなぐ。
- 2 電源を入れ、録音する面を上にしてカセットを入れる。
ミキシングマイク音量つまみでマイクの音量を調節してください。
- 3 CDを入れ、 を押す。
- 4  を押した後、 を押す。
- 5  を押す。
- 6 音楽に合わせて歌う。