

# モバイルDVDプレーヤー

---

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



本機は安全のための注意事項を守らないと、  
火災や人身事故の原因となります。

この取扱説明書および「取り付けと接続」には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。  
この取扱説明書および「取り付けと接続」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



## DVX-11A



**警告**

# 安全のために

本機は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故の原因となります。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

## 安全のための注意事項を守る

この取扱説明書および「取り付けと接続」の注意事項をよくお読みください。

## 道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となります。

- 運転者は走行中に操作をしない。
- 運転中に画面を注視しない。
- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。

## 定期的に点検する


1年に1度は、電源コードに傷みがないか、振動により配線がはずれていないか、接続部分が車体と接触していないか、などを点検してください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、  
煙が出たら

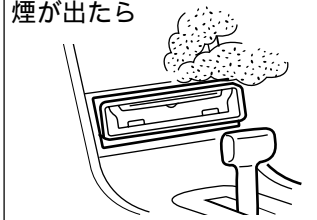

- ① 安全な場所に車を止める
- ② 電源を切る
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理を依頼する

## 警告表示の意味

取扱説明書および「取り付けと接続」では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



**注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

## 注意を促す記号



火災



感電



指挟み

## 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

## 行為を指示する記号



指示

# 目次

|                     |    |
|---------------------|----|
| ⚠ 警告・⚠ 注意 .....     | 4  |
| 主な特長 .....          | 7  |
| この取扱説明書の使いかた .....  | 7  |
| 再生できるディスクについて ..... | 8  |
| 各部のなまえ .....        | 10 |
| メニュー画面の見かた .....    | 12 |
| まず、本機をリセットする .....  | 14 |

## 再生する

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| ディスクを再生する .....                                     | 15 |
| ディスクの情報を見る .....                                    | 19 |
| 見たいところ、聞きたいところを<br>さがす(早送り/早戻し/<br>スロー再生/リスト) ..... | 20 |
| DVDのメニューを使う .....                                   | 21 |
| プレイバックコントロール機能を<br>使う(PBC再生) .....                  | 22 |
| 再生モードを使う<br>(リピート/頭出し) .....                        | 23 |

## 音声を楽しむ

|                |    |
|----------------|----|
| 音声を切り換える ..... | 25 |
|----------------|----|

## 映像を楽しむ

|                  |    |
|------------------|----|
| アングルを切り換える ..... | 27 |
| 字幕を表示する .....    | 27 |
| 拡大して表示する .....   | 28 |

## その他の操作

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ディスクの再生を制限する<br>(視聴制限) ..... | 29 |
|------------------------------|----|

## 設定と調整

|                              |    |
|------------------------------|----|
| セットアップメニューを使う .....          | 33 |
| 表示言語や音声言語の設定<br>(言語設定) ..... | 34 |
| 画像に関する設定<br>(画面設定) .....     | 35 |
| 視聴に関する設定<br>(視聴設定) .....     | 35 |
| 音声に関する設定<br>(オーディオ設定) .....  | 36 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 使用上のご注意 .....      | 37 |
| 故障かな? .....        | 41 |
| 用語解説 .....         | 45 |
| 保証書とアフターサービス ..... | 46 |
| 主な仕様 .....         | 47 |
| 言語コード一覧表 .....     | 48 |
| 索引 .....           | 49 |



下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

取り付けはお買い上げ店に依頼する  
本機の実付けには専門知識が必要です。

万一、ご自分で取り付けるときは、「取り付けと接続」の説明に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電の原因となります。



指示



#### 内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



禁止



指示


#### 分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止

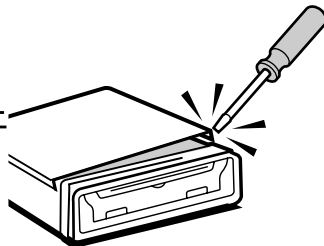




下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたりすることがあります。

ディスク挿入口に手を入れない  
内部で手をはさまれ、けがの原因となることがあります。



指挟み

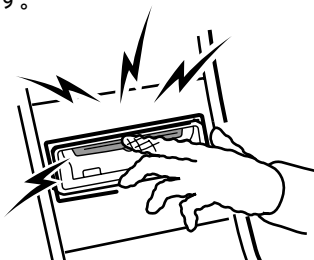

# 電池についての安全上のご注意

電池の使い方を誤ると、液漏れ・発熱・破裂・発火・誤飲による大けがや失明の原因となるので、次のことを必ず守ってください。



- 電池の液が目に入ったときは、失明の原因となるので、こすらずにすぐに多量の水水道水などのきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受ける。
- 電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
- 乳幼児の手の届かないところに置く。  
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する。
- 火の中に入れたり、加熱、分解、改造しない。
- 電池の(+)と(-)を正しく入れる。
- ショートの原因となるので、金属製のコインやキー、ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。
- 電池は充電しない。
- 電池に液漏れや異臭があるときは、すぐに火気から遠ざける。
- 電池に直接はんだ付けをしない。
- 保管する場合および廃棄する場合は、テープなどで端子(金属部分)を絶縁する。
- 皮膚に障害を起こすおそれがあるので、テープなどで貼り付けない。



- 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させない。
- 直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温・多湿の場所に放置、保管しない。
- 電池を水などで濡らさない。

# 主な特長

- DVDビデオ/DVD-R/DVD-RW、CD/CD-R/CD-RW、VCDが再生可能。
- フロントとリア用2系統のAV出力を装備。
- ナビ用モニターへ簡単に取り付けが可能なDINサイズ。

# この取扱説明書の使いかた

- この取扱説明書では、カードリモコンのボタンを使った操作説明を主体にしています。カードリモコンと同じなまへの本体のボタンも同じように使えます。
- DVDビデオ、DVD-R、DVD-RWを総称してDVDと表現しています。
- この取扱説明書では、次の記号を使っています。

| 記号                                                                                | 意味                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | DVDビデオ/DVD-R/DVD-RWで使える機能          |
|  | ビデオCD/ビデオCDフォーマットのCD-R/CD-RWで使える機能 |
|  | 音楽用CD/音楽用CDフォーマットのCD-R/CD-RWで使える機能 |
|  | CD-ROM/CD-R/CD-RWのMP3ファイルで使える機能    |
|  | CD-ROM/CD-R/CD-RWのJPEG画像で使える機能     |

# 再生できるディスクについて

本機では次のディスクが再生できます。

## ディスクの種類


### DVD



### ビデオCD



### 音楽用CD/ CD-R/CD-RW

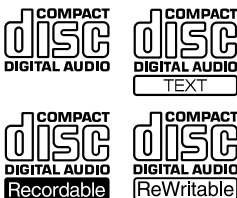

### CD-R/CD-RW (MP3/JPEG)



“DVD VIDEO”ロゴは商標です。

### DVD

音声と映像を記録できるディスクです。現在のCD-ROMの約7倍の容量があり、12cmのディスクの場合、最長で約4時間(両面の場合約8時間)の再生が可能です。DVDは、片面1層、片面2層、両面1層、両面2層の4種類のディスクが規格化されています。

### ビデオCD(VCD)

音楽用CDと同じサイズのディスクに、音声と映像を記録できます。12cmのディスクは最長で74分の再生が可能です。

### 音楽用CD(CD)

音声を記録できるディスクです。12cmのディスクは最長で74分の再生が可能です。

### レコーダブルCD(CD-R)

個人で編集できるCDです。CD-Rレコーダーで1度だけ書き込みができます。

### リライタブルCD(CD-RW)

個人で編集できるCDです。CD-RWレコーダーで何度も書き込みができます。

### CDエクストラ(CD-Extra)

音声とデータが2つのセッションに記録されているCDです。本機では、“音声部分のみ”再生できます。

## ご注意

- 本機はNTSCカラーテレビ方式に対応しています。NTSC以外のカラーテレビ方式(PAL/SECAM)対応のディスクは再生できません。
- お客様が編集されたDVD-R/DVD-RWおよびCD-R/CD-RWは、書き込みに使用したレコーダーやディスクの状態によって再生できない場合があります。
- ファイナライズ処理(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できません。
- 本機で次のディスクを再生することはできません。
  - 8cmディスク\*
  - MP3/JPEG以外のデータのCD-ROM
  - CD-G
  - Photo CD
  - VSD(ビデオシングルディスク)
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - DVD-Audio
  - Active Audioのデータ部分
  - CD-Extraのデータ部分
  - Mixed CD
  - SVCD
  - DVDのVRフォーマット
- \* 8cmディスクアダプターも故障の原因となりますので、使用しないでください。

### 透明なディスクについて

12cmディスクでも、データ部分が8cmのみで、その周りが透明なディスクは、本機では再生できません。

## 地域番号（リージョンコード）について

著作権保護を目的に設けられた制度です。DVDビデオのパッケージには販売地域によって、地域番号が表示されています。地域番号に「ALL」または「2」が含まれているときは、本機で再生可能です。



## DVD、ビデオCD再生操作について

DVD、ビデオCDはソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機ではソフト制作者が意図したディスク内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

## 著作権について

- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。DOLBY、ドルビー、PRO LOGICおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権1992 - 1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。



- Digital Theater Systems, Inc.からの実施権に基づき製造されています。DTSおよびDTS Digital Surround、DTS Digital OutはDigital Theater Systems, Inc.の登録商標です。



## 著作権保護技術対応音楽ディスクについてのご注意

本製品は、コンパクトディスク（CD）規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品で再生できない場合があります。


## 映像出力について

フロント映像出力に接続したモニターでは、DVDおよびビデオCDの映像は、停車中にパーキングブレーキを引いた状態でなければご覧いただけません。リア映像出力に接続した場合も「走行中は映像はご覧いただけません」と表示されますが、故障ではありません。

# 各部のなまえ

くわしい説明は●内のページをご覧ください。

## 本体前面

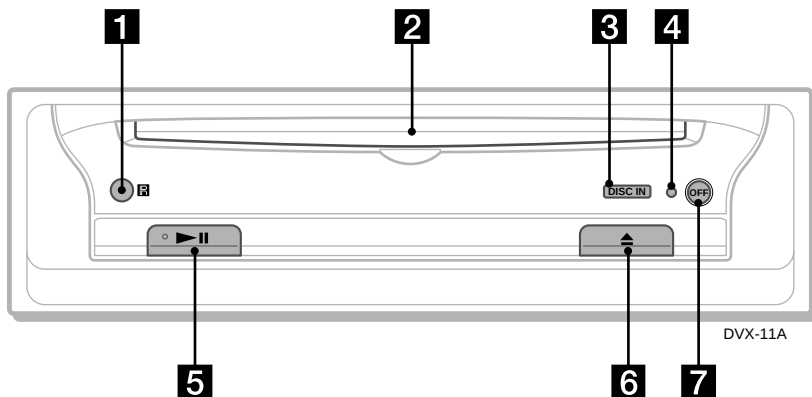

**1** リモコン受光部

**2** ディスク挿入口

**3** ディスク イン  
DISC IN ランプ

**4** リセットボタン 14

**5** ▶|| (再生/一時停止) ボタン\* 15 16 17

**6** ▲ (イジェクト) ボタン 17 18 22

**7** オフ  
OFF ボタン 16

\* 凸点 (突起) が付いています。操作の目印としてお使いください。

ACCポジションのない車に取り付けた場合は、OFFボタンを2秒以上押し続けて電源を切ってください。


OFFボタンを短く押しただけでは電源が完全に切れず、バッテリーあがりの原因となります。

## ちょっと一言


OFFボタンを押し続けて電源を切っている場合は、▶||ボタンを押すと電源が入ります。

電源を切っていても、▲ボタンを押すとディスクを取り出すことができますが、ディスクを入れるときは、電源を入れてから行ってください。

## カードリモコン RM-X129

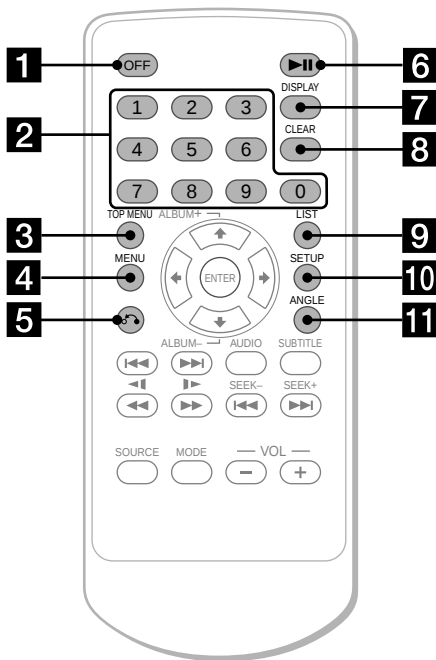

- 1** オフ  
OFFボタン 15 16 18
- 2** 数字 (1 ~ 0) ボタン 22 24 29 30 31 32 34
- 3** トップメニュー  
TOP MENUボタン 21
- 4** メニュー  
MENUボタン 21
- 5** へ (リターン) ボタン 22 29 32 33
- 6** 再生/一時停止 (再生/一時停止) ボタン 15 16 17 18 20
- 7** ディスプレイ  
DISPLAYボタン 19
- 8** クリア  
CLEARボタン 24
- 9** リスト  
LISTボタン 16 20
- 10** セットアップ  
SETUPボタン 12 23 24 25 26 28 29 30 32 33
- 11** アンクル  
ANGLEボタン 27
- 12** エンター  
ENTERボタン  
20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34
- 13** カーソル ←/→ ボタン  
15 16 21 29 30 31 32
- 14** 1 (スキャン) ボタン 17
- 15** 2 (サーチ/スロー) ボタン 20

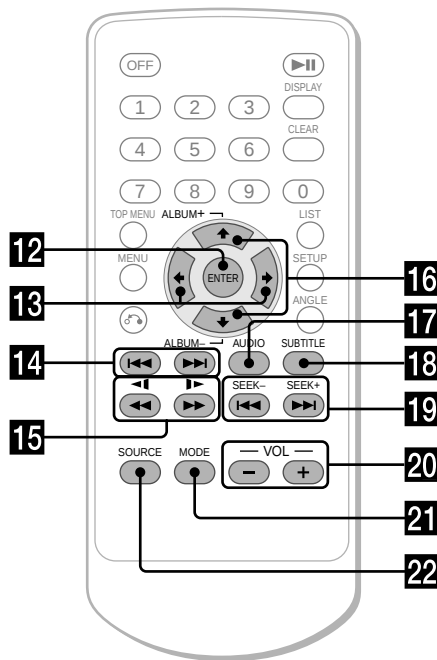

- 16** カーソル ↑/↓ (アルバム +/−) ボタン  
17 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34
- 17** オーディオ  
AUDIOボタン 25
- 18** サブタイトル  
SUBTITLEボタン 27

メディアセンターXAV-77 (別売) 操作作用  
ボタン

- 19** シーク  
1 (SEEK −/+) ボタン
- 20** ボリューム  
VOL (音量調節) ボタン
- 21** モード  
MODEボタン
- 22** ソース  
SOURCEボタン

### ご注意

OFFボタンを押し続けて電源を切っている場合は、カードリモコンで本機を操作できません。操作できるようにするには、本体の▶▶ボタンを押して電源を入れてください。

ちょっと一言


リチウム電池の交換のしかたについては「使用上のご注意」(38ページ)をご覧ください。

# メニュー画面の見かた

ここでは、メニュー画面について説明します。

## セットアップメニュー画面

OFF時にカードリモコンのSETUPボタンを押すと、以下の画面になります。

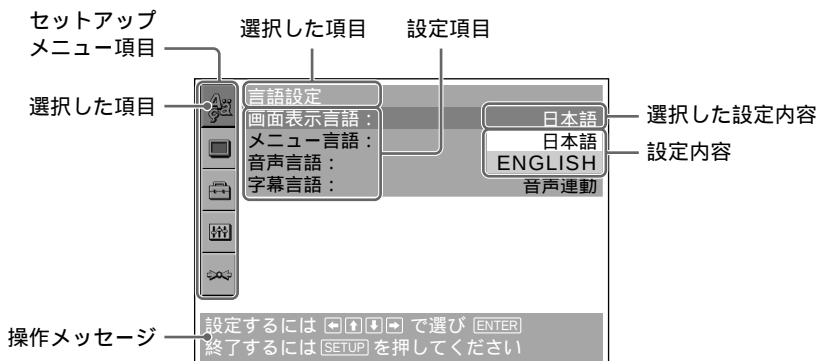


## プレイモードメニュー画面

再生中にカードリモコンのSETUPボタンを押すと、以下の画面になります。

プレイモードメニューの項目はディスクの種類によって異なります。

例：DVD再生時のプレイモードメニュー画面

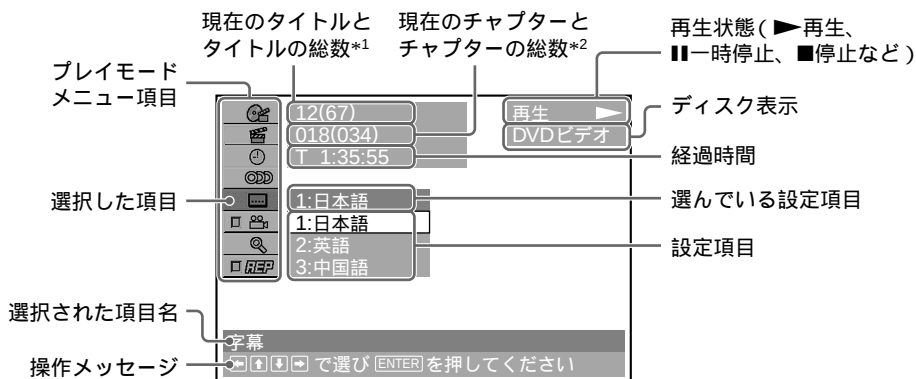

\*1 ビデオCD/CDのときはトラック、MP3/JPEGのときはアルバムが表示されます。(ビデオCDをPBC再生しているときは表示が出ません。)

\*2 MP3/JPEGのときはトラック/イメージが表示されます。

## プレイモードメニュー画面項目一覧

各項目の詳しい説明は、( )内のページをご覧ください。

| 項目                                                                                                                                                                     | 項目名・機能・対応するディスク                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | タイトル(24ページ)/トラック(24ページ)<br>再生するタイトルやトラックを選びます。<br>DVD VCD                                         |
|                                                                                       | チャプター(24ページ)<br>再生するチャプターを選びます。<br>DVD                                                            |
| <br> | アルバム(24ページ)<br>再生するアルバムを選びます。<br>MP3 JPEG                                                         |
| <br> | トラック/イメージ(24ページ)<br>再生するトラック/イメージを選びます。<br>CD MP3 JPEG                                            |
|                                                                                       | 時間(19ページ)<br>経過時間および残り時間を調べます。<br>DVD VCD CD MP3 JPEG                                             |
|                                                                                       | 音声(25ページ)<br>音声を切り換えます。<br>DVD VCD                                                                |
|                                                                                       | 字幕(27ページ)<br>字幕を表示します。<br>字幕の言語を切り換えます。<br>DVD                                                    |
|                                                                                       | アングル(27ページ)<br>アングルを切り換えます。<br>DVD                                                                |
|                                                                                       | ズーム(28ページ)<br>画像を拡大して表示します。<br>DVD VCD                                                            |
|                                                                                       | リピート(23ページ)<br>ディスク全体(全タイトル/全トラック/全アルバム)または1つのチャプター/トラック/アルバムだけを繰り返し再生します。<br>DVD VCD CD MP3 JPEG |

### ちょっと一言

「切」以外を選んでいるときはプレイモードメニューアイコンが緑に点灯します。

 →  (「リピート」のみ)


「アングル」では、アングルを切り換えられるときに、アイコンが緑に点灯します。

# まず、本機をリセットする

初めて使うときや、自動車のバッテリーを交換したとき、接続を変えたときは、リセットボタンを押す必要があります。

リセットボタンをつま楊枝の先などで押してください。

ただし、針のような物で強く押すと故障の原因となります。



リセットボタン

## ご注意


- リセットボタンを押すと、設定などの内容が消えることがあります。その場合は設定し直してください。
- リセットボタンを押してから約10秒間、本機は初期設定動作を行います。その間にディスクを入れると正常にリセットされないことがありますので、初期設定動作中はディスクを入れないでください。

# ディスクを再生する

**DVD VCD CD MP3 JPEG**

再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

ディスクによっては、禁止されている操作もあります。

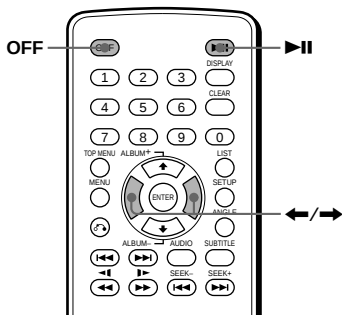


- 1 モニターの電源を入れ、本機の画像が映るように、モニターの入力を切り換える。

メディアセンターなどの接続した機器から音声を出力するときは、機器の電源を入れ、本機の音声が出力するように入力を切り換えます。

- 2 ディスクを入れる。

再生したい面を下に

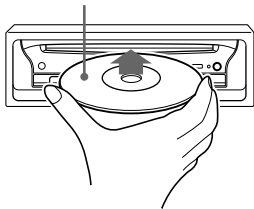

自動的に再生が始まります\*。  
モニターまたは接続した機器で音量を調整します。

\* ▶▶ボタンを押さないと再生が始まらないディスクもあります。


DVD/ビデオCDのとき

ディスクによっては、画面にメニューが表示されることがあります。詳しくは21ページをご覧ください。

CD/MP3のとき

CDまたはMP3の再生画面が表示されます。

アルバム番号\*<sup>1</sup> 再生状態  
トラック番号、(▶再生、||一時停止)  
経過時間 ディスク表示

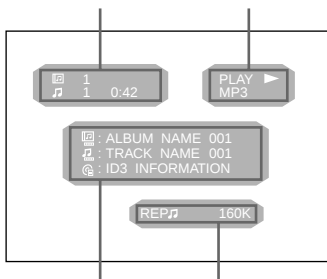

CD : ディスク名      リピート再生表示、  
                                トラック名      ビットレート\*<sup>1</sup> \*<sup>2</sup>  
MP3 : アルバム名  
                                トラック名  
                                ID3タグ (Ver.1のみ)

\*<sup>1</sup> MP3再生時のみ表示します。

\*<sup>2</sup> VBR (Variable Bit Rate : 可変ビットレート) のMP3ファイル再生時は表示しません。

## ご注意

ディスク名、アルバム名、トラック名、ID3タグは、アルファベットまたは数字のみ表示できます。それ以外の文字は「\*」で表示されます。

[次のページへつづく](#)

## JPEGのとき

ディスク内のJPEG画像をスライドショーとして表示します。

スライドショーの表示時間を換えたい場合は36ページをご覧ください(お買い上げ時の設定は「10秒」です)。

←または→ボタンを押すごとに画像が90°回転します。

### ご注意

- JPEGファイルは640×480 pixelのサイズで最適に表示します。それ以外のサイズでは、画像が左右にずれて表示されることがあります。
- 大きいサイズの画像を回転させる場合は、表示に時間がかかることがあります。

## ディスクが入っているときは

▶||ボタンを押すと再生が始まります。

## 止める/電源を切るには

OFFボタンを押します。


## DVDのDTS音声再生時のご注意

DTS音声は常に出力されるので、DTSデコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないでいるときはスピーカーから大きな音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがあります。

## MP3ファイルの再生順序

ディスクに記録されたアルバムやトラック(MP3ファイル)を認識する順序は次の図のとおりです。

### ディスク内の構造

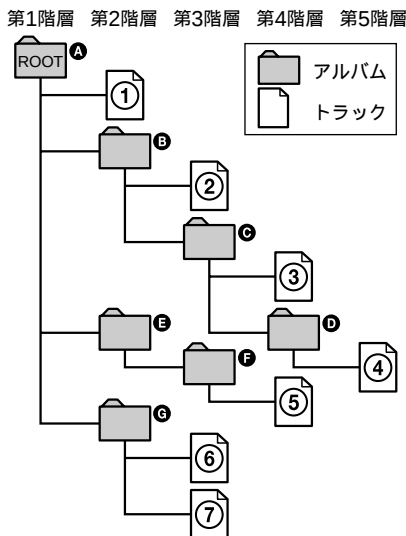

MP3を記録したディスクを本機に入れると、

①→②→③→④→⑤→⑥→⑦の順序でトラックを再生します。

アルバムがサブアルバムを含んでいるときは、サブアルバムに含まれるトラックの再生が優先されます。(例：●は●を含んでいるので⑥より④が優先される)

LISTボタンを押したときに表示されるアルバムリスト(20ページ)では、●→●→●→●→●→●の順でアルバム名が並びます。トラックを直下に含まないアルバム(例：●)はアルバムリストに表示されません。

## ご注意


- MP3ファイルを記録した際の書き込み用ソフトウェアによっては上図の順序で再生されないことがあります。
- ディスクに記録されたアルバムとトラックの合計数が512を超える場合は上図の順序で再生されないことがあります。
- ディスクに記録された256番目のアルバムまで本機は認識できます。それより後のアルバムは本機では再生できません。

## ちょっと一言

- ディスクにトラックを記録するときは、あらかじめトラック名の頭に数字(01、02、03など)を入れておくと、その数字の順番に再生することができます。
- 多くの階層を持つディスクは再生を始めるのに時間がかかります。ディスクにアルバムを記録するときは第2階層までにすることを勧めます。

## いろいろな操作方法

DVD VCD CD MP3 JPEG

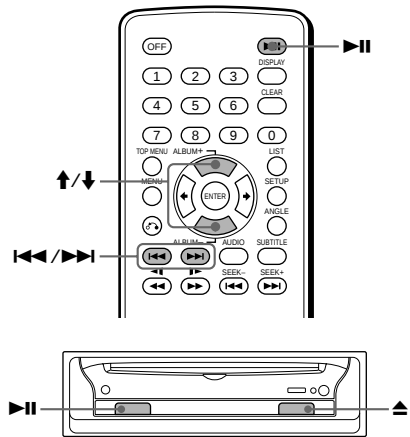

| こんなときは             | こうする            |
|--------------------|-----------------|
| 途中で止める             | ▶▶ボタンを押す        |
| 途中で止めたあと、つづきを再生する  | ▶▶ボタンを押す        |
| 再生中にチャプターや映像、曲を進める | ▶▶▶ボタンを押す       |
| 再生中にチャプターや映像、曲を戻す  | ◀◀◀ボタンを押す       |
| 次のアルバムへ進める*        | ↑(ALBUM+)ボタンを押す |
| 前のアルバムへ戻す*         | ↓(ALBUM-)ボタンを押す |
| ディスクを取り出す          | ▲ボタンを押す         |


\* MP3/JPEG再生中のみ。

次のページへつづく

## 再生を止めたところから再生する(つづき再生機能) **DVD VCD**

再生を止めたあと、そのつづきから再生できます。

また、電源を切ったり、ディスクを取り出しても、20枚まで停止した場所を記憶し、つづき再生することができます。

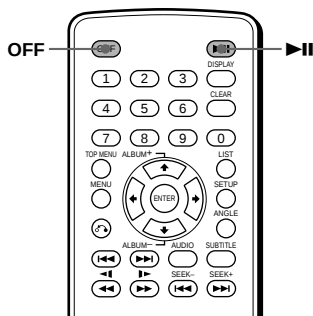

### ご注意

- つづき再生機能を使うには、設定画面の「視聴設定」で「つづき再生機能」を「入」(お買い上げ時の設定)にしておく必要があります(35ページ)。
- 21枚目以降は、1枚目の停止場所から順に記録を自動的に消去して、新しいディスクの停止場所を記録します。
- 視聴制限(29ページ)が設定されているときは、つづき再生は機能しません。ディスクを本機に挿入した際は、ディスクの最初から再生を始めます。
- 視聴制限の設定を変えた場合、現在再生しているディスクについては、つづき再生が解除されません。
- ディスクによっては、つづき再生ができない場合があります。

**1** ディスクの再生中にOFFボタンを押して再生を止める。


**2** ▶||ボタンを押す。

手順1で再生を止めたところから、再生が始まります。

ディスクを最初から再生したいときはつづき再生の設定(35ページ)を「切」にした後、本体の▲ボタンを押して一度ディスクを取り出し、再びディスクを入れて再生を始めてください。

# ディスクの情報を 見る **DVD VCD JPEG**


再生中のタイトルやチャプター、トラックの経過時間と残り時間を見ることができます。

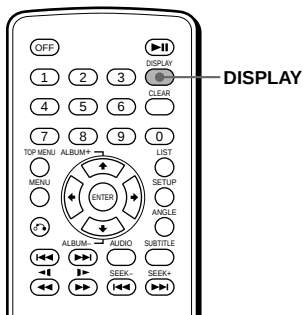

## 1 再生中にDISPLAYボタンを押す。

以下の画面が表示されます。

経過時間または残り時間

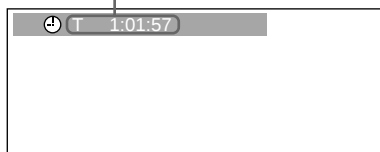

## 2 DISPLAYボタンを繰り返し押して、時間表示を切り換える。

表示や切り換えできる時間の種類はディスクによって異なります。

DVDのとき

- T \*\* : \*\* : \*\*  
タイトルの経過時間
- T - \*\* : \*\* : \*\*  
タイトルの残り時間
- C \*\* : \*\* : \*\*  
チャプターの経過時間
- C - \*\* : \*\* : \*\*  
チャプターの残り時間

ビデオCD (PBC再生中以外) のとき

- T \*\* : \*\*  
トラックの経過時間
- T - \*\* : \*\*  
トラックの残り時間
- D \*\* : \*\*  
ディスクの経過時間
- D - \*\* : \*\*  
ディスクの残り時間

JPEGのとき

- アルバム番号
- イメージ番号


# 見たいところ、聞きたいところをさがす

(早送り/早戻し/スロー再生/リスト)

再生しながら早送りや早戻しをして、見たいところや聞きたいところをさがしたり、スロー再生をすることができます。また、名前の一覧から選ぶこともできます。

## ご注意

DVD、ビデオCDによっては操作が禁止されている場合があります。

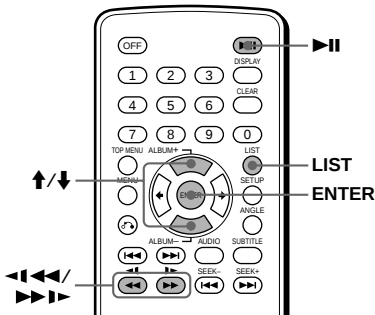

# 見たいところ、聞きたいところをさがす(スキャン)

**DVD VCD CD MP3**

再生中に早送り再生するには▶▶▶▶ボタンを、早戻し再生するには◀◀◀◀ボタンを押し続けます。

ボタンをはなすと通常の再生に戻ります。

早送り/早戻し時は、押し続けると再生の速さが高速に変わります。

## ご注意

早送り/早戻し再生中は音声が出ません。

# スロー再生する **DVD VCD**

一時停止中に◀◀◀◀または▶▶▶▶ボタンを押し続けます。

ボタンをはなすと一時停止の状態に戻ります。

通常の再生に戻すには▶▶▶▶ボタンを押します。

## ご注意

- スロー再生中は音声が出ません。
- ビデオCDでは、逆方向のスロー再生(◀◀◀◀)はできません。
- ディスクによっては、スロー再生時に映像が乱れることがあります。

# リストから選ぶ **CD MP3 JPEG**

リスト表示されたトラックやイメージなどを名前で選ぶことができます。

## 1 再生中にLISTボタンを押す。

LISTボタンを押すごとに

アルバムリスト\* →

トラック/イメージリスト →

リスト画面 切


と切り換わります。

\* MP3/JPEG再生時のみ表示します。

再生中のアルバム番号：アルバム名

再生中のトラック/イメージ番号：

トラック/イメージ名

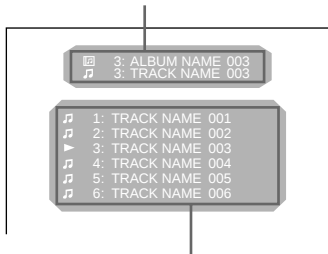

アルバム/トラック/イメージ番号：  
アルバム/トラック/イメージ名

- 2 **A** アルバムを選びたいときは  
↑または↓ボタンで再生したいアルバムを選び、ENTERボタンを押します。  
選んだアルバムの最初のトラック/イメージの再生が始まります。
- B** トラック/イメージを選ぶときは  
↑または↓ボタンで再生したいトラック/イメージを選び、ENTERボタンを押します。  
選んだトラック/イメージの再生が始まります。


#### ご注意

アルバム名、トラック/イメージ名の一覧は、アルファベットまたは数字のみ表示できます。それ以外の文字は「\*」で表示されます。

## DVDのメニューを使う

DVDには、DVD独自のメニューが記録されているものがあります。

複数のタイトル(映像や曲)が記録されているDVDはTOP MENUボタンを、ディスクの内容(字幕や音声の言語など)をメニューで選択できるDVDはMENUボタンを使って再生できます。

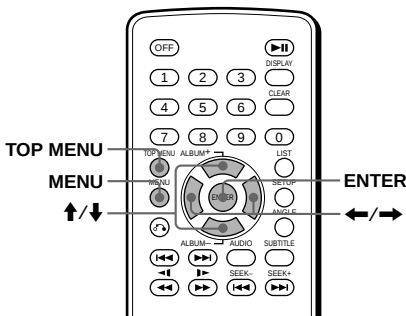

再生する

### 1 TOP MENUボタンまたはMENUボタンを押す。

ディスクのメニューが表示されます。  
メニューの内容はディスクによって異なります。

### 2 ←/↑/↓/→ボタンまたは数字ボタンで項目を選び、ENTERボタンを押す。


#### ご注意

メニューの種類や操作方法は、ディスクによって異なります。詳しくはディスクに付属の説明書をご覧ください。

# プレイバックコントロール機能を使う

## (PBC再生)

モニターに表示される選択用のメニュー画面にしたがって、再生や検索ができます  
(Playback Control — PBC機能)。

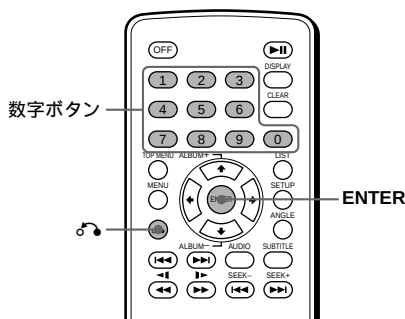

PBC機能を使わないで再生するには

- 1 停止中に数字ボタンを押して再生したいトラックを選ぶ。
- 2 ENTERボタンを押す。  
画面上に「PBCを切って再生します」が表示され、通常の再生(トラック番号順に再生)が始まります。  
このとき、選択用のメニューなどの静止画は再生できません。

### ご注意

- メニューの種類や操作方法は、ディスクによって異なります。詳しくはディスクに付属の説明書をご覧ください。
- PBC再生中は、プレイモードメニュー画面のトラック番号や経過時間は表示されません。

### ちょっと一言

PBCを切って再生した後、再びPBC再生させるには、本体の▲ボタンを押して一度ディスクを取り出し、再びディスクを入れて再生を始めてください。

## 1 PBC対応のビデオCDを再生する。

選択用のメニュー画面が表示されます。

## 2 行いたい(再生したい)項目の番号

を数字ボタンで選び、ENTERボタンを押す。

## 3 モニターに表示される選択用のメニュー画面にしたがって操作する。

選択用のメニュー画面に戻るには

 (リターン) ボタンを押します。

# 再生モードを使う (リピート/頭出し)

再生モードには次の種類があります。

- リピート再生 (23ページ)
- 頭出し再生 (24ページ)


## ご注意

- ディスクを取り出したり、電源を切った場合には、設定した再生モードは解除されます。
- ビデオCDのPBC再生中は、リピート再生はできません。

## 繰り返し再生する (リピート再生)

**DVD VCD CD MP3 JPEG**


タイトル/チャプター/トラックを繰り返し再生できます。

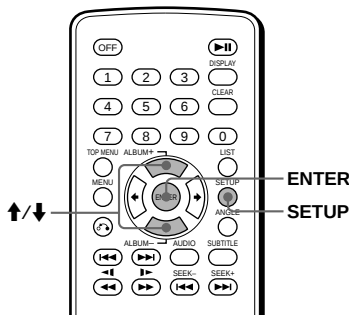

- 1 再生中にSETUPボタンを押す。  
プレイモードメニュー画面が表示されます。

- 2 ↑または↓ボタンで **REP** (リピート) を選び、ENTERボタンを押す。

「リピート」の設定項目が表示されます。

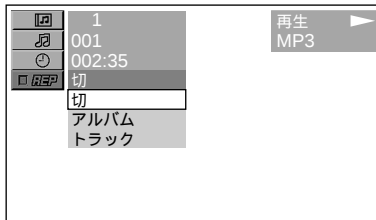

- 3 ↑または↓ボタンを押してリピート再生する項目を選ぶ。

DVDのとき

- タイトル：再生中のタイトル
- チャプター：再生中のチャプター

ビデオCD/CDのとき

- トラック：再生中のトラック

MP3/JPEGのとき

- アルバム：再生中のアルバム内のすべてのトラック/イメージ
- トラック：再生中のトラック/イメージ

- 4 ENTERボタンを押す。  
リピート再生が始まります。

通常の再生に戻すには  
手順3で「切」を選びます。

画面表示を消すには  
SETUPボタンを押します。


次のページへつづく

再生する

## タイトル/チャプター/アルバム/トラック/イメージをさがす(頭出し再生)

**DVD VCD CD MP3 JPEG**

DVDのタイトル/チャプター、ビデオCDやCDのトラック、MP3やJPEGのアルバム/トラックで映像や曲を探することができます。タイトルやトラックなどにはディスク上で番号がつけられているので、その番号を選んで頭出しをします。

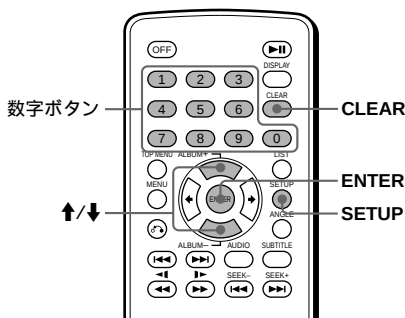

### 1 再生中にSETUPボタンを押す。

プレイモードメニュー画面が表示されます。

### 2 ↑または↓ボタンを押して検索項目を選ぶ。

カッコ内の数字はディスクに記録されているタイトルやトラックなどの総数です。

DVDのとき

タイトル チャプター

ビデオCDのとき

トラック

CDのとき

トラック

MP3のとき

アルバム トラック

JPEGのとき

アルバム イメージ

### 3 ENTERボタンを押す。

### 4 数字ボタンでタイトルやトラックなどの番号を入力する。

たとえば、DVDのタイトル2を探すには、手順2で「タイトル」を選んだあと「2」と入力します。

間違えたときは

CLEARボタンを押して、入力しなおします。

### 5 ENTERボタンを押す。

選んだ箇所の再生が始まります。


画面表示を消すには  
SETUPボタンを押します。

# 音声を切り換える

**DVD VCD**


複数の音声記録方式(ドルビーデジタル、DTS、PCMなど)で記録されたDVDビデオを再生しているときに、音声記録方式を選ぶことができます。複数の音声の言語が記録されたDVDビデオでは、言語を選ぶこともできます。

また、ビデオCD再生中は、左右どちらかのチャンネルの音を左右両方のスピーカーから出すことができます。カラオケのビデオCDなどでは伴奏だけを聞くこともできます。

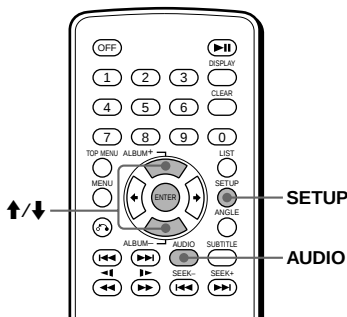

再生中にAUDIOボタンを繰り返し押し、音声を選ぶ。

以下の画面が表示されます。

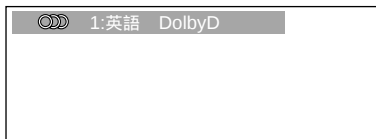

## DVDのとき

選べる言語はDVDによって異なります。

4桁の数字が表示されたときは、「言語コード一覧表」(48ページ)を参照してください。同じ言語が2個以上表示されたときは、音声記録方式(チャンネル数など)が異なります。

## ビデオCDのとき

お買い上げ時の設定は下線の項目です。

- ステレオ：通常のステレオ再生
- 1/L：左チャンネルの音(モノラル)
- 2/R：右チャンネルの音(モノラル)

## ちょっと一言


プレイモードメニューを使って音声を選ぶこともできます(12ページ)。

次のページへつづく

## 再生しているチャンネルを表示する

再生中にSETUPボタンを押してプレイモードメニュー画面を表示します。↑または↓ボタンを押して「音声」を選ぶと、現在再生中のDVDビデオに記録されているチャンネル数を表示することができます。

現在の音声の記録方式\*

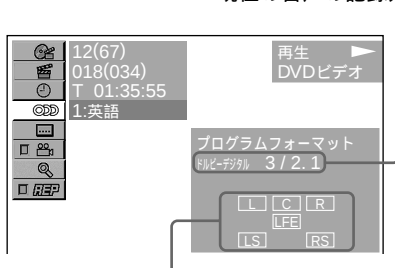

各記号は次のチャンネルを表しています。

L： フロント（左）

R： フロント（右）

C： センター（モノラル）

LS： リア（左）

RS： リア（右）


S： リア（モノラル）：ドルビーサラウンド処理された信号または、ドルビーデジタル信号のモノラルのリア成分です。

LFE： LFE（Low Frequency Effect：低音増強）信号

\* 「PCM」または「DTS」、「ドルビーデジタル」が表示されます。

「ドルビーデジタル」のときは音声の含まれるチャンネルが次のように数字で表示されます。

ドルビーデジタル5.1chの場合：

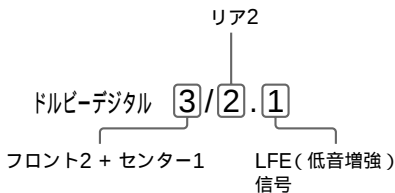


ちょっと一言

ドルビーデジタルとDTSの場合、LFE（低音増強）信号出力の有無にかかわらず、「LFE」は実線で表示されます。

## アングルを切り換える

複数のアングルがディスクに記録されているとき、正面から見た景色を右から見た景色に切り換えるなど、好きなアングルを選ぶことができます。

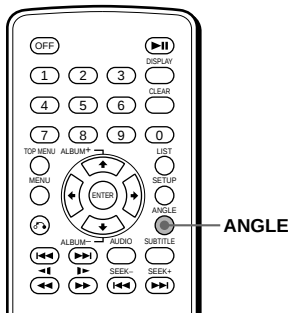

再生中にANGLEボタンを繰り返し押し、アングル番号を選ぶ。

以下の画面が表示されます。



選んだアングルに切り換わります。

### ご注意


ディスクによっては複数のアングルが記録されていても、切り換えを禁止している場合があります。

ちょっと一言

プレイモードメニューを使ってアングルを選ぶこともできます(12ページ)。

## 字幕を表示する

字幕が記録されているディスクは、再生中に字幕を表示したり切り換えたりできます。語学の学習などに便利です。

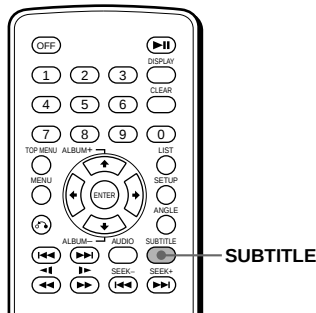

再生中にSUBTITLEボタンを繰り返し押し、言語を選ぶ。

以下の画面が表示されます。



選べる言語はディスクによって異なります。

4桁の数字が表示されたときは、「言語コード一覧」(48ページ)を参照してください。

字幕設定を解除するには

SUBTITLEボタンを繰り返し押し、「切」を選びます。

次のページへつづく

## ご注意

ディスクによっては字幕が記録されていても、字幕を表示したり消したりすることや、切り換えを禁止している場合があります。


ちょっと一言

プレイモードメニューを使って字幕を選ぶこともできます(12ページ)。

# 拡大して表示する



画像を拡大して表示することができます。

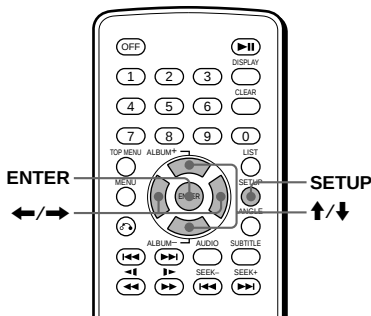


## 1 再生中にSETUPボタンを押す。

プレイモードメニュー画面が表示されます。

## 2 ↑または↓ボタンで (センターズーム) を選び、ENTERボタンを押す。

「センターズーム」の設定項目が表示されます。

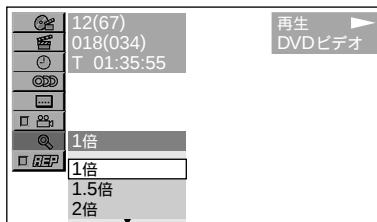

## 3 ↑または↓ボタンを押してズーム倍率(1倍、1.5倍、2倍、3倍)を選び、ENTERボタンを押す。

## 4 SETUPボタンを押して通常画面に戻す。

選んだ倍率の表示に切り換わります。

もとの倍率に戻すには  
手順3で「1倍」を選びます。

画面表示を消すには  
SETUPボタンを押します。

拡大した画像を移動させるには  
SETUPボタンを押して画面表示を消した後、←/↑/↓/→ボタンを押すと画像の表示範囲が移動します。

## ご注意

- 拡大した画像の移動後につづき再生(18ページ)をすると、画像の表示範囲は中央に戻ります。
- 設定した倍率は、SETUPボタンを押して通常画面に戻ったときに有効になります。プレイモードメニュー画面では、常に1倍で表示されます。

ちょっと一言

倍率を「2倍」、「3倍」にすると、画像が粗く見えます。

# ディスクの再生を制限する


(視聴制限)

DVDビデオには、地域ごとに設けられたレベル(見る人の年齢など)によって、シーンの視聴を制限できるものがあります。視聴制限機能を使うと、この視聴制限レベルを設定することができます。

暗証番号を登録して、視聴制限つきDVDの再生できるシーンを制限します。制限されたシーンをカットしたり、別のシーンに差し替えて再生します。

## ご注意

視聴制限機能がないディスクは、本機で視聴制限をしても再生は制限できません。

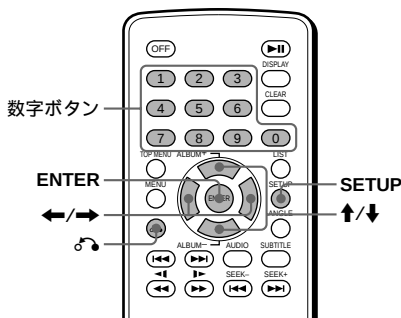


## 視聴制限を設定する

**1** 停止中にSETUPボタンを押す。  
セットアップメニュー画面が表示されます。

**2** ↑または↓ボタンで  (視聴設定) を選び、ENTERボタンを押す。  
「視聴設定」の設定項目が表示されます。


**3** ↑または↓ボタンで「視聴制限」を選び、ENTERボタンを押す。

「視聴制限」の設定項目が表示されます。

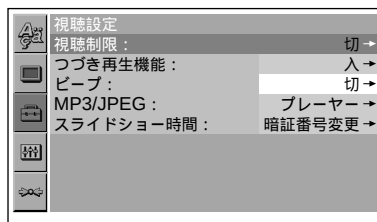


**4** ↑または↓ボタンで「入 →」を選び、ENTERボタンを押す。

暗証番号登録の画面が表示されます。

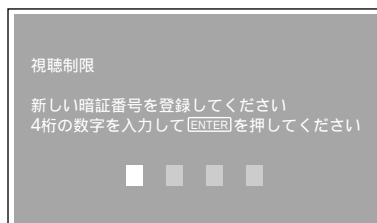

**5** 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、ENTERボタンを押す。

暗証番号確認の画面が表示されます。

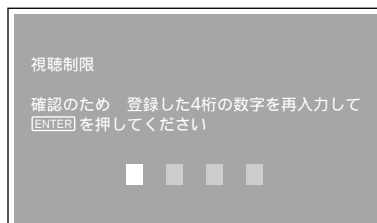

**6** 数字ボタンでもう一度暗証番号を入力し、ENTERボタンを押す。

「視聴制限を設定しました」とメッセージが表示されます。

その他の操作


## 視聴制限を解除する

- 1 停止中にSETUPボタンを押す。  
セットアップメニュー画面が表示されます。

- 2 ↑または↓ボタンで  (視聴設定) を選び、ENTERボタンを押す。  
「視聴設定」の設定項目が表示されます。

- 3 ↑または↓ボタンで「視聴制限」を選び、ENTERボタンを押す。  
「視聴制限」の設定項目が表示されます。

- 4 ↑または↓ボタンで「切 →」を選び、ENTERボタンを押す。  
暗証番号入力画面が表示されます。

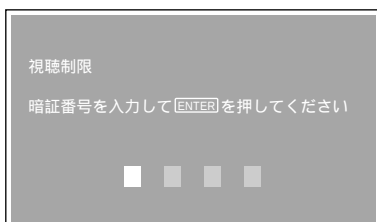

- 5 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、ENTERボタンを押す。  
暗証番号を間違えたときは  
ENTERボタンを押す前に、←ボタンを押して入力しなおします。

「視聴制限を解除しました」とメッセージが表示されます。

## 視聴制限レベルを変更する


- 1 停止中にSETUPボタンを押す。  
セットアップメニュー画面が表示されます。

- 2 ↑または↓ボタンで  (視聴設定) を選び、ENTERボタンを押す。  
「視聴設定」の設定項目が表示されます。

- 3 ↑または↓ボタンで「視聴制限」を選び、ENTERボタンを押す。  
「視聴制限」の設定項目が表示されます。

- 4 ↑または↓ボタンで「プレーヤー →」を選び、ENTERボタンを押す。  
視聴制限が設定されていないとき  
手順6に進みます。


視聴制限がすでに設定されているとき  
暗証番号入力画面が出ます。

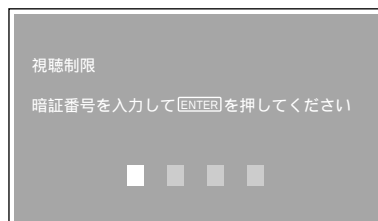

## 5 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、ENTERボタンを押す。


暗証番号を間違えたときはENTERボタンを押す前に、←ボタンを押して入力しなおします。

視聴制限のレベル設定変更の画面が表示されます。

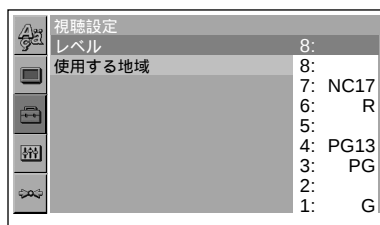

## 6 ↑または↓ボタンで「使用する地域」を選び、ENTERボタンを押す。

「使用する地域」の選択項目が表示されます。

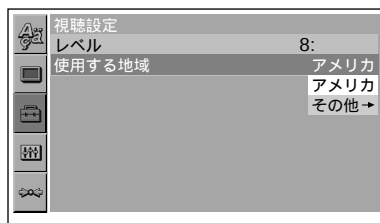


## 7 ↑または↓ボタンで視聴制限レベルの基準にする地域を選び、ENTERボタンを押す。

地域が選ばれます。

「その他 →」を選んだときは、右の表から地域コードを選び、数字ボタンで入力します。

## 8 ↑または↓ボタンで「レベル」を選び、ENTERボタンを押す。

「レベル」の選択項目が表示されます。

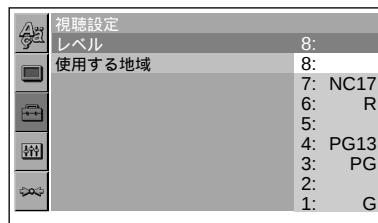

## 9 ↑または↓ボタンで制限するレベルを選び、ENTERボタンを押す。

視聴年齢制限の設定が終了します。

レベルの数字が小さいほど制限が厳しくなります。

### 地域コード

| 使用する地域  | コード番号 | 使用する地域   | コード番号 |
|---------|-------|----------|-------|
| アルゼンチン  | 2044  | チリ       | 2090  |
| イギリス    | 2184  | デンマーク    | 2115  |
| イタリア    | 2254  | ドイツ      | 2109  |
| インド     | 2248  | 日本       | 2276  |
| インドネシア  | 2238  | ニュージーランド | 2390  |
| オーストラリア | 2047  | ノルウェー    | 2379  |
| オーストリア  | 2046  | パキスタン    | 2427  |
| オランダ    | 2376  | フィリピン    | 2424  |
| カナダ     | 2079  | フィンランド   | 2165  |
| 韓国      | 2304  | ブラジル     | 2070  |
| シンガポール  | 2501  | フランス     | 2174  |
| スイス     | 2086  | ベルギー     | 2057  |
| スウェーデン  | 2499  | ポルトガル    | 2436  |
| スペイン    | 2149  | マレーシア    | 2363  |
| タイ      | 2528  | メキシコ     | 2362  |
| 中国      | 2092  | ロシア      | 2489  |

次のページへつづく

## 暗証番号を変更する

---

- 1 停止中にSETUPボタンを押す。  
セットアップメニュー画面が表示されます。
  - 2 ↑または↓ボタンで  ( 視聴設定 )  
を選び、ENTERボタンを押す。  
「視聴設定」の設定項目が表示されます。
  - 3 ↑または↓ボタンで「視聴制限」を選び、ENTERボタンを押す。  
「視聴制限」の設定項目が表示されます。
  - 4 ↑または↓ボタンで「暗証番号変更  
→」を選び、ENTERボタンを押す。  
暗証番号入力画面が表示されます。
  - 5 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、ENTERボタンを押す。  
暗証番号を間違えたときは  
ENTERボタンを押す前に、←ボタンを  
押して入力しなおします。
  - 6 数字ボタンで新しい4桁の暗証番号  
を入力し、ENTERボタンを押す。
  - 7 数字ボタンでもう一度暗証番号を入  
力し、ENTERボタンを押す。
- 

1つ前の画面に戻るときは  
⏮(リターン)ボタンを押します。


画面表示を消すには  
SETUPボタンを押します。

# セットアップメニューを使う

セットアップメニューを使って、画質や音声などさまざまな設定ができます。また、DVDの字幕の言語やメニューの表示言語の設定などもできます。各項目について詳しくは、34～37ページをご覧ください。

## ご注意


あらかじめ再生条件がディスクに設定されているものがあります。その場合はディスクの情報が有効になります。

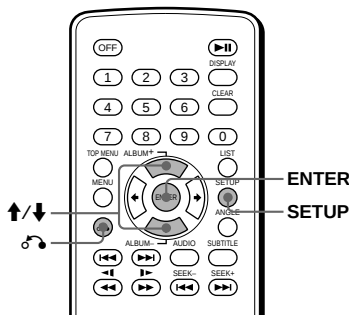


例) モニタータイプを「4 : 3パンスキャン」に設定する

## 1 SETUPボタンを押す。


セットアップメニュー画面が表示されます。

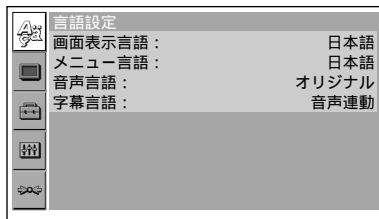


- 2 ↑または↓ボタンで設定したい項目を選び、ENTERボタンを押す。  
選択した項目の画面が表示されます。

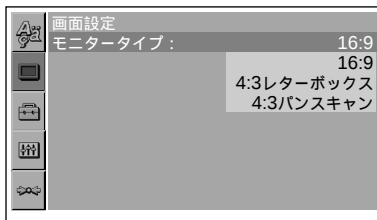

- 3 ↑または↓ボタンでさらに設定項目を選び、ENTERボタンを押す。  
設定項目の内容が一覧表示されます。

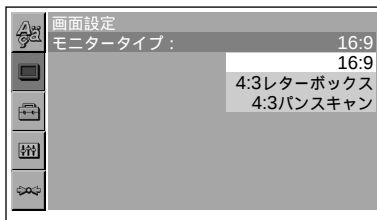

- 4 ↑または↓ボタンで設定内容を選び、ENTERボタンを押す。  
設定内容が選ばれ、設定が終了します。

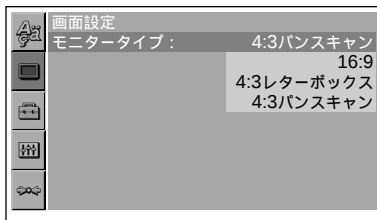

1つ前の手順に戻るには  
↶ (リターン) ボタンを押します。

画面表示を消すには  
SETUPボタンを押します。

次のページへつづく

お買い上げ時の設定に戻すには

- 1 手順2で  (設定のリセット) を選び、ENTERボタンを押す。
- 2 **↑**または**↓**ボタンを押して「はい」を選び、ENTERボタンを押す。  
すべての設定をリセットするまで数秒かかります。リセット中は電源を切らないでください。  
「いいえ」を選んでENTERボタンを押すと、セットアップメニュー画面に戻ります。

## 表示言語や音声言語の設定 ( 言語設定 )

画面や音声の言語を設定します。  
セットアップメニュー画面で「  言語設定 )」を選びます (「セットアップメニューを使う」33ページ)。

### 画面表示言語

画面の表示言語を切り換えます。

### メニュー言語

ディスクのメニューの言語を切り換えます。

### 音声言語

音声の言語を切り換えます。  
「オリジナル」を選ぶと、ディスク内で優先されている言語が選ばれます。

### 字幕言語

字幕の言語を切り換えます。  
「音声連動」を選ぶと、音声の言語に合わせて字幕の言語が切り換わります。

### ご注意

「メニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で選んだ言語がディスクに記録されていないときは、記録されている言語のいずれかが選ばれます。

### ちょっと一言

「メニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で「その他→」を選んだときは、言語コード一覧表 (48ページ) から言語コードを選び、数字ボタンで入力します。

# 画像に関する設定

## ( 画面設定 )

接続するモニターに合わせて設定します。  
セットアップメニュー画面で「 画面設定」を選びます(「セットアップメニューを使う」33ページ)。  
お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

### モニタータイプ

接続するモニターの画面の種類(ワイドまたは従来の4:3画面)を設定します。

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| 16:9           | ワイドまたは、ワイドモードのあるモニターとつなぐとき                          |
| 4:3<br>レターボックス | 4:3画面のモニターとつなぐとき。ワイド画像は横長のまま表示し、画面の上下は黒く表示する        |
| 4:3<br>パンスキャン  | 4:3画面のモニターとつなぐとき。ワイド画像は映像の左右を自動的にカットしてモニター画面全体に表示する |

16:9



4:3 レターボックス



4:3 パンスキャン



### ご注意

DVDによっては「4:3 レターボックス」あるいは「4:3 パンスキャン」に設定していても、自動的にどちらかで再生されるものがあります。

# 視聴に関する設定

## ( 視聴設定 )

再生するときの視聴に関する設定を再生などの条件に合わせて設定します。  
セットアップメニュー画面で「 視聴設定」を選びます(「セットアップメニューを使う」33ページ)。  
お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

### 視聴制限 (29ページ)

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 入 →      | 「視聴制限」を設定する     |
| 切 →      | 「視聴制限」を解除する     |
| プレーヤー →  | 「視聴制限」のレベルを設定する |
| 暗証番号変更 → | 暗証番号を変更する       |

### つづき再生機能

つづき再生を設定します。設定すると20枚のディスクまでつづき再生を本機に記録することができます(18ページ)。

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 入 | 20枚のディスクまでつづき再生を記録する(「切」に設定しても、記録は消去されません) |
| 切 | 本機にディスクを入れたままのときを除き、つづき再生を記録しない            |

### ご注意

視聴制限が設定されているときは、つづき再生は機能しません。ディスクを本機に挿入した際は、ディスクの最初から再生を始めます。

次のページへつづく

## ピープ

操作ボタンを押したときの「ピッ」という音の入切を設定します。

|   |               |
|---|---------------|
| 入 | 「ピッ」という音を出す   |
| 切 | 「ピッ」という音を出さない |

## MP3/JPEG

1枚のディスクに、MP3ファイルとJPEG画像の両方が記録されている場合は、片方のみを再生します。どちらを再生するか設定します。

|      |              |
|------|--------------|
| MP3  | MP3ファイルを再生する |
| JPEG | JPEG画像を再生する  |

## スライドショー時間

スライドショーの切り換え時間を設定します。

|       |                |
|-------|----------------|
| 5秒    | 画像を5秒ごとに切り換える  |
| 10秒   | 画像を10秒ごとに切り換える |
| 20秒   | 画像を20秒ごとに切り換える |
| 40秒   | 画像を40秒ごとに切り換える |
| 60秒   | 画像を60秒ごとに切り換える |
| エンドレス | 画像を切り換えない      |

# 音声に関する設定

## ( オーディオ設定 )

AUDIO OUT端子からの出力される音声を、再生や接続などの条件に合わせて設定します。

セットアップメニュー画面で「  オーディオ設定 )」を選びます(「セットアップメニューを使う」33ページ)。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

## オーディオATT (attenuation)

本機の音声出力レベルを低くして、音が歪まないようにします。

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 切 | 通常はこの設定にする               |
| 入 | スピーカーからの音が歪むときなどにこの設定を選ぶ |

## オーディオDRC (Dynamic Range Control)

DVDの音量を下げて聞くとときに、小さい音までよく聞こえるようにします。オーディオDRCに対応のDVDにのみ効果があります。

|        |            |
|--------|------------|
| スタンダード | 通常はこの設定にする |
| ワイドレンジ | 迫力のある音になる  |

## ダウンミックス

リアスピーカーの音声成分(チャンネル)を含むドルビーデジタルまたはDTS方式で記録されているDVDを2チャンネルに変換して再生するとき、この設定を切り換えます。リア音声成分(チャンネル)について詳しくは「再生しているチャンネルを表示する」(26ページ)をご覧ください。

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| サラウンド | ドルビーサラウンド(プロロジック)対応のオーディオ機器を接続しているときに選ぶ    |
| ノーマル  | ドルビーサラウンド(プロロジック)に対応していないオーディオ機器を接続したときに選ぶ |


## 使用上のご注意

### 本機の取り扱い

本体の表面を傷めないために  
本体表面に殺虫剤やヘアスプレーがかかったり、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品が長時間接触しないようにしてください。本体表面が変質、変形したり、塗装がはげたりすることがあります。

### ヒューズについて

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズに記してある規定容量(アンペア数)のヒューズをお使いください。規定容量を超えるヒューズや針金で代用すると故障の原因となります。

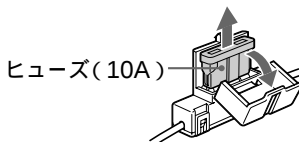

### 結露について

寒いときにヒーターをつけた直後など、DVDプレーヤー内部の光学系のレンズに露(水滴)が生じることがあります。このような現象を結露といいます。

結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、DVDプレーヤーが動作しないことがあります。


周囲の状況にもよりますが、ディスクを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。もし、何時間経過しても正常に動作しない場合はアフターサービスにお申しつけください。

[次のページへつづく](#)

## リモコンの取り扱い

### 電池の入れかた

リチウム電池CR2025の⊕と⊖を正しく入れてください。

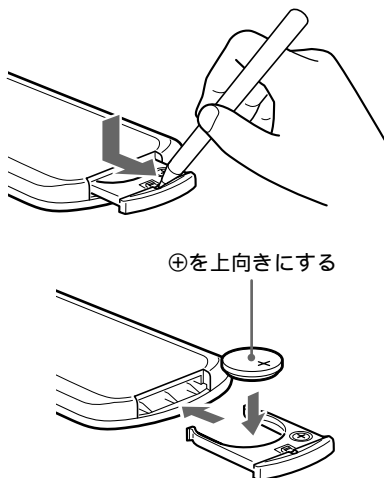

### 電池の交換時期

電池が消耗するとボタンを押しても操作できないこともあります。普通の使いかたで約1年もちます（使用方法によっては短くなります）。カードリモコンがまったく動作しない場合は電池を交換し、動作を確認してください。

### カードリモコンについてのご注意

- ダッシュボードの上やハンドルの上など、直射日光の当たるところにカードリモコンを取り付けたり放置しないでください。熱によりカードリモコンが変形するおそれがあります。（特に夏期の直射日光の当たるダッシュボードの上はかなりの高温になりますのでご注意ください。）
- 直射日光の当たるところに駐車するときは、カードリモコンを取り付け場所から外し、グローブボックスの中など直射日光の当たらないところに保管してください。
- 直射日光下ではカードリモコンの信号が受信されにくくなることがあります。このようなときは、フロントパネルの受光部にカードリモコンを近づけて操作してください。

## ディスクの取り扱い

ディスクの汚れや、ゴミ、キズ、そりなどが、音とびなど誤動作の原因となることがあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。



記録面に触れない  
ように持つ



ディスクに紙などを  
貼らない。  
キズをつけない。

こんなディスクは使わないでください  
本体内部にディスクが貼り付いて故障の原因  
となったり、大切なディスクにもダメージを  
与えることがあります。

- 中古やレンタルディスクでシールなどの  
りがはみ出したり、シールをはがしたあと  
にのりが付着しているもの。また、ラベル面に印  
刷されているインクにべ  
たつきのあるもの。
- レンタルディスクでシ  
ールなどがめくれているもの。
- お手持ちのディスクに飾  
り用のラベルやシールを  
貼ったもの。

ラベルやシールを貼付したディスクは使わな  
いください。


次のような故障の原因となることがありま  
す。

- ラベルやシールが本機内ではがれ、ディ  
スクが取り出せなくなります。
- 高温によってラベルやシールが収縮して  
ディスクが湾曲してしまうため、信号の  
読み取りができなくなります。(再生でき  
ない、音とびがするなど)

本機では円形ディスクのみお使いいただけま  
す。円形以外の特殊な形状(星形やハート  
形、カード型など)をしたディスクを使用す  
ると、本機の故障の原因となることがありま  
す。

### 保存

ディスクケースに入れ、直  
射日光が当たるところなど  
高温の場所、湿度の高いと  
ころを避けて保管してくだ  
さい。




特に夏季、直射日光下で閉  
めきった車のシート、ダッ  
シュボードの上などはかなりの高温になりま  
すので、絶対に放置しないでください。

### お手入れ

再生する前に、記録面につ  
いたホコリやゴミ、指紋な  
どを別売りのクリーニング  
クロスで矢印の方向へふき  
とってください。

ベンジン、アナログ式レ  
コード盤用のクリーナーは  
使用しないでください。

静電気防止剤なども、逆にディスクを傷める  
ことがありますので、使用しないでくださ  
い。

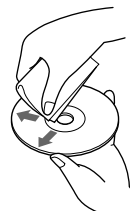

次のページへつづく

## MP3について

MP3 (MPEG1 Audio Layer3の略) は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

MP3を使用すれば、元のファイルを約1/10のサイズに圧縮します。

人間の聴覚特性に基づいて、聴きとることのできない音声、不可聴帯域を圧縮しています。

### ディスクについてのご注意

本機はMP3形式のCD-ROMあるいはお客様が編集されたCD-R (レコーダブル)、CD-RW (リライタブル) ディスクを再生することができます。

ディスクはISO9660のレベル1、レベル2、Joliet、Romeo準拠でフォーマットされたものが再生可能です。

### ISO9660フォーマット

CD-ROMのファイルおよびフォルダーに関する論理フォーマットの国際標準です。

ISO9660フォーマットには、次のようなレベルに関する規制があります。

レベル1：ファイル名は8.3形式 (名前は半角英文大文字と半角数字、“\_”で8文字以下、拡張子は3文字)。

フォルダーは名前が8文字以下で、階層は8つ以下。

レベル2：ファイル名は最大半角31文字 (区切り文字、“.”と拡張子を含む)。フォルダーは名前が半角31文字以下で、階層は8つ以下。

### 拡張フォーマット

Joliet：ファイル名、フォルダー名は最大で64文字。

Romeo：ファイル名、フォルダー名は最大で128文字。

### マルチセッション

マルチセッションは、データの追加ができる「トラック・アット・ワンス」を採用した記録方式です。

従来のCDでは、制御部のリード・インでスタートし、リード・アウトで終了します。

マルチセッション対応CDは各セグメントがひとつのセッションのように機能し、各セグメントにリード・インとリード・アウトがあります。

### ご注意

- ファイル名、フォルダー名はISO9660のレベル1、レベル2に準拠していないと、正しく表示されない場合があります。
- ファイルに名前をつけるときは、ファイルの最後には拡張子「.MP3」を付けてください。
- MP3形式以外のファイルに拡張子「.MP3」を付けると、そのファイルを再生してしまうため、雑音や故障の原因となります。
- 次のようなディスクは再生開始までに時間がかかる場合があります。
  - 多くの階層や複雑な構成で記録したディスク
  - マルチセッションで記録したディスク
  - セッションの追加が可能なディスク

あなたが[ 放送やレコード、録音物、録画物、実演などを ]録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

# 故障かな？

下記の処置を行っても効果がないときは、接続に問題があるか、故障と考えられます。  
お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

| 症状                                             | 原因・処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源<br>電源が入らない。                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>電源コードが正しく接続されていない。</li><li>イグニッションキーにACCポジションがない車に取り付けている。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 映像<br>映像が出ない。<br>映像が乱れる。                       | <ul style="list-style-type: none"><li>接続コードが正しく接続されていない。</li><li>機器の接続を確認し、機器の入力を本機の映像が映るように切り換える。</li><li>ディスクに汚れや傷がある。</li><li>本機の取り付け角度が20°を超えている。</li><li>本機が正しく固定されていない。</li><li>保存状態によりDVD-R/-RW、CD-R/-RWが劣化している。</li><li>パーキングコード(若草色)と車両側のパーキングブレーキスイッチコードが接続されていない、または、パーキングブレーキを解除している。<br/>→ パーキングコード(若草色)を接続していない場合や走行中は、モニターに「走行中は映像はご覧いただけません」と表示されます。その後、フロント映像出力に接続したモニターへは映像が出力されません。</li></ul> |
| セットアップメニューにある「画面設定」の「モニタータイプ」で設定した画像の形で再生できない。 | 画像の形が固定されているディスクを再生している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 音声<br>音が出ない。<br>音が途切れる。<br>音が割れる。              | <ul style="list-style-type: none"><li>接続コードが正しく接続されていない。</li><li>機器の接続を確認し、機器の入力を本機の音声が出るように切り換える。</li><li>ディスクに汚れや傷がある。</li><li>本機の取り付け角度が20°を超えている。</li><li>本機が正しく固定されていない。</li><li>保存状態によりCD-R/-RWが劣化している。</li><li>一時停止、スロー再生になっている。</li><li>早送りまたは早戻しになっている。</li><li>出力の設定が正しくない(36ページ)。</li></ul>                                                                                                           |
| ノイズが出る。                                        | 各コードは、できるだけ離して取り付け、配置する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

[次のページへつづく](#)

|        | 症状                      | 原因・処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音<br>声 | 音がひずむ。                  | セットアップメニューにある「オーディオ設定」の「オーディオATT」を「入」にする(36ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 音が小さい。                  | セットアップメニューにある「オーディオ設定」の「オーディオATT」を「切」にする(36ページ)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 操<br>作 | ボタンを押しても動作しない。          | リセットボタンを押す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 設定の内容が消えてしまった。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リセットボタンを押した。</li> <li>・バッテリー用電源コードまたはバッテリーを外した。</li> <li>・電源コードが正しく接続されていない。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|        | ボタンを押したときの「ピッ」という音が出ない。 | ビープの設定(36ページ)が「切」になっている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | ディスクが入らない。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・すでに別のディスクが入っている。</li> <li>・イグニッションキーがOFFになっている。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 再生が始まらない。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ディスクが裏返しに入っている。<br/>→ 再生面を下にして入れてください。</li> <li>・再生できないディスクを入れている(8ページ)。</li> <li>・本機で再生できない地域番号のDVDを入れている(9ページ)。</li> <li>・結露している(37ページ)。</li> <li>・ファイナライズされていないIDVD-R/-RW、CD-R/-RWを再生しようとしている(8ページ)。</li> </ul>                                                                                        |
|        | MP3ファイルが再生できない。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次のようなファイルを再生している(40ページ)。<br/>— ISO9660レベル1、レベル2、Joliet、Romeoに準拠していないMP3ファイル<br/>— MP3PROで記録された音声<br/>— 拡張子が「.MP3」以外のMP3ファイル<br/>— 拡張子は「.MP3」だが、MP3形式以外のデータ<br/>— MPEG 1 Audio Layer 3以外の音声ファイル</li> <li>・MP3とJPEGの両方が記録されているディスクを再生している。<br/>→ セットアップメニューにある「視聴設定」の「MP3/JPEG」を「MP3」にする(36ページ)。</li> </ul> |
|        | JPEG画像が再生できない。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次のような画像データを再生している。<br/>— 拡張子が「.JPG」以外のJPEG画像<br/>— 拡張子は「.JPG」だが、JPEG形式以外のデータ</li> <li>・MP3とJPEGの両方が記録されているディスクを再生している。<br/>→ セットアップメニューにある「視聴設定」の「MP3/JPEG」を「JPEG」にする(36ページ)。</li> </ul>                                                                                                                  |

| 症状                              | 原因・処置                                               |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アルバム/トラック名、ID3タグが正しく表示されない。     | 本機で表示できる文字はアルファベットと数字のみ。それ以外の文字は「＊」で表示される。          |                                                                                                                                                                            |
| 再生がディスクの最初から始まらない。              | つづき再生になっている（18ページ）。                                 |                                                                                                                                                                            |
| 自動的に再生が止まる。                     | オートポーズ信号が記録されているディスクを再生すると、オートポーズ信号のところで自動的に再生が止まる。 |                                                                                                                                                                            |
| オフ、スキャン、スロー再生、リピート再生などの操作ができない。 | 操作を禁止しているディスクを再生している。<br>→ ディスクに付属の説明書をご覧ください。      |                                                                                                                                                                            |
| 操作                              | 音声言語を変更できない。                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>・ リモコンのAUDIOボタンで直接操作する代わりに、プレーモードメニューから操作する。</li><li>・ 再生しているDVDに複数の音声言語が記録されていない。</li><li>・ 音声言語の切り換えを禁止しているDVDを再生している。</li></ul>   |
|                                 | 字幕を変更できない、または消すことができない。                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・ リモコンのSUBTITLEボタンで直接操作する代わりに、プレーモードメニューから操作する。</li><li>・ 再生しているDVDに複数の字幕が記録されていない。</li><li>・ 字幕の変更又は消す事を禁止しているDVDを再生している。</li></ul> |
|                                 | アングルを変更して見ることができない。                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ リモコンのANGLEボタンで直接操作する代わりに、プレーモードメニューから操作する。</li><li>・ 再生しているDVDに複数のアングルが記録されていない。</li><li>・ アングルの変更を禁止しているDVDを再生している。</li></ul>     |

[次のページへつづく](#)

## エラー表示について

| エラー表示           | 原因                                  | 処置                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| このディスクは再生できません  | 本機で再生できないディスクを再生しようとしている。           | 本機で再生できるディスクを使用する。                                     |
|                 | 地域番号が「2」または「ALL」以外のDVDを再生しようとしている。  | 本機で再生できるDVDの地域番号は「2」です。地域番号が「2」または「ALL」以外のDVDは再生できません。 |
|                 | 「NTSC」以外のカラーテレビ方式対応のDVDを再生しようとしている。 | 本機のカラーテレビ方式は「NTSC」です。カラーテレビ方式が「NTSC」以外のDVDは再生できません。    |
| 再生可能なデータがありません  | 本機で再生できないデータが記録されたディスクが入っている。       | 本機で再生できるデータが記録されたディスクを入れる。                             |
| 読み取りエラー         | 何も記録されていないディスクが入っている。               | 本機で再生できるデータが記録されたディスクを入れる。                             |
|                 | ディスクが裏返しになっている。                     | 再生面を下にして入れる。                                           |
|                 | ディスクが汚れている。                         | ディスクをクリーニングする。                                         |
| リセットボタンを押してください | 本機の異常が認識された。                        | 本機のリセットボタンを押す。                                         |

# 用語解説

## タイトル

DVDに記録されている映像や曲のいちばん大きな単位。通常は映像ソフトでは映画1作品、音楽ソフトではアルバム1枚(または1曲)にあたる。

## チャプター

DVDに記録されている映像や曲の区切りで、タイトルよりも小さい単位。1つのタイトルはいくつかのチャプターで構成される。チャプターが記録されていないディスクもある。

## トラック

ビデオCD、CDに記録されている映像や曲の区切り(1曲分)。

## ドルビーサラウンド(プロロジック)

ドルビーラボラトリーズ社がサラウンド音声のために開発した音声信号の処理技術。入力信号にサラウンド信号があるとき、プロロジック処理をして、フロント、センター、リアに信号を出力する。リアチャンネルはモノラルになる。

## ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。5.1チャンネル・サラウンドに対応している。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。ドルビーデジタルシネマ音声方式のような高水準のデジタル音声を5.1チャンネルで楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

## DTS

デジタルシアターシステムズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。5.1チャンネル・サラウンドに対応している。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。高水準のデジタル音声を5.1チャンネルで楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

## DVDビデオ

CDと同じ直径で最大8時間までの動画が記録できるディスク。  
片面1層で4.7GB(Gigaギガ Byteバイト)とCDの7倍の情報が記録でき、片面2層で8.5GB、両面1層では9.4GB、両面2層では17GBが記録できる。画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつ、「MPEGエムペグ2」を採用し、映像データを約1/40(平均)に圧縮して記録する。また画像の状態に合わせて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されている。音声情報はPCMの他、ドルビーデジタルを用いて記録でき、より臨場感のある音声が楽しめる。  
またマルチアングル、マルチランゲージ、視聴年齢制限などさまざまな付加機能も用意され、より高度な楽しみかたができる。

## DVD-RW

DVDビデオと同じサイズで、記録や書き換えができるディスク(ver.1.1)。  
DVD-RWにはビデオモード、VRモードという2つの記録モードがある。  
ビデオモードは、DVDビデオフォーマットと互換性があり、DVD-RWに対応しているプレイヤーで再生できる。  
VR(ビデオレコーディング)モードは、ビデオモードではできない様々な録画、編集が可能。

## JPEG

ITU-TS(国際電気通信連合)とISO(国際標準化機構)で定めたカラー静止画像の圧縮、展開を決める規格。規格名は、規格を制定した標準作成委員会(Joint Photographic Expert Group)によるもの。  
静止画像を1/10~1/100に圧縮する技術で、電子スチルカメラ/画像データベース/テレビ会議/カラブリンタの印刷処理などに応用されている。

## MP3

40ページをご覧ください。

---

# 保証書とアフターサービス

## 保証書（別に添付）

保証書は、所定事項の記入をお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

## 保証期間

お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

修理を依頼される前に「故障かな？」の項目に従って、故障かどうかをお調べください。直らないときは、お買い上げ店またはお近くのサービス窓口（別紙）にご相談ください。

## 保証期間中

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

## 保証期間を過ぎたら

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

## 部品の保有期間

この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

## 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

# 主な仕様

## システム

|      |                   |
|------|-------------------|
| 形式   | CD/DVDプレーヤー       |
| 信号方式 | JEITA標準、NTSCカラー方式 |

## 音声特性

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 周波数特性 | DVD VIDEO :<br>5Hz ~ 22kHz*<br>CD :<br>5Hz ~ 20kHz* |
|-------|-----------------------------------------------------|

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 信号対雑音比 (S/N比) | 102dB*                         |
| 全高調波ひずみ率      | 0.002%*                        |
| ワウ・フラッター      | 測定限界 ( ±0.001% W<br>PEAK ) 以下* |

\* JEITA ( 電子情報技術産業協会 ) の規格による測定値です。

## 出力端子

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 映像出力 ( フロント/リア ) | RCAピンジャック<br>1.0Vp-p<br>75Ω    |
| 音声出力 ( フロント/リア ) | RCAピンジャック                      |
| 光デジタル出力          | ピンジャック<br>-18dBm ( 発光波長660nm ) |

## 電源部、その他

|      |                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源   | DC12Vカーバッテリー<br>( マイナスアース )                                                                                                                                        |
| 本体寸法 | 約178×50×170mm<br>( 幅/高さ/奥行き )                                                                                                                                      |
| 取付寸法 | 約178×50×155mm<br>( 幅/高さ/奥行き )                                                                                                                                      |
| 質量   | 約1.2kg                                                                                                                                                             |
| 付属品  | 取り付け/接続部品 ( 一式 )<br>カードリモコン<br>RM-X129 ( 1 )<br>( リチウム電池 ( 1 ) を含む )<br>取扱説明書 ( 一式 )<br>ソニーご相談窓口のご案内 ( 1 )<br>保証書 ( 1 )                                            |
| 別売品  | メディアセンター<br>XAV-77<br>RCAピンコード<br>RC-64 ( 2m )<br>RC-65 ( 5m )<br>光音声用コード<br>RC-97 ( 2m )<br>RC-98 ( 5m )<br>RC-103 ( 60cm )<br>光接続アダプター<br>XA-D211<br>電源コード RC-39 |

## ご注意

本機には、別売りのソニーバス対応デジタルブリアンプやイコライザーは接続できません。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

# 言語コード一覧表

詳しくは25、27、34ページをご覧ください。

言語名表記はISO639:1988 (E/F) に準拠

| コード  | 言語                 | コード  | 言語                  | コード  | 言語                 | コード  | 言語         |
|------|--------------------|------|---------------------|------|--------------------|------|------------|
| 1027 | Afar               | 1183 | Irish               | 1349 | Macedonian         | 1507 | Samoa      |
| 1028 | Abkhazian          | 1186 | Scots Gaelic        | 1350 | Malayalam          | 1508 | Shona      |
| 1032 | Afrikaans          | 1194 | Galician            | 1352 | Mongolian          | 1509 | Somali     |
| 1039 | Amharic            | 1196 | Guarani             | 1353 | Moldavian          | 1511 | Albanian   |
| 1044 | Arabic             | 1203 | Gujarati            | 1356 | Marathi            | 1512 | Serbian    |
| 1045 | Assamese           | 1209 | Hausa               | 1357 | Malay              | 1513 | Siswati    |
| 1051 | Aymara             | 1217 | Hindi               | 1358 | Maltese            | 1514 | Sesotho    |
| 1052 | Azerbaijani        | 1226 | Croatian            | 1363 | Burmese            | 1515 | Sundanese  |
| 1053 | Bashkir            | 1229 | Hungarian           | 1365 | Nauru              | 1516 | Swedish    |
| 1057 | Byelorussian       | 1233 | Armenian            | 1369 | Nepali             | 1517 | Swahili    |
| 1059 | Bulgarian          | 1235 | Interlingua         | 1376 | Dutch              | 1521 | Tamil      |
| 1060 | Bihari             | 1239 | Interlingue         | 1379 | Norwegian          | 1525 | Telugu     |
| 1061 | Bislama            | 1245 | Inupiak             | 1393 | Occitan            | 1527 | Tajik      |
| 1066 | Bengali;<br>Bangla | 1248 | Indonesian          | 1403 | (Afan)Oromo        | 1528 | Thai       |
| 1067 | Tibetan            | 1253 | Icelandic           | 1408 | Oriya              | 1529 | Tigrinya   |
| 1070 | Breton             | 1254 | Italian             | 1417 | Punjabi            | 1531 | Turkmen    |
| 1079 | Catalan            | 1257 | Hebrew              | 1428 | Polish             | 1532 | Tagalog    |
| 1093 | Corsican           | 1261 | Japanese            | 1435 | Pashto;<br>Pushto  | 1534 | Setswana   |
| 1097 | Czech              | 1269 | Yiddish             | 1436 | Portuguese         | 1535 | Tonga      |
| 1103 | Welsh              | 1283 | Javanese            | 1463 | Quechua            | 1538 | Turkish    |
| 1105 | Danish             | 1287 | Georgian            | 1481 | Rhaeto-<br>Romance | 1539 | Tsonga     |
| 1109 | German             | 1297 | Kazakh              | 1482 | Kirundi            | 1540 | Tatar      |
| 1130 | Bhutani            | 1298 | Greenlandic         | 1483 | Romanian           | 1543 | Twi        |
| 1142 | Greek              | 1299 | Cambodian           | 1489 | Russian            | 1557 | Ukrainian  |
| 1144 | English            | 1300 | Kannada             | 1491 | Kinyarwanda        | 1564 | Urdu       |
| 1145 | Esperanto          | 1301 | Korean              | 1495 | Sanskrit           | 1572 | Uzbek      |
| 1149 | Spanish            | 1305 | Kashmiri            | 1498 | Sindhi             | 1581 | Vietnamese |
| 1150 | Estonian           | 1307 | Kurdish             | 1501 | Sangho             | 1587 | Volapük    |
| 1151 | Basque             | 1311 | Kirghiz             | 1502 | Serbo-<br>Croatian | 1613 | Wolof      |
| 1157 | Persian            | 1313 | Latin               | 1503 | Singhalese         | 1632 | Xhosa      |
| 1165 | Finnish            | 1326 | Lingala             | 1505 | Slovak             | 1665 | Yoruba     |
| 1166 | Fiji               | 1327 | Laothian            | 1506 | Slovenian          | 1684 | Chinese    |
| 1171 | Faroese            | 1332 | Lithuanian          |      |                    | 1697 | Zulu       |
| 1174 | French             | 1334 | Latvian;<br>Lettish |      |                    | 1703 | 無指定        |
| 1181 | Frisian            | 1345 | Malagasy            |      |                    |      |            |
|      |                    | 1347 | Maori               |      |                    |      |            |

# 索引

## 五十音順

### ア行

|                |       |
|----------------|-------|
| 頭出し .....      | 24    |
| アルバム .....     | 13、24 |
| アングル .....     | 13、27 |
| 暗証番号 .....     | 29～32 |
| イメージ .....     | 13、24 |
| エラー表示 .....    | 44    |
| オーディオ .....    | 25    |
| オーディオATT ..... | 36    |
| オーディオDRC ..... | 36    |
| オーディオ設定 .....  | 36    |
| 音声 .....       | 13    |
| 音声言語 .....     | 34    |

### カ行

|               |       |
|---------------|-------|
| カードリモコン ..... | 11、38 |
| 拡大 .....      | 28    |
| 画面設定 .....    | 35    |
| 画面表示言語 .....  | 34    |
| 言語コード .....   | 48    |
| 言語設定 .....    | 34    |

### サ行

|                  |       |
|------------------|-------|
| 再生する .....       | 15    |
| 時間 .....         | 13    |
| 視聴制限 .....       | 29、35 |
| 視聴設定 .....       | 29、35 |
| 字幕 .....         | 13、27 |
| 字幕言語 .....       | 34    |
| ズーム .....        | 13、28 |
| スキャン .....       | 20    |
| スライドショー時間 .....  | 36    |
| スロー再生 .....      | 20    |
| 設定のリセット .....    | 34    |
| セットアップメニュー ..... | 12、33 |

### タ、ナ行

|                      |       |
|----------------------|-------|
| タイトル .....           | 13、24 |
| ダウンミックス .....        | 37    |
| 地域コード .....          | 31    |
| 地域番号(リージョンコード) ..... | 9     |
| チャプター .....          | 13、24 |
| チャンネル .....          | 26    |
| つづき再生 .....          | 18、35 |
| ディスクの情報 .....        | 19    |
| トラック .....           | 13、24 |

### ハ行

|                    |       |
|--------------------|-------|
| ビープ .....          | 36    |
| ヒューズ .....         | 37    |
| プレイバックコントロール ..... | 22    |
| プレイモードメニュー .....   | 12、13 |

### マ、ヤ行

|               |    |
|---------------|----|
| メニュー言語 .....  | 34 |
| モニタータイプ ..... | 35 |

### ラ、ワ行

|            |       |
|------------|-------|
| リスト .....  | 20    |
| リセット ..... | 14、34 |
| リピート ..... | 13、23 |

## アルファベット順

|                |       |
|----------------|-------|
| ALBUM .....    | 17    |
| ANGLE .....    | 27    |
| AUDIO .....    | 25    |
| DISPLAY .....  | 19    |
| DVDメニュー .....  | 21    |
| LIST .....     | 20    |
| MENU .....     | 21    |
| MP3 .....      | 16、40 |
| MP3/JPEG ..... | 36    |
| PBC .....      | 22    |
| SUBTITLE ..... | 27    |
| TOP MENU ..... | 21    |





## 商品の修理、お取り扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

**ホームページ** ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。  
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

### お客様ご相談センター

● **ナビダイヤル\***.....  **0570-00-3311**

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● **携帯電話・PHSでのご利用は\***..... **03-5448-3311**

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● **FAX** ..... **0466-31-2595**

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

\*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。  
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。  
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1：修理受付
- 2：使用方法や故障と思われるご相談
- 3：お買物相談
- 4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5：その他のご相談

**ソニー株式会社** 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



- 主なはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
- 主なプリント配線板にハロゲン系難燃材を使用していません。
- キャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません。
- 包装用緩衝材に紙材料を使用しています。
- この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。

<http://www.sony.co.jp/>

Sony Corporation Printed in Japan