

USBマウス

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SMU-SL1

© 2003 Sony Corporation Printed in China

△警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

• 异常な音、においがしたら
• 内部に水、異物が入ったら
• 製品を落としたり、キャビネットを破損したとき

お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する



警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



△注意 下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない



上記のような場所に置くと、故障の原因となることがあります。取扱説明書に記されている使用条件以外の環境でのご使用は、故障の原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。そのままコンピュータに接続すると、コンピュータの故障の原因となることがあります。

内部を開けない



内部の点検、修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

直射日光のあたる場所や熱機具の近くに設置・保管しない



内部の温度が上がり、故障の原因となることがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple, Macintosh, Mac, MacOS, iBook, Power Mac は、米国およびその他の国で登録されている Apple Computer, Inc. の登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。
- 本書では Microsoft Windows XP Home Edition および Microsoft Windows XP Professional を Windows XP と記載しています。
- 本書では Microsoft Windows 2000 Professional を Windows 2000 と記載しています。
- 本書では Microsoft Windows Millennium Edition を Windows Me と記載しています。
- 本書では Microsoft Windows 98 Second Edition を Windows 98SE と記載しています。

権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを貸渡することは、著作権法上禁止されています。

本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の傷害・逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。


本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。

本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります、ご容赦ください。


付属品を確かめる

以下の付属品がそろっているか確認してください。
付属品の中に欠けているものがあるときはお買い上げ店、またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにご連絡ください。

マウス SMU-SL1

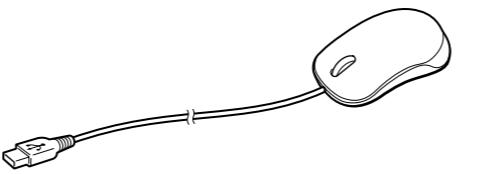


接続変換アダプター(USB→PS/2)
(デスクトップコンピュータ用)

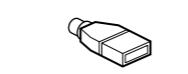

取扱説明書(本書)

保証書

各部のなまえ

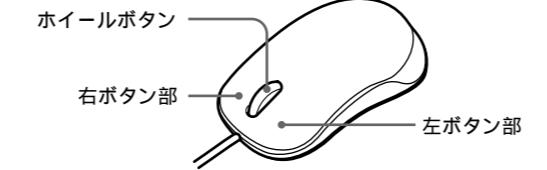

主な仕様

インターフェイス デスクトップコンピュータ：USB端子、PS/2端子(接続変換アダプター使用)
ノートブックコンピュータ：USB端子

コネクタ USBプラグ
PS/2(変換アダプター)
分解能 800 counts/inch

対応機種 - USB A端子またはPS/2端子付きデスクトップパソコン
- USB A端子付きノートブックパソコン
- 各社DOS/パソコン(CPUはpentium以上)
- Apple iMac/iBookシリーズ、Power Mac G4/G3シリーズ

- OSプリインストールのパソコン(OSアップグレードパソコンは動作保証されません。)

- Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、Windows® 98 Second Edition

(Windows® 98、Windows® 95、Windows NT® 4.0、Windows® XP Tablet PC Editionではご使用になれません。)

- Mac OS 9.1以降(Mac OS 9.xは、1ボタン仕様の対応となります。)

対応OS 約1.5 m

コード 5 ~ 35 (温度勾配10 /時以下)

動作温度 20 % ~ 80 % (結露のないこと)

動作湿度 ただし35 における湿度は65%以下

(湿球温度29 以下)

保存温度 -10 ~ 60 (温度勾配10 /時以下)

保存湿度 10 % ~ 90 % (結露のないこと)

ただし60 における湿度は20%以下

(湿球温度35 以下)

外形寸法 約65 x 35 x 121 mm
(幅/高さ/奥行き)

質量 約75 g (コード部除く)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

Windowsをお使いの場合

マウスを接続する

本マウスは、USB接続に対応したマウスです。
デスクトップコンピュータでは、付属の接続変換アダプターを使ってPS/2端子にも接続することができます。

■ USB端子に接続する場合

本マウスは、コンピュータのUSB端子に接続するだけで認識され、使用できるようになります。

ご注意

マウスをコンピュータに接続するとき、またはコンピュータを起動するときは、識別されるまでマウスを動かさないでください。

1 コンピュータを起動する。

2 本マウスをコンピュータのUSB端子に接続する。
コンピュータがマウスを自動的に認識し、使用できるようになります。

ご注意

一部のコンピュータでは、OSのディスクを要求される場合があります。その場合はコンピュータの指示に従って操作してください。

- コンピュータやOSの状況によっては、動作しなかったり、動作が不安定となったりすることがあります。その場合は、「故障かな?と思ったら」をご覧ください。
- USB端子からマウスを抜いたあとに、再び差し込んでください。(デバイスの認識がされない場合があります)

○ ヒント

本マウスは、コンピュータの電源が入った状態でも接続したり取りはずしたりすることができます。

■ PS/2端子に接続する場合

本マウスは、付属の接続変換アダプターを使ってデスクトップコンピュータのPS/2端子に接続するだけで、マウスが認識され、使用できるようになります。(ノートブックコンピュータではPS/2接続はできません。)

はじめに

現在ご使用中のマウスが接続されている場合は、そのマウスを取りはずしてください。

1 付属のPS/2変換アダプターを使用し、本マウスをコンピュータのPS/2端子に接続する。

2 コンピュータを起動する。
コンピュータがマウスを自動的に認識し、使用できるようになります。

ご注意

本マウスをノートブックコンピュータでお使いの場合は、USB端子への接続のみでご使用ください。ノートブックコンピュータへPS/2接続すると、内蔵のポインティングデバイスや本マウスの動作がおかしくなることがあります。

- コンピュータやOSの状況によっては、動作しなかったり、動作が不安定となったりすることがあります。その場合は、「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

○ ヒント

ポインティングデバイスの速度設定は、マウスプロパティを開いて行ってください。[スタート] [設定] [コントロールパネル] [マウス]をクリックしてください。

Macintoshをお使いの場合

マウスを接続する

Mac OS 9.1(9.xは1ボタン仕様)以降をお使いの場合
は、USB端子に接続するだけでマウスが認識され、使用できるようになります。

1 本マウスをコンピュータまたはキーボードのUSB端子に接続する。

2 コンピュータを起動する。
自動的にコンピュータがマウスを認識し、使用できるようになります。

ご注意

USB端子からマウスを抜いたあとに、再び差し込んでください。(デバイスの認識がされない場合があります)

Mac OS 9.xは、1ボタン仕様の対応となります。

○ ヒント

本マウスは、コンピュータの電源が入った状態でも接続したり取りはずしたりすることができます。

コンピュータやOSの状況によっては、動作しなかったり、動作が不安定となったりすることがあります。その場合は、「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

故障かな？と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検してください。それでも正確に動作しないときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

共通

症状 原因 / 対策

マウスがまったく動作しない

- USB端子からの認識がされていない。
コンピュータに別のUSB端子がある場合は、別のUSB端子に接続してみてください。

(USB端子から、マウスを含むUSB機器を抜いたあとに再び接続する場合は、約5秒間待ってから接続してください。)
USBハブを接続している場合は、USBハブの別のUSB端子に接続してみてください。

(USB端子から、マウスを含むUSB機器を抜いたあとに再び接続する場合は、約5秒間待ってから接続してください。)
マウスを接続したままコンピュータの電源をシャットダウンして、約30秒後に再び起動してください。

(それでもマウスがまったく動作しない場合は、何度かこの操作をくり返してください。)

マウスを動かしてもカーソルが動かない

- オートスクロール設定になっている。
ホイールボタンを押して、オートスクロールの状態を解除してください。

・センサーが正しく動作していない。
光学式読み取りセンサーの特質上、使う場所によっては正しく動作しない場合があります。センサーが正常に動作する場所でお使いください。

マウスのボタン部を押しても反応しない

- USBコネクタが正しく接続されていない。
起動しているソフトウェアを終了してから、コネクタを接続し直してください。

・対応以外のOSを使用している。
対応OSをお使いください。

・USBルートハブが認識されていない。
Windowsを正しくインストールし直してください。

スクロールしない

- 対応以外のOSを使用している。
対応OSをお使いください。

・スクロール機能に対応していないソフトウェアを開いている。

スクロールの必要のないソフトウェアはスクロールできません。
ソフトウェアによっては、スクロール機能に対応していないものがあります。

ホイールを回転してもズーム機能が動作しない

- アプリケーションがズーム機能に対応していない。
ズーム機能に対応したアプリケーションのみ機能します。

ノートブックコンピュータでポインタ速度が設定できない

- ノートブックコンピュータに内蔵されているポインティングデバイスが優先されるため、USB接続されたマウスから設定できない場合があります。

マウス使用時で液晶ディスプレイが暗くなったり、省電力動作モードに入る機器があります。

省電力動作モードに入らないようにするには、ノートブックコンピュータのパワーマネジメント機能の設定を変更します。詳しくはノートブックコンピュータ本体の取扱説明書または電子マニュアルをご覧ください。
タッチパッドあるいはキーボードを操作すると、省電力モードから復帰します。

ビデオスタンバイ状態から復帰しない

- タッチパッドあるいはキーボードを操作すると復帰します。

Windows の場合

症状 原因 / 対策

USBコネクタにマウスを接続した

- 複数のUSBコネクタを持つコンピュータを使っている。
USB機器用ドライバはコネクタごとにインストールする必要があります。「新しいデバイスの追加ウィザード」が表示された

マウスプロパティの設定が有効にならない

- 他のマウスを外してください。
他のユーティリティードライバがインストールされている。
このソフトには対応していません。標準OSでサポートされている設定が有効になります。

マウスがまったく動作しない(USB接続)

- コンピュータでUSBが認識されていない。
「コントロールパネル」内のシステムを開き、デバイスマネージャの項目を確認してください。USBデバイスアイコンやマウスアイコンに「！」が表示されている場合は、「！」を選んで「削除」をクリックし、コンピュータを再起動してください。

マウスが認識されない(PS/2接続)

- BIOSでUSBが認識されていない。
コンピュータのデフォルト設定で、BIOS設定のUSBポートが「無効(ディセーブル)」になっている場合があります。コンピュータの取扱説明書等に従ってUSBポートを「有効(イネーブル)」に変更してください。
- HUBやキーボード経由の接続をしている。
コンピュータに直接接続してみてください。

マウスがまったく動作しない(PS/2接続)

- コンピュータの電源が入っている状態でマウスを接続した。
マウスを接続してからコンピュータの電源を入れてください。

Macintoshの場合

症状 原因 / 対策

マウスがまったく動作しない/マウスの動作がおかしい

- HUBやキーボード経由の接続をしている。

コンピュータに直接接続してみてください。

使用上の注意

使用・保管場所について

湿気の多いところや温度の高いところ、激しい振動のあるところ、直射日光の当たるところで使用したり保管しないでください。

操作について

急激な温度変化は避けてください。寒いところから暖かいところに移したり、室温を急に上げた直後は使わないでください。内部に結露が生じている場合があります。

異常や不具合が起きたら

万一、異常や不具合が起きたとき、異物が中に入ったときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずはチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
また、下記「お問い合わせ窓口のご案内」にあるURLから、カスタマーサポートのホームページも併せてご覧ください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間にについて

当社ではマウスの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

お問い合わせ窓口のご案内

カスタマーサポート

マウスに関する最新サポート情報や、よくあるお問い合わせなどの回答をご案内するホームページです。下記URLからご覧いただけます。

<http://www.sony.co.jp/support/pc-acc/>

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名 : SMU-SL1
ご相談内容 : できるだけ詳しく
お買い上げ年月日
ご使用のパソコンの環境
- ご使用のパソコンの機種名
- メモリ容量
- ハードディスクなどの容量
- OSの種類

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル 0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料ご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX 0466-31-2595
受付時間 : 月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35