

## テレビ用 リモートコマンダー

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ボタン名称の表示はモデルによって異なります。本文中のイラスト引き出し線の位置を参考にしてください。

### RM-KP17

© 2003 Sony Corporation Printed in China

### △警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

### 警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△危険** この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

**△警告** この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

**△注意** この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたことがあります。

## 電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・  
発火・誤飲による大けが  
や失明を避けるため、下記の注  
意事項を必ずお守りください。

### △危険

**乾電池、ボタン型電池が液漏れしたとき**  
乾電池、ボタン型電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

### △警告

- 小さい電池は飲み込む恐があるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて + と - を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

### △注意

- 火のそばや直射日光のあるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル ..... 0570-00-3311  
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311  
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX ..... 0466-31-2595


受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00  
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

## 準備

### 1 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニー製のテレビが操作できるようになります。  
他社製のテレビのリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。  
また、ソニー製のテレビでも、うまく操作できない場合はメーカー設定をしてください。

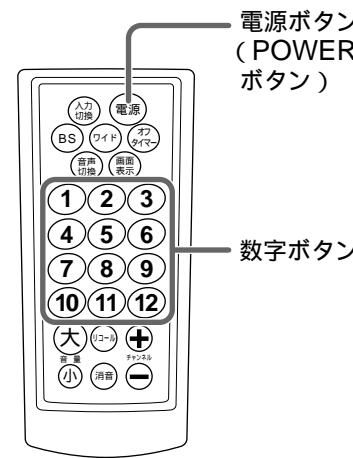

① 電源ボタンを押しながら、数字ボタンでメーカー番号を押す  
(右記「メーカー番号一覧表」参照)

メーカー番号が何通りかかる場合は、まず一番左に書いてある2つのボタンの組み合わせから試してください。

② 電源ボタンから指を離す  
「ピー」という確認音が鳴ります。

例) 松下のテレビの場合

- 1 電源ボタンを押したまま②→①と押す
- 2 電源ボタンから指を離す  
設定が完了すると「ピー」という確認音が鳴ります。

※ 3つのボタンを同時に押しても設定できません。  
電源ボタンは、最後まで押したまま離さずに、数字ボタンの②、①を順に押してください。

### メーカー番号一覧表

#### テレビ

メーカー	メーカー番号 (電源ボタンを押したまま、 2つの数字ボタンを順に押 します)
ソニー	①-①、①-②、①-③、①-④
パナソニック	②-①、②-②
ナショナル(松下)	③-①
東芝	④-①、⑤-①、⑫-⑪、⑫-②
日立	⑤-①、⑤-②、⑫-⑤、②-①
三菱	⑥-①、⑥-②、⑥-③
ビクター(JVC)	⑦-①、⑦-②、⑦-③、⑦-④
サンヨー	⑧-①、⑧-②
アイワ	⑨-①、⑨-②
シャープ	⑩-①、⑩-②
フナイ	⑪-①、⑪-②
PRECIOUS	⑫-①、⑫-②
NEC	⑬-①、⑬-②、⑬-③
富士通	⑭-⑦、⑭-⑧
バイオニア	⑮-①
フィリップス	⑯-①
その他	⑰-①、⑰-②、⑰-③、 ⑰-④、⑰-⑤、⑰-⑥、 ⑰-⑦、⑰-⑧

### 2 正しく設定できたか 確認する


本機でテレビの電源入・切やチャンネルの切り換えをしてみてください(右記または裏面の操作のしかた参照)。うまく操作できない場合は、メーカー設定をやり直してください。  
また、メーカー番号が何通りかかる場合は、違う番号で試してみてください。それでもうまく操作できない場合は、他社のメーカー番号を試してみてください。

#### ご注意

- メーカー番号一覧表にあるメーカーの機器でも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できないものもあります。
- 本機はテレビ専用のリモコンです。DVDやHDDなどを搭載した複合機器には対応していません。
- 本機はBSデジタル、110度CSデジタル、CS、地上波デジタルには対応していません。
- コンピュータ用モニター( TVチューナー内蔵型を含む )には対応していません。

## テレビの操作

「準備」でメーカー設定が終わったら、本機をテレビに向けて操作します。

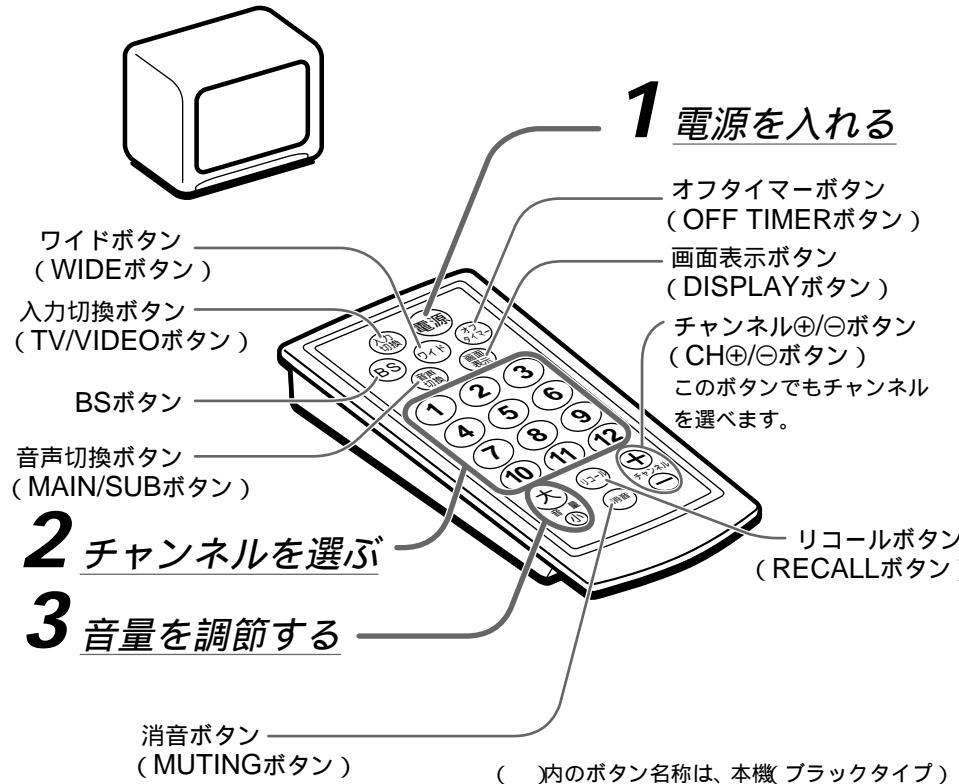

### 1 電源を入れる

オフトайマーボタン  
(OFF TIMERボタン)  
画面表示ボタン  
(DISPLAYボタン)  
チャンネル+/-ボタン  
(CH+/-ボタン)  
このボタンでもチャンネルを選べます。  
リコールボタン  
(RECALLボタン)

### 2 チャンネルを選ぶ

### 3 音量を調節する

※ 数字ボタンの「5」、音声切換ボタンの下側と、チャンネルボタン「+」の右側には凸点(突起)が付いています。操作の目印としてお使いください。

画面表示ボタン(DISPLAYボタン)  
現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいときに押します。表示を消すには、もう一度押します。

消音ボタン(MUTINGボタン)  
テレビの音を消します。音を出すには、もう一度押します。

オフトайマーボタン(OFF TIMERボタン)  
テレビの電源が自動的に切れる時間を設定します。

リコールボタン(RECALLボタン)  
ひとつ前に選局していたチャンネルに戻ります(お使いの機種によっては、操作できない場合があります)。  
数字ボタン、BSボタンで選局したときに有効です(チャンネル+/-ボタンで選局したときは使えません)。

ご注意  
基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのテレビにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

テレビの主音声と副音声を切り換えるには音声切換ボタン(MAIN/SUBボタン)を押します。  
ワイド画面を操作するにはワイドボタン(WIDEボタン)を押します。  
それでも操作できない場合は、ワイドボタンを押しながら数字ボタンの①～⑥のどれか1つを押します。

BSチューナー内蔵テレビを操作するには(アナログBSのみ対応)  
BSボタンを押してBSモードにしてから数字ボタンでチャンネルを選びます。  
チャンネルが切り換わらない場合は、裏面の「BSチューナー内蔵テレビを操作するには」をご覧ください。  
BSデコーダー(WOWOW)を操作するには、裏面の「アナログBSデコーダー(WOWOW)を操作するには」をご覧ください。

## ▶ 進んだ使いかた

### ボタンのタッチ音を消すには

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音を消しておくことができます。

タッチ音を消すには  
電源ボタンを押しながら音量④ボタンを押す。



再びタッチ音が鳴るようにするには  
電源ボタンを押しながら音量④ボタンを押す。



### メーカー設定をロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。(ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

#### ロックするには

電源ボタンを押しながら入力切換ボタンを押し、続けてチャンネル④ボタンもあわせて押す。3つのボタンを押し続け、「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。

3つのボタンを順に押し続ける。



「ビーピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定がロックされます。

#### ロックを解除するには

上記の「ロックするには」と同じ手順で、電源ボタン、入力切換ボタン、チャンネル④ボタンを順に押し続け、「ビー」と音が鳴ったら指を離す。

3つのボタンを順に押し続ける。



「ビー」と音が鳴ったら指を離す。


メーカー設定のロックが解除されます。

### 入力を切り換えるには

テレビの入力切り替えは、機器によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。下記のいずれかの方法を試してみてください。


#### 操作のしかた 1

入力切換ボタンを何度か押す。  
押していくと次のように切り替わります。  
(表示内容と順番は機器により異なります。)

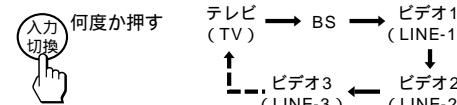


#### 操作のしかた 2

チャンネル④または⑤ボタンを何度か押す。  
押していくと次のように切り替わります。  
(表示内容と順番は機器により異なります。)

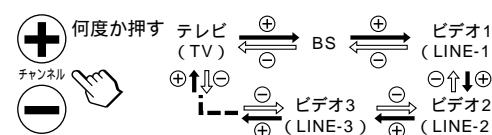

#### 操作のしかた 3

入力切換ボタンを押しながら数字ボタンをひとつ押す。

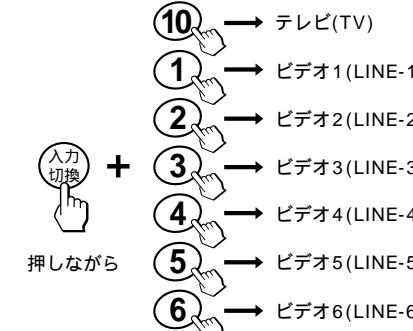

#### 操作のしかた 2

BSボタンを押しながら数字ボタンでチャンネルを選ぶ。




#### 操作のしかた 3

チャンネル④または⑤ボタンを何度か押す。




#### 操作のしかた 4

1 入力切換ボタンを何度か押す。  
2 チャンネル④または⑤ボタンでチャンネルを選ぶ。

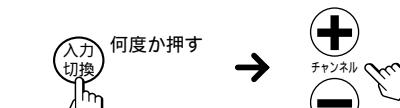

#### 操作のしかた 5

BSボタンを押しながらチャンネル④または⑤ボタンを何度か押す。

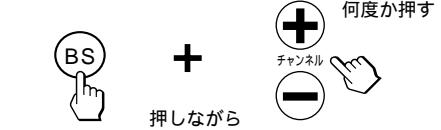

### BSモードのときに主音声と副音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押します。  
それでも切り替えられないときは、BSボタンを押しながら音声切換ボタンを押します。



### BSチューナー内蔵テレビを操作するには

BSチャンネルへの切り替えは、機器によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です(一部のメーカー、機種を除く)。

下記のいずれかの方法を試してみてください。

#### ご注意

本機は、BSデジタルには対応していません。

#### 操作のしかた 1

1 BSボタンを押してBSモードにする。  
2 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。



#### 音声選択



#### 二重音声




## ▶ その他

### 電池交換のしかた

動作距離が短くなってきたら、リチウム電池を交換してください。


#### 1 コインなどでまわして、ふたをはずす

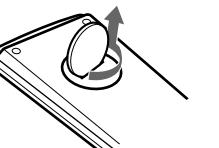

#### 2 リチウム電池を矢印の方向にずらして電池ボックスから引き出す



#### 3 電池の④側を上にして、電池ボックス下側2カ所のツメの下に押し込みながら電池ボックス上側2カ所のツメの下にはめ込む ふたの丸印と本体の丸印の位置を合わせてふたを閉め、カチッと音がするまで回す

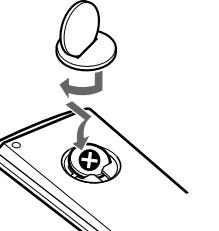

メーカー設定にロックがかかっていないですか？

「メーカー設定をロックするには」を参照して、ロックを解除してください。

電池が消耗しているですか？

新しい電池と交換してください。

3つのボタン(電源ボタンと数字ボタン2つ)を同時に押していますか？

電源ボタンを押しながら、数字ボタンはひとつずつ順に押してください。

メーカー設定をしたのにお手持ちの機器が操作できません。

正しくメーカー設定をしましたか？

「準備」の手順1を参照して、もう一度設定してみてください。

同じメーカーでも複数のメーカー番号がある場合は、他の番号も試してください。

他社のメーカー番号を試してみてください。他社のメーカー番号を設定すると、操作できることもあります。

メーカー設定が変わっていますか？

操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやり直してください。

(誤ってメーカー設定を変えないように、ロックをかけておくこともできます。)

電池交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていますか？

電池交換の際に時間がかかりすぎたり、電池を入れる方向を間違えると、お買い上げ時の設定(ソニー製品用)に戻ってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやり直してください。

メーカー番号一覧表にあるメーカーの機器でも、年代・機種により一部操作できない場合があります。

変更する操作できる場所に移動してください。  
本機は当社独自の省電力設計による信号送信方式を用いることで動作距離を低下させることなく、当社従来比約20%の消費電力低減化を行っています。通常はメーカー設定をすれば当社従来品と同様に操作できますが、操作したい機器のリモコン信号受光部の特性によっては5m以内の距離でも操作できない場合があります。その場合、従来の信号送信方式に変更して操作してください。

一部の機能が操作できません

正しくメーカー設定をしましたか？

一部の機能だけが操作できない場合も、別のメーカー番号で設定し直すと操作できるようになります。

他社のメーカー番号を試してみてください。他社のメーカー番号を設定すると、操作できることもあります。

お使いの機器がない場合、本機にボタンがあってもその機能は使えません。

年代・機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

電源は入れられるが操作したい機器の画面にならない

操作したい機器とは違う入力画面になってしまいませんか？

「入力を切り換えるには」を参照して、画面を切り換えてください。

## 主な仕様

動作距離	約5m*(正面距離)
電源	DC 3V、リチウム電池CR2032 1個
電池持続時間	約7か月(使用頻度で変わります)
最大外形寸法	約56×128×12mm (幅×高さ×奥行き)(JEITA**)
質量	約35g(電池含む)
付属品	リチウム電池CR2032(1) (本体装着済:お試し用)

\* 使用機器のメーカー・機種によっては距離が変わることがあります。

\*\* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

調子が悪いときは  
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。  
それでも具合が悪いときは  
お客様ご相談センター、またはお買い上げ店にご相談ください。万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。

### 故障かな？と思ったら

リモコンで正しく操作や設定ができないときは、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

#### メーカー設定でのトラブル

メーカー設定ができない  
メーカー設定が完了すると、電源ボタンから指を離したときに「ピー」という確認音が鳴ります。(ボタンのタッチ音を消していても、この音は鳴ります。)  
鳴らない場合は、以下の項目をチェックしてください。

ボタンを押すと、ピッピッピッピッ...と音が続けて出る

電池が消耗しています。  
新しい電池と交換してください。

テレビに近づかないで動作しない

電池が消耗しています。  
新しい電池と交換してください。

一部の機器のリモコン受光部の特性によっては、5m以内の距離でも操作できないことがあります。

電源ボタンと入力切換ボタンを押しながら数字ボタン④を押す(当社従来送信方式への変更)。それでも操作できない場合は、電源ボタンと入力切換ボタンを押しながら数字ボタン④を押して(工場出荷時の省電力送信方式への