



録音する

- 1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、用件を録音したいフォルダを表示させる。



- 2 停止中に、
●録音／録音一時停止ボタンを押す。
- 3 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。

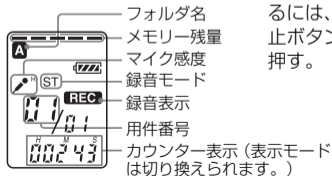

「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件をいくつか消去してください。

録音を一時停止するには*

●録音／録音一時停止ボタンを押す。録音一時停止中は録／再ランプが赤く点滅し、「PAUSE」(一時停止)表示が点滅します。

* 録音を一時停止して約1時間たつと、録音一時停止は解除され、録音停止になります。

録音一時停止を解除するには


もう1度●録音／録音一時停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

再生する



- 1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。
- 2 シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押し、用件番号を選ぶ。
- 3 シーソーキー(■●▶)を押す。
- 4 音量ボタン+/-で音量を調節する。




- フォルダ名
- 用件番号
- カウンター表示 (表示モードは切り換えられます。)

再生を停止するには

■停止ボタンまたはシーソーキー(■●▶)を押す。

消去する



- 消去
- 停止
- シーソーキー (フォルダ)

1件ずつ消去する


- 1 消去ボタンを再生中に短く押す。または、停止中に1秒以上押す。
- 2 「ERASE」(消去)が点滅中にもう1度消去ボタンを押す。

フォルダ内のすべての用件を1度に消去する

- 1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、消去したいフォルダを選ぶ。
- 2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「ALL ERASE」(全消去)が点滅中にもう1度消去ボタンを押す。

早わかりカード

録音モード(ステレオ/モノラル)を切り換える

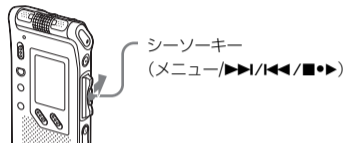


メニューの「MODE」(録音モード)でST(ステレオ)とSP(標準・モノラル)、LP(長時間・モノラル)モードを選びます。

- 1 シーソーキーをメニュー側に倒して、上下(▶▶/◀◀)に何度か押し、「MODE」(録音モード)を表示させ、中央(■▶)を押す。「ST(またはSP、LP)」が選ばれています。
- 2 シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押し、録音したいモードを選び、中央(■▶)を押す。
- 3 シーソーキーをメニュー側に倒す。

マイクの設定をする

特定の方向の音を中心に録音する

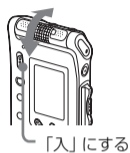

- 内蔵マイクを回転させ、最適なポジションに向けます。
- 指向性スイッチを「入」にすると、マイクを向けた方向の音を中心に録音できます。

講演や会議での発表者など、特定の方向の音を録音する場合に便利です。

❗ ご注意

指向性スイッチは、本機の録音モードがSPまたはLPモードの場合のみ動きます。

全方向の音を録音する

指向性スイッチを「切」にします。内蔵マイクの回転方向による違いはありません。

内蔵マイクの感度を切り換える

「録音モード(ステレオ/モノラル)を切り換える」の手順でメニューから「SENS」(マイク感度)を表示し、「H」または「L」を選びます。

音がしたときに自動的に録音を始める—デジタルVOR機能

「録音モード(ステレオ/モノラル)を切り換える」の手順でメニューから「VOR」を表示し、「ON」に設定する。

- マイク感度の設定は「L」にしてください。
- VOR機能は周囲の環境に左右されます。状況にあわせてVOR機能のON/OFFを使い分けてください。

用件をふたつに分ける/つなげる—用件分割/用件結合

1つの用件を2つに分ける(用件分割)

録音中または再生中に分割/ブックマークボタンを押す。

2つの用件を1つにつなげる(用件結合)

- 1 シーソーキーの上下(▶▶/◀◀)でつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
- 2 分割/ブックマークボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「CMB」(用件結合)が点滅中に、もう1度消去ボタンを押す。

速聞きまたは遅聞き再生する—DPC

再生スピードを設定するには

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「DPC」(デジタル・ピッチ・コントロール機能)を選び、シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押し、再生スピードを設定する。

- 速聞き再生(10%単位で+100%まで):上(▶▶)に押し。
- 遅聞き再生(5%単位で-50%まで):下(◀◀)に押し。

速聞きまたは遅聞き再生する



停止中または再生中にDPCスイッチを「入」にして再生する。「FAST」(速聞き再生)または「SLOW」(遅聞き再生)の表示が3回点滅し、メニューで設定した再生スピードで用件が再生されます。

通常の再生に戻すには

DPCスイッチを「切」にする。