


SONY®


WALKMAN®

CKH-NWS710


A

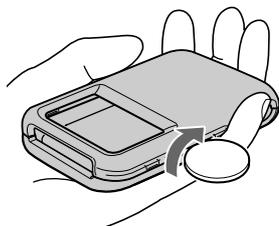

B

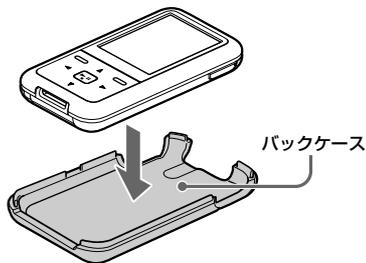

C

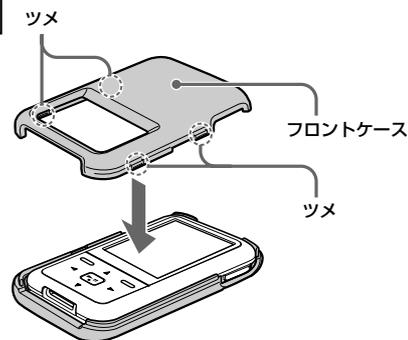

取扱説明書

購入時はクリアケースが組み立てられています。クリアケースを開いてからウォークマンを入れてください。

クリアケースの開きかた

ケースを持ちながら右側面にあるくぼみにコインなどを当て、軽くねじってフロントケースを取りはずしてください(図A)。

取り付けかた

1 バックケースにウォークマンを入れる(図B)。

2 フロントケースをかぶせる(図C)。

4箇所のツメでフロントケースが止まるまで押し込んでください。

ヒント

ストラップを取り付けたままウォークマンをクリアケースに入れることができます。

ご注意

- ウォークマンへの傷防止のため、本製品の内側およびウォークマン表面に、砂やほこりなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。
砂やほこりが入った場合は「メガネふきなどのやわらかい布」でふき取ってください。
- クリアケースに入れた状態では、充電クレードルなどのアクセサリはご使用できない場合があります。クリアケースからウォークマンをとりはずしてからご利用ください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。