

テレビ用リモートコマンダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

RM-PZ1SD

© 2007 Sony Corporation

Printed in China

△警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

- 万一、異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

△危険

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

△警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。

△注意

この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

電池についての安全上のご注意

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

△危険

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

△警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 乾電池は充電しない。
- 機器の表示に合わせて+とーを正しく入れる。
- 乾電池を使い切ったとき、長時間使用しないときは、取り出してください。
- 新しい乾電池と使用した乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
- 液漏れした乾電池は使わない。

△注意

- 火のそばや直射日光のあるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは
ホームページをご活用ください。
<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS一部のIP電話 0466-31-2511


修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS一部のIP電話 0466-31-2531
※取扱説明書リモコン専用機種はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00
ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

準備

1 乾電池を入れる

付属の乾電池（単3形乾電池2個）を入れます。

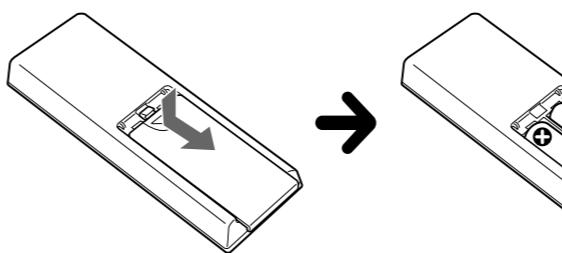


2 メーカー設定をする

お買い上げ時はソニーのデジタルテレビが操作できるようになっています。

他社製のテレビのリモコンとして使うには、必ずメーカー設定をしてください。

また、ソニーのテレビでも、うまく操作できない場合はこの設定をしてください。

本機は地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルの一部の機能（チャンネル変更機能のみ）に対応しています。

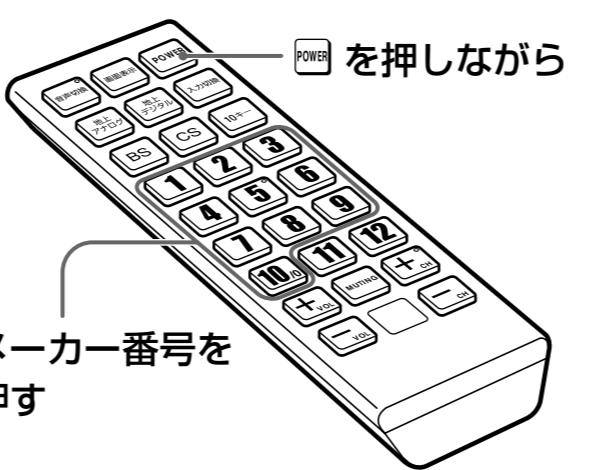

メーカー番号一覧表

デジタルテレビ（地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵）

メーカー メーカー番号
POWERボタンを押したまま、3つの数字ボタンを順に押します。)

ソニー	211、312、311
パナソニック（松下）	411、313
東芝	321、316、314、315
日立	412、317
三菱	213、212
ビクター（JVC）	216、214
サンヨー	218、217
シャープ	319、318
パイオニア	219、320

ご注意

- 対応メーカー表にあるテレビでも、年代・機種によっては、操作できないものや、一部の機能が操作できない機種もあります。
- 本機はテレビ専用です。以下の機器には対応していません。
 - コンピュータ用モニター（テレビチューナー内蔵型含む）
 - スカイパーエフェクトTV! チューナー内蔵テレビ
 - DVDやHDDなどを搭載した複合機器
 - プロジェクター

例) パナソニック（松下）のデジタルテレビの場合

1 POWERを押しながら数字ボタンを

4 → 1 → 1 と押す。

※ メーカー番号一覧表の中の数字の「0」は⑩ボタンを使用します。

2 POWERから指を離す。

「ピー」という確認音が鳴ります。

※ 4つのボタンを同時に押しても設定できません。電源ボタンは、最後まで押したまま離さずに、数字ボタンの④、①、①を順に押してください。

アナログテレビ（地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵）

メーカー メーカー番号
POWERボタンを押したまま、3つの数字ボタンを順に押します。)

ソニー	111、112、113、114、115、514
パナソニック／ナショナル（松下）	116、117、118、517
東芝	119
日立	120、121、122、522、123
三菱	123、124、125、116、523
ビクター（JVC）	126、127、128、525
サンヨー	129、130、131、132、526
アイワ	111、133、527、528、529、112、113、114
シャープ	134、135、530
フナイ	136、137、138、531、532、533
PRECIOUS	
NEC	139、140、119
富士通	141、142
パイオニア	143
フィリップス	144
その他	145、146、147、148、149、150、151、152、153、534、535、536、537

3 正しく設定できたか確認する

本機でテレビの電源入・切やチャンネルの切り換えをしてみてください（操作のしかたは右記参照）。


うまく操作できない場合は、メーカー設定をやりなおしてください。

メーカー番号が何通りがある場合は、違う番号で試してみてください。

設定が終わったら
正しく設定できたら、そのメーカー番号を電池ぶたの内側のラベルに記入しておくことをおすすめします。

操作

「準備」が終わったら、本機をテレビに向けて操作します。

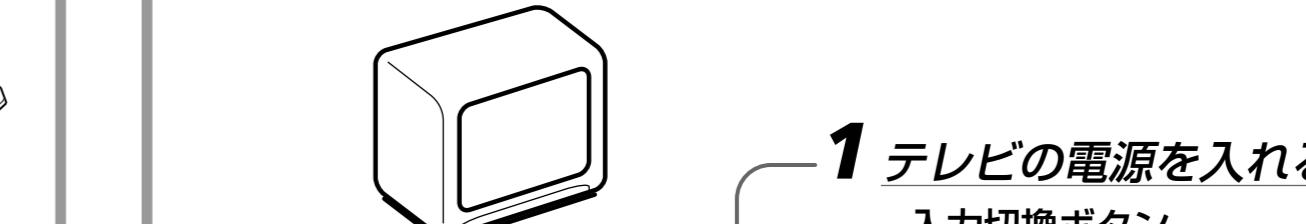

1 テレビの電源を入れる

INPUT SELECTORボタン
(※下記「テレビ画面にならないときは」参照)
10キー ボタン (※下記参照)

2 チャンネルを選ぶ

CH(チャンネル) +/- ボタンでもチャンネルを選べます。
ご希望のチャンネルになるまで + または - を何度か押します。

3 音量を調節する

MUTINGボタン (※下記参照)

ちょっと一言

数字ボタンの⑤、音声切換ボタン、チャンネルボタンの+には、凸点（突起）が付いています。操作の目印として、お使いください。

テレビの主音声と副音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押します。

アナログBSチューナー内蔵テレビを操作するには

裏面をご覧ください。

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビを操作するには

裏面をご覧ください。

BSデコーダー（アナログWOWOW）を操作するには

裏面をご覧ください。

ワイド画面の操作をするには

（地上アナログ・アナログBSチューナー内蔵テレビのみ）
10キー ボタンを押します。

画面表示ボタン

現在ご覧になっているチャンネルや入力を知りたいとき、あるいは表示したままにしたいときに押します。表示を消すには、もう一度押します。


MUTINGボタン

テレビの音を消します。音を出すときは、もう一度押します。

ご注意
基本的に、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ使いかたをしてください。ただし、本機にボタンがあっても、お使いのテレビにない機能は使えません。また、機種によっては一部の機能が操作できない場合もあります。

ボタンのタッチ音を消すには

ボタンを押したときに鳴る「ピッ」という音を消すことができます。

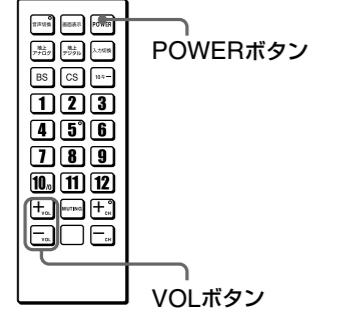

タッチ音を消すには

POWERボタンを押しながらVOL - ボタンを押す。




再びタッチ音が鳴るようにするには

POWERボタンを押しながらVOL + ボタンを押す。




メーカー設定をロックするには

メーカー設定を誤って消さないように、ロックをかけておくことができます。
(ロックがかかっているとメーカー設定はできません。メーカー設定をするときは、解除してください。)

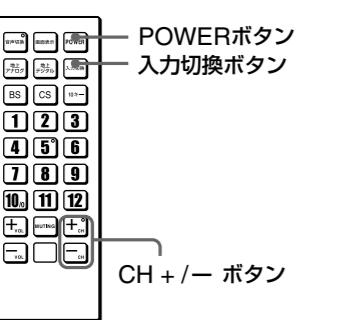

ロックするには

POWERボタンを押しながらINPUTボタンを押し、続けてCH + ボタンもあわせて押す。

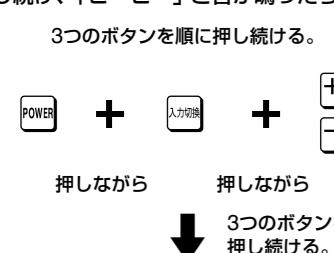

「ピーピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定がロックされます。

ロックを解除するには


「ロックするには」と同じ手順で、POWERボタン、INPUTボタン、CH - ボタンをあわせて押し続け、「ピー」と音が鳴ったら指を離す。

メーカー設定のロックが解除されます。

入力を切り換えるには

テレビの入力切り替えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。


下記のいずれかの方法を試してみてください。

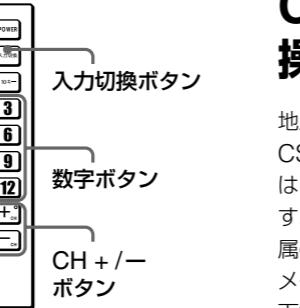

操作のしかた 1

INPUT切換ボタンを何度か押す。



押すたびに次のように切り換わります。
(表示内容と順番は機種により異なります。)

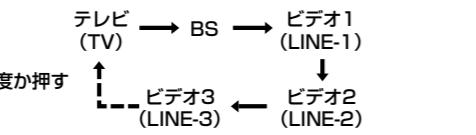

操作のしかた 2


CH + または - ボタンを何度か押す。

押すたびに次のように切り換わります。
(表示内容と順番は機種により異なります。)

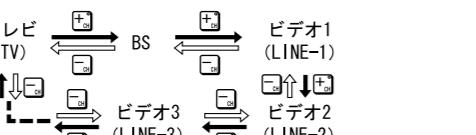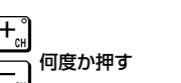


操作のしかた 3

INPUT切換ボタンを押しながら数字ボタンを1つ押す。

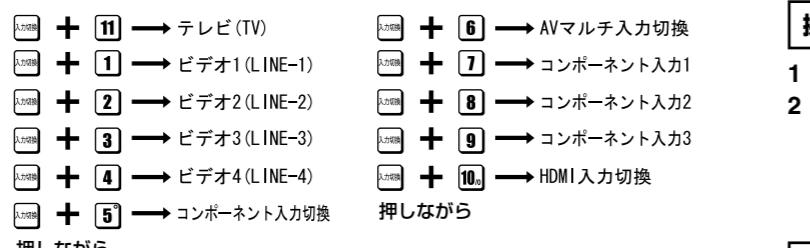


操作のしかた 4

1 BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
2 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。

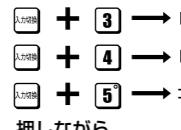


操作のしかた 5

1 BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
2 チャンネル①または⑩ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 6


1 BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
2 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
3 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。



地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビを操作するには

地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタルチャンネルへの切り替えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。

下記のいずれかの方法を試してみてください。

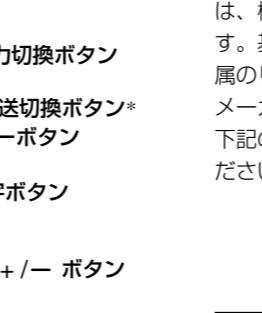

操作のしかた 1

1 操作したい放送切換ボタンを押して放送を切り換える。
2 数字ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 2

1 操作したい放送切換ボタンを押して放送を切り換える。
2 CH + または - ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 3

1 操作したい放送切換ボタンを押して放送を切り換える。
2 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
3 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。
※ チャンネル番号で「0」を入力する場合は⑩ボタンを使用します。



操作のしかた 4

1 INPUT切換ボタンを何度か押してアナログBSモードにする。
2 CH + または - ボタンでチャンネルを選ぶ。



操作のしかた 5

BSボタンを押しながらCH + または - ボタンを何度か押す。



操作のしかた 6


1 BSボタンを何度か押して放送を切り換える。
2 10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
3 数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶ。



アナログBSチューナー内蔵テレビを操作するには

アナログBSチャンネルへの切り替えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です（一部のメーカー、機種を除く）。


下記のいずれかの方法を試してみてください。

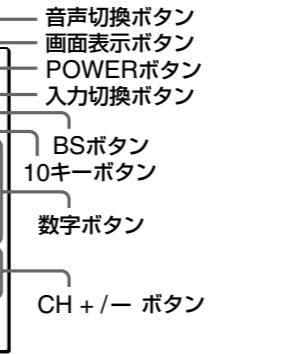

操作のしかた 1


1 BSボタンを押してアナログBSモードにする。

2 数字ボタンを1つ押してチャンネルを選ぶ。

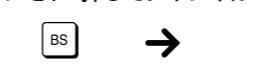

操作のしかた 2

BSボタンを押しながら数字ボタンを1つ押してチャンネルを選ぶ。

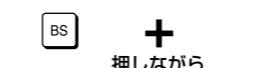

操作のしかた 3

CH + または - ボタンを何度か押す。



操作のしかた 4

1 INPUT切換ボタンを何度か押してアナログBSモードにする。


操作のしかた 5

BSボタンを押しながらCH + または - ボタンを何度か押す。


操作のしかた 6

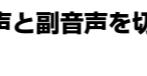1 BSボタンを何度か押して放送を切り換える。


▶ その他

故障かな?と思ったら

リモコンで正しく操作や設定ができるときは、下記の項目をチェックしてください。それでも正しく動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

メーカー設定でのトラブル

メーカー設定ができない

メーカー設定が完了すると、POWERボタンから指を離したときに「ビー」という確認音が鳴ります。（ボタンのタッチ音を消しても、この音は鳴ります。）鳴らない場合は、以下の項目をチェックしてください。

□メーカー設定にロックがかかっていないか？

→「メーカー設定をロックするには」を参照して、ロックを解除してください。

□電池が消耗していないか？

→新しい電池と交換してください。

□4つのボタン（POWERボタンと数字ボタン3つ）を同時に押していないか？

→POWERボタンを押しながら、数字ボタンはひとつずつ順に押してください。

□メーカー設定をしたのに手持ちのテレビが操作できない

□正しくメーカー設定をしましたか？

→「準備」の手順2を見て、もう一度設定してみてください。
同じメーカーでも複数のメーカー番号がある場合は、他の番号も試してください。

□メーカー設定が変わってしまったいませんか？

→操作中に誤ってボタンを押したために、設定が変わってしまうことがあります。もう一度メーカー設定をやりなおしてください。
(誤ってメーカー設定を変えないように、ロックをかけておくこともできます。)

□電池交換時に、お買い上げ時の設定に戻っていますか？

→電池交換の際に時間がかかりすぎたり、ボタンを押してしまうと、お買い上げ時の設定（ソニー製品用）に戻ってしまいます。もう一度メーカー設定をやりなおしてください。

□対応メーカー表にあるテレビでも、年代・機種により一部操作できない機種があります。

その他のトラブル

リモコンで操作できない

□テレビから離れていませんか？

→11m以内の距離でリモコンを使ってください。

□テレビのリモコン受光部の前に障害物がありますか？

→リモコン受光部の前の障害物を取り除いてください。

□電池が消耗していますか？

→新しい電池と交換してください。

□それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店にご相談ください。

• 型名：RM-PZ1SD

• ご相談内容：できるだけ詳しく

• お買上げ年月日：

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではリモートコマンダーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

□お使いのテレビにない機能の場合、本機にボタンがあってもその機能は使えないません。

□年代・機種によっては、一部の機能が操作できない場合もあります。

電源は入れられるがテレビ画面にならない

□ビデオなどの外部入力画面になってしまいませんか？

→機種によっては、数字ボタンを押すだけではテレビ画面に切り換わらないものもあります。

詳しくは「入力を切り換えるには」をご覧ください。

乾電池の交換について

- 動作距離が短くなってきたら、2個とも新しい乾電池に交換してください（電池の入れかたは「準備」の手順1参照）。
- 電池の交換は20分以内に行ってください。電池を取り出したまま20分以上たつと、お買い上げ時の設定（ソニー製品用）に戻ってしまうことがあります。お使いのテレビの操作ができなくなってしまったときは、もう一度「準備」の手順2「メーカー設定をする」をやりなおしてください。

<div data-bbox="