

SONY®

WALKMAN®

WMS-NWIC31

Image Converter 3 ver.3.1

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

目次

あらかじめご準備ください

ビデオ・フォト変換/転送ソフトウェア	
「Image Converter 3 version 3.1」とパソコン	3
「Image Converter 3 version 3.1」をインストールする	5

Image Converterを使う

Step1 初期設定をする	7
Step2 転送の準備と便利な使いかた	10
Step3 動画ファイルを“ウォークマン”に転送する	14

その他

RSSチャンネルを使って動画コンテンツを楽しむには	16
RSSチャンネルの登録と便利な使いかた	17

本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中ではTMや[®]マークを明記していない場合がございます。あらかじめご了承ください。

あらかじめご準備ください

ビデオ・フォト変換/転送ソフトウェア「Image Converter 3 version 3.1」とパソコン

OSについて

- 「Image Converter 3 version 3.1」は、Windowsパソコン用のソフトウェアです。本アプリケーションの動作に必要な動作環境とお使いのパソコンのスペックをお確かめください。
- 「Image Converter 3 version 3.1」は、下記OSに対応しています。なお、日本語版で標準プリインストールされていることを前提とします。
 - Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4以降
 - Microsoft® Windows® XP SP1/SP2 Home/Professional
 - Microsoft® Windows® XP Media Center Edition (2004/2005)
 - Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 - Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 - Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 - Microsoft® Windows Vista® Business
- 64ビット版OSには対応しておりません。

Media Center機能について

- Windows®のMedia Center機能で録画した番組の自動変換が可能です。
- 複数番組を同時録画した場合には自動変換できません。
- コンピュータの負荷が高くなると、Media Centerでのテレビ録画に失敗することがあります。
- Windows®のMedia Center機能で録画し、自動変換する場合には下記の動作環境が必要です。
 - CPU:
 - インテル® Pentium® R 4 プロセッサ 3.4 GHz 以上, または
 - インテル® Pentium® R D プロセッサ 3.0 GHz 以上, または
 - インテル® Core 2 Duo プロセッサ 2.0 GHz 以上
 - システムメモリ(RAM):
 - Windows® XP をお使いの場合: 1.0 G バイト以上
 - Windows Vista®をお使いの場合: 1.5 G バイト以上

動画ファイルについて

「Image Converter 3 version 3.1」で変換可能なファイル

- AVI^{*1}
- MPEG-1/-2^{*2}/-4^{*3}
- QuickTime^{*4}
- WMV^{*5}形式の動画ファイル
- DVR-MS^{*6}
- 「Giga Pocket (Ver 5.0以上)/Do VAI0」での録画ファイル^{*7}



「Image Converter 3 version 3.1」を使って動画を転送^{*8}



“ウォークマン”で再生可能なファイル

“ウォークマン”で再生

* DVDや地上デジタル放送、ワンセグ放送などのデジタル放送を録画したファイルなど、著作権保護対応された動画ファイルの変換には対応していません。

*¹ 「Video for Windows」で標準サポートされているAVI形式のファイル以外は扱うことができない場合があります。

*² DVDビデオから読み込んだファイルには対応しておりません。また、ソニー製チャンネルサーバー「CoCoOn」上のファイルの変換には対応していません。

*³ メモリースティックビデオ形式で記録したファイルのみ動作の確認をしております。

*⁴ QuickTime形式、M4V形式のファイルを変換するには、最新のQuickTime Playerが必要です。
また、RSSチャンネルをご利用になるには最新のQuickTime Playerが必要な場合があります。

*⁵ WMV (Windows Media Video) 形式ファイルを変換するには、最新のWindows Media Playerが必要です。

*⁶ DVR-MS形式のファイルは、Windows® XP Media Center Edition/Windows Vista® Media Centerのみ対応です。

*⁷ VAI0専用です。デジタル放送録画ファイルは変換できません。

*⁸ “ウォークマン”で対応しているファイルに変換する必要がある場合は自動変換されて転送されます。

「Image Converter 3 version 3.1」をインストールする

Image Converter 2 または Image Converter 2 Plus, Image Converter 3 がインストールされている場合は、それらをアンインストールしてから「Image Converter 3 version 3.1」をインストールしてください。

1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動する。

Administrator権限、またはコンピュータの管理者でログオンしてください。

2 起動中のソフトウェアを終了する。

インストール中の負荷が大きくなるため、ウィルスチェックソフトを含め、すべての起動中のソフトウェアを終了してください。

3 パソコンのドライブに付属のCD-ROMを入れる。

インストーラが自動的に起動し、セットアップがはじまります。

☆ヒント

自動的に起動しない場合は、Windows のエクスプローラからCD-ROM内にある“setup.exe”をダブルクリックしてください。

4 本製品をインストールする。

パソコンの画面に表示されている内容をよく読んで、画面の指示に従って操作してください。

お使いの環境によっては、20～30分かかる場合があります。また、インストール後に再起動が必要な場合は、画面の指示に従ってパソコンを再起動してください。

以前のバージョンのImage Converterが入っていた場合は

インストール中に以下の画面が表示されますのでアンインストールしてください。

アンインストールしないと「Image Converter 3 version 3.1」はインストールできません。



ユーザー登録について

インストールが完了するとユーザー登録案内が表示されます。

付属の「Music Styleカスタマー登録のお願い」をご参照のうえ登録を行ってください。



Step1 初期設定をする

はじめて「Image Converter 3 version 3.1」を起動したときに表示される簡単設定ウィザードで、動画ファイルを「ウォークマン」に転送するときの設定を行います。

ここで説明している画面は、Windows XPの場合です。あらかじめご了承ください。
すでに初期設定が済んでいる場合は、Step2へ進んでください(10ページ)。

1 「Image Converter 3 version 3.1」を起動する。


【スタート】-[すべてのプログラム]-[Image Converter 3]-[Image Converter 3]の順に選びます。



2 初期設定をする。

※ヒント

簡単設定ウィザードは、「ビデオを転送する」画面で[ファイル]-[簡単設定ウィザード]を選んで起動することができます。

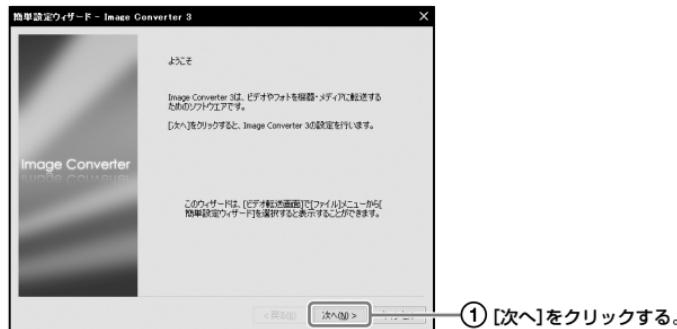



- ② 機器を選ぶ。
この画面は機器として[ウォークマン]を選んだ場合です。

- ③ [次へ]をクリックする。



- ④ 変換時の画質を選ぶ。

- ⑤ [次へ]をクリックする。

※ヒント

変換時の画質で[記録時間を優先]を選ぶと、画質は劣りますが、ファイルのサイズを小さくし、変換時間を短くすることができます。[画質を優先]を選択すると、ファイルのサイズは大きくなり変換時間も長くなりますが、良い画質でファイルを視聴できます。



- ⑥ 内容を確認する。

- ⑦ [次へ]をクリックする。




⑧ [完了]をクリックする。

これで、「Image Converter 3 version 3.1」の初期設定ができました。

Step2 転送の準備と便利な使いかた

パソコンに録画された動画ファイルを“ウォークマン”に転送する準備をします。

1 “ウォークマン”を接続する。

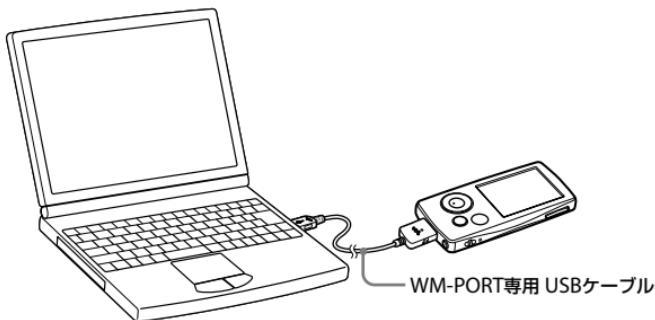

2 転送するファイルを選ぶ。


下記から、パソコンに保存した動画の種類を選んでください。


- (1) パソコンで録画したテレビ番組の場合(10ページ)
- (2) RSSチャンネルでダウンロードした動画の場合(12ページ)
- (3) パソコンに保存した動画の場合(12ページ)

ご注意

動画ファイルが「Image Converter 3 version 3.1」でサポートされない形式の場合は、変換することができません。

(1) パソコンで録画したテレビ番組の場合

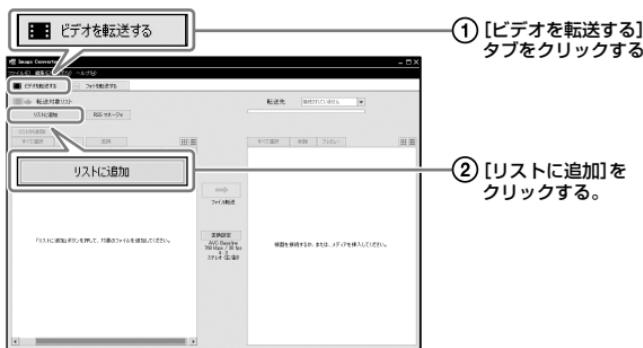

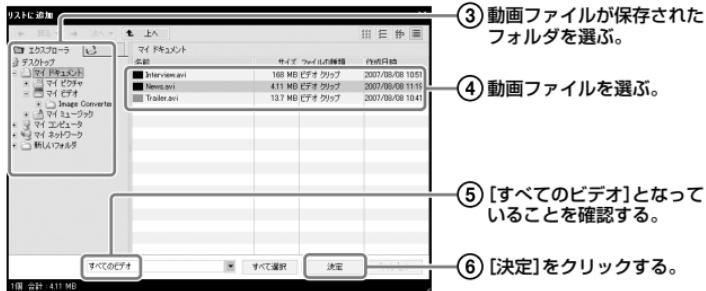


録画したテレビ番組を自動で転送対象リストに追加するには

パソコンに録画されたテレビ番組を、自動で転送対象リストに追加することができます。[ファイル] - [設定] を選び、表示される設定画面で以下の設定を行います。

ご注意

この設定を行うには、Administrator権限のあるユーザー アカウントでログオンする必要があります。

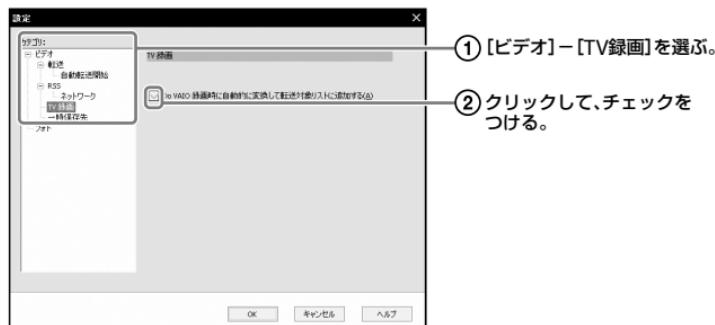

♪ヒント


- ソニー製VAIOに搭載されている「Giga Pocket (ギガ・ポケット 5.0以降)」や「Do VAIO (ドゥ・バイオ)」で録画した番組に加え、Windows®のMedia Center機能で録画した番組の自動変換が可能です。この場合、[リスト追加]画面に や タブが表示されます。
- 保存先のフォルダを開き、転送するファイルを転送対象リストにドラッグアンドドロップしても追加することができます。
- 自動変換は、お使いのパソコンによっては負荷が大きくなる場合があります。その場合はチェックをはずしてください。

(2) RSSチャンネルでダウンロードした動画の場合

ご注意

RSSチャンネルからビデオファイルをダウンロードするには、お使いのパソコンをインターネットに接続しておく必要があります。

RSSチャンネルの使いかたについて詳しくは「RSSチャンネルを使って動画コンテンツを楽しむには」(16ページ)をご覧ください。

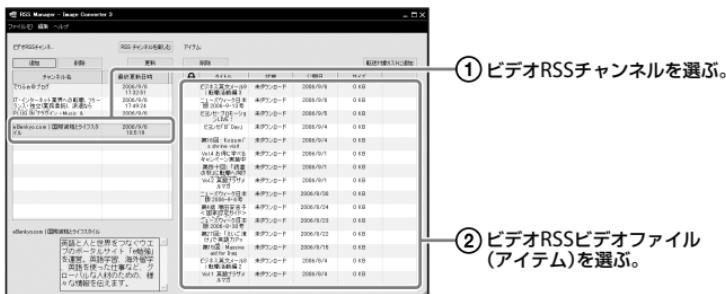

RSSチャンネルでダウンロードしたビデオファイルを、自動で転送対象リストに追加することができます。

詳しくは、「RSSチャンネルを自動で更新したり変換するには」(19ページ)をご覧ください。

(3) パソコンに保存した動画の場合



自動変換したファイルや一度変換した動画ファイルを転送するには

変換された動画ファイルは、[ファイル] – [設定] を選び、表示される設定画面で [ビデオ] – [一時保存先] で設定したフォルダに一時保存されます。[一時保存変換済みデータをコンピュータに残す] チェックボックスにチェックをつけると、一時保存フォルダに、変換済みのファイルを残すことができます。



- ① [ビデオ] – [一時保存先] を選ぶ。
- ② 変換した動画ファイルの保存先を選ぶ。
- ③ 変換した動画ファイルを残すとき、チェックボタンをクリックして、チェックをつける。

変換済みのファイルを転送するには、[ファイル] – [変換済みファイルを管理] を選び、表示される「変換済みファイルの管理」画面で以下のように行います。



- ① 転送する動画ファイルを選ぶ。
- ② [リストに追加] をクリックする。

これで、動画ファイルを“ウォークマン”に転送する準備がきました。

Step3 動画ファイルを“ウォークマン”に転送する

1 動画ファイルを転送する。



① 転送先を選ぶ。



② [ファイル転送]をクリックする。

ご注意

転送された動画ファイルが“ウォークマン”や対応機器に入りきらない場合、警告メッセージが表示されます。

[OK]をクリックして転送先ドライブの不要なファイルを削除して空き容量を増やした後に、もう1度操作してください。

自動で動画ファイルを転送するには


ご注意

動画ファイルを自動で転送するには、以下の条件を満たす必要があります。

- ・「Image Converter 3 version 3.1」を起動しておく。
- ・転送する動画ファイルが、転送対象リストにある。
- ・転送先の準備がされている。
- ・[待ち時間]で設定した時間が経過するまでの間、パソコンを操作しない。

転送対象リストに表示された動画ファイルを、自動で“ウォークマン”に転送することができます。

[ファイル] - [設定] を選び、表示される設定画面で、以下の設定を行います。

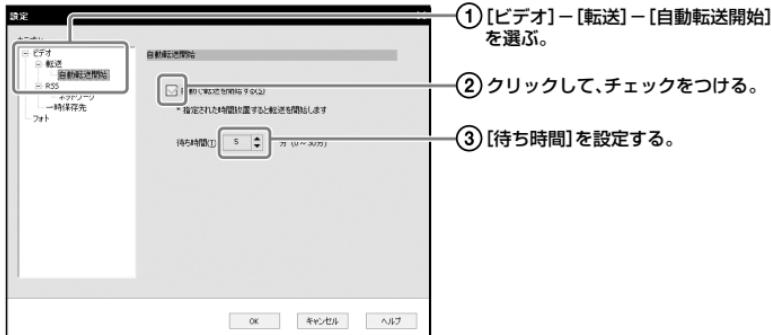

♪ヒント

待ち時間は0～30分の間で設定できます。

これで動画ファイルを“ウォークマン”に転送することができました。

RSSチャンネルを使って動画コンテンツを楽しむには

「Image Converter 3 version 3.1」は、登録されたWebサイトのRSSコンテンツが更新されると、自動的に動画ファイルをダウンロードし、“ウォークマン”に転送することができます。

自動更新されたコンテンツを“ウォークマン”に転送して、楽しみましょう。

◆ RSSとは

RSSとは、Webサイトで配信されるビデオ、音楽、テキストファイルなどの見出しや概略などの情報を表示するための文書フォーマットです。主にWebサイトの更新情報を公開するために使われます。

RSS機能を使うと、登録したインターネット上のWebサイトが更新されると、対応ソフトウェアを使って更新情報を自動的に表示し、内容を見ることができます。

「Image Converter 3 version 3.1」では、RSSチャンネルのビデオコンテンツをサポートしています。

◆ RSSチャンネルとは

RSS機能を使って配信されているWebページの動画コンテンツを、チャンネルとして登録することができます。

チャンネルを登録すると、登録されたRSSコンテンツ内の動画ファイル(アイテム)を、自動的に更新することができます。

あらかじめご準備ください

パソコン:

RSSサイトからの情報をダウンロードするため、パソコンをインターネットに接続してください。

ご注意

対応しているブラウザは、Internet Explorer 6以降です。

RSSチャンネルの登録と便利な使いかた

ここでは、お好みのWebサイトのRSSチャンネルを「Image Converter 3 version 3.1」に登録する手順について説明します。

ここで説明している画面は、Windows XPの場合です。あらかじめご了承ください。

1 「Image Converter 3 version 3.1」を起動する。

【スタート】-[すべてのプログラム]-[Image Converter 3]-[Image Converter 3]の順に選びます。



2 RSSチャンネルを登録する。

ご注意


「Image Converter 3 version 3.1」はRSSチャンネルのビデオコンテンツのみをサポートしています。



③ インターネットブラウザで登録するRSSコンテンツのWebサイトを開く。



④ WebサイトのRSSアイコンをドラッグアンドドロップする。

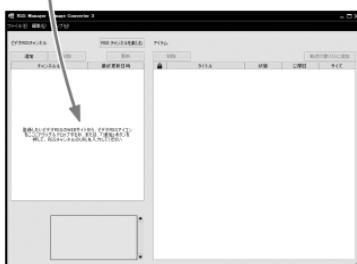

参考ヒント

[追加]をクリックして表示されるチャンネルの追加画面のURL入力欄にRSSコンテンツのURLを入力しても登録することができます。

ご注意

特定のソフトウェア向けに作られたRSSアイコンは、登録できない場合があります。



⑥ [転送対象リストに追加]をクリックする。

⑤ 追加するビデオコンテンツ(アイテム)を選ぶ。

参考ヒント

[転送対象リストに追加]で、転送対象リストにダウンロードし最新のビデオファイルを1つ転送するか、[ファイル] - [設定] - [RSS]で設定した時間内にダウンロードしたすべてのビデオファイルを追加するかを選ぶことができます。

登録されたRSSチャンネルからダウンロードしたビデオファイルを、“ウォークマン”に転送する方法について詳しくは、「RSSチャンネルでダウンロードした動画の場合」(12ページ)をご覧ください。

ご注意


[転送対象リストに追加] ボタンを押した際、「サポートしていないフォーマットです。」とエラー画面*¹が表示される場合があります。
[Image Converter 3 version 3.1] で必要なコーデックがパソコンに無いため、エラーが表示されます。最新のQuickTime Playerをインストールすることで、解決する場合があります。

*¹ エラー画面



RSSチャンネルを自動で更新したり変換するには

[ファイル] - [設定] を選び、表示される設定画面で [自動的に更新を確認] にチェックをつけると、一定時間ごとに登録されたRSSコンテンツを更新することができます。
また、[変換してから転送対象リストに追加する] にチェックをつけると、ダウンロードされたビデオファイルを設定に従って自動で変換し、転送対象リストに追加することができます。

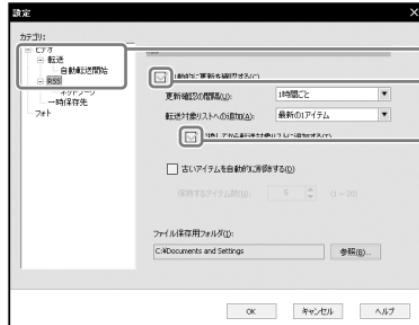

- ① [ビデオ] - [RSS] を選ぶ。
- ② クリックして、チェックをつける。
- ③ クリックして、チェックをつける。

これで、RSSコンテンツを「Image Converter 3 version 3.1」に登録することができます。

お問い合わせ窓口のご案内

本ソフトウェアについてご不明な点や、技術的なご質問、動作不良と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ホームページで調べるには ⇒ ウォークマン・カスタマーサポートへ(<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>)

デジタルメディアプレイヤーとそのソフトウェアに関する最新サポート情報や、その他よくあるお問い合わせとそのご回答をご案内しています。

- 電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ ソニーの相談窓口へ
(下記電話・FAX番号)

本ソフトウェアの商品カテゴリーは、[ウォークマン]です。

質問の内容によっては、お客様のシステム環境についてご質問させていただく場合があります。システム環境を事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などは
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル……………0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2511

左記番号へ接続後、
最初のガイダンスが
流れている間に

「301」+「#」
を押してください。
直接、担当窓口へ
おつなぎします。

修理相談窓口

フリーダイヤル……………0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月～金：9:00～20:00 土・日・祝日：9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1