


3-288-862-01(1)

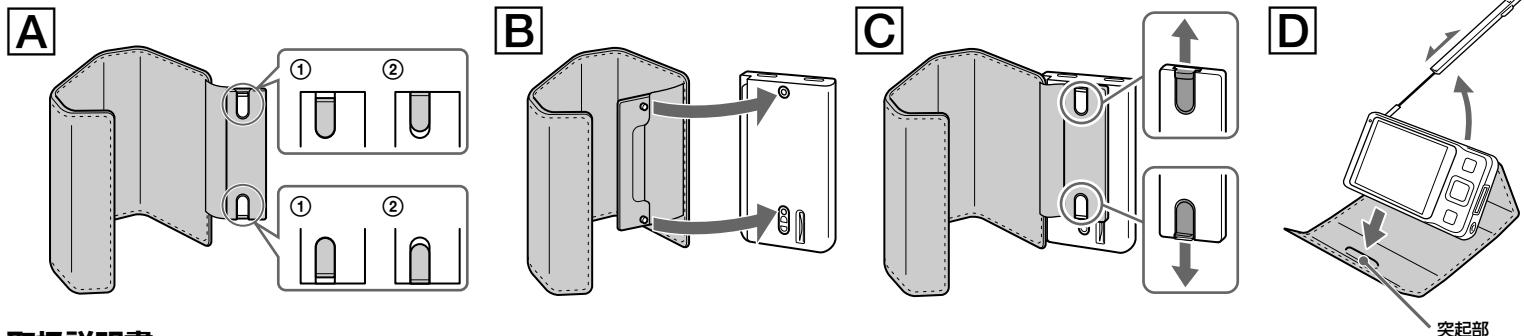

取扱説明書

ケースの取り付けかた

- ・つまみのロックがはずれているかを確認する(図[A]-①の状態)。
- ・取り付け向きが正しいかを確認する。

1 ケースの突起部を“ウォークマン”的アクセサリー取付部に入れる(図[B])。

お買い上げ時はケース内に緩衝材が入っています。取り出してから使用してください。

2 矢印の方向にスライドさせロックする(カチッと音がする)(図[C]：図[A]-②の状態)。

♪ ヒント

- ・ケースに装着したまま、“ウォークマン”的操作や充電ができます。
- ・プライバシーフィルターPRF-NWP240(別売)をつけたままでケースに装着できます。

ケースのはずしかた

つまみのロックをはずす(図[A]-①の状態)。

横置スタンドとして使う

アンテナを出し突起部に合せ置く(図[D])

ご注意

- ・“ウォークマン”的傷防止のため、本製品の内側および“ウォークマン”表面に、砂やほこりなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。砂やほこりが入った場合は、「メガネふきなどのやわらかい布」でふき取ってください。
- ・高温、多湿となる場所や、直射日光のある場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- ・本製品は本革を使用しているため、各製品ごとに風合いが異なります。
- ・本製品はマグネットを使用していますので、磁気カードを近づけないでください。
- ・表面の皮が汚れた場合は、市販の皮革専用クリーナーで拭いてください。
- ・写真と現物は異なる場合があります。
- ・ケースを装着した状態では、充電グレードルなどのアクセサリーが使えない場合があります。ケースから“ウォークマン”を取りはずしてから使用してください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。