


3-299-648-01(1)

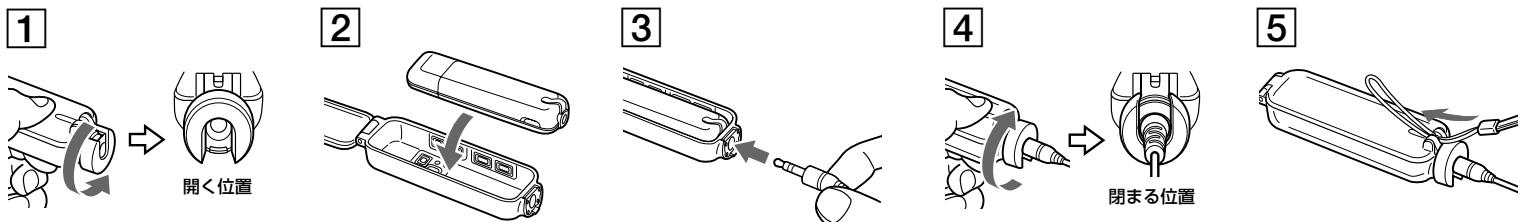

取扱説明書

取り付けかた

- 1 ふたを矢印の方向に約180度回して、ケースを開く(図[1])。
- 2 “ウォークマン”的画面を下向きにしてケースに入れる(図[2])。
- 3 ヘッドホンをヘッドホンジャックに「カチッ」と音がするまで差し込む(図[3])。
- 4 ケースを閉めて、ふたを矢印の方向に約180度回す(図[4])。

取りはずしかた

ケースを開き、ヘッドホンのプラグを持ってヘッドホンを取りはずしてから、“ウォークマン”を取りはずしてください。
ヘッドホンを取りはずすときに、ヘッドホンのコードを引っ張ると断線するおそれがありますのでご注意ください。

ヒント

お手持ちのストラップを取り付けることができます(図[5])。

ご注意

- “ウォークマン”への傷防止のため、本製品の内側および“ウォークマン”表面に、砂やほこりなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。砂やほこりが入った場合は“メガネふきなどのやわらかい布”で拭き取ってください。
- “ウォークマン”的HOLDスイッチはケースの中では操作できなくなります。
- パソコンに接続するときはケースから“ウォークマン”を取りはずしてください。
- このケースは多少の雨や雪、水しぶきのかかるところでも使える防滴機構になっていますが、次の点に充分ご注意ください。
 - 大量の水をかけないでください。
 - 水の中につけないでください。
 - 大量の水がかかったり水中に落ちた場合は、すぐに引き上げて乾いた布で水分を拭き取ってください。
 - ヘッドホンの差し込み口やパッキンにゴミや砂が付いていないか確認してください。付いている場合は、乾いた布で拭き取ってください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、WALKMAN®は、ソニー株式会社の登録商標です。