


3-300-149-01(1)

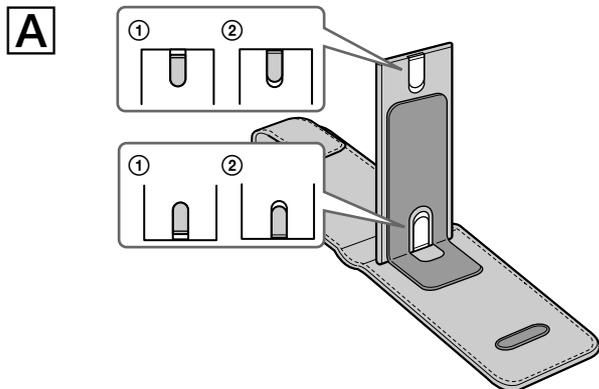

取扱説明書

ケースの取り付けかた


- つまみのロックがはずれているかを確認する(図[A]-①の状態)。
- 取り付け向きが正しいかを確認する。

1 ケースの突起部を“ウォークマン”のアクセサリ取付部に入れる(図[B]-①)。

2 矢印の方向にスライドさせロックする(カチッと音がする)(図[B]-②：図[A]-②の状態)。

💡 ヒント

ケースに装着したまま、“ウォークマン”の操作や充電ができます。

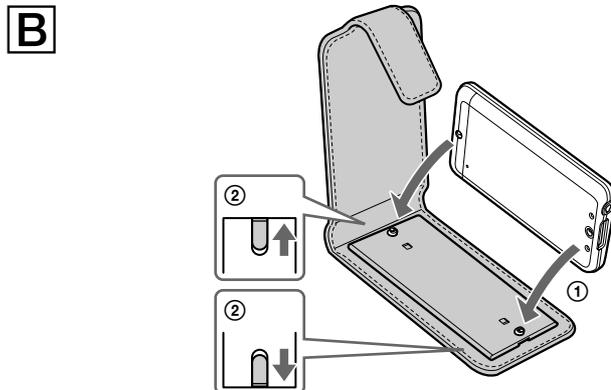

ケースのはずしかた

つまみのロックをはずす(図[A]-①の状態)。

ご注意

- “ウォークマン”への傷防止のため、本製品の内側および“ウォークマン”表面に、砂やほこりなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。
- 高温、多湿となる場所や、直射日光のあたる場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- 本製品は本革を使用しているため、各製品ごとに風合いが異なります。
- 本製品はマグネットを使用していますので、磁気カードを近づけないでください。
- 表面の皮が汚れた場合は、市販の皮革専用クリーナーで拭いてください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。