

SU-21V


取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

このテレビスタンドは、ソニーのカラーテレビを上に乗せ、棚板にはビデオデッキやビデオディスクプレーヤーなどを収納するように設計されています。

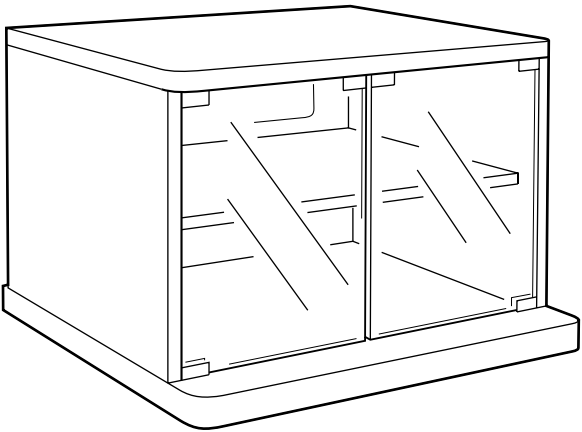

警告

安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかしまちがった使いかたをすると、火災・感電・転倒などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために安全のための注意事項を必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・転倒などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、けがをしったり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号



火災



感電



禁止



警告



火災



感電

下記の注意事項を守らないと**火災・感電・転倒**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

スタンドにテレビを載せた状態で、テレビにぶら下がらない

テレビが転倒して、大けが、死亡などの原因となります。



禁止




テレビや収納機器のコードをはさまないようにする

- テレビなどをスタンドに載せるとき、電源コードをはさみこまないようにする。
- スタンドを動かすとき、キャスターで電源コードを踏まないようにする。

コードに傷がついて火災や感電の原因となります。



禁止

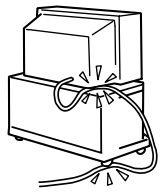

注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしったり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。


ガラス扉に強い衝撃を与えない

スタンドには強化処理を施したガラスを使用していますが、絶対割れないわけではありません。割れますと、破片が飛び散りけがの原因となりますので下記のことをお守りください。

- 物をぶつける、扉を開けたままぶつかるなど、強い衝撃を与えない
- 鋭利な物で傷をつけたり、ガラス面を突いたりしない



禁止

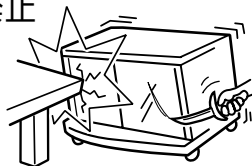

踏み台にしない

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止




このスタンドは指定のテレビ専用です

指定外のテレビや重い物を載せますと、すべて落ちたり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。

組み立ては、組み立て手順に従ってしっかり組み立てる

ネジがゆるんでいたり抜けていますと、スタンドが歪み、テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。特に裏板はスタンドの歪み防止のため必ず取り付けてください。

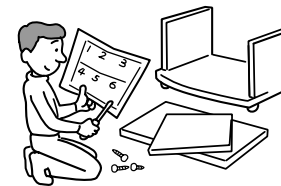

載せる機器の総質量は、指定の質量を超えないようにする

指定の質量を超えると、板が割れたりくぼんだりして、テレビ等を壊す恐れがあります。


テレビを固定する

固定させないと、テレビが落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



総積載量についてのご注意


載せる機器の総質量が70kgを超えないようにしてください。また、板には図に示す質量以上のものを載せないでください。板を壊すおそれがあります。

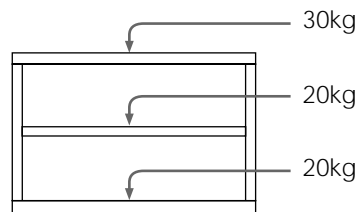

部品表

	数量
底板	1
側板(左右共通)	2
組み立てネジⒶ	8
天板	1
マグネットキャッチ	1
ネジφ3×12 (マグネットキャッチ用)	2
裏板	1
ネジφ3×16(裏板用)	5
棚ダボ	4
棚板	1
ガラス扉	2
キャッチャー	2
パッド	2
ガラスヒンジ	2
ガラスヒンジ	2
すべり止め	2

組み立て手順



1 側板の取り付け

側板は、化粧面を前方向に取り付けてください。

2 マグネットキャッチの取り付け

ネジφ3×12
マグネットキャッチ
天板内側

3 天板の取り付け

組み立てネジⒶ
天板
ダボ
まずダボを穴に差し込む

4 裏板の取り付け

裏板(黒い化粧面を内側にする。)
予備穴
みぞ
ネジφ3×16
裏板をきちんとみぞの中に入れないとゆがみの原因になります。

5 棚板の取り付け

棚ダボ
棚板(黒い化粧面を上)
裏側のミゾをダボに合わせる。

6 ガラス扉を取り付ける前に

ヒンジ
キャッチャー
パッド
ガラス扉
ガラスヒンジ
ネジのついてる方を内側にしてはめ、締めつける。
ネジがこの面よりとび出さないように。

7 ガラス扉の取り付け

1 ヒンジのネジが扉の内側になるようにして、上の穴に差し込む。
2 上に押しつけながら下のヒンジにすべり込ませ、ネジを締める。

8 ガラス扉の位置の調整


ビスをゆるめて、ガラス扉の位置を調節する。

9 すべり止めの取り付け

はくり紙をはがし、テレビの前足がくるところに貼る。
配線のため裏板の ■ 部を抜くことができます。プラグなどが当たる場合は、○部を切りとってください。


使用上のご注意

- 組み立てるときや、ガラス扉の開閉時に、扉の隙間(図の矢印の部分)に指などはさまないように注意してください。
- 設置場所について
設置場所によってはスタンドの変形や傾きが生じることがありますので下記のことをお守りください。
 - 堅くて平坦な床面への設置
 - 畳の上に置く場合は板など堅い物を敷く
 - 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばに置かない
 - 高温多湿の場所や屋外に置かない
- テレビを載せたまま移動するときは、テレビの落下を防ぐためスタンド部分を押すか、スタンドごと持ち上げるようにして移動してください。
- 加熱した鍋、湯沸し等、熱いものを直接スタンドに置かないでください。熱により変色、変形することがあります。
- 美しい状態でお使いいただくためときどき柔らかい布で、から拭きしてください。汚れがひどいときは食器用洗剤を5～6倍に薄め、柔らかい布に含ませて軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの化学薬品はスタンドの仕上げを傷めることがありますので、使わないでください。

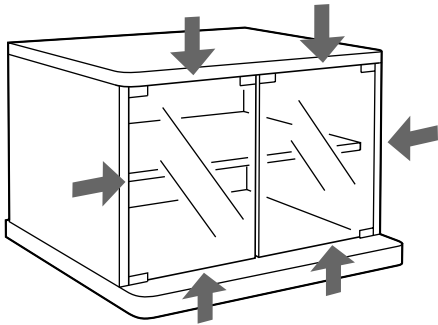

主な仕様

質量約12.6kg

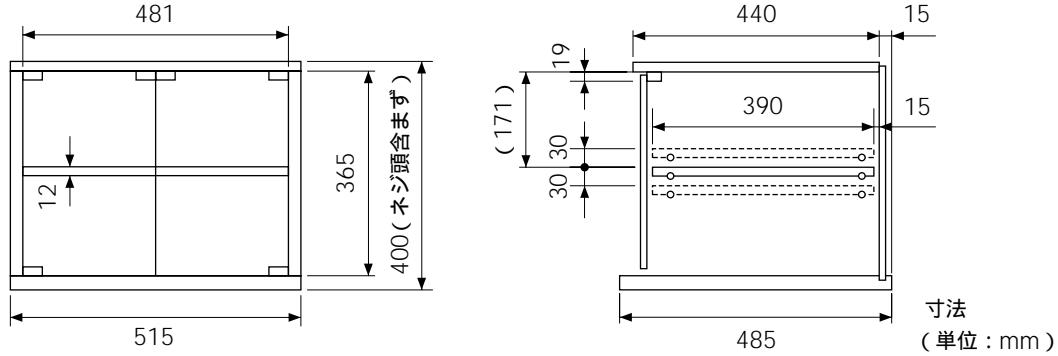

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様相談センターへ

- ナビダイヤル..... 0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は..... 03-5448-3311
- Fax 0466-31-2595

受付時間:
月～金 9:00～20:00
土・日・祝日 9:00～17:00