

目次

文字放送 チューナー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、後日お役に立つこともあります
ので必ず保存してください。

準備編

操作編

その他

文字放送のしくみ	2
テレビをつなぐ	4
レーザーディスク / ビデオなどをつなぐ	5
テレビアンテナをつなぐ	6
チャンネルを設定する	8
文字放送を見る	14
番組を予約する	20
字幕放送を見る	24
クローズドキャプションを見る ...	25
時刻を設定する	26
文字放送を見るための 便利な機能	28
プリントする	29
故障かな？と思ったら	30
使用上のご注意	31
保証書とアフターサービス	32
主な仕様	33
各部の名前	34

CCTTELETEXT

 Closed
Caption

TXT-1

文字放送のしくみ

文字放送とは通常のテレビ番組と異なり、主に文字やイラストで構成されたテレビ番組です。文字放送は、テレビ番組と一緒にテレビ局から送られて来ていますが、普通のテレビやテレビチューナーでは受信することができません。本機は文字放送を見るための文字放送チューナーです。

文字放送の便利な点

- 見たい番組を好きなときに何度でも見ることができます。番組の時間になるまで待つ必要がありません。
- テレビ局からは、同時に何十種類もの番組(地域によって異なります。)が送られているので、幅広い種類のなかからお好きな番組を選ぶことができます。


テキストポンについて

本機はカラーボタンを押すだけで文字番組を表示できる便利な機能を備えています。よく見る文字番組は各カテゴリーに予約しておけば、電源が切れているときやテレビを見ているときでもカラーボタンを押すだけですぐに文字放送を見るることができます。☞15ページ

文字放送の番組は次のような構成で放送されています

目次

703 #	808 #	0/000#02/17
703 # 「ザ・クッキング～お米ギャラリーガイド」 クイズの正解者の中から抽選で、 『お米券』プレゼント		
808 # 「美術の散歩道」 美術館招待券プレゼント		

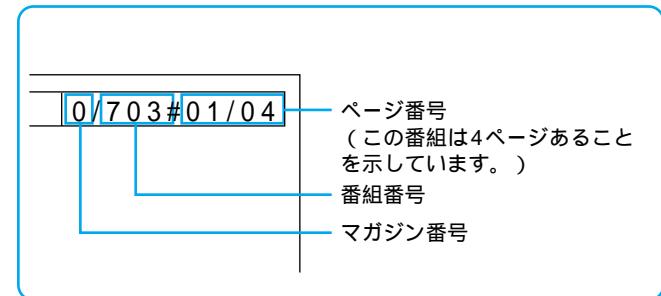

前ページ	次ページ	0/703#01/04
ザ・クッキング		
NHK「きょうの料理」から 放送：〔月〕～〔金〕総合 午前10:05～ 〔再〕：〔月〕～〔金〕教育 午後 9:00～ カロリー表示は一人前です		

前ページ	次ページ	0/703#01/04
ザ・クッキング		
NHK「きょうの料理」から 放送：〔月〕～〔金〕総合 午前10:05～ 〔再〕：〔月〕～〔金〕教育 午後 9:00～ カロリー表示は一人前です		

前ページ	次ページ	0/703#02/04
講師：広瀬まり 12/13(火)放送 ぶりの照焼香り添え (270kcal) 材料 (4人前) ぶり (切り身)…4切れ 大根おろし…カップ1 柚…適量 酒…少々 塩…少々 みりん…おおさじ2		

前ページ	次ページ	0/703#03/04
ぶりの照焼香り添え 1) ぶりは塩をぶり、10分ほどおく。 2) 大根おろしは軽く水けを絞り、柚の皮をおろして加え、混せておく。 3) フライパンにサラダ油を熱し、盛りつけたとき表になる側を下にして ぶりをいれ中火で軽く焼く。		

前ページ	次ページ	0/703#04/04
ぶりの照焼香り添え 4) ぶりの両面に焼き色がついたら フライパンに砂糖をいれる。 【メモ】表面を軽く焼いておくと、 うみが逃げない。		

目次

文字放送にはチャンネルごとに、目次番組が組まれていて、どんな番組があるのか知ることができます。

マガジン番号

「0」が表示されているときは文字放送チューナーの操作には関係ありません。将来番組が増えて、「0」以外のマガジン番号が表示されているときのみ指定してください。[☞19ページ](#)

番組番号

文字放送ではすべての番組に特定の番号が割り振られています。番組番号で見たい番組を選ぶことができます。


ページ番号

上の例で選んだ番組には4ページの画面があります。特定のページを指定して文字放送を見ることもできます。[☞19ページ](#)

(総ページ数は表示されないことがあります。)

テレビをつなぐ

テレビのアンテナ接続をはずし、文字放送チューナーにつなぎ、付属の映像 / 音声ケーブルをテレビのビデオ入力に下記のように接続して下さい。

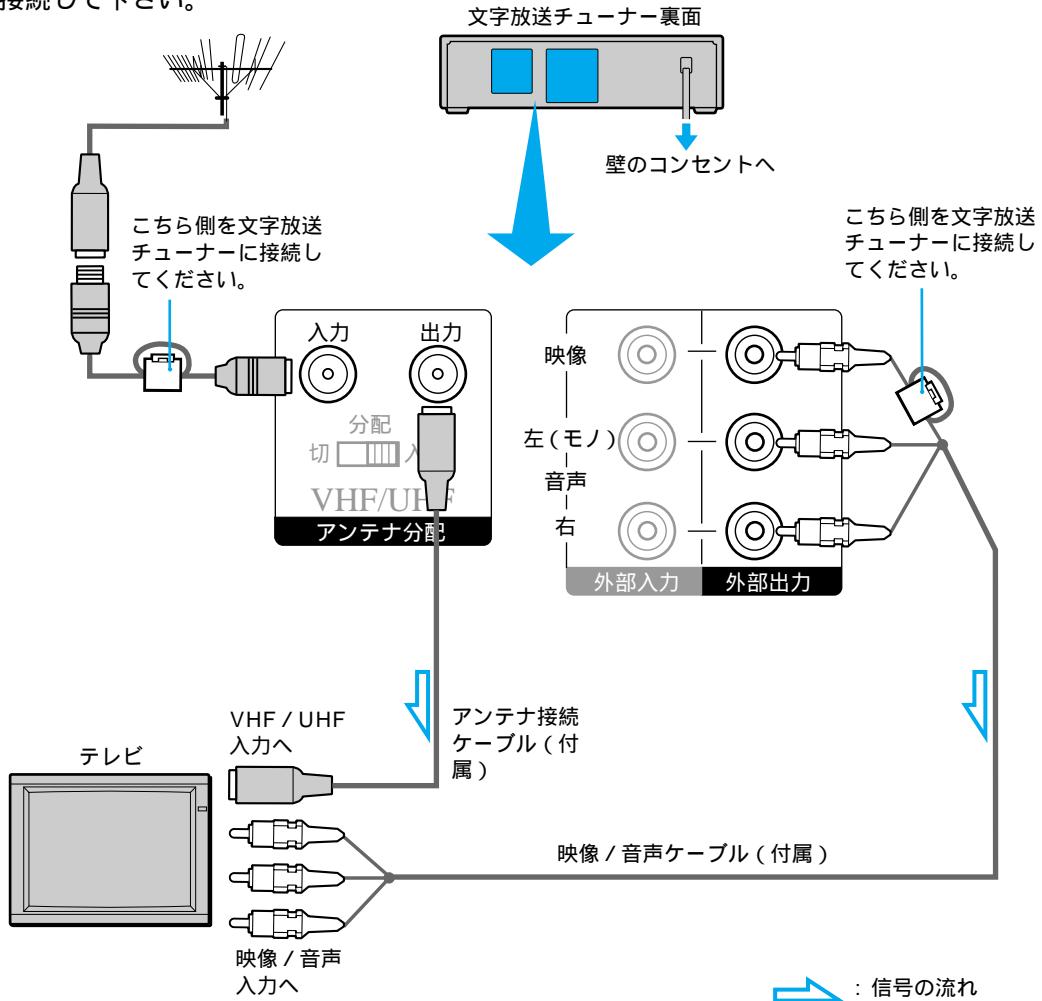

分配入 / 切スイッチについて


アンテナ接続端子を下記のように接続した場合は、分配入 / 切スイッチを「入」にして下さい。

VHF/UHFアンテナ




アンテナ接続端子を下記のように接続した場合は、分配入 / 切スイッチを「切」にして下さい。

VHF/UHFアンテナ

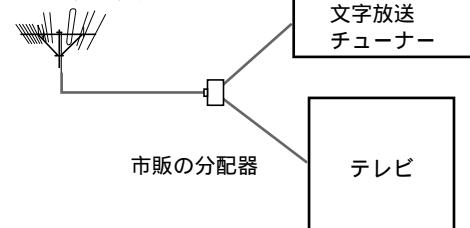

レーザーディスク / ビデオなどをつなぐ

レーザーディスクなどのクローズドキャブションを見る場合は下記のような接続が必要です。

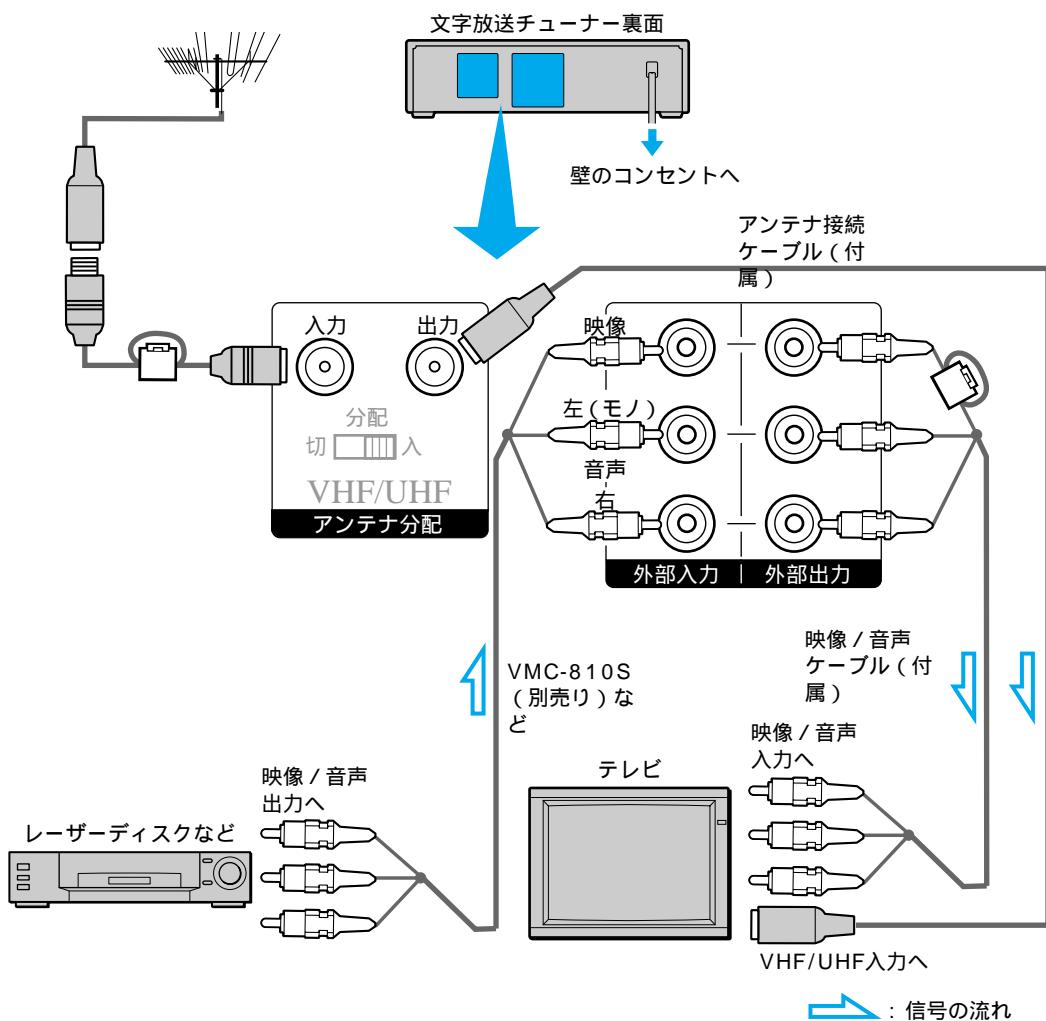

モノラルのテレビまたはレーザーディスク / ビデオなどをつなぐ場合
付属の映像 / 音声ケーブルの白いプラグを本機の左(モノ)端子につなぎ、もう一方の白いプラグをテレビなどの音声端子につないでください。

クローズドキャブションのないレーザーディスクなどを見るときは
本機の電源を切っておいても、レーザーディスクなどを見ることができます。


本機のチューナーについて
本機に搭載しているTVチューナーはモノラルですので、ステレオ音声 / 二か国語放送には対応しておりません。但し、クローズドキャブション機能をご使用いただくために接続されたビデオデッキなどの音声はそのままステレオ音声 / 二か国語音声で出力されます。

テレビアンテナをつなぐ

アンテナのつなぎかたは、部屋のアンテナ端子の形や使用するケーブルによって異なります。

下の例から最も近いものを見び、接続してください。

なお、いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。

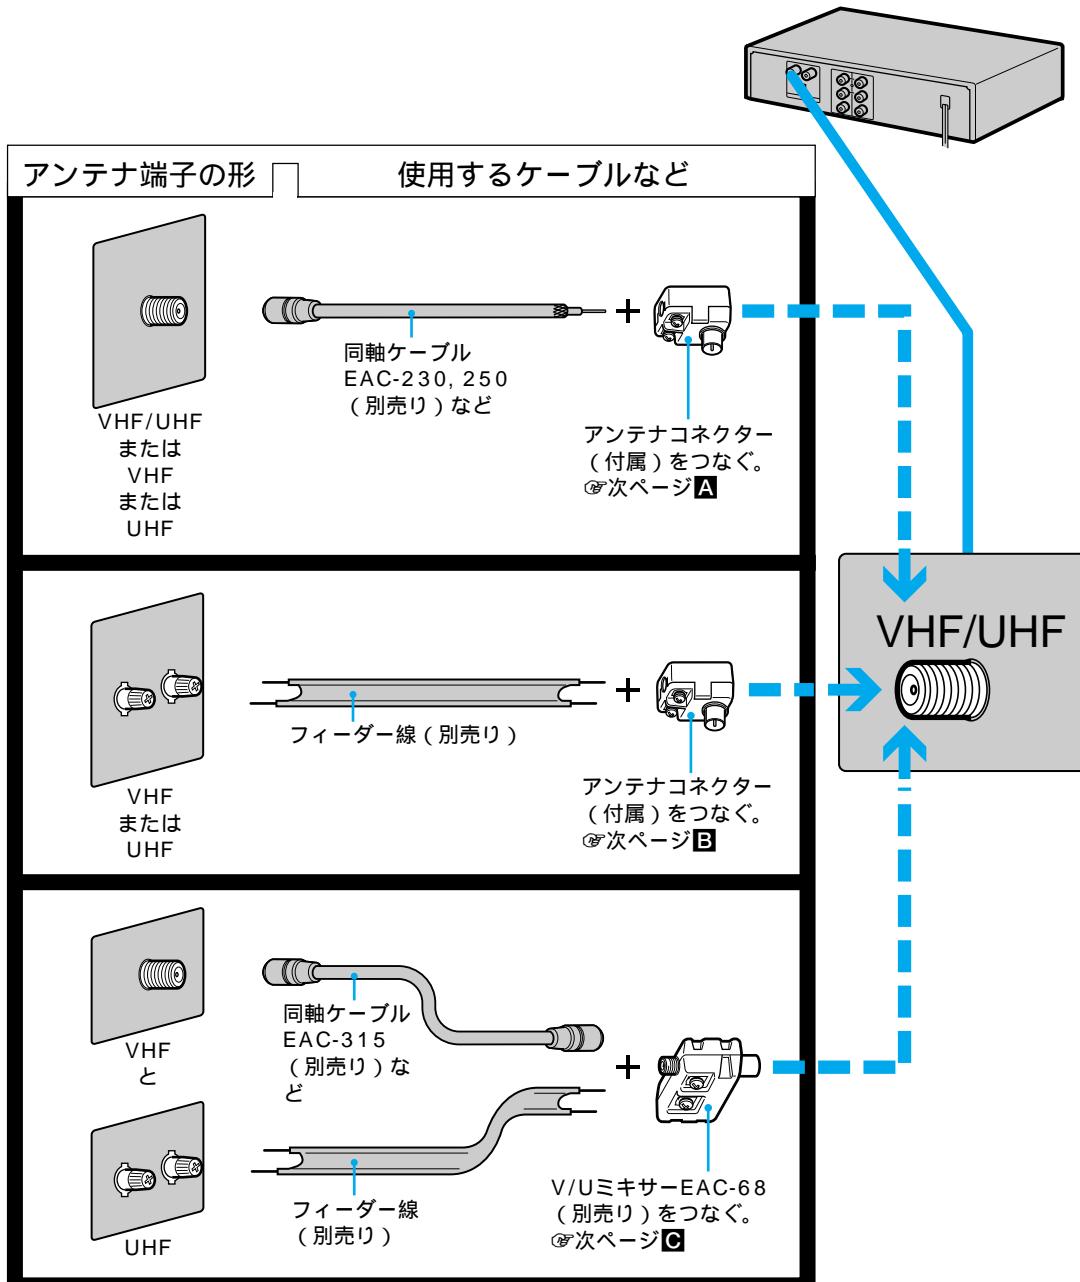


同軸ケーブルの先がF型コネクターのときは
そのままVHF/UHF端子につなぎます。




A 同軸ケーブルにアンテナコネクターをつなぐ

1 3 C-2 Vの場合

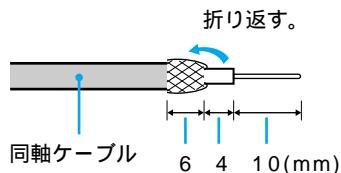

5 C-2 Vの場合

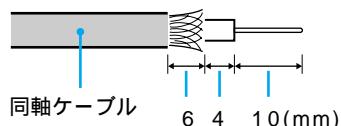


2 アンテナコネクター




3

1 点線部分のリード線をはずしプラスチック部分にはさみ込みます。

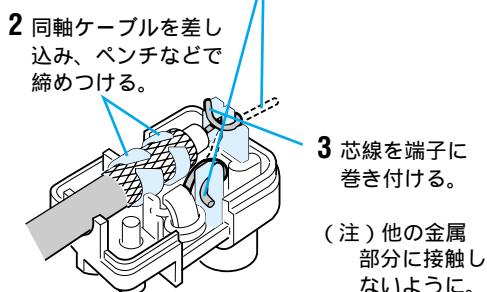


4 ふたをしめる。

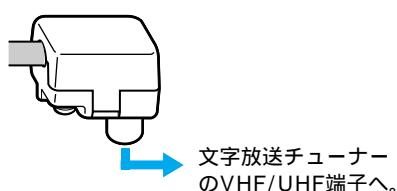


B フィーダー線にアンテナコネクターをつなぐ

1

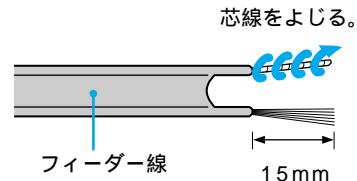


2 フィーダー線を巻きつけてネジをドライバーで締めます。

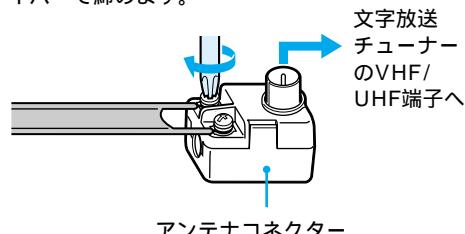



C V/Uミキサーをつなぐ

1

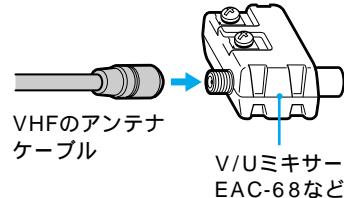

2

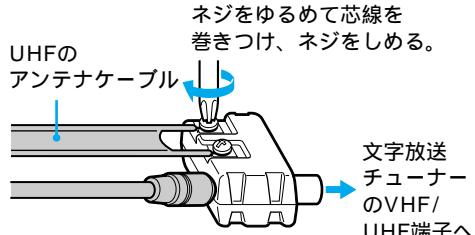

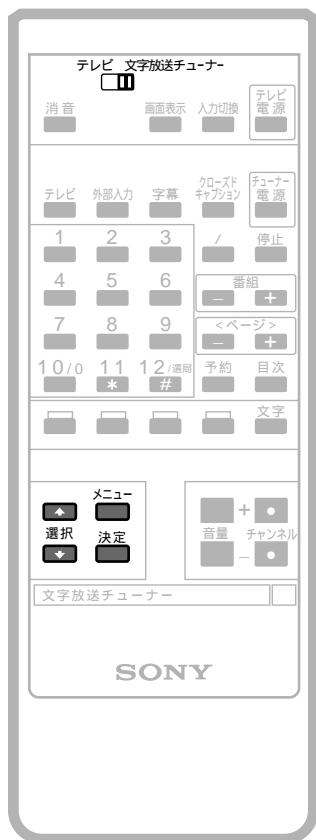


チャンネルを自動設定する

現在ご覧になれるVHF/UHFの放送を、1から12のチャンネルボタンに自動的に割り当てます。

リモコンのテレビ／文字放送チューナー切換スイッチを文字放送チューナーにしてください。

1


メニューボタンを押す。

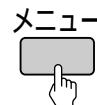

メニュー 終了
▶チューナー設定
文字設定
時刻設定

2

選択↑ / ↓ ボタンを押して▶を「チューナー設定」に移動し、決定ボタンを押す。

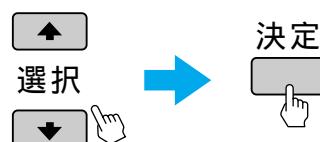

チューナー設定 戻る
▶自動CH設定： 入
自動文字番組： 入
チャンネル設定変更
チャンネル表示書換
バンド： UHF
選局： ダイレクト
画面表示： 切

3

▶が「自動CH設定」の横にあることを確認して、決定ボタンを押す。

決定




4

「自動CH設定」が「入」になっていることを確認して、決定ボタンを押す。

決定



設定が終わると、下の画面に変わります。

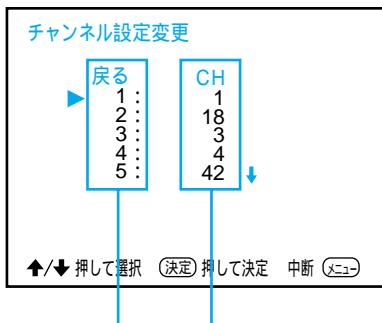リモコンの
数字ボタン設定された
チャンネル

5

設定されたチャンネルを確認し、必要があれば変更する。

5より大きい番号を確認するには、▶を画面の下まで動かします。


変更するには

- 1 変更したい数字（リモコンの数字ボタン）に▶を合わせ、決定ボタンを押す。「CH」の数字が赤に変わります。
- 2 選択↑/↓ボタンを押して、設定されたチャンネルを変更し、決定ボタンを押す。
- 3 上記1と2をくり返して、他のチャンネルを変更する。

6

メニューボタンを押して、メニューを消す。


チャンネルを設定する(つづき)

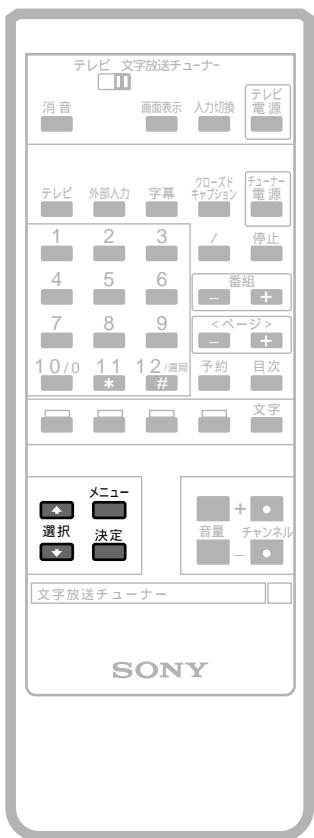

チャンネル表示を書き換える


1

メニュー ボタンを押す。

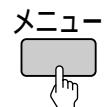

2



選択↑ / ↓ ボタンを押して、▶を
「チューナー設定」に移動し、決
定ボタンを押す。

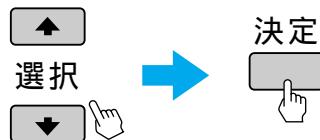

チューナー設定 戻る
▶自動CH設定： 入
自動文字番組： 入
チャンネル設定変更
チャンネル表示書換
バンド： UHF
選局： ダイレクト
画面表示： 切

3


選択▲/▼ボタンを押して、▶を「チャンネル表示書換」に移動し、決定ボタンを押す。

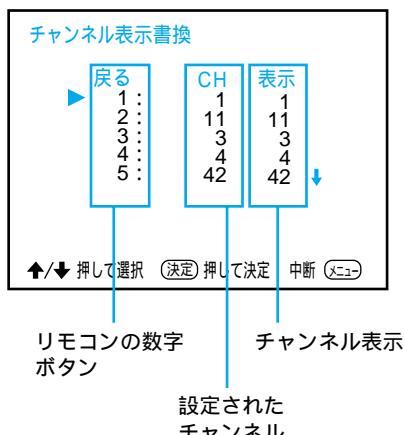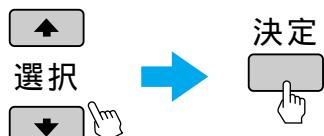

4


選択▲/▼ボタンを押して、▶を表示を書き換えるたいチャンネルに移動し、決定ボタンを押す。

「表示」の数字が赤にかわります。

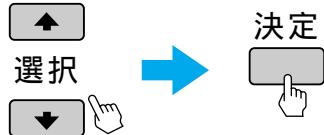

5

選択▲/▼ボタンを押して、チャンネル表示を書き変え、決定ボタンを押す。

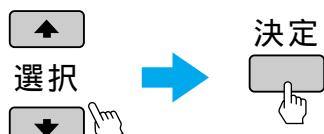

6

メニューボタンを押して、メニューを消す。

文字放送（NHK / テレモ）のチャンネルを設定する

文字放送（NHK / テレモ）のチャンネルを設定すると、NHK / テレモの天気、ニュースなどの文字番組が自動的に設定され、すぐに文字放送が楽しめます。この設定はチャンネル設定後に行ってください。

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択▲/▼ボタンを押して、「チューナー設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択▲/▼ボタンを押して、「自動文字番組」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択▲/▼ボタンを押して、「入」を選び、決定ボタンを押す。

画面右下に「自動文字番組設定中です」と表示され、設定が終わると「文字番組設定」の画面になります。

NHK総合のチャンネルと違う数字が表示された場合は

決定ボタンを押してから、選択▲/▼ボタンを押して、NHKのチャンネルの数字を変更してください。



- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。
- 10キー選局（☞13ページ）に設定してあるときは「表示」は出ません。
- 文字番組を予約するときは「番組を予約する」（☞20ページ）を行ってください。

チャンネルを設定する(つづき)

チャンネル設定を中断するには

「自動チャンネル設定実行中です」のメッセージが出て
いる間にメニュー ボタンを押す。

UHFのチャンネル番号について

地域によっては、実際のチャンネル番号で呼ばれず、
通称のチャンネル番号で呼ばれていることがあります。
新聞のテレビ欄などでお確かめください。

設定されたチャンネルを変更するには

- 1 メニュー ボタンを押す。
- 2 選択▲/▼ボタンを押して、「チューナー設定」
を選び、決定 ボタンを押す。
- 3 選択▲/▼ボタンを押して、「チャンネル設定
変更」を選び、決定 ボタンを押す。
- 4 「チャンネルを自動設定する」の手順5に従つ
て、チャンネルを変更する。^{☞9ページ}
- 5 メニュー ボタンを押して、メニューを消す。

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビはサービスの行われている地域
のみで見ることができ、ケーブルテレビ放送会
社との契約手続きが必要です。詳しくはケーブ
ルテレビ放送会社にお問い合わせください。

- 1 メニュー ボタンを押す。
- 2 選択▲/▼ボタンを押して、「チューナー設定」
を選び、決定 ボタンを押す。
- 3 選択▲/▼ボタンを押して、「バンド」を選び、
決定 ボタンを押す。
- 4 選択▲/▼ボタンを押して、「CATV」を選
び、決定 ボタンを押す。
- 5 選択▲/▼ボタンを押して、「チャンネル設定変
更」を選び、決定 ボタンを押す。
- 6 「チャンネルを自動設定する」の手順5に従つ
て、ケーブルテレビのチャンネルを設定す
る。^{☞9ページ}
- 7 メニュー ボタンを押して、メニューを消す。

放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル+/-ボタンを押したときに、放送の
ないチャンネルをとばす(選局しない)ように設
定することができます。

- 1 「チャンネルを自動設定する」の手順5に従つ
て、放送のないチャンネルや見ないチャンネ
ルを選ぶ。^{☞9ページ}
- 2 選択▲/▼ボタンを押して、「CH」の数字を
「0」にして、決定 ボタンを押す。
- 3 メニュー ボタンを押して、メニューを消す。

自動文字放送設定中の画像は


地域によって、1チャンネルまたは2チャンネル
で画像が乱れる場合があります(ビデオやゲー
ム機のRF入力対応)が、故障ではありませんの
で、そのままの状態でしばらくお待ち下さい。
次のチャンネルに進みます。

10キー選局にする

10キー選局とは

数字ボタンを押すと、通常は対応するチャンネルが映ります（「ダイレクト選局」）が、この方法で見られるチャンネルの数は12までです。見たいチャンネルが12を越えるときは「10キー選局」に切り換えてください。「10キー選局」にすると、リモコンの数字ボタンを組み合わせてお好きなチャンネルを選ぶことができます。

（例）24チャンネル

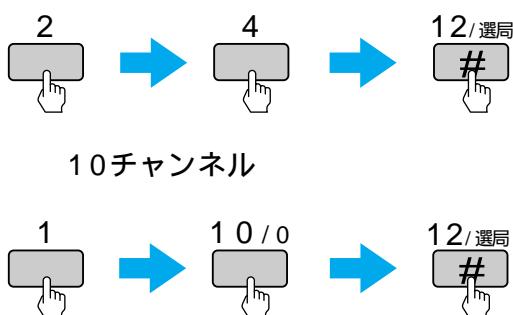

10キー選局に切り換える

- 1 メニュー ボタンを押す。
- 2 選択▲/▼ボタンを押して、「チューナー設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択▲/▼ボタンを押して、「選局」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択▲/▼ボタンを押して、「10キー」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニュー ボタンを押して、メニューを消す。


ダイレクト選局に切り換えるには、手順4で「ダイレクト」を選びます。

チャンネル+/-ボタンで選べる局を設定する（「10キー選局」時）

お買い上げ時はチャンネル+/-ボタンで、1~12チャンネルを選ぶことができます。これ以外のチャンネルを選ぶときや、放送のないチャンネルをとばしたいときは、次のように設定してください。

- 1 メニュー ボタンを押す。
- 2 選択▲/▼ボタンを押して、「チューナー設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択▲/▼ボタンを押して、「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 数字ボタンを押して、見たいチャンネルまたはとばしたいチャンネルを選ぶ。

例）42チャンネルなら

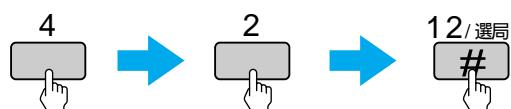

- 5 選択▲/▼ボタンを押して、見たいチャンネルのときは「ストップ」を、とばしたいチャンネルのときは「スキップ」を選び、決定ボタンを押す。

- 6 メニュー ボタンを押して、メニューを消す。

複数のチャンネルを設定する場合は、手順4と5を繰り返します。

文字放送を見る



ご注意

- 時間帯やチャンネルによっては文字放送を行っていない場合があります。番組表などでご確認ください。
- 文字放送が送られているときはディスプレイウインドウに「文字放送」の表示が出ます。

文字放送を見る前に以下の操作を行ってください。

1

リモコンのテレビ／文字放送チューナー切換スイッチを文字放送チューナーにする。

2

テレビの電源を入れる。

テレビ
電源




他社のテレビの場合は、テレビ本体、または、リモコンで電源を入れてください。

14

3

チューナー電源ボタンを押して、文字放送チューナーの電源を入れる。

チューナー
電源

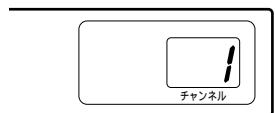

ディスプレイウインドウに数字が点灯します。

このとき、数字ボタンまたはチャンネル+/-ボタンを押しても電源が入ります。
(チャンネルポン)

4

テレビの入力を文字放送チューナーをつないだ入力に切り換える。



入力切換



他社のテレビの場合は、テレビ本体、または、リモコンで切り換えてください。

5

チャンネル+/-ボタンを押して、チャンネルを選ぶ。

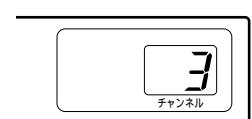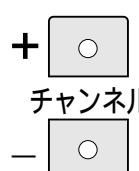

選んだチャンネルがテレビに映ります。

ワイドテレビでご覧になるとときは

テレビをフルモード（横方向だけにひきのばした状態）またはノーマルモード（通常の4:3の状態）にしてください。

それ以外のモードでご覧になると、文字が欠ける場合があります。

カテゴリーから選ぶ

各カテゴリーに予約されている番組を見ることがあります。

「文字放送（NHK／テレモ）のチャンネルを設定する」（☞11ページ）が終了している場合には、NHK／テレモの番組が各カテゴリーに3番組ずつ予約されています。

1

文字ボタンを押す。

文字




天気予報	1. 1ch 301# テレモゼンコクノテンキ3 2. 1ch 302# テレモシュウカンテンキ3 3. 1ch 311# テレモカンコウチテンキ3
ニュース	1. 1ch 015# テレモダイジェスト015 2. 1ch 002# テレモキョウノニュース0 3. 1ch 004# テレモコクサイニュース0
スポーツ	1. 1ch 006# テレモプロヤキュウ006 2. 1ch 007# テレモスポーツハイライト 3. 1ch 005# テレモキョウノヨトイ00
メモリー	1. 1ch 100# テレモカブカデータ 2. 1ch 703# テレモザクッキング70 3. 1ch 715# テレモザイゴ715# -

カラーボタンでご覧になります

カテゴリーに予約されているチャンネル、番組番号、番組名が表示されます。その他の番組を見るときは「目次から選ぶ」を行ってください。☞17ページ

2

カラーボタンを押して、カテゴリーを選ぶ。

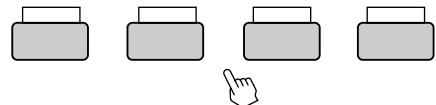

左の例では、「天気予報」を見たいときは、赤のボタンを押します。

手順1の画面で、各カテゴリーの一番上に表示されていた番組が画面に映ります。

そのカテゴリーの他の2つの番組を見るときはカラーボタン表示を見て、カラーボタンで選びます。


手順1を省略して、直接カラーボタンを押しても、文字放送が映ります。（テキストポン）

- 番組のページは何秒かたつと自動的に次のページに変わりますが、早く、見たいページを映したいときは、カラーボタン（赤ー「前ページ」／緑ー「次ページ」）またはページ+/-ボタン（+：「送り」/-：「戻し」）を押します。初めて見るページは画面に映るまでに20秒以上かかることがあります。
- すでに予約されている3つの番組以外の番組を予約するときは「番組を予約する」を行ってください。☞20ページ

他のカテゴリーに切り換えるときは「カテゴリーから選ぶ」の手順1と2を行ってください。

文字放送を消してテレビの画面に戻るにはテレビボタンを押してください。見ていた文字番組が送られているテレビのチャンネルに戻ります。

文字放送を見る(つづき)

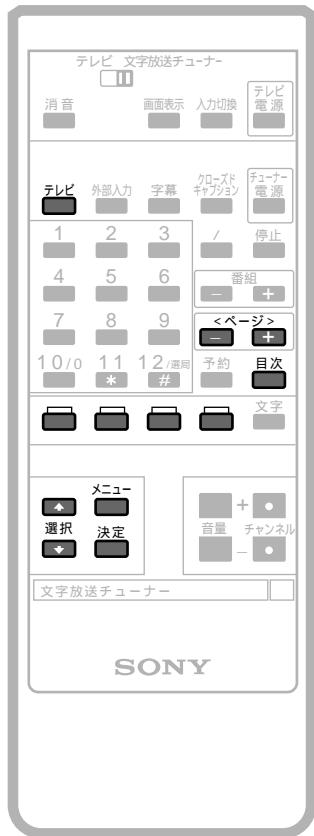


カラー ボタンについて

本機は、文字放送の基本的な操作をカラー ボタンを使って行うことができます。

カラー ボタンは画面によって機能が変わりますので、画面に表示されるカラー ボタン表示をご覧ください。


カラー ボタン表示

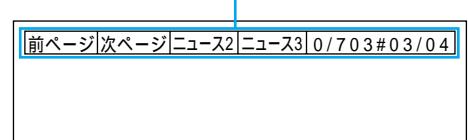

カラー ボタン表示の位置を変える

カラー ボタン表示の位置は画面の最上部または最下部の2ヶ所から選ぶことができます。

- 1 メニュー ボタンを押す。
- 2 選択▲/▼ ボタンを押して、「文字設定」を選び、決定 ボタンを押す。
- 3 選択▲/▼ ボタンを押して、「カラー ボタン表示」を選び、決定 ボタンを押す。
- 4 選択▲/▼ ボタンを押して、「上」または「下」を選び、決定 ボタンを押す。
- 5 メニュー ボタンを押して、メニューを消す。

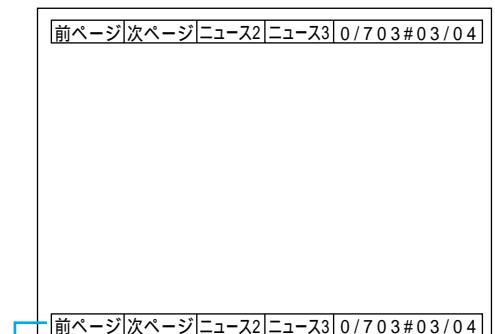

カラー ボタン表示

カラー ボタン表示を消したいときは、手順4で「切」を選んでください。

目次モード1

目次から選ぶ

各チャンネルには目次番組があり、番組番号、内容が紹介されています。

1

目次ボタンを押す。



目次モード

次の方法で番組を選びます

- 目次表示 番組が目次から選べます
- 番組番号 番組番号をご存じなら
このキーを押して下さい
番組が直接選べます

2

カラーボタン（赤ー「目次表示」）を押す。




目次番組の画面になります。このとき、カラーボタン（赤ー「目次表示」）のかわりに、もう一度目次ボタンを押しても、目次番組の画面になります。

3

ページ+/-ボタン（+：「送り」/-：「戻し」）を押して、目次番組のページを変える。


<ページ>

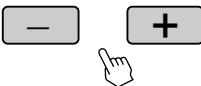

見たい番組が紹介されているページが画面に映るまで、繰り返し、ページ+/-ボタン（+：「送り」/-：「戻し」）を押してください。このとき、目次ボタンを押して、ページ送りをすることもできます。

4

カラーボタンを押して、番組を選ぶ。

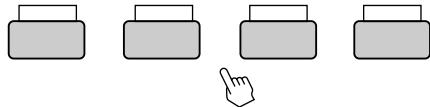

- そのページに紹介されている番組の番号が、カラーボタン表示に出ます。
カラーボタン表示を見て、番組番号を選んでください。
- そのページに紹介されている番組が4つ以上あるときは、見たい番組がカラーボタン表示に出るまで、繰り返しカラーボタン（青ー「次の#」）を押してください。
- カラーボタンのかわりに数字ボタンでも選べます。数字ボタンで番組番号を選ぶ方法は[☞]18ページ。

703# 808# 0/000#02/17

703# 「ザ・クッキング～お米ギャラリーガイド」

クイズの正解者の中から抽選で、
『お米券』プレゼント

808# 「美術の散歩道」

美術館招待券プレゼント

初めて見る番組は画面が出るまでに20秒以上かかることがあります。


文字番組を消してテレビの画面に戻るには
テレビボタンを押してください。

番組番号を思い出したときは

手順2、3の途中で番組番号を思い出したときは
数字ボタンで直接番組を選ぶことができます。

「数字ボタンで選ぶ」[☞]18ページ

文字放送を見る(つづき)

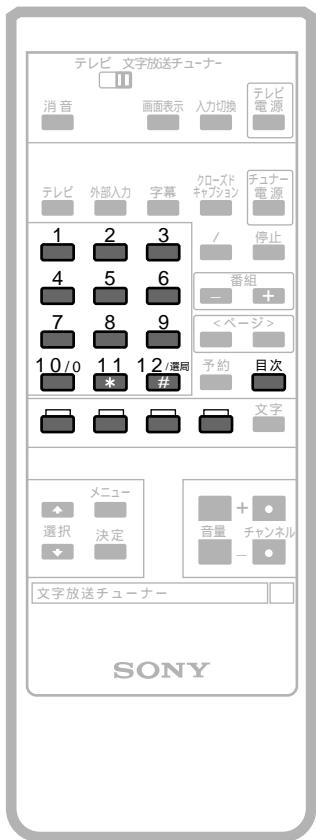

目次モード2

数字ボタンで選ぶ

番組番号がわかっているときは数字ボタンでダイレクトに番組を呼び出すことができます。

(例) 番組番号208#の場合

1

目次ボタンを押す。

目次




目次モード

次の方法で番組を選びます

- 【目次表示】番組が目次から選べます
- 【番組番号】番組番号をご存じならこのキーを押して下さい
番組が直接選べます

2

カラー ボタン(緑 - 「番組番号」)を押す。

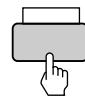

番組番号入力


数字キーで番組番号を押して下さい

番組番号: 000

最後に#キーを押して下さい
目次ボタンで目次に移れます。

3

数字ボタンを押す。

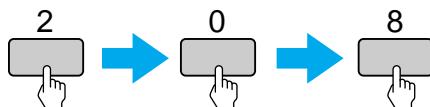

押しまちがえたときは、ひき続き正しい番号を百の位から押し、画面に正しい番号が表示されたのを確認してください。

4

12 /選局 (#) ボタンを押す。



間違った番組番号を選んでしまったら

手順1からやり直してください。

正しい番組番号がわからない場合は「目次から選ぶ」を行ってください。☞17ページ

直接見たいページを出すには

見たいページがわかっているときは手順4の前に
11(*)ボタン、ページ番号の順で押します。

(例) 208 * 04 # (番組番号208 #の4ページ
目)

ただし、そのページが画面に出るまでに時間が
かかることがあります。

マガジン番号に0以外の数字が表示さ
れていたら

手順3の前に、その数字、 / ボタンの順で押しま
す。

(例) 1 / 208 #

文字放送の受信について

文字放送は、アンテナの電界レベルが弱くなると、文字のデータが完全にとれないことがあります。ページの自動送りがなかなか働かなかったり、間のページが抜けたりすることがあります。このようなときには、ブースターを入れてください。また、ゴーストのあるチャンネルでは、文字放送がとれない場合もあります。

番組を予約する

見たい番組を予約しておくことによって待たずにすぐ見ることができます。（初めて見る番組は画面に映るまでに20秒以上かかることがあります。）


各カテゴリーに3番組ずつ予約することができます。（本機は1チューナータイプのため、使用中にTV放送や文字情報を御覧頂いているチャンネルの予約番組については情報の更新を行いますが、異なるチャンネルの予約番組については更新を行いません。）



まず、目次番組を見て、予約したい番組を選び、画面に映してください。「目次から選ぶ」☞17ページ

1



予約ボタンを押す。

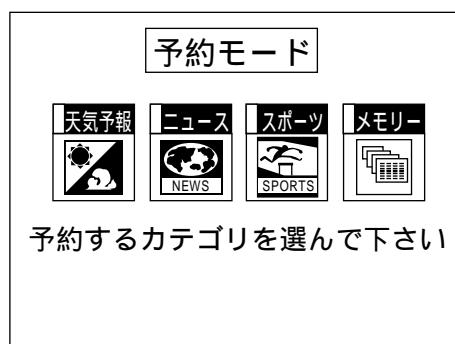

20

2

カラーボタンを押して、カテゴリーを選ぶ。

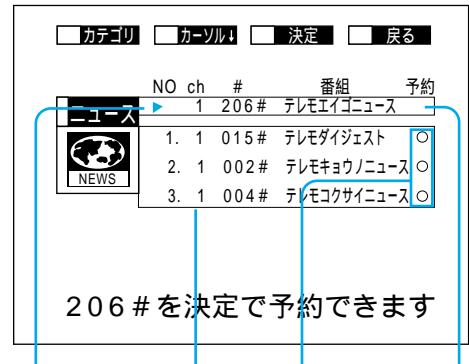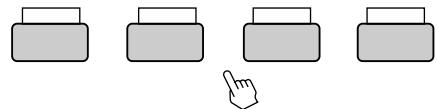

3

カラーボタン（黄一「決定」）を押す。



予約リストの1行目に表示されます。

4

カラーボタン（青一「戻る」）を押して、予約画面を消す。



- 二つ以上の番組を予約する場合は、予約したい番組を画面に映してから、手順1~4を繰り返してください。
- 予約した番組を見るには「カテゴリーから選ぶ」を行ってください。☞15ページ
- 目次番組（番組番号000#、800#、900#）と字幕放送（番組番号999#）は予約できません。
- 予約された番組には予約マークがつき

予約した番組の情報を更新しておくには

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択▲/▼ボタンを押して、「文字設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択▲/▼ボタンを押して、「文字メモリー設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択▲/▼ボタンを押して、「文字予約CHスキャン」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

本体の電源を切っているときに自動的に情報の更新が行われます。

複数チャンネルをスキャンする場合には、10分間づつ各チャンネルをメモリーしますので、メモリー中のチャンネル以外のチャンネルの文字番組やページ数の多い文字番組のデータ更新が遅れます。「切」を選択するとデータは更新されません。

株式情報、競馬のオッズ等のリアルタイムのデータを更新しておくには

「予約した番組の情報を更新しておくには」の手順1~3に続いて、

- 4 選択▲/▼ボタンを押して、「文字予約CH固定」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 選択▲/▼ボタンを押して、チャンネルを選び、決定ボタンを押す。（予約されている番組のチャンネルだけを選ぶことができます。）
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

本体の電源を切っているときに、自動的に選ばれたチャンネルに固定し、そのチャンネルの情報のみ更新が行われます。固定しない場合は、データ更新が遅れことがあります。

「文字メモリー」の機能は、電源「切」のときだけ動作します。電源「入」の時は、ご覧になっているチャンネルのみデータ更新を行います。

「ページ記憶領域がいっぱいです…」のメッセージが出たら

予約された番組（文字ボタンを押したとき表示される予約リストの12番組）の内容や目次番組の内容などを記憶しておくメモリーを内蔵しておりますが、予約された番組の総ページ数が非常に多い場合（おおむね二百数十ページ以上^{*}）、メモリーが一杯になり、予約番組の内容更新や、新しい番組の視聴ができなくなります。この場合は、ページの多い予約番組を削除するか、ページの少ない番組との入れ替えを行って下さい。

^{*} この値は単純に文字だけで構成されたページの値です。グラフィック（絵）等を多く含むページの場合はメモリーの消費が文字だけの場合に比べて多くなります。

予約した番組を削除するには

「番組を予約する」の手順2でカラーボタン（緑 - 「カーソル」）を押して、▶を削除したい番組の横に移動し、カラーボタン（赤 - 「削除」）を押します。

予約した番組の順番を変えるには


「番組を予約する」の手順2でカラーボタン（緑 - 「カーソル」）を押して、▶を移動したい番組の横に移動し、カラーボタン（黄 - 「決定」）を押すことにより、その番組が予約リストの先頭に移動します。

この際、番組に予約マークが付きます。

コンセントを抜き差ししたあと、今まで予約されていた番組は

いったんすべて消去されます。その後、予約された番組のチャンネルが選ばれるまでは、予約リスト画面で、「データがとれません」の表示が出ています。

番組を予約する(つづき)

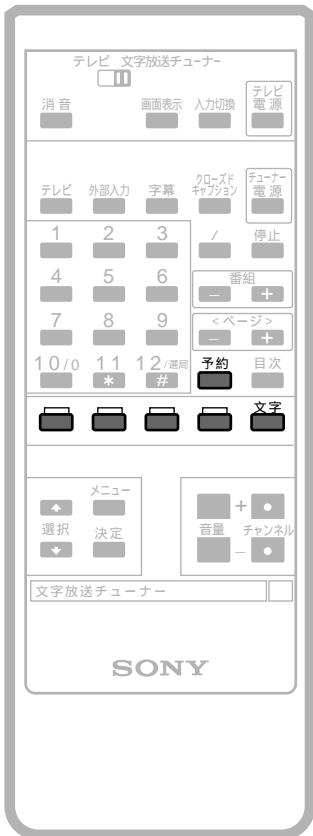

カテゴリーを変更する

お買い上げ時には「天気」、「ニュース」、「スポーツ」、「メモリー」の4つのカテゴリーが登録されていますが、お好きなカテゴリーに変更することができます。

(例) 「ニュース」を「生活・暮らし」に変更する。

1

文字ボタンを押す。

文字



天気予報	1. 1ch 301# テレモゼンコクノテンキ3 2. 1ch 302# テレモシュウカンテンキ3 3. 1ch 311# テレモカノコウチテンキ3
ニュース	1. 1ch 015# テレモダイジェスト015 2. 1ch 002# テレモキヨウノニュース0 3. 1ch 004# テレモコクサイニュース0
スポーツ	1. 1ch 006# テレモプロヤキュウ006 2. 1ch 007# テレモスポーツハイライト 3. 1ch 005# テレモキヨウ/ヨトイ00
メモリー	1. 1ch 100# テレモカブカデータ 2. 1ch 703# テレモザクッキング70 3. 1ch 715# テレモザイゴ15# -

カラーボタンでご覧になれます

2

予約ボタンを押す。

予約




予約モード



予約するカテゴリーを選んで下さい

3

カラーボタン(緑ー「ニュース」)を押す。

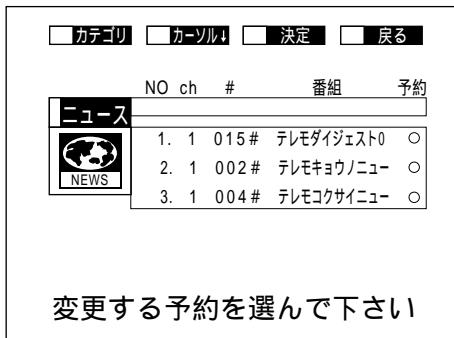

6

カラーボタン(黄ー「決定」)を押す。




7

カラーボタン(青ー「戻る」)を押して、予約画面を消す。



4

カラーボタン(赤ー「カテゴリ」)を押す。

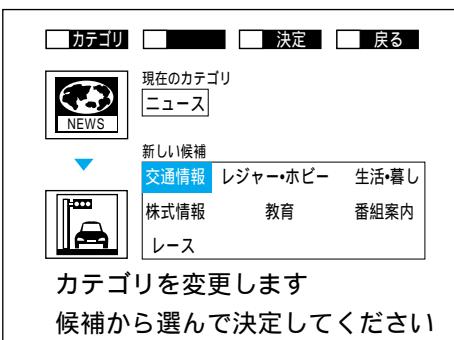

5

カラーボタン(赤ー「カテゴリ」)を押して、赤い囲みを「生活・暮らし」に移動する。





字幕放送を見る


テレビ番組によってはせりふなどを字幕で放送しているものがあります。

字幕放送は文字放送の一種で、すべてのチャンネルで番組番号が決まっています(999#)。

字幕放送が送られているときはディスプレイウインドウに「字幕放送」が点灯します。

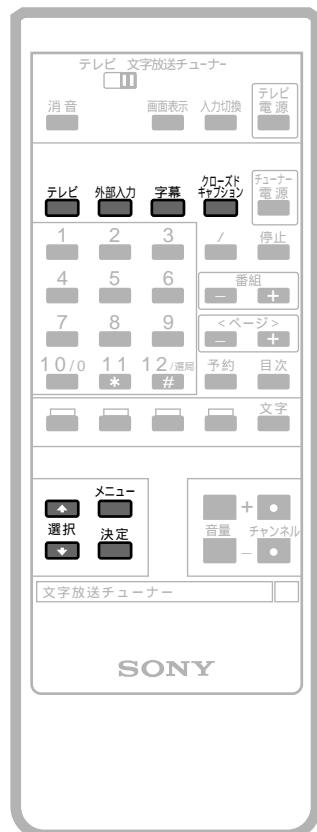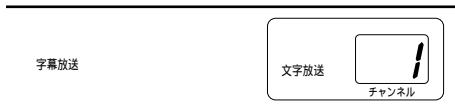

お買い上げ時は、字幕は「自動」に設定されているので、字幕放送が送られているときは自動的に字幕が表示されます。

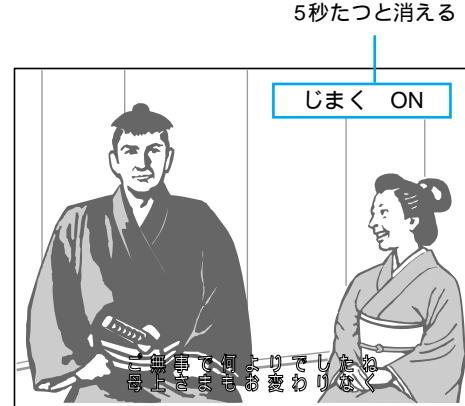

字幕を消すには

字幕ボタンを押してください。

字幕が「自動」のときには、チャンネル切り換えをして字幕放送の送られていないチャンネルから送られているチャンネルに戻ると、もう一度字幕が表示されます。

字幕「自動」を「手動」にするには

- 1 メニューボタンを押す。
 - 2 選択↑/↓ボタンを押して、「文字設定」を選び、決定ボタンを押す。
 - 3 選択↑/↓ボタンを押して、「字幕放送」を選び、決定ボタンを押す。
 - 4 選択↑/↓ボタンを押して、「手動」を選び、決定ボタンを押す。
 - 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。
- 字幕を「自動」にするには手順4で「自動」を選びます。
 - 字幕が「手動」に設定されているときには、自動的に字幕は表示されません。字幕放送中に、字幕を見る場合は、字幕ボタンを押してください。

クローズドキャプションを見る

本機はクローズドキャプションデコーダーを内蔵していますので、レーザーディスクやビデオなどの英語字幕を見ることができます。

レーザーディスクなどにクローズドキャプションが含まれているときは、ディスプレイウインドウに「クローズド キャプション」が点灯します。

クローズド キャプション



お買い上げ時は、クローズドキャプションは「オート」に設定されているので、クローズドキャプションを含むレーザーディスクなどを映すと自動的にクローズドキャプションが表示されます。


レーザーディスクなどの接続の仕方は「レーザーディスク / ビデオなどをつなぐ」

☞5ページ。

1

外部入力ボタンを押す。

外部入力

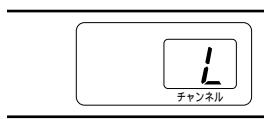

レーザーディスクなどの外部入力に切り換わります。

2

レーザーディスクなどの映像をテレビの画面に映す。



クローズドキャプションが含まれているときは自動的に表示されます。

クローズドキャプションを消すにはクローズドキャプションボタンを押してください。約5秒間「CC・OFF」と表示されます。

テレビの画面に戻るにはテレビボタンを押してください。

クローズドキャプション「自動」を「手動」にする

- 1 メニューボタンを押す。
 - 2 選択▲/▼ボタンを押して、「文字設定」を選び、決定ボタンを押す。
 - 3 選択▲/▼ボタンを押して、「クローズドキャプション」を選び、決定ボタンを押す。
 - 4 選択▲/▼ボタンを押して、「手動」を選び、決定ボタンを押す。
 - 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。
- クローズドキャプションを「自動」にするには、手順4で「自動」を選びます。
 - クローズドキャプションが「手動」に設定されているとき、クローズドキャプションを見る場合は、クローズドキャプションボタンを押してください。

クローズドキャプションの位置を変える

クローズドキャプションに隠れて映像が見づらい場合などにクローズドキャプションの位置を変えることができます。


- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択▲/▼ボタンを押して、「文字設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択▲/▼ボタンを押して、「キャプション位置」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択▲/▼ボタンを押して、「ボトム」または「トップ」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

「キャプション位置」を「オート」にするとレーザーディスクなどにもともと設定されていた位置に表示されます。見づらい場合は上記の方法で「トップ」または「ボトム」に変更してください。

時刻を設定する

時刻を設定して表示させることができます。

昼の12時も夜中の12時も0:00と表示されます。


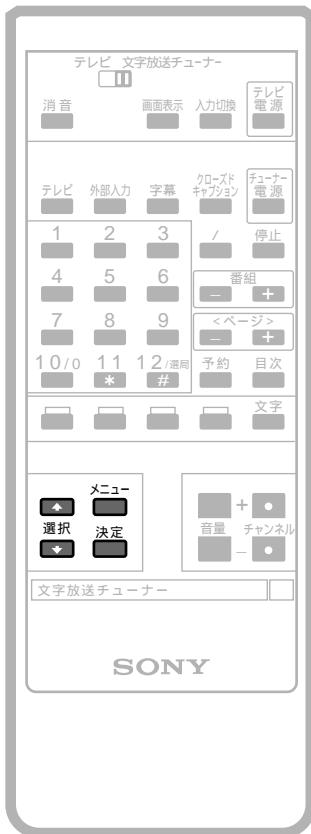


時刻を設定する


1 メニューボタンを押す。



2 選択↑/↓ボタンを押して、▶を「時刻設定」の位置に動かし、決定ボタンを押す。

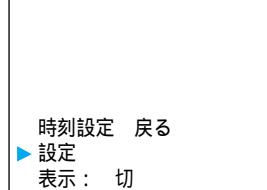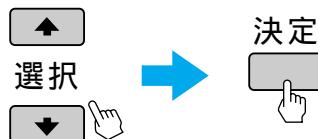

3 選択↑/↓ボタンを押して、▶を「設定」の位置に動かし、決定ボタンを押す。

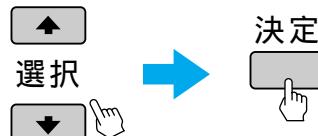

4


▶がーー：ーーの横にあることを確認して、決定ボタンを押す

決定



時刻を表示させる



- 1 メニューボタンを押す。
- 2 選択▲/▼ボタンを押して、「時刻設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 選択▲/▼ボタンを押して、「表示」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 選択▲/▼ボタンを押して、「入」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押し、メニューを消す。

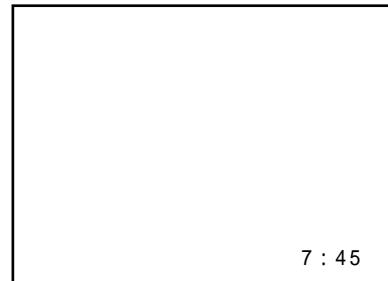

5

時間を設定する。


時→分の順に設定します。

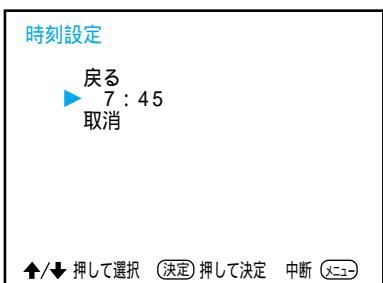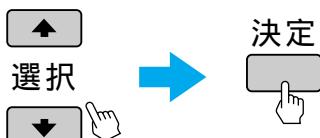

6

メニュー ボタンを押して、メニューを消す。

文字放送を見るための便利な機能

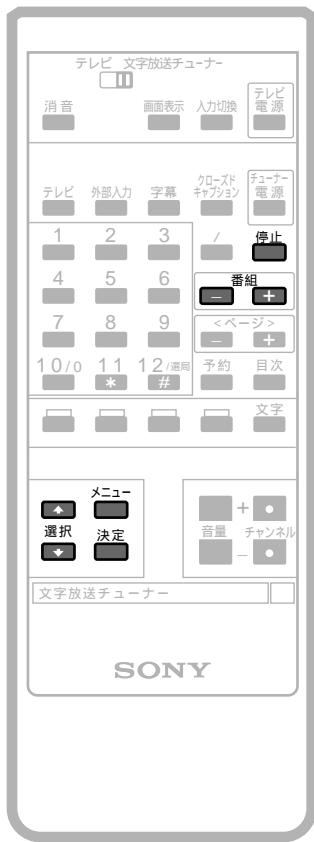

番組サーチ

文字番組を番組番号順に画面に映すことができます。

1 目次または、文字放送の番組を画面に映してください。

2 番組+/-ボタンを押す。

番組番号順に番組が変わります。

「指定番組を探しています」または「ページを探しています」という表示が出ているときは、番組サーチが優先します。

一時停止

文字放送の画面は約20秒たつと自動的に次のページに変わりますが、メモをとったり、ビデオプリンターでプリントする（☞29ページ）ために画面を一時的に止めることができます。

1 目次または、文字放送の番組を画面に映してください。


2 停止ボタンを押す。

画面右上に[停止]と表示されます。

一時停止を解除するには、もう一度停止ボタンを押してください。画面右上に[再開]と表示されます。別の番組や別のページを見ると、一時停止は自動的に解除されます。

プリントする

別売りのソニーカラービデオプリンター
CVP-M3を接続して文字放送や字幕をプリ
ントすることができます。

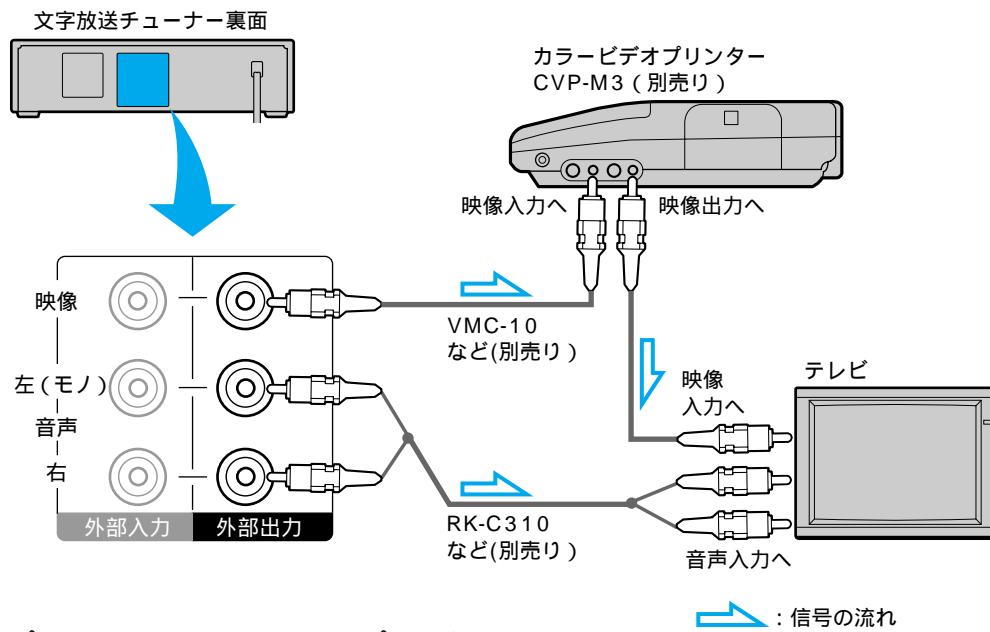

プリントのしかたについてはプリンターの
取扱説明書をご覧ください。

故障かな?と思ったら

電源が入らない。	<input type="checkbox"/> 電源コードがはずれていませんか？
画面が出ない。	<input type="checkbox"/> テレビの電源は入っていますか？ <input type="checkbox"/> テレビの入力切換は正しく切り換わってますか？
リモコンが働かない。	<input type="checkbox"/> テレビ／文字放送チューナー切換スイッチは、操作したい方の側になっていますか？ <input type="checkbox"/> リモコンが操作したい機器（文字放送チューナーまたはテレビ）のリモコン受光部に向いていますか？ <input type="checkbox"/> リモコンの電池が消耗していませんか？
文字放送が受信できない。	<input type="checkbox"/> 時間帯や放送局によっては、文字放送をしていない場合があります。 ディスプレイウインドウの「文字放送」の表示を確かめて、チャンネルを切り換えてください。 <input type="checkbox"/> テレビは正しく接続されていますか？ ^{☞4ページ} <input type="checkbox"/> 電波が弱くありませんか？ブースターを取付けてください。
指定した番組が受信できない。	<input type="checkbox"/> 番組番号は正しいですか？
字幕またはクローズドキャプションがない。	<input type="checkbox"/> 字幕放送は送られていますか？字幕放送が送られているときはディスプレイウインドウに「字幕放送」の表示が出ています。 <input type="checkbox"/> ご覧になるレーザーディスクまたはビデオには、クローズドキャプションがありますか？クローズドキャプションがある場合は、ディスプレイウインドウに「クローズド キャプション」の表示が出ています。
画面表示が出ない。	<input type="checkbox"/> メニューで「チューナー設定」を選び、「画面表示」を「入」にしてください。
特定のチャンネルだけ映らない。	<input type="checkbox"/> チャンネルを合わせ直してみてください。
リモコンの数字ボタンを押してもチャンネルが選べない。	<input type="checkbox"/> テレビモードになっていますか？リモコンのテレビボタンを押してください。（文字放送モードのときは数字ボタンは文字番組の番組番号を選択するために使用します。） ダイレクト選局の場合 <input type="checkbox"/> ダイレクト／10キー選局が「ダイレクト」になっていますか？「10キー選局にする」 ^{☞13ページ} 10キー選局の場合 ^{☞13ページ} <input type="checkbox"/> ダイレクト／10キー選局が「10キー」になっていますか？ <input type="checkbox"/> 11チャンネルは1を2回、12チャンネルは1と2を続けて押しましたか？ <input type="checkbox"/> 最後に続けて12/選局ボタンを押しましたか？
つないだ機器の画像、音声が出ない。	<input type="checkbox"/> 接続コードがはずれていませんか？ <input type="checkbox"/> リモコンの外部入力ボタンを押してみてください。
予約リスト画面で、「データがとれません」の表示が出たまま予約された文字番組が更新されない。	<input type="checkbox"/> メニューの中の自動文字番組を設定しましたか。 ^{☞11ページ} <input type="checkbox"/> 引っ越し後などで、そのチャンネルに文字放送が無い場合や指定番号の番組が無い場合には、メニューの「文字設定」中の最後の項目「元どおり」を選んで「入」を選択してください。そのあとご希望の番組を予約し直して下さい。

ご注意

上記の項目のほかになんらかの異常がある場合や、文字番組の設定をお買い上げ時に戻したい方は、メニューの中の「文字設定」中の最後の項目「元どおり」を選んで「入」を選択して下さい。文字放送チューナーがお買い上げ時の状態に戻ります。

使用上のご注意

安全にお使いいただくために

お買い上げいただきました文字放送チューナーは、正しくお使いいただければ事故が起きないよう、安全には十分配慮して設計されております。

しかし、使いかたによりましては、故障や事故につながる場合があります。また、次のような場所でご使用になりますと、部品材料の劣化を早め、故障が発生しやすくなり、ときには感電や火災などの思わぬ事故の原因になることがあります。

- ほこりが多い場所
- 高温の場所
- 湿度の高い場所
- 台所など油分の多い場所

異常と思ったら

音は出るが画面が映らない、煙が出ている、変な音や臭いがするなどの故障状態のままでご使用になると危険です。すぐに電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

乾電池使用上のご注意

乾電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがあります。

必ず、次のことをお守りください。

- +と-の位置を正しく入れてください。
- 乾電池は充電できません。
- 1か月以上リモコンを使うことがない場合は、乾電池を取り出しておいてください。
- 万一、リモコンの中で液漏れが起こったときは、中についた液をよく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

リモコン取り扱い上のご注意

- 落としたり、踏み付けたり、中に液体をこぼしたりしないよう、ていねいに扱ってください。
- 直射日光があたるところ、暖房器具のそばの温度が高いところ、湿度が高いところには置かないでください。

その他

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

→「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

→お買い上げ店、または添付の「サービス窓口・ご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

→保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

→修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名：TXT-1

故障の状態：できるだけくわしく

購入年月日：

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

主な仕様

文字放送方式	ハイブリット方式、レベルA		
受信チャンネル	VHF 1~12 UHF 13~62 CATV C13~35		
アンテナ端子	75 VHF/UHF/CATV		
外部入力端子	映像入力： ピンジャック、1Vp-p、 75 、同期負 音声入力： ピンジャック、 500mVrms		
外部出力端子	映像出力： ピンジャック、1Vp-p、 75 、同期負 音声出力： ピンジャック、 2チャンネル、 500mVrms (100%変調時) インピーダンス 5k 以下		
電源	AC100V、50/60Hz		
消費電力	9W (リモコン待機時4.5W)		
最大外形寸法	22.5×6.3×22.8cm (幅×高さ×奥行き)		
質量	約1.6kg		
付属品	リモートコマンダー RM-J179 (1) 単3形乾電池 (2) ビデオ / オーディオ ケーブル (1) アンテナ接続ケーブル (1) アンテナコネクター (1) 取扱説明書 (1) 操作早わかりカード (1) 保証書 (1) サービス窓口、 ご相談窓口のご案内 (1)		

TXT-1 初期設定番組リスト


天気予報	1 ch	301#	全国の天気
	1 ch	302#	全国週間天気予報
	1 ch	311#	観光地の週間天気
ニュース	1 ch	015#	今日のNEWS DIGEST
	1 ch	002#	今日のニュース
	1 ch	004#	国際ニュース
スポーツ	1 ch	006#	スポーツプロ野球
	1 ch	007#	スポーツニュース
	1 ch	005#	今日の予定
交通情報	1 ch	601#	高速道路混雑情報
	1 ch	602#	一般幹線道路情報
	1 ch	603#	道路工事 / 取締 / 催事情報
レジャー・ ホビー	1 ch	715#	ザ・囲碁
	1 ch	803#	宝くじ情報 / 当選番号
	1 ch	801#	読む ~ 最新出版情報 ~
生活・暮らし	1 ch	703#	ザ・クッキング
	1 ch	555#	テレモフラッシュ
	1 ch	701#	全国自治体情報 住まいのおしらせ
株式情報	1 ch	100#	きょうの株価指標
	1 ch	121#	東京外国為替市況
	1 ch	131#	貴金属先物市況
教育	1 ch	916#	ターニー先生の英語 いい話
	1 ch	917#	くらしの法律相談
	1 ch	918#	NHK郷土の話題
番組案内	1 ch	911#	NHKウィークリー 案内
	1 ch	914#	NHK衛星第一テレビ の番組
	1 ch	915#	NHK衛星第二テレビ の番組
レース	1 ch	814#	競輪インフォメー ション
	1 ch	831#	中央競馬単 / 複数連 オッズ (関東)
	1 ch	832#	中央競馬単 / 複数連 オッズ (関西)
メモリー	1 ch	100#	きょうの株価指標
	1 ch	703#	ザ・クッキング
	1 ch	715#	ザ・囲碁

- 初期表示カテゴリーは□天気予報、□ニュース、□スポーツ、□メモリーです。
- 地域によってはご覧になれない番組もあります。

その他


各部の名前

前面

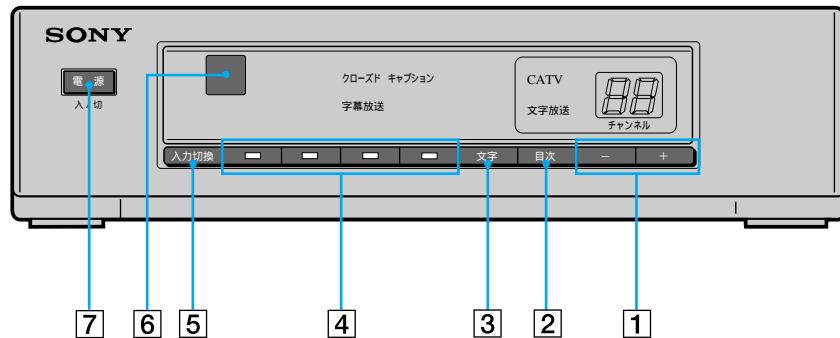


- ① チャンネル+ / -ボタン
- ② 目次ボタン
- ③ 文字ボタン
- ④ カラーボタン（左から赤、緑、黄、青の順）
- ⑤ 入力切換ボタン
- ⑥ リモコン受光部
- ⑦ 電源 入/切スイッチ

背面

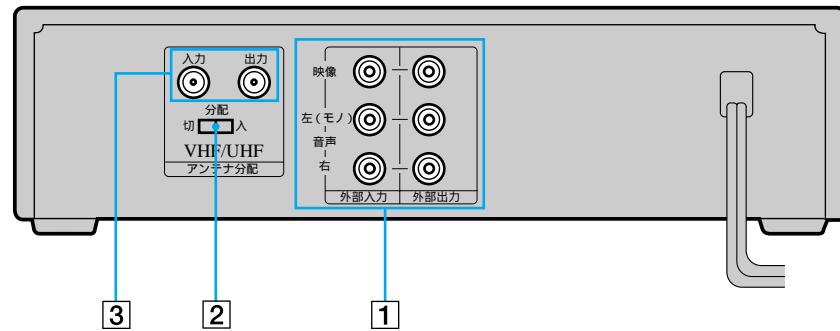

- ① 外部入 / 出力端子 [☞ 5ページ](#)
- ② アンテナ分配入 / 切スイッチ [☞ 4ページ](#)
- ③ アンテナ入 / 出力端子 [☞ 4ページ](#)

リモコン

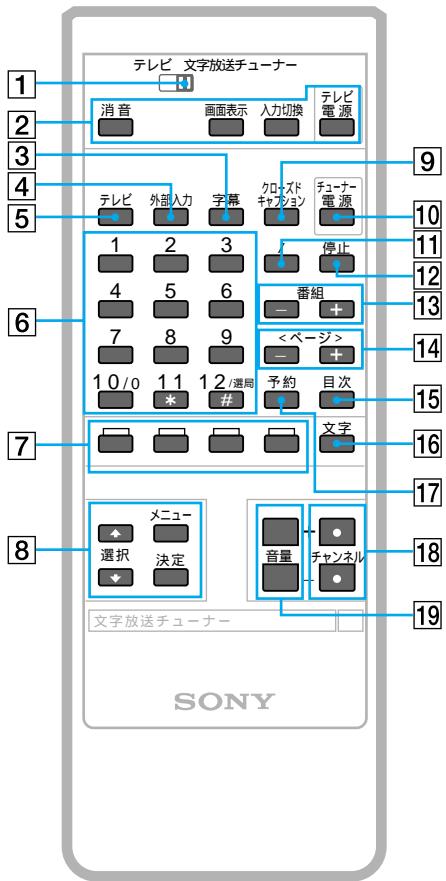

乾電池を入れるには



- ① テレビ / 文字放送チューナー切換スイッチ
 - ② テレビ操作部
 - 消音ボタン
 - 画面表示ボタン
 - 入力切換ボタン
 - テレビ電源スイッチ
 - ③ 字幕ボタン [24ページ](#)
 - ④ 外部入力ボタン [25ページ](#)
 - ⑤ テレビボタン [15ページ](#)
 - ⑥ 数字ボタン [19ページ](#)
 - ⑦ カラーボタン [15、17ページ](#)
(左から順に赤、緑、黄、青)
 - ⑧ メニュー操作ボタン [8ページ](#)
 - メニューボタン
 - 選択▲/▼ボタン
 - 決定ボタン
 - ⑨ クローズドキャプションボタン [25ページ](#)
 - ⑩ チューナー電源スイッチ [14ページ](#)
 - ⑪ / ボタン [19ページ](#)
 - ⑫ 停止ボタン [28ページ](#)
 - ⑬ 番組 + / - ボタン [28ページ](#)
 - ⑭ ページ + / - ボタン (+ : 「送り」
/ - : 「戻し」) [15、17ページ](#)
 - ⑮ 目次ボタン [17ページ](#)
 - ⑯ 文字ボタン [15ページ](#)
 - ⑰ 予約ボタン [20ページ](#)
 - ⑱ チャンネル + / - ボタン [14ページ](#)
 - ⑲ 音量 + / - ボタン

文字放送チューナーのリモコンでテレビを操作する

- ①テレビ／文字放送チューナー切換スイッチを「テレビ」にすると、⑥数字ボタン、⑮チャンネル+/-ボタン、⑧メニュー操作ボタンでテレビを操作することができます。

- ②テレビ操作部のボタンと⑯音量+ / -ボタンはテレビ専用で、①テレビ / 文字放送チューナー切換スイッチが「文字放送チューナー」になっていても文字放送チューナーには働きません。 35

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111