

日産純正カーオーディオ取扱説明書



製造元 ソニー株式会社

CDオートチェンジャー

PART NO.B8184 C9955 (CDX-5N531,5N55/2)

NO.B8184 C9954 (CDX-5N535)

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書 (別添) はお求めの販売店で記入いたしますので、内容をご確認のうえ、後々のためこの説明書とともに大切に保存してください。

警告 安全のために

本製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この「安全のために」と取扱説明書の注意事項をよくお読みください。この「安全のために」は、カーオーディオ機器全般の安全上の注意事項を記載しています。今回お買い上げの機器には当てはまらない内容も含まれています。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事故やけがの原因となることがあります。

- 運転者は走行中に操作をしない。
- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞く。

故障したら使わない

動作がおかしくなった場合は、すぐに販売店に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら




- ① 安全な場所に車を止める
- ② 電源を切る
- ③ 販売店に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡やけがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

目次

⚠警告	4
⚠注意	5
特長	6
CDを入れる	7
使用上のご注意	8
保証書とアフターサービス	9
主な仕様	10



火災



感電

下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

取り付けは販売店に依頼する

本機の実装には専門知識が必要です。


ご自分で実装を行うと、火災や感電、事故の原因となります。

内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、販売店にご相談ください。



禁止

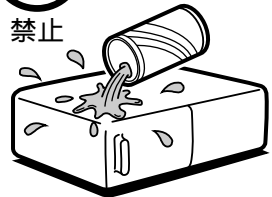

分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となることがあります。

内部の点検や修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止






下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車**に**損害**を与えたりすることがあります。

ディスク挿入口に手を入れない

内部で手をはさまれ、けがの原因となることがあります。



禁止

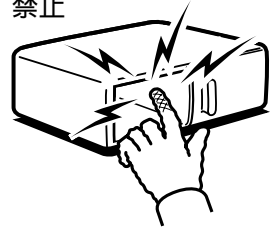

特長

- コンパクトディスク CDを10枚まで入れて、最大740分の連続演奏ができます。
- CDが入ったディスクマガジンと本体はトランクルームに収納し、操作はCDチェンジャーコントロール機能付デッキ、または別売りのリモートコマンダーRM-5N05などで行ないます。
- 複数のディスクの中からでも聞きたい曲が簡単に演奏できます。

ご注意


CDチェンジャーの操作は車両の取扱説明書、または別売りのリモートコマンダーなどの取扱説明書をご覧ください。

CDを入れる

1 ディスクマガジンにディスクを入れる。


ラベル面を上

8cmCDは使用
できません。

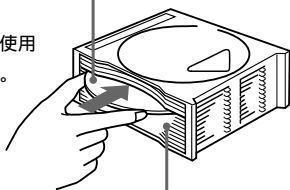


各段に1枚ずつ(10枚まで)

ディスクを取り出すには

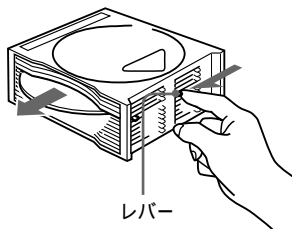


レバー


2 チェンジャーのドアを開ける。

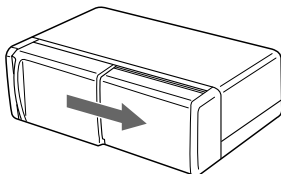

3 ディスクマガジンを入れる。

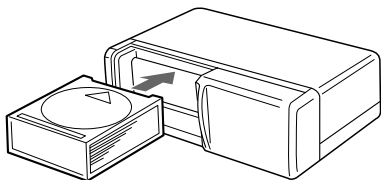


ディスクマガジンを取り出すには

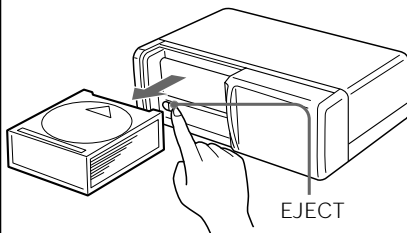

EJECT

車のキーがOFFまたはLOCKの位置になっ
ていても、ディスクマガジンは取り出せます。

4 チェンジャーのドアを閉める。

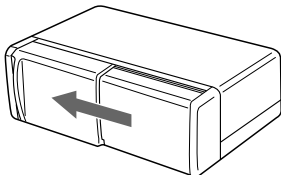

必ずドアを閉めてください。

異物が入ると、チェンジャー内部のレンズが汚れ
ます。


ディスクマガジンについてのご注意

- 直射日光が当たるところなど高音の場所、湿度の高い所には置かないでください。特に夏季、直射日光下で閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などはかなり高温になりますので、絶対に放置しないでください。
- 8cmCDは使用できません。
- 各段にディスクを1枚ずつ入れてください。2枚以上入れると故障の原因になります。ディスクマガジンを落としたり、乱暴に扱ったりしないでください。


使用上のご注意

CDの取り扱い

CDの汚れやゴミ、キズ、そりなどが、音とびなど誤動作の原因となることがあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。

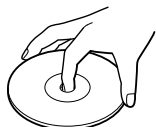


記録面に触れないように持つ。

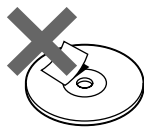

ディスクに紙など貼らない。
キズを付けない。


保存

直射日光が当たるところなど高温の場所、湿度の高いところには置かないでください。

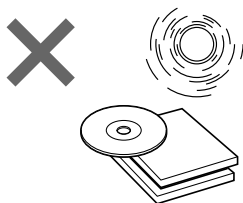

お手入れ

再生する前に、再生面についたホコリやゴミ、指紋などを別売りのクリーニングクロスで矢印の方向へふき取ってください。

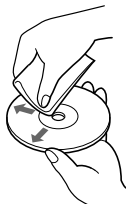

ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは使用しないでください。

静電気防止剤なども、逆にCDを傷めることがありますので、使用しないでください。

本体表面を傷めないために

本体表面に、殺虫剤やヘアスプレーをかけた後、防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品を長時間接触させないでください。本体表面が変質・変形したり、塗装がはげたりすることがあります。

結露について

寒いときヒーターをつけた直後など、CDプレーヤー内部の光学系のレンズに露（水滴）が生じることがあります。このような現象を結露といいます。

結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、CDプレーヤーが動作しないことがあります。

周囲の状況にもよりますが、CDを取り出して放置しておけば、約1時間ほどで結露が取り除かれ、正常に動作するようになります。もし、何時間経過しても正常に動作しない場合はアフターサービスをお申し付けください。

保証書とアフターサービス

保証書(別に添付)

保証書は、所定事項の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

アフターサービス

修理を依頼される前に別売りのリモートコマンダーなどの「故障かな?」の項目に従って、故障かどうかをお調べください。直らないときは、販売店にご相談ください。

保証期間中

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間を過ぎたら

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、販売店またはソニーお客様ご相談センターにお問い合わせください。

主な仕様

チェンジャー

ワウフラッター

周波数特性

測定限界以下

20 ~ 20,000Hz ± 3.0dB

電源部、その他

電源

付属品

DC13.2V (10.8 ~ 15.6V)

カーバッテリー (マイナスアース)

ディスクマガジン (1)

保証書 (1)

本機の仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

● ナビダイヤル……………  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は…………… 03-5448-3311

● Fax ……………… 0466-31-2595

受付時間：
月～金
9:00～20:00
土・日・祝日
9:00～17:00