

ディスクを再生する

接続したマスターユニットのCDボタンを押す。

ディスクの再生が始まります。

再生を止めるにはOFFボタンを押すか、ほかのソース(ラジオ、テープなど)に切り換えてください。

再び再生したときは、止めたところから再生が始まります。ただしCD-Gの場合は止めた曲の最初から始まります。

再生中は次のマスターユニットのボタンで操作できます。くわしくはマスターユニットに付属の取扱説明書(CDチェンジャーの章)をご覧ください。

マスターユニットのボタン	CD/CD-ROMチェンジャーの動作
▶▶	先に進める
◀◀	前に戻す
AMS ¹	曲の頭だし
DISC	ディスク選択 ²
プリセットナンバーボタン	ダイレクトディスク選択 ²
INTRO	すべての曲の最初の10秒間ずつ再生
REPEAT	曲またはディスクの繰り返し再生
SHUFFLE	曲またはディスクを順不同に再生
BANK	聞きたい曲を設定して再生
DISC SCAN	ディスクの1曲目の最初の10秒間ずつ再生

¹オートマチック ミュージック センサー
*1 Automatic Music Sensorの略称です。

²ナビ研ディスクの再生は、ダイレクトディスク選択およびDISCボタンによるディスク選択だけ動作します。この場合、音声だけ再生されます。

カスタムファイル機能について

ディスクに名前をつけて表示(ディスクメモ機能)。聞きたい曲だけを選んで再生(バンク機能)などができます^{*}。設定した内容はCD/CD-ROMチェンジャーに記録されるので、一度ディスクを取り出した場合でも、以前に設定した内容で表示、再生することができます。くわしくはお使いになるマスターユニットの取扱説明書をご覧ください。

^{*}ビデオCDおよびナビ研ディスクはディスクメモ機能は働きますが、バンク機能は働きません。

ディスク情報をモニターに表示する

別売りのTVチューナーユニットXT-40Vを接続してサイマルプレイをした場合、またはナビシステムNVX-S1/NVX-F30などを接続した場合

音楽CDおよびナビ研ディスクを再生すると

ディスク番号、トラック番号、再生時間(分、秒)とマガジンに入っているすべてのディスク名をモニターに表示します。

* カスタムファイル機能でディスクに名前を付けていないときはディスクの種類を表示します。現在再生中のディスク名は色を変えて表示します。

CD-GおよびビデオCDを再生すると

記録されている映像をモニターに表示します。


走行中は音楽CD再生時と同様の表示になります。

音声を切り換えるには

音声多重ディスク(ビデオCDやCD-Gなどの一部)では、左右のチャンネルに別々の音声が録音されています。このようなディスクでは左右どちらか片方のチャンネルの音を選んで左右両方のスピーカーで聞けます。この場合、音声はモノラルになります。

マスターユニットのDSPLボタンを押す。

DSPLボタンを押すごとに次のように切り換り、1秒間表示されます。



ご注意

- ディスクマガジンを入れ換えると、設定はSTEREOになります。
- DSPLボタンを押すとマスターユニットの表示も時計、再生時間、ディスク名と切り換わりますが、特に音声とは連動していません。
- 別売りのモービルテレビXAV-U50のDSPLボタンでは音声切り換えはできません。

SONY[®]

CD/CD-ROMチェンジャー
バスシステム接続キット

取扱説明書

お買上げいただきありがとうございます。

RC-130

Sony Corporation © 1995 Printed in Japan

本アクセサリーを使うと

ソニーバスコントロール対応のマスターユニットとCD/CD-ROMチェンジャーCDX-R61を接続して、音楽CDに加えてビデオCDやCD-Gをマスターユニットでコントロールして再生できます。

ビデオCD、CD-Gについて

マスターユニットと接続したときは、音声だけ聞くことができます。映像を見るときは、別売りのTVチューナーXT-40V、別売りのナビシステムNVX-S1、NVX-F30またはビデオ入力付きのカラーテレビやモニターを接続してください。

使えるディスクについて

本アクセサリーをマスターユニットとCD/CD-ROMチェンジャーCDX-R61に接続するとのディスクが再生できます。

ディスクの種類	ビデオCD	CD-G	音楽CD
ディスクに付いているマーク(ロゴ)			
記録しているもの	音声、映像(動画)	音声、映像(静止画)	音声
ディスクの大きさ	12cm	8cm	12cm
最長再生時間	74分	20分	74分
		20分	74分
		20分	20分

ナビ研対応ディスクを再生した場合、音声だけ再生されます。地図や映像を見る場合は別売りのナビシステムNVX-S1、NVX-F30を接続してください。

マスターユニットとだけ接続したときは、ビデオCDバージョン2.0(プレイバックコントロール)を再生することはできません。

構成品

①	②	③	④
オーディオバスケーブル 5.5m × 1	RCAピンコード 5.5m × 1	セーフティコード 5m × 1	圧着式コネクター × 1

エラー表示について

CD/CD-ROMチェンジャーが誤動作すると、モニター画面にエラーメッセージが表示されます。

エラー表示	原因	処置
SERVO ERROR	ディスク裏返しになっている。 ディスクが汚れている。	ディスクを正しく入れ直す。 ディスクをクリーニングする。
NO MAGAZINE	ディスクマガジンがチェンジャーに入っていない。	ディスクマガジンをチェンジャーに入れる。
NO PLAYABLE DISC IN MAGAZINE	チェンジャーのディスクマガジンに地図ディスクしか入っていない。	ディスクマガジンに音楽CD、CD-G、ビデオCDのディスクを入れる。
PLEASE PUSH RESET BUTTON	なんらかの原因でチェンジャーが動作しない。	ナビゲーション本体のリセットボタンを押す。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川6-7-35


お問い合わせはお客様ご相談センターへ

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111

接続 必ず接続先の機器に付属の取扱説明書および「取り付けと接続」もあわせてご覧ください。


各コードを接続する

接続コードはCD/CD-ROMチェンジャーにそれぞれL型側のコネクターをイラストのように接続してください。正しく接続されないと故障の原因になります。

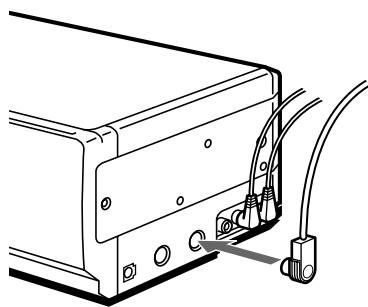

セーフティコードの接続

ソニーナビバス対応のナビシステムを接続していない場合は、付属のセーフティコード③でパーキングブレーキスイッチに必ず接続してください。正しく接続されないと故障の原因になります。

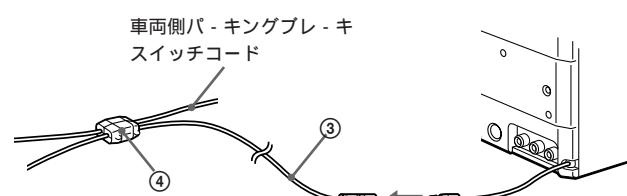


圧着式コネクターの使い方

1. セーフティコード③の先端に圧着式コネクター④を取り付ける。




2. 圧着式コネクター④を車両側パーキングブレーキスイッチコードの適当な位置に取り付ける。

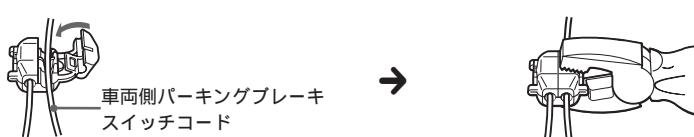

車両側パーキングブレーキスイッチコードが細い場合、接触が不十分になることがありますのでご注意ください。

パーキングブレーキスイッチコードの位置について

パーキングブレーキスイッチコードの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例ですが、くわしくはお買い上げ店にご相談ください。

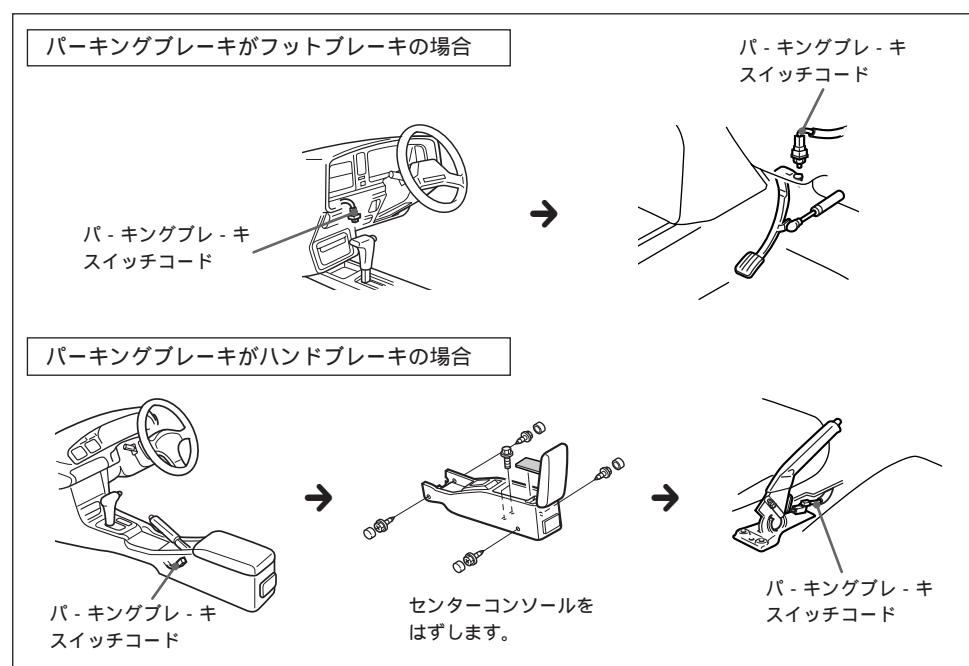


接続が終わったら


マスターユニットのリセットボタンを押してリセットしてください。くわしくはお使いになるマスターユニットの取扱説明書をご覧ください。

システム接続例

マスターユニットとの接続例

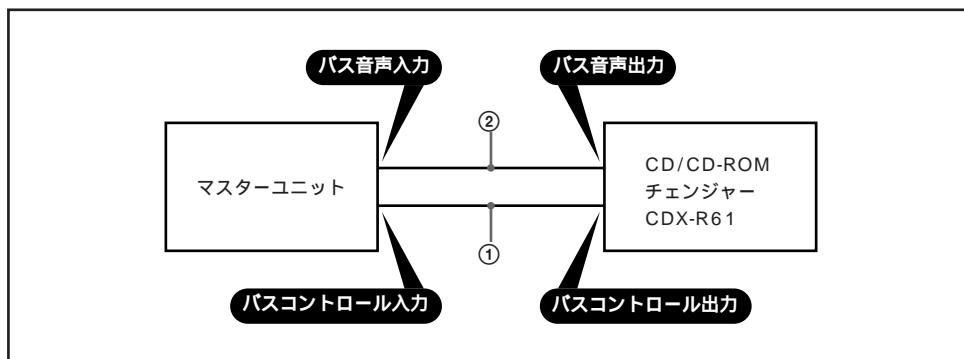

マスターユニットおよびTVチューナーとの接続例

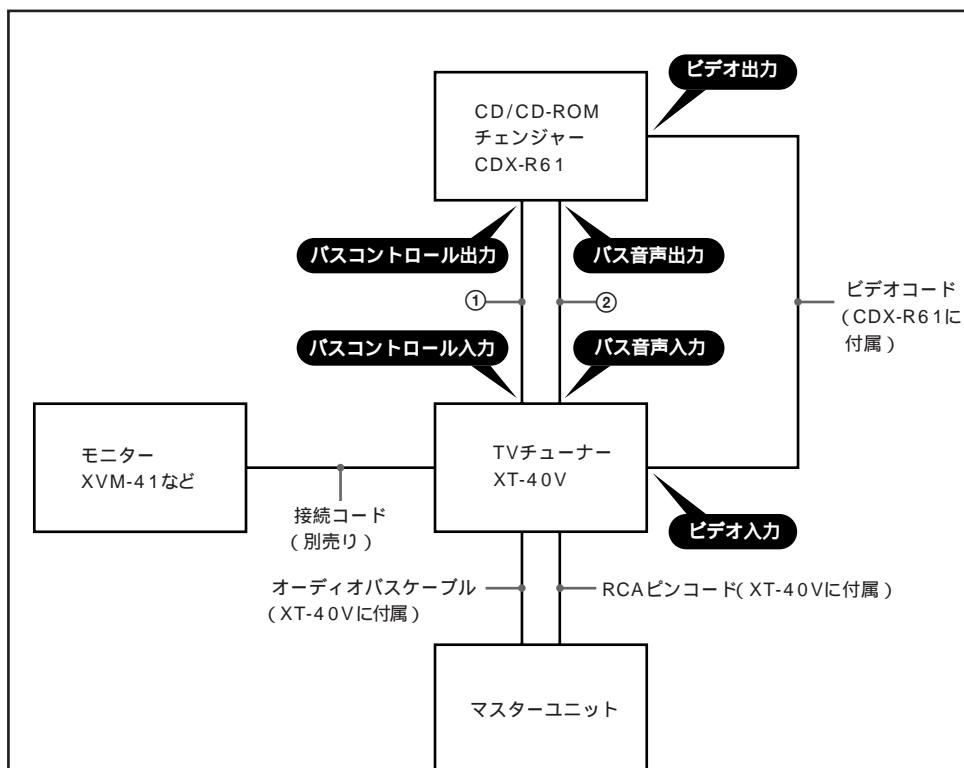


CD/CD-ROMチェンジャーと別売りのTVチューナーXT-40Vなどを接続するときは(ナビシステムを接続していない場合)

- CD/CD-ROMチェンジャーの音声出力は必ずTVチューナーのBUS音声入力(UNILINK INのAUDIO入力)に接続してください。VIDEO INのAUDIO入力は使用しないでください。
- CD/CD-ROMチェンジャーのビデオ出力は必ずTVチューナーのビデオ入力(VIDEO INPUTのVIDEO入力)に接続してください。
- CD/CD-ROMチェンジャーの映像を見るときは、マスターユニットをビデオモードにしてから、サイマルプレイ*にしてください。

*くわしくはお使いになるマスターユニットの取扱説明書をご覧ください。

カーナビゲーション、マスターユニットおよびTVチューナーとの接続例

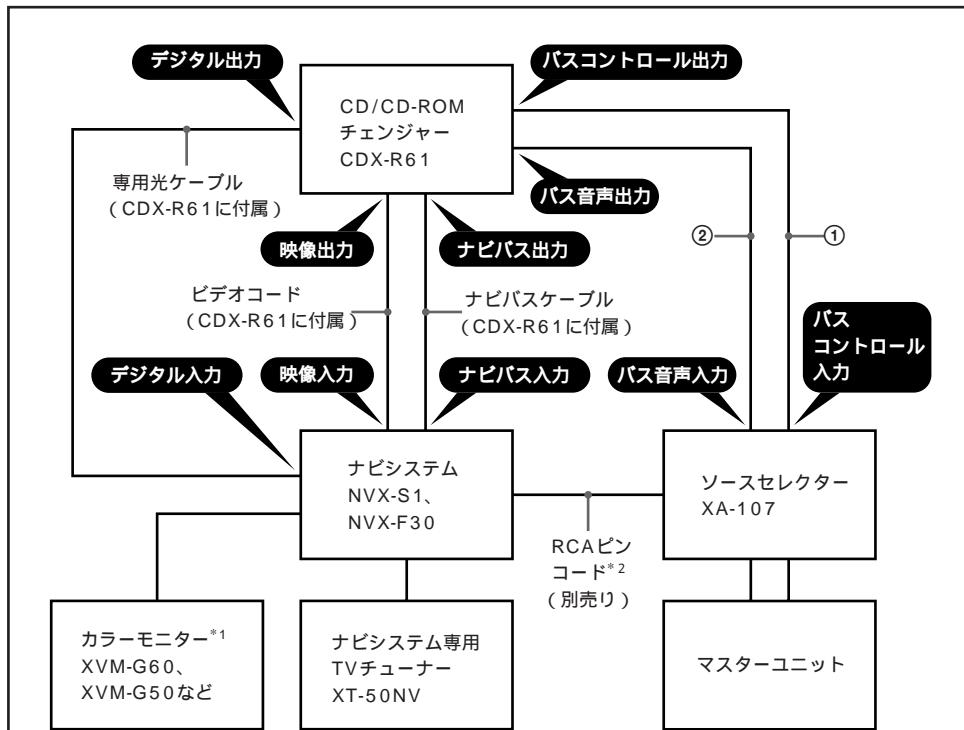

*1 ナビシステムNVX-F30には、モニターはナビシステム本体に付属されています。

*2 RC-63 (1m)、RC-64 (2m)またはRC-65 (5m)