

**警告**

## 取扱説明書

**安全のために**

ご使用前に、この「安全のために」と別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

**安全のための注意事項を守る**

この冊子の注意事項をよくお読みください。

**定期的に点検する**

1年に1度は、ネジ類がゆるんでいないかなど、取付に関して定期的に点検してください。特に、台風などの強風のあとは、本機や取付け金具にゆるみや異常が生じていないか確認してください。

**万一、異常が起きたら**


ネジ類のゆるみなどが見つかった場合は、再度しめ直してください。また、破損などの場合には、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

**警告表示の意味**

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

## 注意を促す記号



火災



感電

## 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止

本商品に関するお問い合わせは  
DNC（デジタル・ネットワーク・カスタマー  
リレーションセンター）へ（年中無休）  
電話：（03）-3762-1109

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様相談センターへ

● ナビダイヤル……………0570-00-3311

（全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます）

● 携帯電話・PHSでのご利用は……………03-5448-3311

● Fax……………0466-31-2595

受付時間：

月～金  
9:00～20:00

土・日・祝日

9:00～17:00

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。


この説明書は再生紙を使用しています。



下記の注意を守らないと  
**感電・落下**により**死亡**や  
**大けが**の原因となります。

天候の悪い日は取り付け作業は行わない

風で部品が飛ばされて人や物に危害を加えたり、雨や雪のため滑りやすく転んで怪我をするなど危険です。

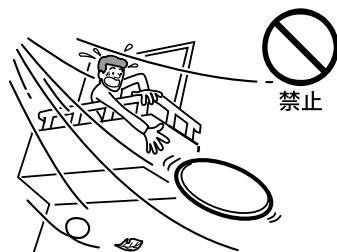

危険な場所での取り付け及び危険をとまなう作業は  
かならず専門業者に依頼する

屋根の上や高所のベランダの外側、壁面など滑り落ちたら危険  
です。また、電線のそばの設置も感電の原因となり危険です。



高所での取り付け時、本体や部品類の落下に注意


落下により下にある物を壊したり、下にいる人にあたって死亡  
や怪我をさせることがあり危険です。



組立時、ねじ、ボルト類は確実にしめる

ゆるいと、ずれたり倒れたりして怪我の原因となります。

雷が鳴り出したら本機には触れない  
感電の原因となります。

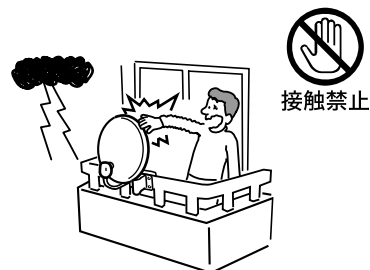

下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に  
**損害**を与えたりすることがあります。

ベランダ取り付け時は、ベランダの耐久力について  
工事施工者に相談を

強度不足の場合、ベランダが壊れたり、本体が倒れたりして怪  
我の原因となることがあります。

組立時、本機の取扱には注意

本機は金属等固いものでできていますので、強くぶついたり、  
足に落としたりすると怪我の原因となることがあります。



ケーブルは引っ張らない

無理に引っ張ると接続されているアンテナやチューナーなどが  
倒れ、怪我の原因となることがあります。



設置後本機には無理な力を加えない

ぶら下がったり、物を引っ掛けたりしないでください。壊れた  
り、倒れたりして怪我の原因となることがあります。



本機を改造しない

故障や事故の原因となることがあります。

