

⚠️ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

・安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

・万一、異常が起きたら

お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をお願いする。

⚠️ 警告 下記の注意を守らないと、事故により大けがの原因となります。

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中はヘッドホンは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。

また、このヘッドホンは周囲の音を遮断するタイプですので、警告音なども聞こえにくくなります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。



警告表示の意味

取扱説明書及び製品では、次のような表示を行っています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠️ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。

⚠️ 注意

この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

行為を禁止する記号



禁止

⚠️ 注意 下記の注意を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることができます。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器を聞くときにはご注意ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のある場所には置かない

故障の原因となります。



禁止

落としたりぶつけたりしない

故障の原因となります。



禁止

肌に異常(かぶれなど)が出たら、使わない

ソニーご相談窓口へご相談ください。



禁止

電池についての安全上の注意

漏電、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。

乾電池
アルカリ、マンガン

⚠️ 警告

・乾電池は幼児の手の届かないところに置く。

万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

・火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。

・乾電池は充電しない。

・指定された種類の電池を使用する。

主な仕様

一般仕様

形式 密閉ダイナミック型
直径 13.5mmドーム型

インピーダンス 27 (ON時、1KHzにて)
16 (OFF時、1KHzにて)

音圧感度 106dB/mW (ON時)
104dB/mW (OFF時)

再生周波数帯域 10 ~ 22,000Hz

雑音抑圧周波数帯域 40 ~ 1,500Hz

雑音抑圧量 10dB以上 (300Hzにて)

電源 DC 1.5V (単4形乾電池×1)

質量 約46g (単4形乾電池を含む)

付属品

ソニー乾電池R03/UM-4 (NU) (1)

接続コード 0.6m

(マイクロプラグ ステレオミニプラグ) (1)

キャリングポーチ (1)

取扱説明書 (1)

ソニーご相談窓口のご案内 (1)

保証書 (1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をあ確かめのうえ、大切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではヘッドホンの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。なお、補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。

SONY

3-810-589-04 (1)

ノイズキャンセリング ステレオヘッドホン

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MDR-NC10

主な特長

本機は、外部の環境ノイズ(乗り物内の騒音や室内の空調音など)と逆相の音を出し、環境ノイズを低減させ、小さい音量でもより明瞭に音楽を聞くことができるノイズキャンセリング機能を搭載したステレオヘッドホンです。この機能により、電車内などでも、音量を上げすぎずに音楽を楽しめます。

- 耳にぴったり装着するインナーイヤータイプで、外部からの雑音を遮断します。
- 電源を切って、通常のヘッドホンとしても使用できます。

この説明書は再生紙を使用しています。

Sony Corporation © 1995 Printed in Japan

ソニー株式会社〒141-0001 東京都品川区北品川1-6-7-35
お問い合わせはお客様ご相談センターへ
受付時間： 月～金 9:00～20:00、 土・日・祝日 9:00～17:00
●ナビダイヤル 0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
●携帯電話・PHSでのご利用は… 03-5448-3311 ●Fax 0466-31-2595

▶ 準備

乾電池を入れる

- 1 電池ケース裏側にある電池ぶたを開ける。



- 2 付属の単4形乾電池を入れる。



- 3 電池ぶたを閉じる。



乾電池の持続時間


乾電池の種類	持続時間
ソニーアルカリ乾電池LR03/AM-4 (N)	約60時間
ソニー乾電池R03/UM-4 (NU)	約30時間

乾電池の交換時期
乾電池が消耗してくると、電池ケースのPOWERランプが暗くなってきます。また、ノイズキャンセリング効果がなくなります。その場合、乾電池を新しいものと交換してください。

▶ 使いかた


音楽を聞く

- 1 聞きたいAV機器を接続する。

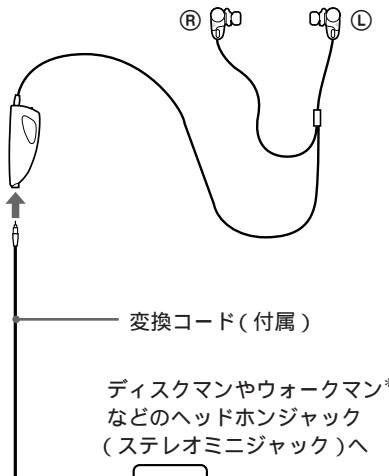


- 2 ヘッドホンを付ける。

Ⓐの印のついた方を右耳に、Ⓑの印のついた方を左耳に付けてください。
イヤーチップを耳の穴の中に入れてしっかりと差し込み、ヘッドホンが耳の入り口あたりに引っかかるようにして付けてください。

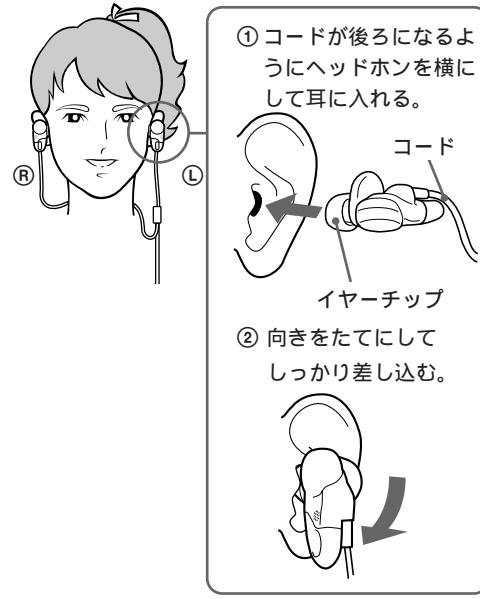

- 3 POWERスイッチを「ON」にする。
POWERランプが点灯します。環境ノイズが低減され、「OFF」のときよりも小さい音量で、より明瞭に音楽を聞くことができます。

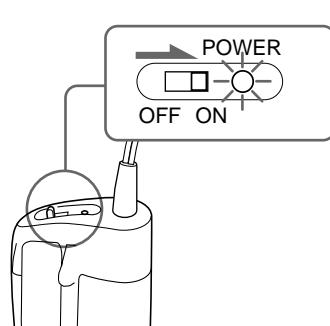

- 4 接続したAV機器を再生する。

お使いになったあとは
POWERスイッチを「OFF」にしておいてください。


ご注意

- ノイズキャンセリング機能は主に低い周波数帯域のノイズを打ち消すもので、高い周波数帯域のノイズに対しては効果はありません。また、すべての音が打ち消されるわけではありません。
- ヘッドホンのマイク部を手などで覆わないでください。ノイズキャンセリング効果がなくなることがあります。



- ヘッドホンの付け方によっては、ノイズキャンセリング効果が減少することがあります。
- POWERスイッチを「OFF」にしたままでも音楽を聞くことができます。このとき、ノイズキャンセリング機能は働きません。

外部の音を注意して聞きたいときは
POWERスイッチを「ON」しているときにMONITORスイッチを押すと、押している間だけノイズキャンセリング効果がなくなり、外部の音を聞くことができます。

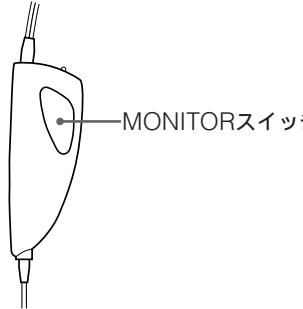

▶ その他

取扱上のご注意

いつもきれいに

- 汚れは、乾いた布でふき取ってください。
- プラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- イヤーチップを交換する場合、または万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーサービス窓口にご相談ください。


故障とお考えになる前に

音が出ない。

- ヘッドホンとAV機器との接続を確認する。
- ヘッドホンにつないだAV機器の電源が入っているか確認する。
- つないだ機器の音量を上げる。
- 新しい乾電池と交換する。

音がひずむ。

- 接続したAV機器の音量を下げる。
- 新しい乾電池と交換する。

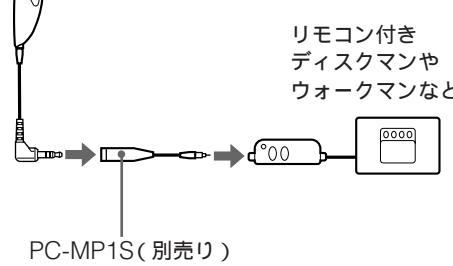

持ち運ぶときは

付属のキャリングポーチをお使いください。
キャリングポーチには中仕切りがありますので、ヘッドホンと電池ケースを別々のスペースに収納することができます。

クリップの使いかた

